

# TRAJETCONNECTÉ

Faites rugir vos morceaux favoris, parlez à vos copains sur l'intercom, écoutez les indications de votre GPS, etc., directement dans votre casque audio. Avec ses fonctionnalités Bluetooth® intégrées, sa caméra UHD, ses haut-parleurs et son microphone HD dotés de la fonction Advanced Noise Control™, jamais la technologie n'a été si compacte et légère.

- Bluetooth® intégré
- Intercom 1,6 km (1,0 miles)
- Caméra UHD intégrée
- Conversation par intercom quadrirectionnelle
- Smart Audio Mix™
- Advanced Noise Control™
- Activation Wi-Fi
- Audio Multitasking™
- Source audio prioritaire


# TRAJETCONNECTÉ

## MISE EN ROUTE

1. Ce produit est livré avec un Guide de démarrage rapide, qui est une version de base du Manuel d'utilisation. **UNE VERSION COMPLÈTE DU MANUEL D'UTILISATION PEUT ÊTRE TÉLÉCHARGÉE DEPUIS [SENA.COM/FR](http://SENA.COM/FR).**

2. Mettez gratuitement à jour ce produit à la version la plus récente du micrologiciel, afin de profiter pleinement des nouvelles fonctions avancées intégrées à ce produit. Rendez-vous sur [sena.com/fr](http://sena.com/fr) pour savoir comment mettre à jour votre produit.

3. Les utilisateurs peuvent suivre Sena sur Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour recevoir les informations les plus récentes sur les produits, des conseils utiles et toutes les autres annonces concernant Sena.




# TRAJETCONNECTÉ

## MISE EN ROUTE

### Mode d'emploi de ce guide

Les légendes vous permettent de lire les illustrations. Les nouvelles technologies peuvent porter à confusion, mais nous avons créé une façon simple d'exécuter des actions en suivant les illustrations.

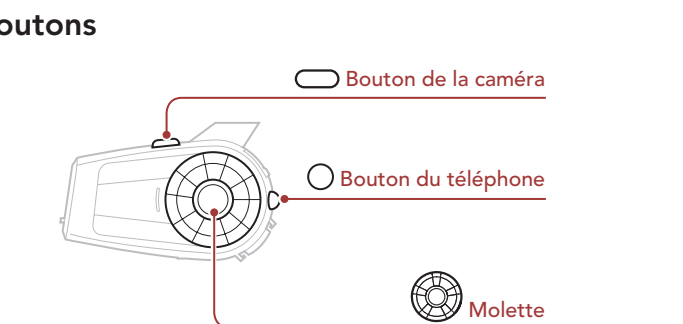

# TRAJETCONNECTÉ

## MISE EN ROUTE

### Légende des icônes


**APPUYER 1x** Appuyer sur le bouton / la molette le nombre de fois spécifié

**MAINTENIR 10s** Appuyer et maintenir appuyé le bouton / la molette pendant la durée spécifiée

**TOURNER G D TOURNER** Tourner la molette dans le sens horaire (vers la droite) ou anti-horaire (vers la gauche).

**TOURNER G D TOURNER** Tourner en appuyant la molette dans le sens horaire (vers la droite) ou anti-horaire (vers la gauche).

**« Bonjour »** Instructions vocales

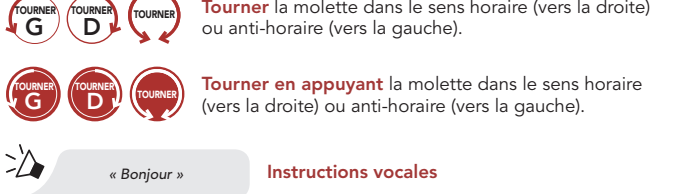

# TRAJETCONNECTÉ

## MISE EN ROUTE

### Détails sur le produit

Antenne

Bouton de la caméra

Objectif

Champ de vision : 125 degrés


Ouverture : F/2,4

Port de charge d'alimentation CC et de mise à niveau du micrologiciel

Bouton du téléphone

Emplacement pour carte MicroSD

Port pour haut-parleurs et microphone

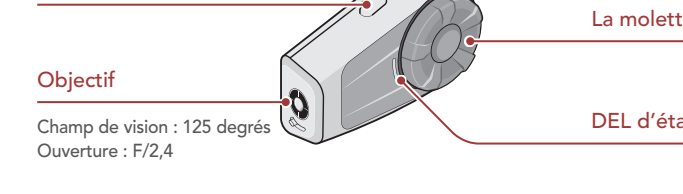

# TRAJETCONNECTÉ


## MISE EN ROUTE

### GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

#### Installation

1. 2. 3.

4. 5. 6.

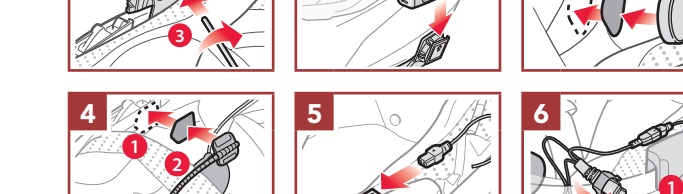

# TRAJETCONNECTÉ

## MISE EN ROUTE


### GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

#### Vérification du niveau de charge de la batterie

Méthode visuelle

Méthode vocale

« Niveau de charge de la batterie (élevé / moyen / faible) »

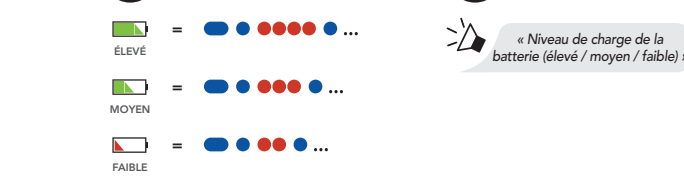

# TRAJETCONNECTÉ

## MISE EN ROUTE

### GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

#### Téléphone mobile

Répondre à un appel

Rejeter un appel

Mettre fin à un appel

Passer un appel avec la composition vocale



# TRAJETCONNECTÉ

## MISE EN ROUTE

### GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

#### Commandes de la caméra

Caméra Allumée

Caméra éteinte

Prise des photos

Remarque : Sans carte microSD, il est impossible d'enregistrer des vidéos. Avant d'utiliser la caméra, votre carte microSD doit être formatée à l'aide de la caméra. Prise en charge des cartes microSD U3 et d'une capacité maximale de 128 Go, ou de toute carte ultérieure.



# TRAJETCONNECTÉ

## MISE EN ROUTE

### GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

#### Commandes pour la musique

Lecture / Pause

Piste suivante

Piste précédente

Remarque : Si la résolution vidéo est de 2160p/30 ips, vous ne pouvez pas prendre de photo lorsque vous enregistrez une vidéo.

Formatage carte SD

Remarque : SI VOTRE SMARTPHONE OU VOTRE RÉGION NE PREND PAS EN CHARGE LE 5 GHz, VOUS DEVEZ CHANGER DE CANAL Wi-Fi POUR PASSER À 2,4 GHz.



# TRAJETCONNECTÉ

## MISE EN ROUTE

### GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

#### Changer de canal Wi-Fi (par défaut : 5 GHz)

Sélectionner 5 GHz

Sélectionner 2,4 GHz



## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

### Intercom

Jusqu'à trois autres personnes peuvent être jumelées avec le casque audio pour les conversations par intercom Bluetooth.

**Couplage du casque audio A avec le casque audio B**



Le clignotement en bleu du voyant DEL confirme que les **intercoms sont couplés**.

## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

### Radio

**Allumer la radio FM**



**Balayer les stations**



**Éteindre la radio FM**



**Rechercher des stations**



## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

### Menu de configuration du casque audio

**Accéder au menu de configuration du casque audio**



**Activer ou Exécuter des options de menu**



**Navigation entre les options de menu**



## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

### Sena Device Manager

Sena Device Manager vous permet de mettre à jour le micrologiciel et de configurer ses paramètres directement à partir de votre PC ou d'un ordinateur Apple. Pour télécharger Sena Device Manager, rendez-vous sur le site [sena.com/fr](http://sena.com/fr).

### Sena App

Sena App vous permet de configurer les paramètres du casque audio. Téléchargez le logiciel Sena App pour les systèmes d'exploitation Android et Apple depuis le site [sena.com/fr](http://sena.com/fr).



## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

### Sena Camera App


Le logiciel Sena Camera App vous permet de diffuser en direct les images de la caméra, de gérer les vidéos enregistrées, mais aussi de configurer les paramètres vidéo à l'aide de la fonction Wi-Fi intégrée du système de caméra. Lorsque la caméra et le logiciel Sena Camera App sont connectés, la caméra se synchronise à la date et à l'heure du smartphone. Téléchargez le logiciel Sena Camera App pour les systèmes d'exploitation Android et Apple depuis le site [sena.com/fr](http://sena.com/fr).



## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

### Réglage des problèmes

**Réinitialisation**



**Réinitialisation par défaut**



**Remarque :** la réinitialisation par défaut ne rétablit pas les paramètres d'usine du casque audio.

## RÉFÉRENCE RAPIDE


TYPE	FONCTIONNEMENT	COMMANDES SUR BOUTON
Fonctionnement de base	Marche/Arrêt	○  MAINTENIR 1s ○  APPUYER 1x
	Volume haut / Volume bas	TOURNER D ou TOURNER G
Téléphone mobile	Répondre à un appel téléphonique	○ ou  APPUYER 1x
	Mettre fin à un appel téléphonique	MAINTENIR 2s ou  MAINTENIR 2s
	Rejeter un appel téléphonique	MAINTENIR 2s
	Composition vocale	○  APPUYER 1x
	Appel rapide	○  APPUYER 2x

## RÉFÉRENCE RAPIDE

TYPE	FONCTIONNEMENT	COMMANDES SUR BOUTON
Musique	Lire / Mettre en pause de la musique	MAINTENIR 1s
	Piste suivante	TOURNER D
	Piste précédente	TOURNER G
Caméra	Caméra Allumée	APPUYER 1x
	Caméra éteinte	○ APPUYER 1x
	Marche / arrêt de l'enregistrement	MAINTENIR 1s
Radio FM	Prise des photos	APPUYER 1x
	Allumer ou éteindre la radio FM	○  MAINTENIR 1s
	Rechercher vers l'avant	TOURNER D
	Rechercher vers l'arrière	TOURNER G
	Balayer la bande FM / arrêter le balayage	○  APPUYER 2x

## RÉFÉRENCE RAPIDE

TYPE	FONCTIONNEMENT	COMMANDES SUR BOUTON
Intercom	Couplage intercom	MAINTENIR 5s APPUYER 1x
	Démarrer / Mettre fin à la conversation par intercom	APPUYER 1x

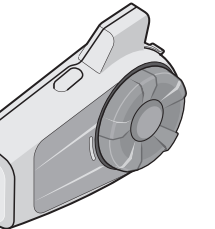

**10C EVO**  
SYSTÈME DE CAMÉRA ET DE COMMUNICATION  
BLUETOOTH® POUR MOTOS