


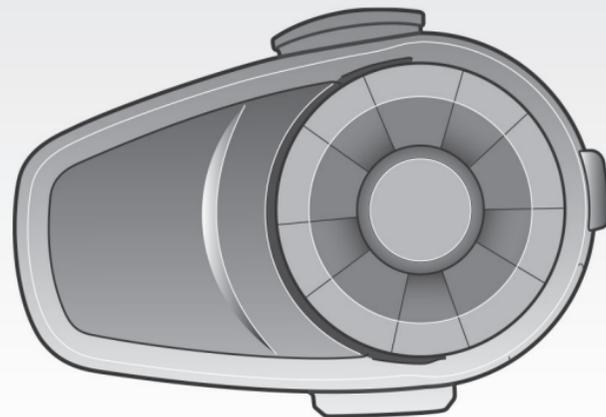

105

Système de communication Bluetooth® pour motos



Français

**AVERTISSEMENT**

Afin de minimiser les risques de blessures graves ou mortelles, voire de dommages du produit, lisez ce Manuel d'utilisation et le Guide de démarrage rapide avant d'utiliser ce produit pour la première fois. Accédez à la page sena.com pour consulter ces documents si vous ne les trouvez pas ou s'ils sont illisibles. Conservez ces deux manuels pour toute référence ultérieure.

© 1998-2023 Sena Technologies Co., Ltd. Tous droits réservés.

Sena Technologies, Inc se réserve le droit d'apporter des modifications ou des améliorations à son produit sans préavis.

Sena™ est une marque déposée de Sena Technologies Co., Ltd. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. SF1™, SF2™, SF4™, SFR™, SRL™, SRL2™, SRL3™, SRL-EXT™, SRL-Mesh™, Momentum™, Momentum INC™, Momentum Lite™, Momentum Pro™, Momentum INC Pro™, Momentum EVO™, Cavalry™, Latitude SR™, Latitude SX™, Latitude S1™, 30K™, 33j™, 50S™, 50R™, 50C™, 5S™, 5R™, 5R LITE™, 20S EVO™, 20S™, 10S™, 10C™, 10C PRO™, ProRide EVO™, 10C EVO™, 10U™, 10Upad™, 10R™, ACS10™, ACS-RAM™, C1™, C10™, CAST™, 3S™, 3S PLUS™, SMH5™, SMH5-FM™, SMH5 MultiCom™, SMH10™, SMH10R™, SPH10™, SPH10H-FM™, Savage™, Prism Tube WiFi™, Prism™, Bluetooth Audio Pack for GoPro®, IMPULSE™, FURY™, R1™, R1 EVO™, R1 EVO CST™, R2™, R2 EVO™, R2X™, M1™, M1 EVO™, RUMBA™, RC1™, RC3™, RC4™, STRYKER™, Handlebar Remote™, Wristband Remote™, PowerPro Mount™, Powerbank™, FreeWire™, WiFi Docking Station™, WiFi Sync Cable™, WiFi Adapter™, +mesh™, +Mesh Universal™, MeshPort Blue™, MeshPort Red™, MeshPort Black™, Econo™, OUTLANDER M™, OUTRUSH™, OUTRUSH R™, OUTSTAR™, OUTSTAR S™, OUTFORCE™, OUTRIDE™, OUTRUSH M™, EcoCom™, Parani A10™, Parani A20™, Parani M10™, pi™, Snowtalk™, Snowtalk2™, SR10™, SR10j™, SM10™, SPIDER RT1™, SPIDER ST1™, X1™, X1 Pro™, X1S™, EXPAND™, EXPAND BOOM™, EXPAND MESH™, Bluetooth Mic & Intercom™, Tufftalk™, Tufftalk Lite™, Tufftalk M™, NAUTITALK Bosun™, NAUTITALK N2R™ sont des marques commerciales de Sena Technologies Co., Ltd. ou de ses filiales. Ces marques déposées ne peuvent pas être utilisées sans l'autorisation expresse de Sena.

GoPro® est une marque déposée de Woodman Labs of San Mateo, Californie. Sena Technologies Co., Ltd. (« Sena ») n'est pas une filiale de Woodman Labs. Le Sena Bluetooth Pack pour GoPro® est un accessoire spécifiquement conçu et fabriqué par Sena Technologies Co., Ltd. pour les caméras GoPro® Hero3 et Hero4 afin de permettre l'utilisation de la fonction Bluetooth.

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Sena s'effectue sous licence. iPhone, iPod touch sont des marques déposées d'Apple Inc. Zumo™ est une marque commerciale de Garmin Ltd. ou de ses filiales. TomTom™ est la marque commerciale ou la marque déposée détenue par TomTom International B.V. Les autres marques déposées et marques commerciales sont celles de leurs propriétaires respectifs.

TABLE DES MATIÈRES

1	INTRODUCTION	4
2	CONTENU DU PACKAGE	5
3	INSTALLATION DU 10S SUR VOTRE CASQUE MOTO	7
3.1	Installation du module principal	7
3.2	Installation des haut-parleurs	9
3.3	Installation des microphones	10
4	MISE EN ROUTE	13
4.1	Fonctionnement des boutons	13
4.2	Mise sous tension et hors tension	13
4.3	Mise en charge	13
4.4	Avertissement de batterie faible	14
4.5	Vérification du niveau de charge de la batterie	14
4.6	Réglage du volume	15
4.7	Logiciels Sena	15
5	COUPLAGE DU 10S AVEC DES APPAREILS BLUETOOTH	16
5.1	Couplage téléphone	16
5.2	Couplage d'un second téléphone mobile	17
5.3	Couplage intercom	18
6	TÉLÉPHONE MOBILE, GPS	20
6.1	Appel et réception d'appel avec un téléphone mobile	20
6.2	Appel rapide	21
6.3	Navigation GPS	22
7	MUSIQUE EN STÉRÉO	22
7.1	Par stéréo sans fil Bluetooth	22
7.2	Partage de musique	23
8	INTERCOM	24
8.1	Conversation par intercom bidirectionnelle	24
8.2	Conversation par intercom tridirectionnelle	25
8.3	Conversation par intercom quadridirectionnelle	27
9	CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE TRIDIRECTIONNELLE AVEC PARTICIPANT EN INTERCOM	28
10	GROUP INTERCOM	29
11	UNIVERSAL INTERCOM	29
11.1	Couplage intercom universel	30
11.2	Universal Intercom bidirectionnel	31
11.3	Universal Intercom tridirectionnel	31
11.4	Universal Intercom quadridirectionnel	33
12	PRIORITÉ DE FONCTIONNEMENT	35
13	CONFIGURATION DES PARAMÈTRES	36
13.1	Configuration des paramètres du casque audio	36
13.2	Configuration des paramètres du logiciel	36
14	COMMANDE À DISTANCE	41
14.1	Couplage avec la commande Handlebar Remote	41
14.2	Utilisation de la commande Handlebar Remote	41
15	MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL	42
16	DÉPANNAGE	43
16.1	Échec de l'intercom	43
16.2	Reconnexion de l'intercom	43
16.3	Réinitialisation par défaut	43
16.4	Réinitialisation	44

1 INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi le Sena 10S, le système de communication Bluetooth pour motos. Grâce au 10S, vous pouvez téléphoner les mains libres sur votre téléphone mobile Bluetooth, écouter de la musique en stéréo ou les instructions vocales de votre GPS via une connexion sans fil et mener des conversations par intercom en duplex complet avec un passager ou d'autres motards.

Lisez attentivement ce Manuel d'utilisation avant de vous servir du casque audio. Consultez également le site www.sena.com pour vérifier que vous disposez de la dernière version de ce Manuel d'utilisation et pour obtenir de plus amples informations concernant les produits Sena Bluetooth.

Caractéristiques du 10S :

- Bluetooth 5
- Intercom multidirectionnel jusqu'à 4 connexions
- Intercom Bluetooth jusqu'à 1,6 kilomètres (1,0 mile)*
- Application pour smartphones iPhone et Android
- Universal Intercom™
- Partage de musique
- Instructions vocales utiles
- Advanced Noise Control™
- Manipulation facile grâce à la molette polyvalente
- Peut être utilisé en charge pendant un trajet
- Résistant à l'eau pour une utilisation par tous les temps
- Support Handlebar Remote en option (non inclus)
- Micrologiciel évolutif


.....
* en terrain dégagé

2 CONTENU DU PACKAGE

- *Module principal du casque audio*



- *Pince de fixation*

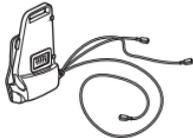

- *Plaque de montage adhésive*



Haut-parleur

- *Haut-parleurs (2)*



- *Fermetures scratch pour haut-parleurs (4)*



- *Coussinets pour haut-parleurs (épais) (2)*



- *Coussinets pour haut-parleurs (minces) (2)*



Microphone câblé

- *Microphone câblé*



- *Fermeture scratch pour microphone câblé*



Microphone perché filaire

- **Microphone perché filaire**



- **Fermeture scratch pour microphone câblé**



- **Bonnettes de microphone (2)**



- **Support de microphone**




- **Fermeture scratch pour support de microphone**



Autres


- **Câble d'alimentation et de données USB**

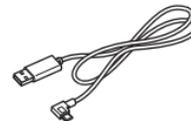

- **Clé Allen**




3 INSTALLATION DU 10S SUR VOTRE CASQUE MOTO

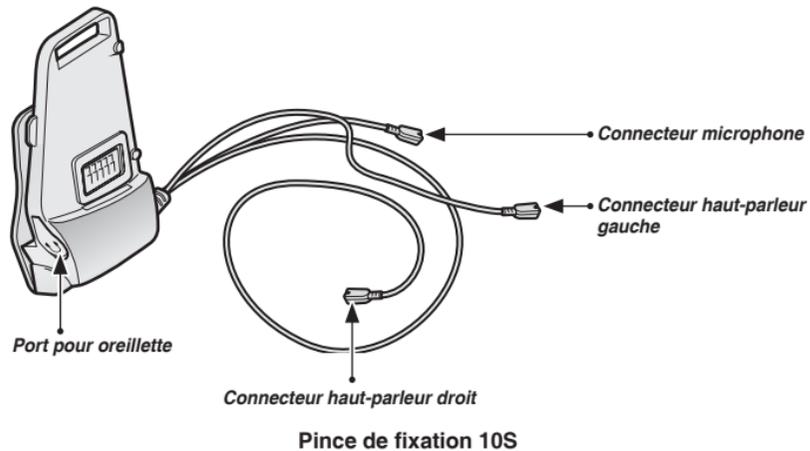


3.1 Installation du module principal

3.1.1 Utilisation de la pince de fixation


1. Dévissez les deux vis situées sur la plaque arrière de la pince de fixation au moyen de la clé Allen fournie.

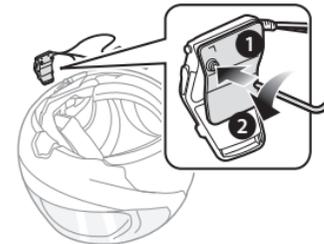


2. Insérez la plaque arrière de la pince de fixation entre le rembourrage interne et la coque extérieure sur la partie gauche du casque moto.

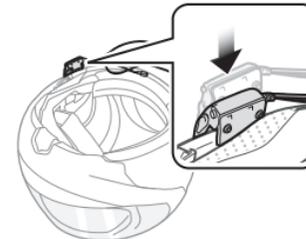

3. Serrez les deux vis jusqu'à ce que la pince de fixation soit fermement fixée au casque moto.

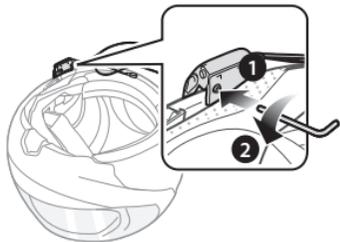


4. Fixez le module principal à la pince de fixation jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Le module principal est maintenant fixé à la pince de fixation.

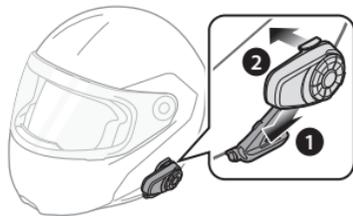


3.1.2 Utilisation de la plaque de montage adhésive

Si vous ne parvenez pas à installer la pince de fixation sur le casque moto, vous pouvez utiliser la plaque de montage adhésive pour fixer la pince de fixation à la surface du casque moto.

1. Nettoyez la zone sur la partie gauche du casque moto où vous souhaitez coller la plaque de montage adhésive avec un chiffon humide, puis séchez-la soigneusement.
2. Enlevez la bande de protection de la plaque de montage adhésive et fixez-la au casque moto.

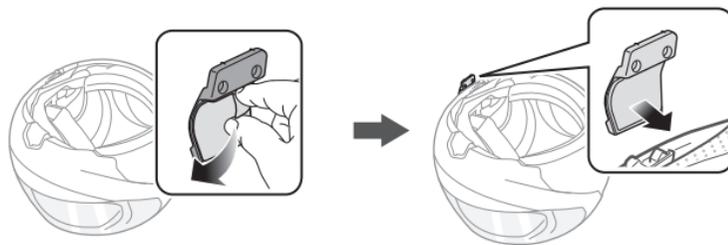

- Assurez-vous que la plaque de montage adhère fermement au casque moto. L'adhérence maximale survient au bout de 24 heures.
- Fixez la pince de fixation sur la plaque de montage adhésive à l'aide de deux vis.

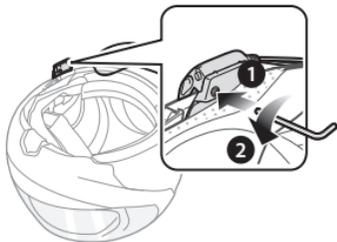
**ATTENTION :**

Sena recommande d'utiliser la pince de fixation. La plaque de montage adhésive vous est fournie pour des raisons de commodité, mais cette méthode de montage n'est pas recommandée. Sena décline toute responsabilité quant à son utilisation.


- Fixez le module principal à la plaque de montage adhésive jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Le module principal est maintenant fixé à la pince de fixation.

3.2 Installation des haut-parleurs


- Retirez la protection des fermetures scratch pour haut-parleurs afin de découvrir la surface adhésive. Fixez ensuite les fermetures dans la cavité au niveau des oreilles du casque moto.

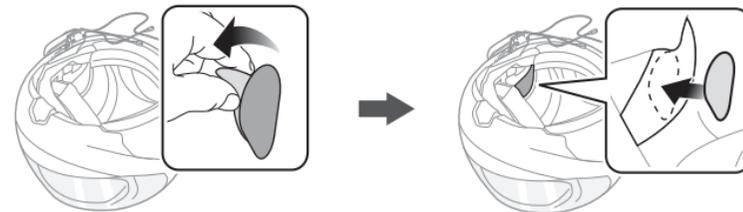

- Fixez les haut-parleurs aux fermetures scratch pour haut-parleurs à l'intérieur du casque moto.

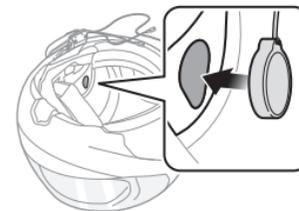

- Alignez les flèches sur la pince de fixation et les câbles des haut-parleurs, et insérez les câbles des haut-parleurs dans chaque connecteur de haut-parleur.

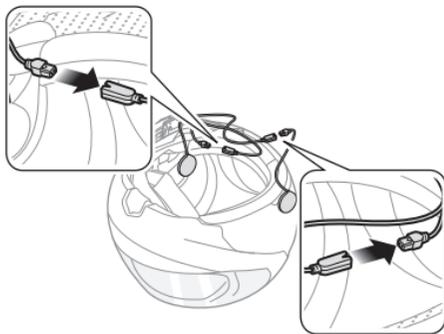


Remarque :

- Trois câbles se connectent à la pince de fixation. Le plus long est le câble du haut-parleur droit. Le deuxième plus long est le câble du haut-parleur gauche. Le câble le plus court est pour le microphone.
- Si les cavités au niveau des oreilles sont profondes, vous pouvez utiliser les coussinets pour rapprocher les haut-parleurs des oreilles.


3.3 Installation des microphones

3.3.1 Utilisation du microphone perché filaire

- Retirez la protection de la fermeture scratch du microphone perché filaire afin de découvrir la surface adhésive. Ensuite, fixez les fermetures scratch sur la surface interne de la partie gauche de la coque extérieure.

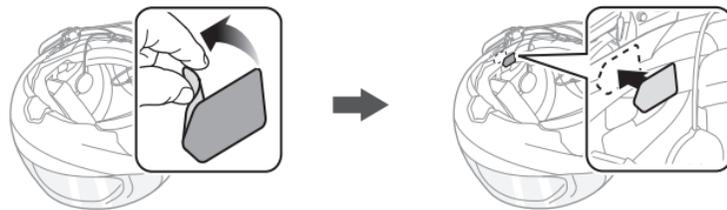


- Fixez la plaque de montage du microphone perché filaire à la fermeture scratch.

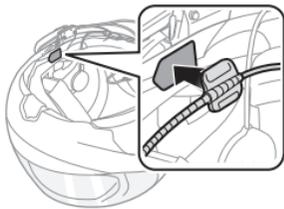


Remarque :

- Une fois le microphone perché filaire installé, assurez-vous de remettre en place le rembourrage interne du casque moto.
- Vous pouvez utiliser le support de microphone sur tige après avoir fixé dessus la fermeture scratch qui permet de le maintenir solidement.

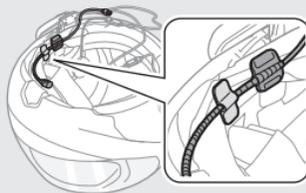


- Vérifiez que le récepteur du microphone est bien positionné près de votre bouche.

- Ajustez la tête du microphone de sorte que l'ergot soit dirigé vers l'extérieur de votre bouche.

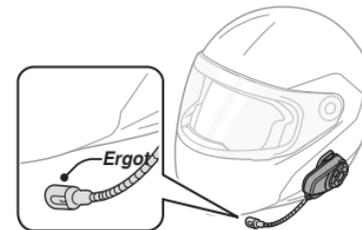

- Alignez les flèches sur la pince de fixation et les câbles du microphone, et insérez les câbles du microphone dans le connecteur du microphone.

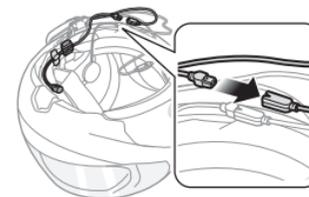


Remarque :

Trois câbles se connectent au module principal. Le plus long est le câble du haut-parleur droit. Le deuxième plus long est le câble du haut-parleur gauche. Le câble le plus court est pour le microphone.


3.3.2 Utilisation du microphone câblé

Avec un casque moto intégral, vous pouvez utiliser le microphone câblé.


1. Retirez la protection de la fermeture scratch du microphone câblé afin de découvrir la surface adhésive. Ensuite, fixez les fermetures scratch sur la surface interne de la mentonnière du casque moto.

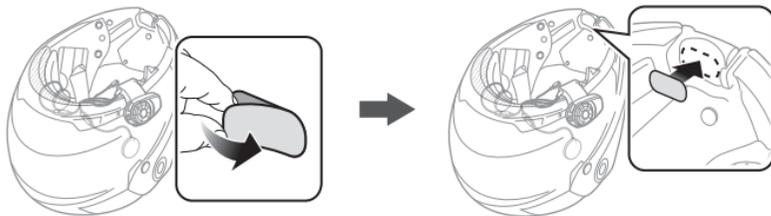

2. Fixez le microphone câblé à la fermeture scratch prévue à cet effet.

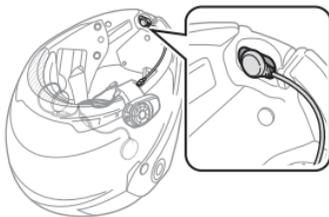

3. Alignez les flèches sur la pince de fixation et les câbles du microphone, et insérez les câbles du microphone dans le connecteur du microphone.

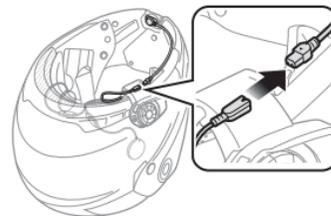

Remarque :


1. Après le branchement de tous les câbles, coincez les longueurs de câbles qui dépassent sous le rembourrage interne du casque moto, afin d'éviter d'endommager les fils.
2. Trois câbles se connectent au module principal. Le plus long est le câble du haut-parleur droit. Le deuxième plus long est le câble du haut-parleur gauche. Le câble le plus court est pour le microphone.

ATTENTION :

Lors du retrait du casque audio, commencez par débrancher tous les câbles de la pince de fixation. Vous pouvez alors retirer en toute sécurité le module principal de la pince de fixation dans cet ordre.

4 MISE EN ROUTE

4.1 Fonctionnement des boutons

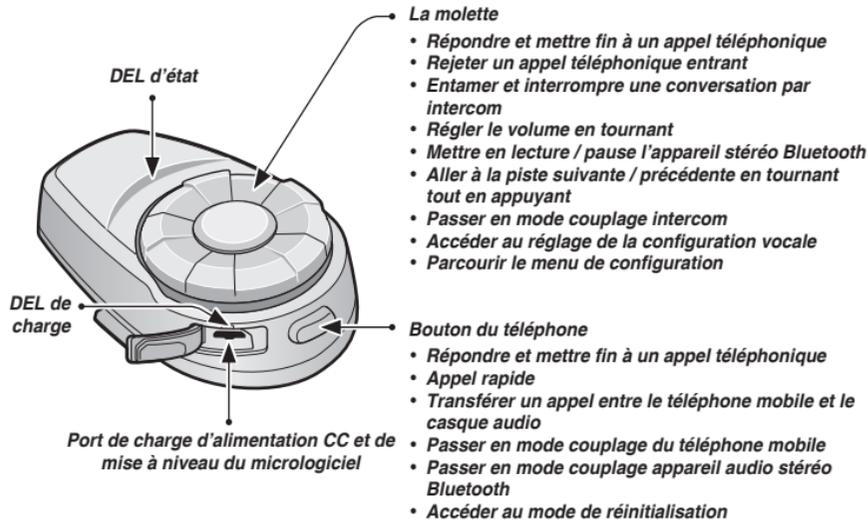

Boutons du casque audio 10S

4.2 Mise sous tension et hors tension

Pour mettre en marche le casque audio, appuyez simultanément sur le bouton du téléphone et la molette tandis que vous entendez des bips croissants et une instruction vocale, « **Bonjour** ». Pour arrêter le casque audio, appuyez simultanément sur le bouton du téléphone et la molette tandis que vous entendez des bips décroissants et une instruction vocale, « **Au revoir** ».


4.3 Mise en charge



AVERTISSEMENT

Lors de la mise en charge de la batterie, utilisez uniquement un chargeur agréé fourni par le fabricant. L'utilisation d'un chargeur non agréé peut entraîner un incendie, une explosion, une fuite et d'autres risques et peut également réduire la durée de vie ou les performances de la batterie.

Vous pouvez recharger le casque audio en branchant le câble d'alimentation et de données USB fourni sur le port USB d'un ordinateur ou sur un chargeur USB mural. La DEL de charge s'allume en rouge pendant la mise en charge et devient bleue lorsque le module est complètement rechargé. Une recharge complète prend environ 2,5 heures.

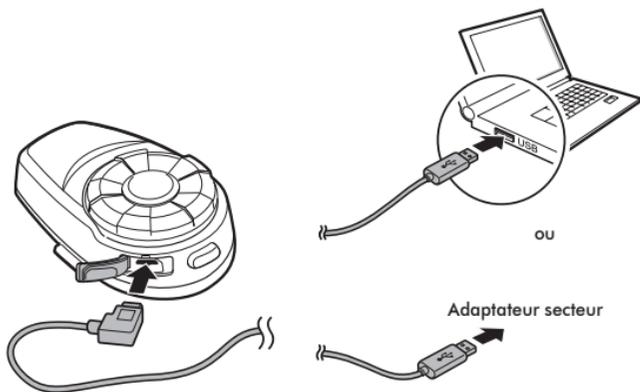**Remarque :**

Un chargeur USB tiers peut être utilisé avec les produits Sena à condition que celui-ci soit aux normes FCC, CE, ou IC.

4.4 Avertissement de batterie faible

Lorsque la batterie est faible, la DEL bleue clignotante en mode veille devient rouge, trois bips à volume moyen se font entendre ainsi qu'un message vocal disant « **Batterie faible** ».

4.5 Vérification du niveau de charge de la batterie**4.5.1 Voyant DEL**

Lors de la mise sous tension du casque audio, la DEL clignote rapidement en rouge indiquant le niveau de charge de la batterie.

4 clignotements = Fort, 70 à 100 %

3 clignotements = Moyen, 30 à 70 %

2 clignotements = Faible, 0 à 30 %

Remarque :

1. Les performances de la batterie peuvent s'altérer au fur à et mesure de son utilisation.
2. La durée de vie de la batterie dépend des conditions d'utilisation, des facteurs environnementaux, des fonctions du produit en cours d'utilisation et des appareils utilisés conjointement.

4.6 Réglage du volume

Pour régler le volume, il suffit de tourner la molette. Un bip retentit dès que le volume atteint son niveau maximal ou minimal. Le volume est fixé et maintenu individuellement à différents niveaux pour chaque fonction même après redémarrage du casque audio. Par exemple, une fois que vous aurez fixé le volume du téléphone mobile en mains libres, il restera à ce niveau même si vous augmentez le volume de la musique MP3 Bluetooth. Toutefois, si vous réglez le volume alors que le casque audio est en mode veille, le volume de toutes les sources audio est modifié.



AVERTISSEMENT

L'utilisation du produit à volume élevé pendant une période prolongée peut endommager les tympans ou la capacité auditive. Garder le volume sonore à un niveau modéré pour empêcher tout dommage.

4.7 Logiciels Sena

4.7.1 Sena Device Manager

Sena Device Manager vous permet de mettre à jour le micrologiciel et de configurer ses paramètres directement à partir de votre PC ou d'un ordinateur Apple. Téléchargez **Sena Device Manager** depuis le site [sena.com](https://www.sena.com).

4.7.2 Application Sena Motorcycles

En couplant simplement votre téléphone avec votre casque audio, vous pouvez utiliser l'**application Sena Motorcycles** pour une installation et une utilisation plus rapides et plus simples.

- Télécharger
 - Android: Google Play Store > **Sena Motorcycles**
 - iOS: App Store > **Sena Motorcycles**

5 COUPLAGE DU 10S AVEC DES APPAREILS BLUETOOTH

Avant d'utiliser pour la première fois le casque audio 10S Bluetooth avec un autre appareil Bluetooth, vous devez procéder au couplage des deux appareils. Vous pouvez coupler le casque audio 10S avec des téléphones mobiles Bluetooth, des appareils stéréo Bluetooth, comme un lecteur MP3, ou un système de navigation GPS pour moto, ainsi qu'avec d'autres systèmes de communication Bluetooth Sena. L'opération de couplage ne doit être effectuée qu'une seule fois pour chaque appareil Bluetooth. Le casque audio reste couplé avec les appareils et se reconnecte immédiatement avec eux s'ils se trouvent à nouveau dans le rayon d'action. Vous entendez un bip à volume élevé et une instruction vocale chaque fois que le casque audio se reconnecte à l'appareil couplé : « **Téléphone connecté** » pour un téléphone mobile, « **Média connecté** » pour un appareil stéréo Bluetooth.

5.1 Couplage téléphone

Il existe trois façons de coupler le téléphone :

5.1.1 Couplage initial du casque audio

Le casque audio passe automatiquement en mode couplage téléphone lorsque vous allumez initialement le casque audio ou dans les situations suivantes :

- Redémarrage après exécution de la fonction **Réinitialisation** ; ou
 - Redémarrage après exécution de la fonction **Annulation couplages**.
1. Maintenez le bouton du téléphone et la molette appuyés pendant 1 seconde jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « **Couplage téléphone** ».
 2. Recherchez des appareils Bluetooth sur votre smartphone. Sélectionnez le Sena 10S dans la liste des appareils détectés sur votre téléphone.
 3. Saisissez le code PIN 0000. Certains téléphones mobiles ne vous demandent pas de saisir un code PIN.

Remarque :

- *Le mode de couplage téléphone dure 3 minutes.*
- *Pour annuler le couplage du téléphone, appuyez sur le bouton du téléphone ou la molette.*

5.1.2 Couplage lorsque le casque audio est éteint

1. Alors que le casque audio est éteint, maintenez le Bouton du telephone et la molette appuyés jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « **Couplage téléphone** ».
2. Recherchez des appareils Bluetooth sur votre smartphone. Sélectionnez le Sena 10S dans la liste des appareils détectés sur votre téléphone.
3. Saisissez le code PIN 0000. Certains téléphones mobiles ne vous demandent pas de saisir un code PIN.

5.1.3 Couplage lorsque le casque audio est allumé


1. Alors que le casque audio est allumé, maintenez le bouton du telephone appuyé pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « **Couplage téléphone** ».
2. Recherchez des appareils Bluetooth sur votre smartphone. Sélectionnez le Sena 10S dans la liste des appareils détectés sur votre téléphone.
3. Saisissez le code PIN 0000. Certains téléphones mobiles ne vous demandent pas de saisir un code PIN.

5.2 Couplage d'un second téléphone mobile

1. Pour coupler un second téléphone mobile, maintenez la molette appuyée pendant 5 secondes jusqu'à ce que la DEL clignote rapidement en rouge et que vous entendiez l'instruction vocale « **Couplage intercom** ».
2. Au bout de 2 secondes, appuyez à nouveau sur le bouton du téléphone. La DEL se met à clignoter rapidement en bleu et vous entendez l'instruction vocale « **Couplage d'un second téléphone mobile** ».
3. Recherchez des appareils Bluetooth sur votre téléphone mobile. Sélectionnez le Sena 10S dans la liste des appareils détectés sur le téléphone mobile.
4. Saisissez le code PIN 0000. Certains téléphones mobiles ne vous demandent pas de saisir un code PIN.
5. Le téléphone mobile confirmera que le couplage est terminé et que le 10S est prêt à être utilisé. Vous entendez alors l'instruction vocale « **Casque couplé** ».

5.3 Couplage intercom

Jusqu'à trois autres personnes peuvent être couplées avec le casque audio pour les conversations par intercom Bluetooth.

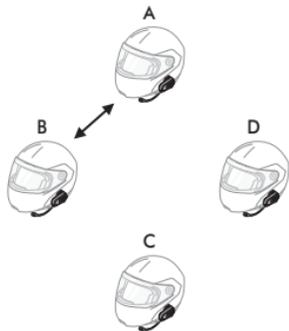

Couplage A et B

5.3.1 Utilisation du menu Smart Intercom Pairing (SIP)

SIP vous permet de coupler rapidement les téléphones mobiles de vos interlocuteurs pour établir une communication par intercom en scannant le code QR via l'application Sena Motorcycles sans avoir à vous souvenir de la séquence de boutons à utiliser.

1. Coupez le téléphone mobile et le casque audio.
2. Ouvrez l'application Sena Motorcycles et appuyez sur  (menu **Smart Intercom Pairing**).

3. Scannez le **code QR** affiché sur le téléphone mobile de votre interlocuteur (B).
 - Votre interlocuteur (B) peut afficher le code QR sur son téléphone mobile en appuyant sur  > **Code QR** () dans l'application Sena Motorcycles.



4. Appuyez sur **Enregistrer** et vérifiez que le couplage entre votre interlocuteur (B) et vous-même (A) a été correctement établi.
5. Appuyez sur **Scanner** () et répétez les étapes 3 à 4 pour établir un couplage avec les interlocuteurs (C) et (D).

Remarque :

Smart Intercom Pairing (SIP) n'est pas compatible avec les produits Sena dotés de la technologie **Bluetooth 3.0** ou de toute version antérieure.

5.3.2 Utilisation du bouton

Le 10S peut être couplé avec trois autres casques audio maximum pour une conversation par intercom Bluetooth.

1. Allumez les deux casques audio 10S (A et B) que vous souhaitez coupler l'un avec l'autre.
2. Maintenez appuyée la molette du casque audio A et B pendant 5 secondes jusqu'à ce que la DEL de chacun des casques commence à clignoter rapidement en rouge. Vous entendez alors l'instruction vocale « **Couplage intercom** ».
3. Appuyez sur la molette du casque audio A ou B jusqu'à ce que les DEL des deux casques passent au bleu et que la connexion par intercom s'établisse automatiquement. Les deux casques audio 10S A et B sont maintenant couplés en vue d'une conversation par intercom. Si au bout d'une minute, vous ne parvenez toujours pas à effectuer le couplage, le casque audio 10S repasse en mode veille.

4. Vous pouvez effectuer un autre couplage entre les casques audio A et C, et entre les casques audio A et D, en suivant la même procédure que celle décrite précédemment.
5. La file de couplage intercom fonctionne selon le principe « **dernier arrivé, premier servi** ». Si un casque audio est couplé à plusieurs autres casques dans le cadre d'une conversation par intercom, le dernier casque couplé est défini comme le **premier interlocuteur intercom**. Les interlocuteurs précédents deviennent le **deuxième interlocuteur intercom** et le **troisième interlocuteur intercom**.

Remarque :

*Par exemple, après la procédure de couplage décrite précédemment, le casque audio D est défini comme le **premier interlocuteur intercom** du casque audio A. Le casque C est le **deuxième interlocuteur intercom** du casque A, et le casque B est le **troisième interlocuteur intercom** du casque A.*

6 TÉLÉPHONE MOBILE, GPS

6.1 Appel et réception d'appel avec un téléphone mobile

1. Lorsque vous recevez un appel, il vous suffit d'appuyer sur le bouton du téléphone ou sur la molette pour répondre à l'appel.
2. Vous pouvez également répondre à un appel entrant en énonçant à haute voix n'importe quel mot de votre choix si la fonction d'appel par reconnaissance vocale (VOX téléphone) a été activée, sauf si vous êtes connecté à l'intercom.
3. Pour mettre fin à un appel, appuyez sur la molette ou sur le bouton du téléphone pendant 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip à volume moyen, ou attendez que l'interlocuteur mette fin à l'appel.
4. Pour rejeter un appel, maintenez la molette appuyée pendant 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip alors que le téléphone sonne.

5. Il existe plusieurs manières de passer un appel téléphonique :
 - Composez les numéros sur le clavier de votre téléphone mobile et passez l'appel. L'appel est automatiquement transféré au casque audio.
 - Appuyez sur le bouton du téléphone en mode veille pour activer la composition vocale sur votre téléphone mobile. Pour ce faire, votre téléphone mobile doit être doté de la fonction de composition vocale. Pour toute instruction complémentaire, consultez le *manuel du téléphone mobile*.

Remarque :

1. Si deux téléphones sont connectés à votre casque audio et que vous avez un appel entrant sur le second téléphone lors d'un appel sur le premier téléphone, vous pouvez malgré tout recevoir l'appel du deuxième téléphone. Dans ce cas, l'appel sur le premier téléphone passe en mode attente. Si vous mettez fin à un appel, vous êtes automatiquement dirigé vers le premier appel téléphonique.
2. Si un téléphone mobile et un GPS sont connectés au casque audio, vous risquez de ne plus entendre les instructions vocales du GPS durant l'appel téléphonique.

6.2 Appel rapide

Vous pouvez rapidement passer un appel à l'aide du menu vocal d'appel rapide.

1. Pour accéder au menu vocal d'appel rapide, appuyez deux fois sur le bouton du téléphone jusqu'à ce que vous entendiez un bip à volume moyen ainsi que l'instruction vocale « **Appel rapide** ».
2. Tournez la molette dans le sens horaire ou antihoraire pour naviguer entre les menus. Vous entendrez une instruction vocale pour chacune des options de menu.
3. Appuyez sur le bouton du téléphone ou sur la molette pour sélectionner une des entrées suivantes :

(1) Dernier numéro

(4) Appel rapide 3

(2) Appel rapide 1

(5) Annuler

(3) Appel rapide 2

4. Après sélection du menu du dernier numéro, vous entendez alors l'instruction vocale « **Dernier numéro** ». Ensuite, pour recomposer le numéro du dernier appel, appuyez sur le bouton du téléphone ou sur la molette.

5. Pour appeler l'un des numéros enregistrés dans les appels rapides, tournez la molette dans le sens horaire ou anti-horaire, et naviguez entre les menus jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « **Appel rapide (#)** ». Appuyez ensuite sur le bouton du téléphone ou sur la molette.
6. Si vous souhaitez quitter immédiatement la fonction d'appel rapide, tournez la molette jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « **Annuler** », puis appuyez sur le bouton du téléphone ou sur la molette. Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 15 secondes, le 10S quitte la fonction d'appel rapide et repasse en mode veille.

Remarque :

1. Vérifiez que le téléphone mobile est bien connecté au casque audio si vous voulez utiliser la fonction d'appel rapide.
2. Avant d'utiliser la fonction d'appel rapide, vous devez lui affecter des numéros de téléphone (voir la section 13.2.1, « Appel Rapide »).

6.3 Navigation GPS

6.3.1 Couplage GPS

1. Maintenez la molette appuyée pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale indiquant « **Couplage intercom** ».
2. Restez appuyé 2 secondes, puis appuyez à deux reprises sur le bouton du téléphone, vous entendez l'instruction vocale « **Couplage GPS** ».
3. Recherchez des appareils Bluetooth sur la navigation GPS. Sélectionnez le Sena 10S dans la liste des appareils détectés sur le GPS.
4. Saisissez le code PIN 0000.

Remarque :


Lorsque la fonction Audio Multitasking est activée, si vous coupez votre appareil GPS via le couplage GPS, ses instructions n'interrompent pas vos conversations par intercom, mais se superposent à elles.

7 MUSIQUE EN STÉRÉO


7.1 Par stéréo sans fil Bluetooth

L'appareil audio Bluetooth doit être couplé avec le 10S en suivant la procédure décrite à la *section 5.1*, « *Couplage téléphone* ». Comme le casque audio 10S prend en charge le profil de commande à distance audio / vidéo (AVRCP), si votre appareil audio Bluetooth le prend également en charge, vous pouvez utiliser le 10S pour commander à distance la lecture de musique. Vous pouvez donc non seulement régler le volume, mais également utiliser les fonctions comme lecture, pause, piste suivante / piste précédente.


1. Pour lire la musique ou la mettre en pause, maintenez la molette appuyée pendant une seconde jusqu'à ce que deux bips retentissent.

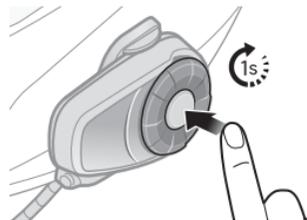

2. Pour régler le volume, tournez la molette.

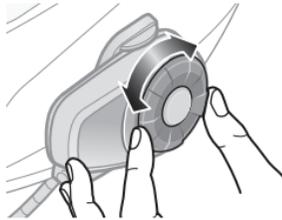

3. Pour passer à la piste suivante ou précédente, tournez dans le sens horaire ou anti-horaire tout en appuyant sur la molette.

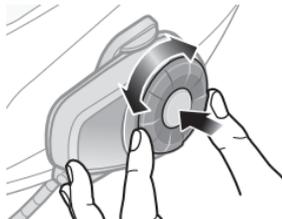

7.2 Partage de musique

Vous pouvez partager de la musique avec un interlocuteur intercom à l'aide d'un lecteur de musique en stéréo Bluetooth lors d'une conversation par intercom bidirectionnelle (voir section 8.1, « Conversation par intercom bidirectionnelle »). Une fois le partage de musique terminé, vous pouvez revenir à la conversation par intercom. Pour démarrer ou arrêter le partage de musique, appuyez sur la molette pendant 1 seconde lors d'une conversation intercom jusqu'à entendre un double bip. Pour passer à la piste suivante ou précédente, tournez dans le sens horaire ou anti-horaire tout en appuyant sur la molette.

Remarque :

1. Votre interlocuteur intercom et vous pouvez contrôler la lecture de musique à distance afin de passer à la piste suivante ou précédente.
2. Le partage de musique est mis en pause si vous utilisez votre téléphone mobile ou écoutez des instructions GPS.
3. Lorsque la fonction Audio Multitasking est activée, si un appel intercom est passé lorsque vous écoutez de la musique, le partage de musique ne fonctionne pas.

8 INTERCOM

Vérifiez que les appareils intercom sont bien couplés comme décrit à la section 5.3, « Couplage intercom ».

8.1 Conversation par intercom bidirectionnelle

8.1.1 Démarrage d'une conversation par intercom bidirectionnel

Vous pouvez commencer une conversation par intercom avec n'importe lequel de vos amis interlocuteurs en appuyant sur la molette. Appuyez une fois sur la molette avant pour converser avec le **premier interlocuteur intercom**, appuyez deux fois sur la molette avant pour converser avec le **deuxième interlocuteur intercom** et appuyez trois fois sur la molette avant pour converser avec le **troisième interlocuteur intercom**.

8.1.2 Interruption d'une conversation par intercom bidirectionnelle

Vous pouvez mettre fin à une conversation par intercom à l'aide de la molette. Maintenez la molette appuyée pendant 1 seconde pour accéder à un intercom. Ou, vous pouvez appuyer une fois pour mettre fin à la conversation par intercom avec le **premier interlocuteur intercom**, appuyer deux fois pour mettre fin à la conversation par intercom avec le **deuxième interlocuteur intercom** et appuyer trois fois pour mettre fin à la conversation par intercom avec le **troisième interlocuteur intercom**.




Démarrage/Fin d'une conversation par intercom bidirectionnelle

8.2 Conversation par intercom tridirectionnelle


8.2.1 Démarrage d'une conversation par intercom tridirectionnelle

Vous (A) pouvez établir une conversation par intercom tridirectionnelle avec deux autres interlocuteurs équipés d'un 10S (B et C) en établissant deux connexions simultanées par intercom. Lorsqu'une conversation par intercom tridirectionnelle est en cours, la connexion au téléphone mobile des trois interlocuteurs est temporairement interrompue. Toutefois, dès la fin de la conversation par intercom ou dès qu'un interlocuteur met fin à la session, tous les téléphones mobile se reconnectent automatiquement à leurs casques audio. Si vous recevez un appel sur votre téléphone mobile lors d'une conversation par intercom, vous devez mettre fin à cette conversation pour reconnecter votre téléphone mobile et répondre à l'appel.


1. Pour établir une conversation par intercom tridirectionnelle, vous (A) devez être couplé avec deux autres interlocuteurs (B et C).

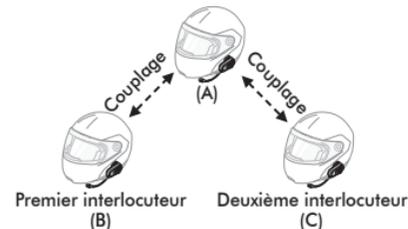


2. Démarrez une conversation par intercom avec l'un des deux participants. Par exemple, vous (A) pouvez entamer une conversation par intercom avec le premier interlocuteur (B). Ou l'interlocuteur (B) peut entamer une conversation par intercom avec vous (A).

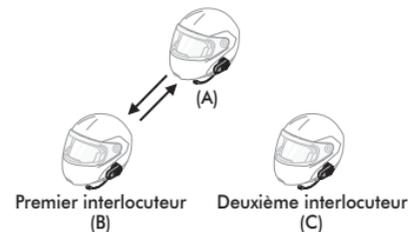

3. Vous (A) pouvez appeler le second interlocuteur intercom (C) en appuyant deux fois sur la molette, ou le second interlocuteur intercom (C) peut rejoindre la conversation par intercom en vous (A) passant un appel intercom.

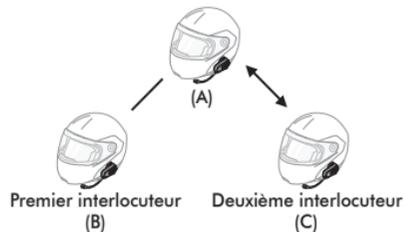

4. Vous (A) et vos deux interlocuteurs, également équipés d'un casque audio 10S (B et C), participez désormais à une conversation par intercom tridirectionnelle.

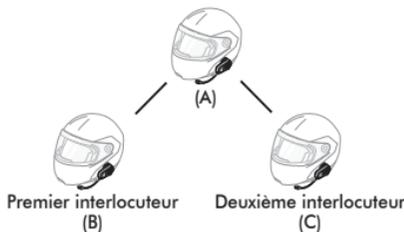

8.2.2 Interruption d'une conversation par intercom tridirectionnelle

Vous pouvez mettre fin à la conversation par intercom ou juste déconnecter l'un des interlocuteurs intercom.

1. Afin de mettre fin à une conversation par intercom tridirectionnel, maintenez la molette appuyée pendant trois secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Les connexions par intercom avec (B) et (C) sont interrompues.
2. Appuyez une fois ou deux fois sur la molette afin d'interrompre la connexion avec l'un ou l'autre des interlocuteurs intercom. Par exemple, si vous appuyez une fois sur la molette, vous pouvez mettre fin à la connexion par intercom avec le premier interlocuteur (B). Vous restez cependant connecté avec le deuxième interlocuteur intercom (C).

Fonctions de la molette	Résultat
Appuyer pendant 3 secondes	Déconnexion de (B) et (C)
Appuyer une fois	Déconnexion de (B)
Appuyer deux fois	Déconnexion de (C)

Mettre fin à une conversation par intercom tridirectionnelle

8.3 Conversation par intercom quadridirectionnelle

8.3.1 Démarrage d'une conversation par intercom quadridirectionnelle

Vous pouvez établir une conversation par intercom quadridirectionnelle avec trois autres interlocuteurs équipés d'un 10S en ajoutant un interlocuteur supplémentaire à la conversation par intercom tridirectionnelle. Alors que vous participez à une conversation par intercom tridirectionnelle comme décrit dans la *section 8.2*, « *Conversation par intercom tridirectionnelle* », un nouveau participant (D), qui est déjà un interlocuteur intercom de votre interlocuteur (C), peut se joindre à votre conversation en établissant un appel par intercom avec votre interlocuteur (C). Notez que dans ce cas, le nouveau participant (D) est l'interlocuteur intercom de (C) et non le vôtre (A).

8.3.2 Interruption d'une conversation par intercom quadridirectionnelle

Comme pour une conversation par intercom tridirectionnelle, vous pouvez mettre fin à la conversation par intercom quadridirectionnelle ou juste déconnecter l'un des interlocuteurs intercom.

1. Afin de mettre fin à une conversation par intercom quadridirectionnel, maintenez la molette appuyée pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Les connexions par intercom entre vous (A) et vos interlocuteurs (B) et (C) sont interrompues.

2. Appuyez une fois ou deux fois sur la molette afin d'interrompre la connexion intercom avec l'un de vos interlocuteurs ou avec les deux. Cependant, si vous appuyez deux fois sur la molette, la connexion avec le deuxième interlocuteur (C) ainsi que celle avec le troisième interlocuteur (D) sont interrompues. En effet, le troisième participant (D) est connecté avec vous via le deuxième interlocuteur (C).

Fonctions de la molette	Résultat
Appuyer pendant 3 secondes	Déconnexion de (B), (C) et (D)
Appuyer une fois	Déconnexion de (B)
Appuyer deux fois	Déconnexion de (C) et (D)

Interruption d'une conversation par intercom quadridirectionnelle

Remarque :

Au cours d'un intercom multidirectionnel, plusieurs casques audio sont connectés. En raison des interférences des divers signaux, la distance d'un intercom multidirectionnel est relativement plus courte que celle d'un intercom bidirectionnel.

9 CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE TRIDIRECTIONNELLE AVEC PARTICIPANT EN INTERCOM

1. Lorsque vous recevez un appel sur votre téléphone mobile alors qu'une conversation par intercom est en cours, une sonnerie retentit. Vous avez le choix entre *1) répondre à cet appel et mettre fin à la conversation par intercom ou 2) rejeter l'appel téléphonique et continuer la conversation par intercom.*
 - 1) Pour répondre à l'appel téléphonique et mettre fin à la conversation par intercom, appuyez sur le bouton du téléphone ou sur la molette. La fonction VOX téléphone est inopérante si vous êtes connecté à l'intercom. Dès que vous mettez fin à l'appel téléphonique, la conversation par intercom reprend immédiatement.
 - 2) Pour rejeter l'appel téléphonique et continuer la conversation par intercom, maintenez la molette appuyée pendant deux secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip.

Contrairement aux autres casques audio Bluetooth pour moto, cette fonctionnalité permet d'éviter à l'utilisateur que sa conversation par intercom ne soit interrompue en raison d'un appel téléphonique entrant.

2. Lorsque vous recevez un appel par intercom alors qu'un appel téléphonique est en cours, quatre bips à fort volume retentissent afin de vous prévenir. Vous entendez également l'instruction vocale « **Demande intercom** ». Dans ce cas, l'appel par intercom n'interrompt pas votre appel téléphonique puisque l'intercom a une priorité moindre que celle d'un appel téléphonique. Vous devez mettre fin à un appel mobile pour passer ou recevoir un appel par intercom.
3. Vous pouvez établir une conversation téléphonique tridirectionnelle en ajoutant un interlocuteur intercom à l'appel en cours. Au cours d'une conversation téléphonique, appuyez sur la molette pour inviter l'un de vos interlocuteurs intercom. Pour interrompre d'abord la conversation par intercom et revenir à l'appel mobile privé, appuyez sur la molette. Pour terminer l'appel mobile en premier et poursuivre la conversation par intercom, appuyez sur le bouton du téléphone ou sur la molette pendant 2 secondes, ou attendez que la personne participant à l'appel mobile termine l'appel.

10 GROUP INTERCOM

La fonction Group Intercom vous permet de créer instantanément une conférence par intercom multidirectionnelle avec les trois autres casques audio les plus récemment couplés.

1. Accédez au couplage intercom avec maximum 3 casques audio avec lesquels vous souhaitez partager un Group Intercom.
2. Maintenez la molette appuyée pendant 3 secondes pour accéder au Group Intercom. La DEL se met à clignoter en vert et vous entendez l'instruction vocale « **Intercom de groupe** ».
3. Pour mettre fin au Group Intercom, appuyez sur la molette pendant 3 secondes pendant le Group Intercom. Vous entendez alors l'instruction vocale « **Groupe intercom terminé** ».

11 UNIVERSAL INTERCOM

Vous pouvez établir une conversation par intercom avec des casques audio Bluetooth d'autres fabricants que Sena grâce à la fonction Universal Intercom. Ces casques audio peuvent être connectés au casque audio Sena Bluetooth s'ils sont compatibles avec le profil mains libres Bluetooth. La distance d'utilisation peut varier en fonction de la performance du casque audio Bluetooth auquel il est connecté. Dans la plupart des cas, elle est plus courte que la distance intercom normale du fait de l'utilisation du profil mains libres Bluetooth. La fonction Universal Intercom affecte non seulement la connexion par appel téléphonique, mais également la connexion multipoint (généralement utilisée sur les systèmes GPS pour pilotes de deux roues). Vous ne pouvez pas utiliser la fonction Universal Intercom avec des appareils à connexion multipoint dans les situations suivantes.

1. Si un casque audio d'un autre fabricant que Sena ne prend pas en charge la connexion multipoint, il ne peut pas établir de connexion téléphonique s'il utilise la fonction Universal Intercom.
2. Comme pour les casques audio Sena, la fonction Universal Intercom affecte la connexion multipoint.
3. Si un casque audio d'autres fabricants que Sena (déjà couplé à un casque Sena via la fonction Universal Intercom) est mis sous tension, la connexion multipoint est automatiquement désactivée. Le casque audio d'autres fabricants que Sena est automatiquement connecté au casque Sena via la fonction Universal Intercom. Vous ne pouvez donc pas utiliser d'appareils à connexion multipoint comme des GPS si un casque audio d'un autre fabricant que Sena est sous tension.
4. Même si vous déconnectez le casque audio d'autres fabricants que Sena de la fonction Universal Intercom, la connexion multipoint n'est pas rétablie automatiquement. Pour rétablir la connexion multipoint, vous devez d'abord éteindre le casque audio d'autres fabricants que Sena, puis essayer de connecter manuellement l'appareil couplé en multipoint à partir de l'écran de l'appareil ou simplement redémarrer l'appareil couplé en multipoint afin qu'il se connecte automatiquement au casque Sena.

11.1 Couplage intercom universel

Pour établir une conversation par intercom Bluetooth, le 10S peut être couplé avec des casques audio Bluetooth d'autres fabricants que Sena. Le 10S peut être connecté avec un seul casque audio Bluetooth d'un autre fabricant que Sena. Si vous essayez de coupler un deuxième casque audio d'un autre fabricant que Sena, celui précédemment couplé sera déconnecté.

1. Allumez le 10S et le casque audio Bluetooth d'autres fabricants que Sena avec lequel vous voulez le coupler.
2. Maintenez la molette appuyée pendant 10 secondes pour accéder au menu de configuration. Tournez la molette jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « **Couplage intercom universel** ». Appuyez sur le bouton du téléphone pour passer en mode Couplage Universal Intercom. La DEL se met à clignoter rapidement en bleu et plusieurs bips retentissent.
3. Réalisez l'opération requise pour le couplage mains libres du casque audio Bluetooth d'un autre fabricant que Sena (voir le *Manuel d'utilisation des casques audio* que vous souhaitez utiliser). Le 10S est automatiquement couplé au casque audio Bluetooth d'un autre fabricant que Sena lorsque tous les deux sont en mode couplage.

11.2 Universal Intercom bidirectionnel


Vous pouvez démarrer la connexion Universal Intercom avec les casques audio Bluetooth d'autres fabricants que Sena en utilisant la même méthode de connexion intercom que celle entre casques Sena. Il suffit d'appuyer sur la molette pour entamer une conversation par intercom avec le premier interlocuteur, d'appuyer deux fois pour le second et trois fois pour le troisième.

Les casques audio Bluetooth d'autres fabricants que Sena peuvent initier la connexion Universal Intercom, en activant la composition vocale ou la recomposition du dernier numéro. Vous pouvez également interrompre la connexion en utilisant la méthode pour interrompre un appel (voir le *Manuel d'utilisation des casques audio* pour effectuer une composition vocale, recomposer le dernier numéro ou mettre fin à un appel).


11.3 Universal Intercom tridirectionnel

Vous pouvez établir une connexion par Universal Intercom tridirectionnel avec deux 10S et un casque audio Bluetooth d'autres fabricants que Sena. Lorsque la connexion par intercom est établie, les casques audio connectés ne sont pas en mesure d'utiliser la fonction d'appel téléphonique, car la connexion entre le casque audio et le téléphone est temporairement interrompue. Si vous interrompez l'appel intercom, la connexion au téléphone mobile est automatiquement rétablie afin de vous permettre d'utiliser la fonction d'appel d'un téléphone mobile.


1. Vous (A) devez être couplé avec un casque Bluetooth d'un autre fabricant que Sena (B) et un autre casque audio 10S (C) pour une conversation par intercom tridirectionnelle.

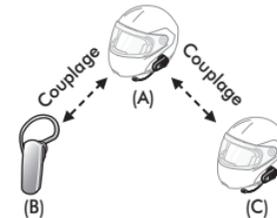


2. Démarrez une conversation par intercom avec le casque audio Bluetooth d'autres fabricants que Sena (B) de votre groupe intercom. Par exemple, vous (A) pouvez établir une conversation par intercom avec l'autre casque audio Bluetooth d'autres fabricants que Sena (B). Le casque audio Bluetooth d'autres fabricants que Sena (B) peut également entamer une conversation par intercom avec vous (A).

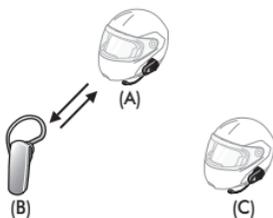

3. L'autre 10S (C) peut rejoindre la conversation en vous (A) appelant via l'intercom.

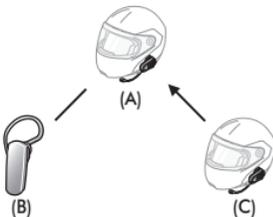

4. Désormais, vous-même (A), le casque audio Bluetooth d'un autre fabricant que Sena (B) et l'autre 10S (C) peuvent avoir une conversation par intercom tridirectionnelle.

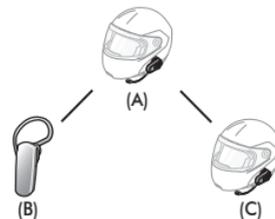

5. Vous pouvez interrompre la connexion Universal Intercom tridirectionnel comme vous le feriez dans le cas d'une conversation par intercom tridirectionnelle normale. Reportez-vous à la section 8.2.2, « Interruption d'une conversation par intercom tridirectionnelle ».

11.4 Universal Intercom quadridirectionnel


Vous pouvez établir une connexion Universal Intercom quadridirectionnel de deux manières différentes : 1) *trois casques 10S et un casque audio Bluetooth d'un autre fabricant que Sena* ou 2) *deux casques 10S et deux casques audio Bluetooth d'autres fabricants que Sena*.

Il existe également deux autres possibilités de configuration Universal Intercom quadridirectionnel : 1) *votre casque (A), un casque Bluetooth d'un autre fabricant que Sena (B), un autre casque 10S (C) et encore un casque Bluetooth d'un autre fabricant que Sena (D)* ou 2) *votre casque (A), un casque Bluetooth d'un autre fabricant que Sena (B) et deux autres casques 10S (C et D)*. Vous pouvez démarrer la connexion Universal Intercom quadridirectionnel comme vous le feriez dans le cas d'une conversation par intercom quadridirectionnelle normale.


11.4.1 1er cas : Universal Intercom quadridirectionnel

Deux casques audio 10S (A et C) et deux casques audio Bluetooth d'autres fabricant que Sena (B et D).


1. Vous (A) pouvez entamer une conversation par intercom avec le casque audio Bluetooth d'autres fabricants que Sena (B).

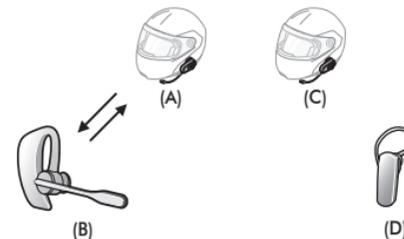


2. L'autre 10S (C) peut rejoindre la conversation en vous (A) appelant via l'intercom.

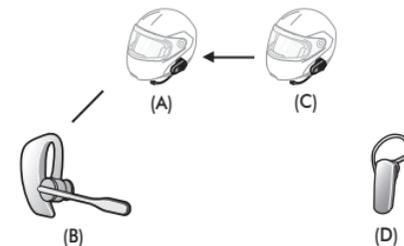

3. Le casque audio Bluetooth d'autres fabricants que Sena (D) peut rejoindre la conversation par intercom en passant un appel intercom au 10S (C).

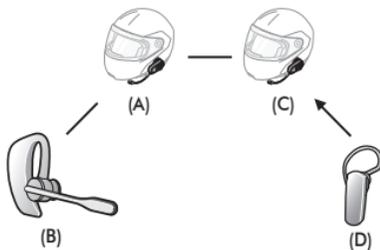


4. Désormais, deux casques audio 10S (A et C) et deux casques Bluetooth d'autres fabricants que Sena (B et D) sont connectés via Universal Intercom quadridirectionnel.

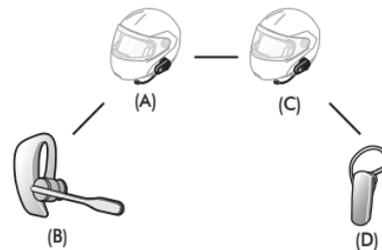

Vous pouvez arrêter la connexion Universal Intercom quadridirectionnel comme vous le feriez dans le cas d'une conversation par intercom quadridirectionnelle normale. Reportez-vous à la *section 8.3.2, « Interruption d'une conversation par intercom quadridirectionnelle »*.

11.4.2 2ème cas : Universal Intercom quadridirectionnel

Trois casques audio 10S (A, C et D) et un casque audio Bluetooth d'autres fabricants que Sena (B). La procédure est la même que dans le premier cas décrit à la section 11.4.1, « 1er cas : Universal Intercom quadridirectionnel ».

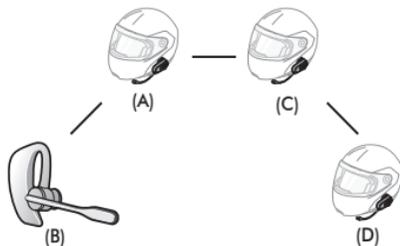

12 PRIORITÉ DE FONCTIONNEMENT

L'ordre de priorité de fonctionnement du 10S est le suivant :

(haute priorité)

Téléphone mobile

Intercom

Partage de musique en stéréo Bluetooth

(basse priorité)

Musique en stéréo Bluetooth

Une fonction de priorité moindre peut toujours être interrompue par une fonction de plus haute priorité.

Remarque :

Si vous sélectionnez la musique comme source audio prioritaire, l'ordre de priorité change comme suit :

(haute priorité)

Téléphone mobile

Musique en stéréo Bluetooth

Intercom

(basse priorité)

Partage de musique en stéréo Bluetooth

13 CONFIGURATION DES PARAMÈTRES

13.1 Configuration des paramètres du casque audio

1. Pour ouvrir le menu de configuration, maintenez la molette appuyée pendant 10 secondes jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « **Configuration** ».
2. Tournez la molette pour naviguer entre les menus. Vous entendrez une instruction vocale pour chacun des éléments de menu comme indiqué ci-dessous.
3. Vous pouvez lancer la commande en appuyant sur le bouton du téléphone.

Configuration	Appuyer sur le bouton du téléphone
Annulation couplages	Exécuter
Couplage de la commande à distance	Exécuter
Couplage intercom universel	Exécuter
Sortir du menu configuration	Exécuter

13.2 Configuration des paramètres du logiciel

Vous pouvez modifier les paramètres du casque audio à l'aide du logiciel Sena Device Manager ou l'application Sena Motorcycles.

13.2.1 Appel Rapide

Vous pouvez assigner des numéros de téléphone à la fonction d'appel rapide pour passer des appels plus rapidement.

13.2.2 Langue du casque audio

Vous pouvez sélectionner la langue de l'appareil. La langue sélectionnée est conservée même en cas de redémarrage du casque audio.

13.2.3 Source audio prioritaire (par défaut : Intercom)

La fonction Source audio prioritaire vous permet d'affecter la priorité à l'intercom ou à la musique (ce qui inclut les instructions GPS et les messages de notifications) en provenance d'un smartphone. Si l'intercom est sélectionné comme source audio prioritaire, la musique est interrompue lors d'une conversation par intercom. Si la musique est sélectionnée comme source audio prioritaire, les conversations par intercom sont interrompues lorsque de la musique est diffusée.

Remarque :

La fonction Source audio prioritaire est active uniquement lorsque la fonction Audio Multitasking est désactivée.

13.2.4 VOX téléphone (par défaut : activé)

Si cette fonction est activée, vous pouvez répondre à un appel entrant vocalement.

Quand votre téléphone sonne vous pouvez répondre au téléphone en disant « **Bonjour** » bien fort ou en soufflant dans le microphone. La fonction VOX téléphone est désactivée si vous êtes connecté à l'intercom. Si cette fonction est désactivée, vous devez appuyer sur le bouton du téléphone pour répondre à un appel entrant.

13.2.5 VOX Intercom (par défaut : désactivé)

Si cette fonction est activée, vous pouvez entamer une conversation par intercom avec votre dernier interlocuteur intercom vocalement. Vous pouvez entamer une conversation par intercom en disant simplement « **Bonjour** » à voix haute ou en soufflant de l'air sur le microphone. Si vous avez initié une conversation par intercom vocalement, l'intercom s'arrête automatiquement lorsque vous et votre interlocuteur restez silencieux pendant 20 secondes. Cependant, si vous entamez manuellement une conversation par intercom en appuyant sur la molette, vous devez la quitter manuellement. Cependant, si vous avez initié une conversation par intercom vocalement et que vous l'interrompez manuellement en appuyant sur la molette, vous ne pouvez plus entamer une conversation par intercom vocalement. Dans ce cas, vous devez appuyer sur la molette pour redémarrer l'intercom. Cela évite les connexions par intercom non intentionnelles déclenchées par des bruits de vents forts. Après le redémarrage du casque audio, vous pouvez recommencer l'intercom par la voix.

13.2.6 Sensibilité VOX (par défaut : 3)

Sensibilité Vox permet de régler la sensibilité de la fonction Vox téléphone et de Vox Intercom. Le **niveau 5** est le niveau de sensibilité le plus élevé tandis que le **niveau 1** est le plus faible.

13.2.7 Voix HD (par défaut : activé)

La fonction Voix HD vous permet de communiquer en haute définition lors de vos appels téléphoniques. Elle améliore la qualité audio pour des conversations téléphoniques au son clair et limpide.

Si cette fonction est activée, les appels téléphoniques entrants interrompent les conversations par intercom et aucun son n'est émis par le SR10 lors des conversations par intercom. Les conversations téléphoniques avec participants à trois intercoms ne sont pas possibles si la fonction Voix HD est activée.

Remarque :

1. Vérifiez la prise en charge de la fonction Voix HD auprès du fabricant de votre appareil Bluetooth qui sera connecté au casque audio.
2. La fonction Voix HD est active uniquement lorsque la fonction Audio Multitasking est désactivée.

13.2.8 Intercom HD (par défaut : activé)

La fonction Intercom HD améliore l'audio intercom bidirectionnel, d'une qualité normale à une qualité HD. La fonction Intercom HD est temporairement désactivée lorsque vous passez en mode intercom multidirectionnel. Si cette fonctionnalité est désactivée, l'audio de l'intercom bidirectionnel passera en qualité normale.

Remarque :

1. La distance d'un Intercom HD est relativement plus courte que celle d'un intercom normal.
2. La fonction Intercom HD est active uniquement lorsque la fonction Audio Multitasking est désactivée.

13.2.9 Instructions vocales (par défaut : activé)

Vous pouvez désactiver les instructions vocales dans le paramétrage de configuration du logiciel, mais les instructions vocales suivantes demeurent activées en permanence :

- Menu de configuration des paramètres du casque audio, indicateur du niveau de charge de la batterie, appel rapide

13.2.10 Son de votre propre voix (par défaut : désactivé)

La fonction d'effet local vous permet d'entendre votre propre voix. Cela vous aide à équilibrer le niveau sonore de votre voix en fonction des bruits ambiants du casque moto. Si cette fonction est activée, vous pouvez vous entendre lors d'une conversation par intercom ou d'un appel téléphonique.

13.2.11 Advanced Noise Control™ (toujours activé)

Le bruit de fond est atténué lors d'une conversation par intercom.

13.2.12 Audio Multitasking™ (par défaut : désactivé)

La fonction Audio Multitasking vous permet d'entendre simultanément le son de deux sources. Quand la fonction Audio Multitasking est activée, les appels téléphoniques, les instructions du GPS et les conversations par intercom peuvent être couverts par le son de la musique ou des instructions de l'application GPS depuis un smartphone à l'arrière-plan avec un volume réduit. Augmenter ou réduire le volume du son au premier plan augmente et réduit également le volume du son couvert à l'arrière-plan. Le volume du son au premier plan peut être réglé à l'aide du casque audio. La quantité de son de l'arrière-plan entendue peut être ajustée à l'aide de l'application Sena Motorcycles. Lorsque la fonction Audio Multitasking est activée, les fonctions Intercom HD, Voix HD et Source audio prioritaire sont temporairement désactivées.

Modèle	Premier plan*			Arrière-plan**
	Téléphone	GPS	Intercom	Musique ou Smart Navi
10S	<input type="radio"/> ^A	<input type="radio"/> ^A		
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
			<input type="radio"/> ^B	<input type="radio"/> ^B
		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>

Tableau de combinaison premier plan et arrière-plan

* Deux sources sonores à l'arrière-plan peuvent être entendues simultanément avec le même volume.

** Une seule source en arrière-plan peut être entendue lorsque vous écoutez une source sonore au premier plan.

- A. Les instructions GPS peuvent être entendues pendant les appels téléphoniques et le volume des deux sources sonores peut être réglé à l'aide du casque audio.
- B. Les consignes de l'application GPS sont entendues à l'arrière-plan pendant les conversations par intercom.

Remarque :

1. La fonction Audio Multitasking est activée lors des conversations par intercom bidirectionnelles avec un casque audio prenant également en charge cette fonction.
2. Lorsque la fonction Audio Multitasking est désactivée, la source sonore en arrière-plan reprend son volume indépendant.
3. Audio Multitasking a une utilisation limitée pour les appareils iOS.
4. Pour que Audio Multitasking fonctionne correctement, vous devez allumer et éteindre le casque audio. Redémarrez le casque audio.
5. Il est possible que certains appareils GPS ne prennent pas en charge cette fonction.

13.2.13 Volume en arrière-plan (par défaut : niveau 5)

Le Volume en arrière-plan peut être réglé uniquement lorsque l'option Audio Multitasking est activée. Le niveau 9 est le niveau le plus élevé tandis que le niveau 0 est le plus faible.

14 COMMANDE À DISTANCE

Vous pouvez contrôler le casque audio 10S à distance via Bluetooth à l'aide de la commande Handlebar Remote (vendue séparément). Ceci vous permet de garder les mains sur le guidon lorsque vous manipulez les boutons. Le casque audio 10S et la commande Handlebar Remote doivent être préalablement couplés.

14.1 Couplage avec la commande Handlebar Remote

1. Allumez le 10S et la commande Handlebar Remote.
2. Maintenez la molette appuyée pendant 10 secondes pour accéder au menu de configuration. Tournez la molette jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « **Couplage de la commande à distance** ». Appuyez sur le bouton du téléphone pour passer en mode Couplage de la commande à distance. La DEL se met à clignoter rapidement en rouge et plusieurs bips retentissent.
3. Sur la commande Handlebar Remote, maintenez le bouton arrière appuyé pendant 5 secondes jusqu'à ce que la DEL clignote en rouge et bleu. Le 10S effectue automatiquement le couplage avec la commande Handlebar Remote. Une fois connectés, vous entendrez l'instruction vocale, « **Commande à distance connectée** ».

14.2 Utilisation de la commande Handlebar Remote

Le fonctionnement des boutons de la commande Handlebar Remote est décrit dans le tableau ci-dessous.

Type	Fonction	Handlebar Remote	DEL
Fonction de base	Réglage du volume	Déplacer le joystick vers le haut ou le bas	-
	Configuration	Appuyer sur le bouton avant pendant 10 secondes	-
Couplage Bluetooth	Couplage téléphone	Appuyer sur le joystick pendant 5 secondes	Bleu et rouge alterné
	Couplage d'un second téléphone mobile	Appuyer sur le bouton avant pendant 5 secondes	Bleu clignotant
		Appuyer sur le bouton arrière dans un délai de 2 secondes	
	Couplage média	Appuyer sur le joystick pendant 5 secondes	Rouge clignotant
		Appuyer sur le bouton avant pendant 2 secondes	
	Couplage sélectif téléphone	Appuyer sur le joystick pendant 5 secondes	Bleu clignotant
		Appuyer sur le bouton arrière dans un délai de 2 secondes	
	Couplage GPS	Appuyer sur le bouton avant pendant 5 secondes	-
Appuyer sur le bouton arrière dans un délai de 2 secondes			

Type	Fonction	Handlebar Remote	DEL
Téléphone mobile	Répondre à un appel téléphonique / raccrocher	Appuyer sur le bouton arrière	-
	Composition vocale	Appuyer sur le bouton arrière	-
	Appel rapide	Appuyer deux fois sur le bouton arrière	-
	Refuser l'appel entrant	Appuyer sur le bouton avant pendant 2 secondes	-
Intercom	Couplage intercom	Appuyer sur le bouton avant pendant 5 secondes	Rouge clignotant
		Appuyer sur le bouton avant de l'un des deux casques audio	
	Démarrer / Arrêter une conversation par intercom	Appuyer sur le bouton avant	-
	Mettre fin à toutes les conversations par intercom	Appuyer sur le bouton avant pendant 3 secondes	-
	Démarrer Group intercom	Appuyer sur le bouton avant pendant 3 secondes	Vert clignotant
Arrêter Group intercom	Appuyer sur le bouton avant pendant 3 secondes	-	
Musique	Lire / Mettre en pause de la musique Bluetooth	Appuyer sur le joystick pendant 1 seconde	-
	Piste suivante / précédente	Déplacer le joystick vers la gauche ou la droite pendant 1 seconde	-

Tableau de fonctionnement des boutons de la commande Handlebar Remote

15 MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL

Le micrologiciel du 10S peut être mis à jour. Vous pouvez mettre à jour le micrologiciel à l'aide du logiciel Sena Device Manager (voir *section 4.7.1*, « *Sena Device Manager* »).

16 DÉPANNAGE

16.1 Échec de l'intercom


Si vous essayez d'entamer une conversation par intercom avec un interlocuteur hors de portée ou participant déjà à une conversation par intercom avec un autre pilote de moto ou à un appel téléphonique avec un autre correspondant, deux bips à faible volume retentissent pour vous signaler que la ligne est occupée. Dans ce cas, vous devez réessayer plus tard.

16.2 Reconnexion de l'intercom

Si votre interlocuteur s'éloigne de trop lors d'une conversation par intercom, vous risquez d'entendre un bruit statique et l'intercom peut se déconnecter. Dans ce cas, le 10S essaiera automatiquement de reconnecter l'intercom toutes les huit secondes et vous entendrez des bips doubles à fort volume jusqu'à ce que la connexion soit rétablie. Si vous ne souhaitez pas vous reconnecter, appuyez sur la molette pour annuler la reconnexion automatique.

16.3 Réinitialisation par défaut

Si le 10S ne fonctionne pas correctement ou s'il est en état de panne pour quelque raison que ce soit, vous pouvez le réinitialiser en appuyant sur le bouton de remise à zéro en trou d'épingle. Insérez la pointe d'un trombone dans l'orifice de réinitialisation et appuyez sur le bouton pendant une seconde en exerçant une légère pression. Le 10S s'éteint. Redémarrez le système et réessayez. Cela ne rétablit pas les paramètres d'usine du casque audio.

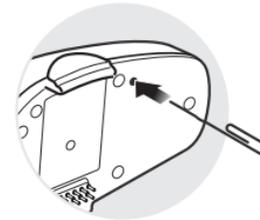

16.4 Réinitialisation

1. Pour rétablir les paramètres d'usine du casque audio 10S, maintenez le bouton du téléphone appuyé pendant 10 secondes jusqu'à ce que la DEL devienne rouge et que vous entendiez l'instruction vocale « **Réinitialisation** ».
2. Puis, dans les 10 secondes, appuyez sur la molette pour confirmer la réinitialisation. Les paramètres d'usine sont rétablis et le casque audio s'éteint automatiquement. Vous entendez alors l'instruction vocale « **Réinitialisation, au revoir** ».
3. Si vous n'appuyez pas sur le bouton du téléphone ou sur la molette dans les 10 secondes qui suivent, la tentative de réinitialisation est annulée et le casque revient en mode veille. Vous entendez alors l'instruction vocale « **Annulée** ».

