



# 10C EVO

SYSTÈME DE CAMÉRA ET DE COMMUNICATION BLUETOOTH® POUR MOTOS



## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

1.3.0

FRENCH

### TRAJETCONNECTÉ

Faites rugir vos morceaux favoris, parlez à vos copains sur l'intercom, écoutez les indications de votre GPS, etc., directement dans votre casque audio. Avec ses fonctionnalités Bluetooth® intégrées, sa caméra UHD, ses haut-parleurs et son microphone HD dotés de la fonction Advanced Noise Control™, jamais la technologie n'a été si compacte et légère.

- Bluetooth® intégré
- Intercom 1,6 km (1,0 miles)
- Caméra UHD intégrée
- Conversation par intercom quadrirectionnelle
- Smart Audio Mix™
- Advanced Noise Control™
- Activation Wi-Fi
- Audio Multitasking™
- Source audio prioritaire

### MISE EN ROUTE

- Ce produit est livré avec un Guide de démarrage rapide, qui est une version de base du Manuel d'utilisation. **UNE VERSION COMPLÈTE DU MANUEL D'UTILISATION PEUT ÊTRE TÉLÉCHARGÉE DEPUIS [SENA.COM](http://SENA.COM).**
- Mettez gratuitement à jour ce produit à la version la plus récente du micrologiciel, afin de profiter pleinement des nouvelles fonctions avancées intégrées à ce produit. Rendez-vous sur [SENA.COM](http://SENA.COM) pour savoir comment mettre à jour votre produit.
- Les utilisateurs peuvent suivre Sena sur Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour recevoir les informations les plus récentes sur les produits, des conseils utiles et toutes les autres annonces concernant Sena.

**SENA** Sena Technologies, Inc.  
 Support client : [SENA.COM](http://SENA.COM)

### 10C EVO MISE EN ROUTE


#### MISE EN ROUTE

##### Mode d'emploi de ce guide

Les légendes vous permettent de lire les illustrations. Les nouvelles technologies peuvent porter à confusion, mais nous avons créé une façon simple d'exécuter des actions en suivant les illustrations.



##### Boutons

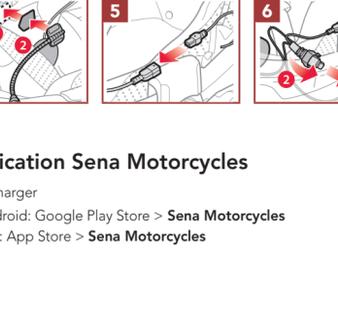

#### MISE EN ROUTE

##### Légende des icônes

- Appuyer sur le bouton / la molette le nombre de fois spécifié
- Appuyer et maintenir appuyé le bouton / la molette pendant la durée spécifiée
- Tourner la molette dans le sens horaire (vers la droite) ou anti-horaire (vers la gauche).
- Tourner en appuyant la molette dans le sens horaire (vers la droite) ou anti-horaire (vers la gauche).
- « Bonjour » Instructions vocales

### GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


#### Détails sur le produit



### 10C EVO GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

#### GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

##### Installation

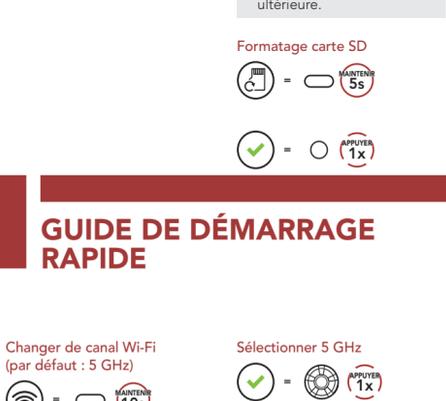

##### Application Sena Motorcycles

- Télécharger
  - Android: Google Play Store > [Sena Motorcycles](#)
  - iOS: App Store > [Sena Motorcycles](#)

#### GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

##### Application Sena Camera

L'application **Sena Camera** vous permet de diffuser en direct les images de la caméra, de gérer les vidéos enregistrées, mais aussi de configurer les paramètres vidéo à l'aide de la fonction Wi-Fi intégrée du système de caméra. Lorsque la caméra et l'application **Sena Camera** sont connectées, la caméra se synchronise à la date et à l'heure du smartphone. Téléchargez l'application **Sena Camera** pour les systèmes d'exploitation Android et Apple depuis le site [SENA.COM](http://SENA.COM).

##### Sena Device Manager

**Sena Device Manager** vous permet de mettre à jour le micrologiciel et de configurer ses paramètres directement à partir de votre PC ou d'un ordinateur Apple. Téléchargez **Sena Device Manager** depuis le site [SENA.COM](http://SENA.COM).

##### Fonctionnement de base

- Marche**: = MAINTENIR 1s
- Arrêt**: = APPUYER 1x
- Augmenter le volume**: = TOURNER D
- Diminuer le volume**: = TOURNER G

#### GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

##### Vérification du niveau de charge de la batterie

- Méthode visuelle**: = MAINTENIR 1s
- Méthode vocale**: = MAINTENIR 5s
- « Niveau de charge de la batterie (élevé / moyen / faible) »

##### Couplage Bluetooth (Téléphone, MP3, GPS)

- Couplage du téléphone mobile**: = MAINTENIR 5s
- = Le clignotement alterné bleu et rouge des voyants indique que l'appareil est maintenant repérable.
- = CODE PIN: 0 0 0 0

#### GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

##### Téléphone mobile

- Répondre à un appel**: = APPUYER 1x
- Rejeter un appel**: = MAINTENIR 2s
- Mettre fin à un appel**: = APPUYER 1x
- Passer un appel avec la composition vocale**: = APPUYER 1x

##### Commandes pour la musique

- Lecture / Pause**: = MAINTENIR 1s
- Piste suivante**: = TOURNER D
- Piste précédente**: = TOURNER G

#### GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

##### Commandes de la caméra

- Caméra Allumée**: = APPUYER 1x
- Démarrer l'enregistrement**: = MAINTENIR 1s
- Caméra éteinte**: = APPUYER 1x
- Arrêter l'enregistrement**: = MAINTENIR 1s
- Prise des photos**: = APPUYER 1x

**Remarque :**  
 • Si la résolution vidéo est de 2160p/30 ips, vous ne pouvez pas prendre de photo lorsque vous enregistrez une vidéo.  
 • Sans carte microSD, il est impossible d'enregistrer des vidéos.  
 • Avant d'utiliser la caméra, votre carte microSD doit être formatée à l'aide de la caméra.  
 • Prise en charge des cartes microSD U3 et d'une capacité maximale de 128 Go, ou de toute carte ultérieure.

- Formatage carte SD**: = MAINTENIR 5s
- = APPUYER 1x

#### GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

- Changer de canal Wi-Fi (par défaut : 5 GHz)**: = MAINTENIR 10s
- Sélectionner 5 GHz**: = APPUYER 1x
- Sélectionner 2,4 GHz**: = APPUYER 1x

**Remarque :**  
 SI VOTRE SMARTPHONE OU VOTRE RÉGION NE PREND PAS EN CHARGE LE 5 GHz, VOUS DEVEZ CHANGER DE CANAL Wi-Fi POUR PASSER À 2,4 GHz.

#### GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

##### Intercom

Jusqu'à trois autres personnes peuvent être jumelées avec le casque audio pour les conversations par intercom Bluetooth.

- Couplage du casque audio A avec le casque audio B**: VOUS et = MAINTENIR 5s
- Démarrer / Mettre fin à la conversation par intercom avec le casque audio B**: = APPUYER 1x
- Couplage alternatif**: VOUS ou = APPUYER 1x
- Clignotement**: ETAT DEL = Le clignotement en bleu du voyant DEL confirme que les intercoms sont couplés.

#### GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

##### Menu de configuration du casque audio

- Accéder au menu de configuration du casque audio**: = MAINTENIR 10s
- Naviguer entre les options de menu**: = TOURNER D
- Activer ou Exécuter des options de menu**: = APPUYER 1x
- Retour**: = TOURNER G

##### Réglage des problèmes

- Réinitialisation**: = MAINTENIR 10s
- Réinitialisation par défaut**: = APPUYER 1x
- = Rouge fixe
- = APPUYER 1x

**Remarque :** la réinitialisation par défaut ne rétablit pas les paramètres d'usine du casque audio.

#### RÉFÉRENCE RAPIDE

TYPE	FONCTIONNEMENT	COMMANDES SUR BOUTON
Fonctionnement de base	Marche/Arrêt	MAINTENIR 1s /  APPUYER 1x
	Volume haut / Volume bas	TOURNER D ou  TOURNER G
	Répondre à un appel téléphonique	ou  APPUYER 1x
Téléphone mobile	Mettre fin à un appel téléphonique	APPUYER 1x ou  MAINTENIR 2s
	Rejeter un appel téléphonique	MAINTENIR 2s
	Composition vocale	APPUYER 1x
	Appel rapide	APPUYER 2x

### 10C EVO RÉFÉRENCE RAPIDE

#### RÉFÉRENCE RAPIDE

TYPE	FONCTIONNEMENT	COMMANDES SUR BOUTON
Musique	Lire / Mettre en pause de la musique	MAINTENIR 1s
	Piste suivante	TOURNER D
	Piste précédente	TOURNER G
Caméra	Caméra Allumée	APPUYER 1x
	Caméra éteinte	APPUYER 1x
	Marche / arrêt de l'enregistrement	MAINTENIR 1s
	Prise des photos	APPUYER 1x
Intercom	Couplage intercom	MAINTENIR 5s /  APPUYER 1x
	Démarrer / Mettre fin à la conversation par intercom	APPUYER 1x