

Guide de démarrage rapide Sena SFR

FRENCH

Trajet connecté

Faites rugir vos morceaux favoris, parlez à vos copains sur l'intercom, écoutez les indications de votre GPS, etc., directement dans votre casque audio. Avec ses fonctionnalités Bluetooth® intégrées, sa fonction Audio Overlay™, ses haut-parleurs HD et un microphone utilisant Advanced Noise Control™, jamais la technologie n'a été si minimale ou légère.



BLUETOOTH 4.1



INTERCOM
1,2 KM



CONVERSATION PAR
INTERCOM
QUADRIDIRECTIONNELLE



AUDIO OVERLAY



SOURCE AUDIO
PRIORITAIRE



ADVANCED NOISE
CONTROL



PARTAGE FM



PARTAGE DE MUSIQUE

Mise en route




1. Ce produit est livré avec un Guide de démarrage rapide, qui est une version de base du Manuel d'utilisation. **UNE VERSION COMPLÈTE DU MANUEL D'UTILISATION PEUT ÊTRE TÉLÉCHARGÉE DEPUIS SENA.COM/FR/DOCUMENTS.**
2. Mettez gratuitement à jour ce produit à la version la plus récente du micrologiciel, afin de profiter pleinement des nouvelles fonctions avancées intégrées à ce produit. Rendez-vous sur sena.com/fr/device-manager-download/ pour savoir comment mettre à jour votre produit.
3. Les utilisateurs peuvent suivre Sena sur Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour recevoir les informations les plus récentes sur les produits, des conseils utiles et toutes les autres annonces concernant Sena.




Sena Technologies, Inc.

www.sena.com/fr
Support client : support.sena.com
E-mail : support.fr@sena.com

Installation

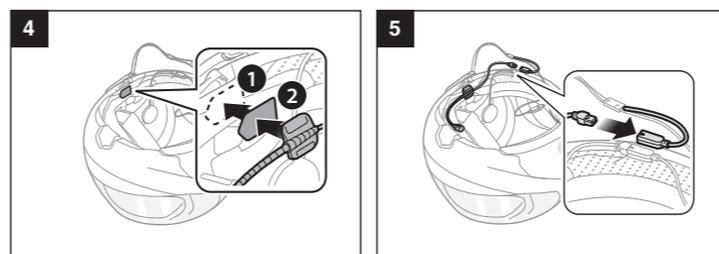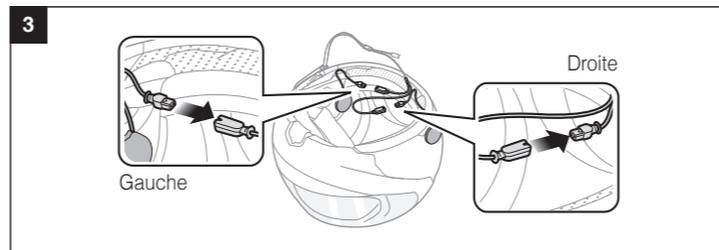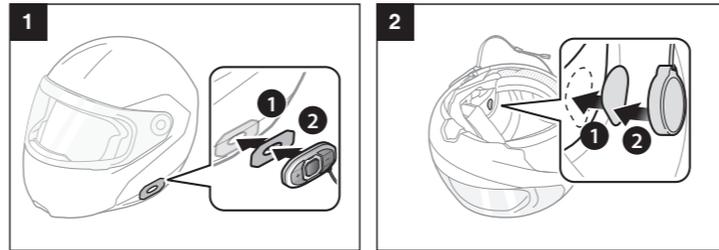


Mise en charge

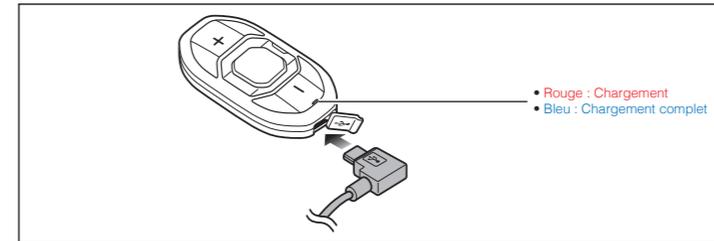


Fonctionnement des boutons




Marche/Arrêt

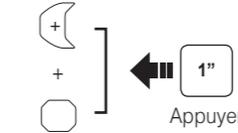


Réglage du volume

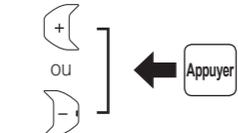


Vérification de la batterie

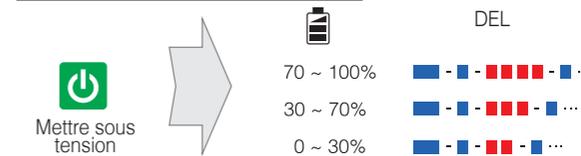





Téléphone, Musique Couplage

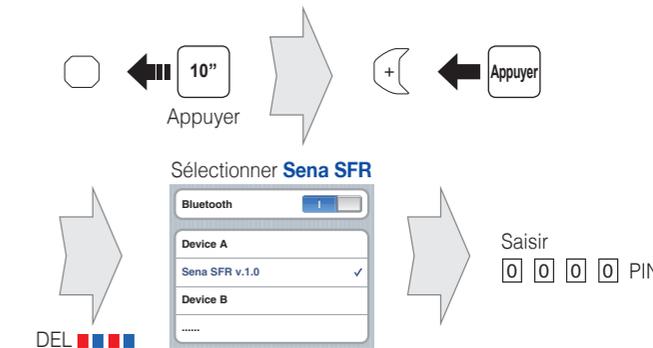


Musique Fonctionnement

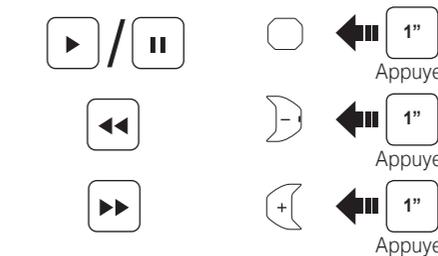

Téléphone mobile Passer et répondre à un appel



Intercom Couplage

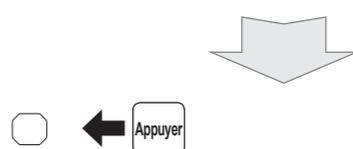

Intercom Démarrage/Fin




Radio Activer/Désactiver Radio Rechercher des stations



Radio Balayer la bande FM



Enregistrer comme prééglage pendant le balayage



Paramètres

Menu Configuration



Utilisation de Sena Device Manager

Vous pouvez mettre à jour le micrologiciel du casque audio et configurer ses paramètres directement à partir de votre PC ou d'un ordinateur Apple. Pour télécharger Sena Device Manager, rendez-vous sur le site sena.com/fr.

Utilisation de Sena SF Utility App

Vous pouvez configurer ses paramètres directement depuis votre smartphone. Téléchargez le logiciel Sena Smartphone App pour les systèmes d'exploitation Android ou Apple depuis le site sena.com/fr/SFseries-app.

Réglage des problèmes

Réinitialisation

Si vous souhaitez restaurer les paramètres d'usine par défaut du SFR, choisissez l'option Réinitialisation dans le menu Configuration. Les paramètres par défaut du casque audio sont restaurés automatiquement et le casque s'éteint.

Référence rapide

Type	Fonctionnement	Bouton Commande
Fonction de base	Mettre sous tension	Appuyer sur le bouton central et le bouton (+) pendant 1 seconde
	Mettre hors tension	Appuyer sur le bouton central et le bouton (+)
	Augmenter/Diminuer le volume	Appuyer sur le bouton (+) ou le bouton (-)
	Désactivation du microphone	Appuyer sur le bouton central et le bouton (-) pendant 1 seconde
Téléphone mobile	Répondre à un appel d'un téléphone mobile	Appuyer sur le bouton central
	Mettre fin à l'appel mobile	Appuyer sur le bouton central pendant 2 secondes
	Composition vocale	Appuyer sur le bouton central pendant 3 secondes
	Appel rapide	Appuyez sur le bouton (+) pendant 3 secondes
	Refuser l'appel entrant	Appuyer sur le bouton central pendant 2 secondes
Musique	Lire / Mettre en pause de la musique Bluetooth	Appuyer sur le bouton central pendant 1 seconde
	Piste suivante / précédente	Appuyer sur le bouton (+) et le bouton (-) pendant 1 seconde

Référence rapide

Type	Fonctionnement	Bouton Commande
Intercom	Couplage intercom	Appuyer sur le bouton central pendant 5 secondes
		Appuyer sur le bouton central de l'un des deux casques audio
	Démarrer / Arrêter une conversation par intercom	Appuyer sur le bouton central
	Mettre fin à toutes les conversations par intercom	Appuyer sur le bouton central pendant 3 secondes
	Démarrer Group Intercom	Appuyer simultanément sur le bouton (+) et le bouton (-)
Arrêter Group Intercom	Appuyer sur le bouton central pendant 3 secondes	
Radio FM	Allumer ou éteindre la radio FM	Appuyer sur le bouton (-) central pendant 1 seconde
	Présélectionner une station	Appuyer sur le bouton central pendant 1 seconde
	Rechercher des stations	Appuyer deux fois sur le bouton (+) ou le bouton (-)
	Balayer la bande FM / arrêter le balayage	Appuyer sur le bouton (+) pendant 1 seconde
Enregistrer la présélection lors du balayage	Appuyer sur le bouton central	