


Le Guide rapide n'est pas un substitut au guide d'utilisation et ne porte que sur un éventail limité de caractéristiques et fonctions de votre scala rider Q3. Ce guide peut être utile pour avoir accès à certaines fonctions et commandes de base quand vous êtes sur la route et n'avez pas accès au guide d'utilisation. Le guide peut être imprimé et plié pour une consultation facile sur la route, ou il peut être consulté directement sur votre smartphone.

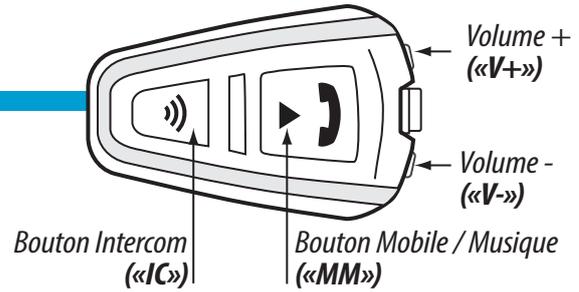

1   FONCTIONS GENERALES	
<b>Marche / Arrêt</b>	Appuyez sur «IC» pendant 2 secondes <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Marche</b> : 3 clignotements BLEUS + tonalité croissante</li> <li>• <b>Arrêt</b> : 3 clignotements ROUGES + tonalité décroissante</li> </ul>
<b>Volume</b>	Appuyez sur «V+» ou «V-» pour régler le volume de l'audio en cours
<b>Mode Silence</b>	Appuyez simultanément sur «V+» et «V-»
<b>Indicateur du niveau de batterie</b>	En mode veille, appuyez sur «V+» pendant 2 secondes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED BLEUE = Batterie pleine</li> <li>• LED VIOLETTE = Batterie à moitié vide</li> <li>• LED ROUGE = Batterie presque vide</li> </ul>
<b>Priorité A2DP audio / Intercom</b>	Via le Menu Vocal ou le portail <i>Cardo Community</i>
<b>Activer / Désactiver le VOX (appels Intercom uniquement)</b>	En mode veille, appuyez sur «V+» et «V-» pendant 2 secondes <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Activé</b>: Flash BLEU pendant 2 secondes</li> <li>• <b>Désactivé</b>: Flash ROUGE pendant 2 secondes</li> </ul>
<b>Activer/Désactiver le Click-to-Link (CTL) (Défaut: Activé)</b>	Via le Menu Vocal ou le portail <i>Cardo Community</i>
<b>Activer / Désactiver les Annonces Vocales (Défaut: Activé)</b>	Via le Menu Vocal ou le portail <i>Cardo Community</i>

2   MENU VOCAL	
<b>Entrer dans le Menu Vocal</b>	En mode veille, appuyez sur «MM» et «IC» pendant 5 secondes. Suivez les instructions audio.
<b>Quitter le Menu Vocal</b>	Appuyez sur «MM» pendant 2 secondes

3   LED	ASPECTS DES VOYANTS
<b>Aucun</b>	Le <b>scala rider</b> est éteint
<b>1 clignotement BLEU toutes les 3 secondes</b>	<b>Mode Veille</b> Pas de source audio active
<b>2 clignotements BLEUS toutes les 3 secondes</b>	<b>Mode Actif</b> – Appel en cours / musique ou autre source audio en MARCHE
<b>1 clignotement ROUGE toutes les 3 secondes</b>	<b>Mode Veille</b> – La batterie est faible
<b>2 clignotements ROUGES toutes les 3 secondes</b>	<b>Mode Actif</b> – La batterie est faible
<b>Un rouge continu</b>	En charge

4   APPELS TELEPHONIQUES	
<b>Répondre à un appel</b>	Appuyez sur «MM» ou prononcez un mot très fort pour répondre via VOX
<b>Refuser un appel</b>	Gardez le silence pendant 15 secondes, ou appuyez sur «MM» pendant 2 secondes
<b>Mettre fin à un appel</b>	Appuyez sur «MM»
<b>Appeler par Commande vocale*</b>	Appuyez sur «MM» et «IC» et suivez les instructions de votre téléphone portable
<b>Rappel*</b>	Appuyez sur «MM» et «IC» pendant 2 secondes
<b>Numérotation abrégée</b>	Appuyez trois fois sur «MM»
<b>Etablir le téléphone par défaut</b>	Lors d'un appel téléphonique, appuyez sur «V+» pendant 5 secondes
<b>Commutation du téléphone par défaut</b>	En mode veille, appuyez sur «MM» pendant 5 secondes

\*Pas disponible pendant les appels mobiles

5   MUSIQUE A2DP ET RADIO FM	
<b>Lecture A2DP</b>	En veille, appuyez sur «MM»
<b>Allumer la radio</b>	En mode veille, appuyez deux fois sur «MM»
<b>Pause / Arrêt Audio</b>	Appuyez sur «MM» pendant 2 secondes
<b>Piste / Station suivante</b>	Pendant la lecture de musique, appuyez sur «MM»
<b>Piste / Station précédente*</b>	Pendant la lecture de musique, appuyez deux fois sur «MM»
PARTAGE DE MUSIQUE (via A2DP)	
<b>[ÉMETTEUR] Partager votre musique</b>	Pendant la lecture de musique, appuyez sur «V+» ou «V-» pendant 2 secondes
<b>[RÉCEPTEUR] Pour se déconnecter</b>	Appuyez sur «V+» ou «V-» pendant 2 secondes

\*Avec certains téléphones, vous devrez répéter cette action

6   CONNEXION AU TELEPHONE MOBILE, GPS OU LECTEUR MP3	
<b>Paier le canal Bluetooth 1</b>	En mode veille, appuyez sur «V+» pendant 5 secondes
<b>Paier le canal Bluetooth 2</b>	En mode veille, appuyez sur «V-» pendant 5 secondes

## 7 | INTERCOM

Note: Les unités MultiSet sont pré-pairées en usine!

Pairage	
Votre <b>Q3</b> dispose de 3 canaux intercom permettant des connexions séparées avec 3 autres motards. En veille, appuyez sur « <b>IC</b> » pendant 5 secondes sur les deux unités jusqu'à ce que les LED commencent à clignoter rapidement. Puis:	
<b>Paier le Canal A</b>	Aucune action requise – Clignotement ROUGE rapide
<b>Paier le Canal B</b>	Appuyez 2 fois sur « <b>IC</b> » – Clignotement BLEU rapide
<b>Paier le Canal C</b>	Appuyez 3 fois sur « <b>IC</b> » – Clignotement VIOLET rapide

Appeler par Intercom	
<b>Appeler le Canal A</b>	Appuyez une fois sur « <b>IC</b> »
<b>Appeler le Canal B</b>	Appuyez deux fois sur « <b>IC</b> »
<b>Appeler le Canal C</b>	Appuyez trois fois sur « <b>IC</b> »
<b>Mettre fin à un appel Intercom</b>	Appuyez sur « <b>IC</b> »
Commande Vocale (VOX)	
<b>Régler le canal prioritaire</b> (par défaut: Canal A)	Pendant l'appel intercom avec le canal sélectionné, appuyez sur « <b>V+</b> » pendant 5 secondes
<b>Appeler le canal prioritaire</b>	Prononcez un mot fort dans le microphone

## 8 | INTERCOM CLICK TO LINK® ("CTL")

<b>Lancer un appel CTL</b>	En mode veille, appuyez sur « <b>MM</b> » pendant 2 secondes
<b>Terminer / Annuler un appel CTL</b>	Appuyez sur « <b>IC</b> »
<b>Accepter un appel CTL</b>	Quand vous entendez la sonnerie <b>CTL</b> : • Appuyez sur « <b>IC</b> » ou • Prononcez un mot très fort pour répondre par VOX
<b>Rejeter un appel CTL</b>	Quand vous entendez la sonnerie <b>CTL</b> , gardez le silence jusqu'à ce que la sonnerie s'arrête ou appuyez sur « <b>IC</b> » pendant 2 secondes
<b>Activer / Désactiver CTL</b> (par défaut : Activé)	Par le Menu Vocal ou le portail <i>Cardo Community</i>

## 9 | REGLAGE DE LA RADIO

<b>Chercher en amont / en aval et Mémoriser</b>	Sélectionnez une station préenregistrée en appuyant sur « <b>MM</b> » Appuyez sur « <b>V+</b> » ou « <b>V-</b> » pendant 2 secondes Appuyez sur « <b>MM</b> » dans moins de 20 secondes pour la mémoriser
<b>Scanner et Mémoriser</b>	Avec la radio allumée, appuyez sur « <b>V+</b> » pendant 5 secondes Pour arrêter le scan, appuyez sur « <b>V+</b> » ou « <b>V-</b> » Appuyez sur « <b>MM</b> » dans moins de 20 secondes pour la mémoriser
<b>Reglage Automatique de la Radio: Regler 6 stations temporaires</b>	Avec la radio allumée, appuyez sur « <b>V-</b> » pendant 5 secondes
<b>RDS Activé/Désactivé</b> (Par défaut: Désactivé)	Avec la radio allumée, appuyer simultanément sur « <b>V+</b> » et « <b>V-</b> » pendant 2 secondes


## 10 | LE PORTAIL CARDO COMMUNITY®

Visitez <http://community.cardosystems.com> pour les fonctions suivantes:

- Enregistrer votre appareil pour la garantie et l'assistance technique
- Télécharger et installer les dernières mises à jour du logiciel\*
- Personnaliser les paramètres

## 11 | DEPANNAGE

<b>Redémarrer</b>	Si votre <b>scala rider</b> cesse de répondre, réinitialisez-le en l'éteignant puis en le rallumant (appuyez sur « <b>IC</b> » pendant 2 secondes).
<b>Réinitialiser le Pairage</b> (Supprime tous les appareils pairés)	1. En Veille, appuyez sur « <b>V+</b> » pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED clignote en ROUGE/BLEU. 2. Appuyez sur « <b>MM</b> » pendant 2 secondes jusqu'à ce que la LED clignote 5 fois en VIOLET.

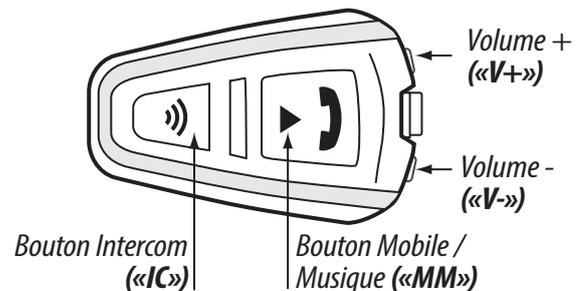

Le contenu de ce manuel d'utilisation, y compris tous les textes, les illustrations et les dessins sont la propriété intellectuelle exclusive de Cardo Systems, Inc (la «Société») et sont protégés par les lois de copyright. Ils ne font pas partie du domaine public. Toute reproduction, partielle ou totale, toute traduction et/ou diffusion, sans l'autorisation écrite préalable de la Société sont strictement interdites. Tous les droits non expressément accordés sont réservés.