

BS PLUS

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

FRENCH

Type microphone sur tige

DEL d'état

Trou d'épingle de remise à zéro

Port de charge d'alimentation CC et de mise à niveau à niveau du micrologiciel

 Bouton (-)

 Bouton (+)

Microphone

Haut-parleurs

Type microphone universel

DEL d'état

Trou d'épingle de remise à zéro

Port de charge d'alimentation CC et de mise à niveau à niveau du micrologiciel

 Bouton (+)

 Bouton (-)

Connecteur microphone

Haut-parleurs

ROULEZ CONNECTÉ

Le traitement du signal avancé Bluetooth® 4.1 permet au casque audio 3S PLUS pour scooter ou moto de fournir des performances audio entrantes et sortantes exceptionnelles pour la musique, les appels téléphoniques, les instructions de navigation GPS et les conversations par intercom avec des compagnons de route.



Bluetooth® 4.1



Intercom bidirectionnel



Intercom jusqu'à 400 m (0,2 mi)*



Advanced Noise Control™

* en terrain dégagé

MISE EN ROUTE

1. Ce produit est livré avec un Guide de démarrage rapide, qui est une version de base du Manuel d'utilisation. **UNE VERSION COMPLÈTE DU MANUEL D'UTILISATION PEUT ÊTRE TÉLÉCHARGÉE DEPUIS SENA.COM.**
2. Mettez gratuitement à jour ce produit à la version la plus récente du micrologiciel, afin de profiter pleinement des nouvelles fonctions avancées intégrées à ce produit. Rendez-vous sur sena.com pour savoir comment mettre à jour votre produit.
3. Les utilisateurs peuvent suivre Sena sur Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour recevoir les informations les plus récentes sur les produits, des conseils utiles et toutes les autres annonces concernant Sena.

SENA




SENA Technologies, Inc.
Support Client : sena.com

MISE EN ROUTE

Mode d'emploi de ce guide

Les légendes vous permettent de lire les illustrations. Les nouvelles technologies peuvent porter à confusion, mais nous avons créé une façon simple d'exécuter des actions en suivant les illustrations.

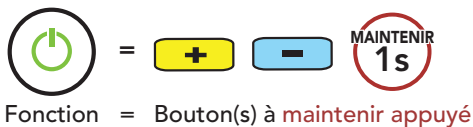

Légende des icônes

APPUYER 1x Appuyer sur le bouton le nombre de fois spécifié


MAINTENIR 10s Appuyer et maintenir appuyé le bouton pendant la durée spécifiée



« Bonjour »

Instructions vocales

Boutons

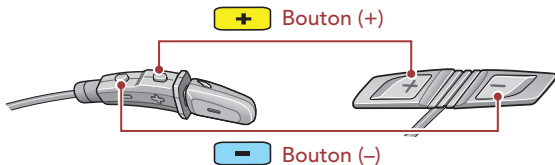




Type microphone sur tige

Type microphone universel

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE






Installation

Type microphone sur tige

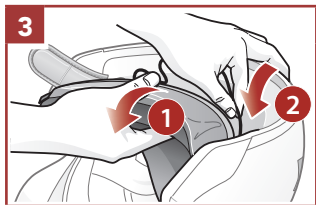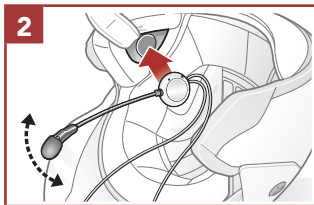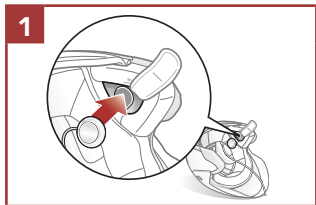

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Type microphone universel

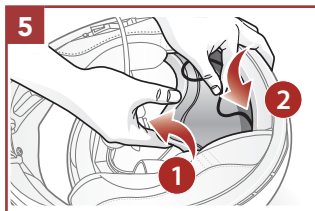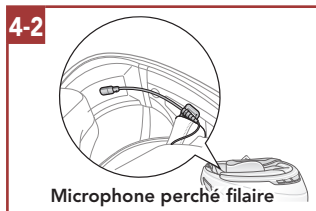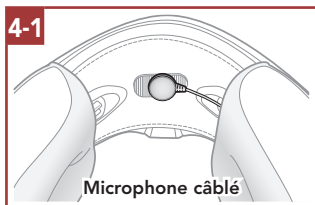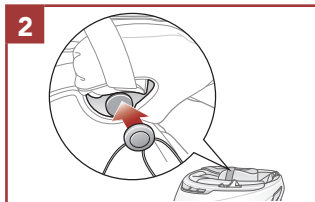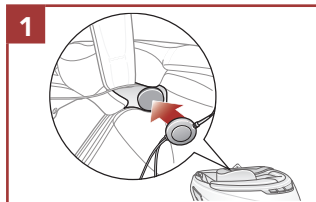

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Sena Utility App

En couplant simplement votre téléphone avec votre casque audio, vous pouvez utiliser **Sena Utility App** pour une configuration et une gestion plus rapides et plus aisées.

- Caractéristiques de l'application
 - Musique, Paramètres de l'appareil, Guide de démarrage rapide et Manuel d'utilisation.
- Télécharger
 - Android : Google Play Store > **Sena Utility**
 - iOS : App Store > **Sena Utility**



Sena Device Manager

Sena Device Manager vous permet de mettre à niveau le micrologiciel et de configurer les paramètres directement sur votre PC. Téléchargez **Sena Device Manager** depuis le site [sena.com](https://www.sena.com).

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Fonctionnement de base


Mettre sous tension




Mettre hors tension



Augmenter le volume




Diminuer le volume



Vérification du niveau de charge de la batterie

Les instructions servent à la mise sous tension du casque audio.

Méthode visuelle



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Couplage téléphone

Il existe trois façons de coupler le téléphone :


Couplage initial du casque audio

Le casque audio passe automatiquement en mode couplage téléphone lorsque vous allumez initialement le casque audio ou dans les situations suivantes :

- Redémarrage après exécution de la fonction **Réinitialisation** ; ou
- Redémarrage après exécution de la fonction **Annulation couplages**.



Sélectionner **3S PLUS**

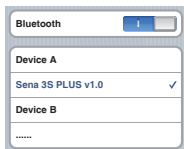

Remarque :

- Le mode de couplage téléphone dure **3 minutes**.
- Pour annuler le couplage, appuyez sur le **bouton (+)** ou sur le **bouton (-)**.


GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Couplage lorsque le casque audio est éteint

Lorsque le **casque audio** est éteint, maintenez le **bouton (+)** et le **bouton (-)** appuyés pendant **5 secondes**.



Sélectionner **3S PLUS**

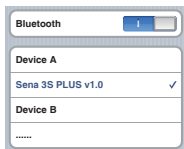

= 0 0 0 0



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Couplage lorsque le casque audio est allumé

Lorsque le **casque audio** est allumé, maintenez le **bouton (+)** appuyé pendant **5 secondes**.



Sélectionner **3S PLUS**

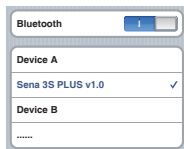

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Téléphone mobile


Répondre à un appel



Mettre fin à un appel




Rejeter un appel



Recomposer le dernier numéro




Passer un appel avec la composition vocale



Commandes pour la musique


Lecture / Pause



Piste suivante



Piste précédente



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


Intercom Bluetooth

Le **3S PLUS** peut être couplé avec d'autres casques pour une conversation par intercom Bluetooth.

Couplage intercom



Couplage avec Intercom B

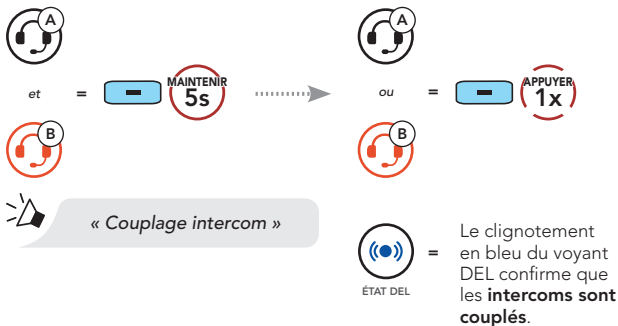

Démarrer/Terminer une conversation avec l'interlocuteur



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Configuration


Accéder à Configuration



Naviguer entre les options de menu




Activer ou Exécuter des options de menu




Dépannage

Réinitialisation





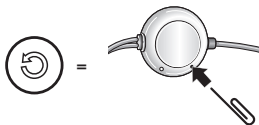
















Réinitialisation par défaut



Appuyez sur le **bouton de réinitialisation en trou d'épingle** pendant une seconde en exerçant une légère pression. Le casque audio s'éteint automatiquement et une réinitialisation par défaut est lancée.

Remarque : la réinitialisation par défaut ne restaure pas le casque audio à ses paramètres d'usine.

RÉFÉRENCE RAPIDE

TYPE	FONCTIONNEMENT	COMMANDES SUR BOUTON
 Fonctionnement de base	Mettre sous tension	  
	Mettre hors tension	  
	Augmenter/Diminuer le volume	 ou  
 Téléphone mobile	Répondre à un appel	 
	Mettre fin à un appel	 
	Rejeter un appel	 
	Composition vocale	 

RÉFÉRENCE RAPIDE

TYPE	FONCTIONNEMENT	COMMANDES SUR BOUTON
 Musique	Lire / Mettre en pause de la musique	 
	Piste suivante	 
	Piste précédente	 
 Intercom	Couplage intercom	 
		 
	Démarrer / Mettre fin à la conversation par intercom	 