


SENA

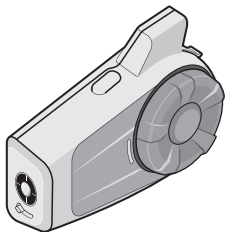

10C EVO

SYSTÈME DE CAMÉRA ET DE COMMUNICATION
BLUETOOTH® POUR MOTOS

HD SPEAKERS

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

TRAJETCONNECTÉ

Faites rugir vos morceaux favoris, parlez à vos copains sur l'intercom, écoutez les indications de votre GPS, etc., directement dans votre casque audio. Avec ses fonctionnalités Bluetooth® intégrées, sa caméra UHD, ses haut-parleurs et son microphone HD dotés de la fonction Advanced Noise Control™, jamais la technologie n'a été si compacte et légère.



Bluetooth® intégré



Intercom 1,6 km (1,0 miles)



Caméra UHD intégrée



Conversation par intercom quadridirectionnelle



Smart Audio Mix™



Advanced Noise Control™



Activation Wi-Fi



Audio Multitasking™



Source audio prioritaire

MISE EN ROUTE

1. Ce produit est livré avec un Guide de démarrage rapide, qui est une version de base du Manuel d'utilisation. **UNE VERSION COMPLÈTE DU MANUEL D'UTILISATION PEUT ÊTRE TÉLÉCHARGÉE DEPUIS [SENA.COM/FR](https://sena.com/fr).**
2. Mettez gratuitement à jour ce produit à la version la plus récente du micrologiciel, afin de profiter pleinement des nouvelles fonctions avancées intégrées à ce produit. Rendez-vous sur sena.com/fr pour savoir comment mettre à jour votre produit.
3. Les utilisateurs peuvent suivre Sena sur Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour recevoir les informations les plus récentes sur les produits, des conseils utiles et toutes les autres annonces concernant Sena.

SENA

SENA Technologies, Inc.




Support client : sena.com


MISE EN ROUTE

Mode d'emploi de ce guide

Les légendes vous permettent de lire les illustrations. Les nouvelles technologies peuvent porter à confusion, mais nous avons créé une façon simple d'exécuter des actions en suivant les illustrations.

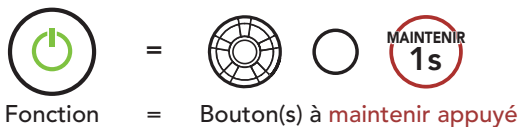

Boutons

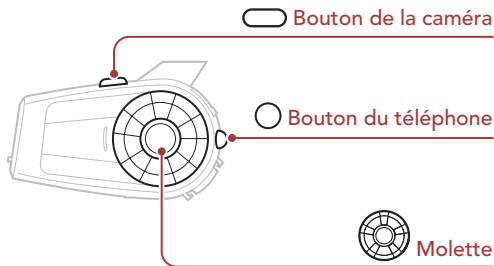

MISE EN ROUTE

Légende des icônes



Appuyer sur le bouton / la molette le nombre de fois spécifié



Appuyer et maintenir appuyé le bouton / la molette pendant la durée spécifiée



Tourner la molette dans le sens horaire (vers la droite) ou anti-horaire (vers la gauche).



Tourner en appuyant la molette dans le sens horaire (vers la droite) ou anti-horaire (vers la gauche).



« Bonjour »

Instructions vocales

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


Détails sur le produit

Antenne

Bouton de la caméra

Objectif

Champ de vision : 125 degrés
Ouverture : F/2,4

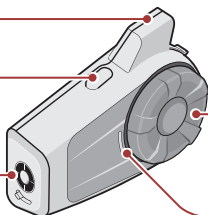

La molette


DEL d'état

Port de charge
d'alimentation CC et
de mise à niveau du
micrologiciel

Bouton du téléphone







Emplacement pour
carte MicroSD

Port pour haut-parleurs
et microphone

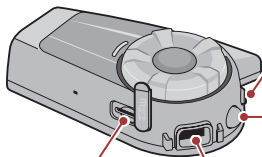

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Installation

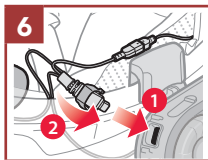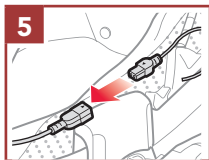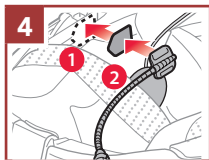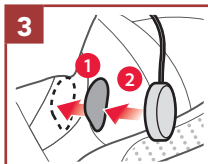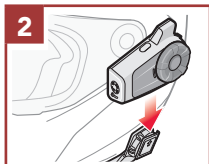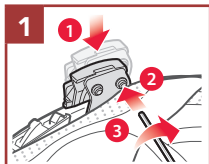

Application Sena Utility

- Télécharger
 - Android: Google Play Store > **Sena Utility**
 - iOS: App Store > **Sena Utility**

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Application Sena Camera

L'**application Sena Camera** vous permet de diffuser en direct les images de la caméra, de gérer les vidéos enregistrées, mais aussi de configurer les paramètres vidéo à l'aide de la fonction Wi-Fi intégrée du système de caméra. Lorsque la caméra et l'**application Sena Camera** sont connectées, la caméra se synchronise à la date et à l'heure du smartphone. Téléchargez l'**application Sena Camera** pour les systèmes d'exploitation Android et Apple depuis le site sena.com/fr.

Sena Device Manager

Sena Device Manager vous permet de mettre à jour le micrologiciel et de configurer ses paramètres directement à partir de votre PC ou d'un ordinateur Apple. Téléchargez **Sena Device Manager** depuis le site sena.com/fr.

Fonctionnement de base

Marche



Arrêt



Augmenter le volume




Diminuer le volume




GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Vérification du niveau de charge de la batterie

Méthode visuelle

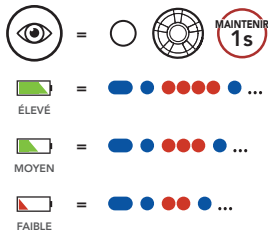


Méthode vocale

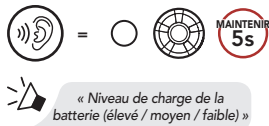

Couplage Bluetooth (Téléphone, MP3, GPS)

Couplage du téléphone mobile

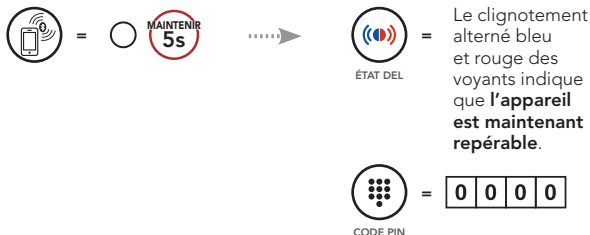

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Téléphone mobile


Répondre à un appel




Rejeter un appel



Mettre fin à un appel

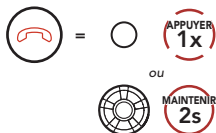

Passer un appel avec la composition vocale



Commandes pour la musique

Lecture / Pause



Piste suivante




Piste précédente




GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Commandes de la caméra

Caméra Allumée




Démarrer l'enregistrement




Caméra éteinte



Arrêter l'enregistrement



Prise des photos





Remarque :

Si la résolution vidéo est de 2160p/30 ips, vous ne pouvez pas prendre de photo lorsque vous enregistrez une vidéo.

Remarque :


- Sans carte microSD, il est impossible d'enregistrer des vidéos.
- Avant d'utiliser la caméra, votre carte microSD doit être formatée à l'aide de la caméra.
- Prise en charge des cartes microSD U3 et d'une capacité maximale de 128 Go, ou de toute carte ultérieure.

Formatage carte SD



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


Changer de canal Wi-Fi
(par défaut : 5 GHz)



Sélectionner 5 GHz



Sélectionner 2,4 GHz



Remarque :


SI VOTRE SMARTPHONE OU VOTRE RÉGION NE PREND PAS EN CHARGE LE 5 GHz, VOUS DEVEZ CHANGER DE CANAL Wi-Fi POUR PASSER À 2,4 GHz.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Intercom

Jusqu'à trois autres personnes peuvent être jumelées avec le casque audio pour les conversations par intercom Bluetooth.

Couplage du casque audio A avec le casque audio B



Démarrer / Mettre fin à la conversation par intercom avec le casque audio B



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Menu de configuration du casque audio


Accéder au menu de configuration du casque audio



Navigation entre les options de menu





Activer ou Exécuter des options de menu




Réglage des problèmes

Réinitialisation





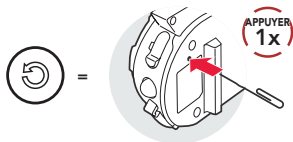









Réinitialisation par défaut
























Remarque : la réinitialisation par défaut ne rétablit pas les paramètres d'usine du casque audio.

RÉFÉRENCE RAPIDE

TYPE	FONCTIONNEMENT	COMMANDES SUR BOUTON
 Fonctionnement de base	Marche/Arrêt	  MAINTENIR 1s
	Volume haut / Volume bas	  APPUYER 1x
 Téléphone mobile	Répondre à un appel téléphonique	 ou  APPUYER 1x
	Mettre fin à un appel téléphonique	 APPUYER 1x
	Rejeter un appel téléphonique	 ou MAINTENIR 2s
	Composition vocale	 APPUYER 1x
	Appel rapide	 APPUYER 2x

RÉFÉRENCE RAPIDE

TYPE	FONCTIONNEMENT	COMMANDES SUR BOUTON
 Musique	Lire / Mettre en pause de la musique	 
	Piste suivante	 
	Piste précédente	 
 Caméra	Caméra Allumée	 
	Caméra éteinte	 
	Marche / arrêt de l'enregistrement	 
	Prise des photos	 
 Intercom	Couplage intercom	 
		 
	Démarrer / Mettre fin à la conversation par intercom	