

SENA



SRL-EXT

MOTORCYCLE MESH & BLUETOOTH®
COMMUNICATIESYSTEEM VOOR SHOEI HELMEN

———— SOUND BY ————
harman/kardon®

■ Downloadbare Sena Software

Download de **SENA MOTORCYCLES App** in de **Google Play Store** of de **App Store**.



SENA MOTORCYCLES

- Apparaat-configuratie instellingen

Download de volgende items via **sena.com**.



Firmware

Sena Apparaat Manager



- Firmware upgrade
- Apparaat-configuratie instellingen



Snelle Startgids

Gebruikershandleiding

Volg ons op Facebook, Youtube, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van de laatste informatie en helpvolle tips.


SENA



SENA Technologies, Inc.

Customer Support: sena.com

Product Details






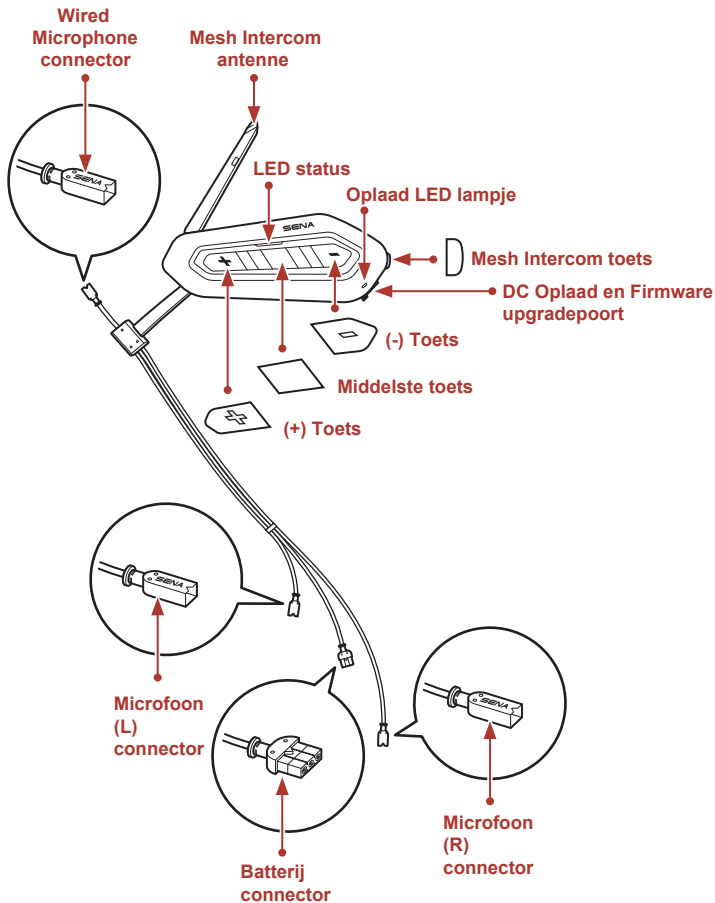








■ Installatie







De Shoei NXR2 is compatibel met de SRL EXT.







De modelnaam NXR2 kan variëren per geografische regio.







- **RF1400(US), NXR 2(EU), Z-8(JP)**
- Voor meer informatie over de installatie kan u de Gebruikershandleiding gebruiken.

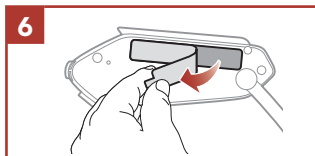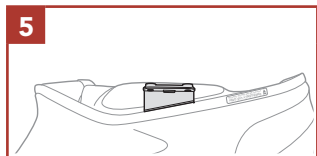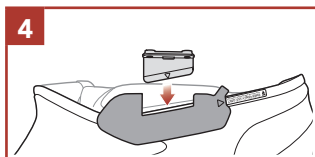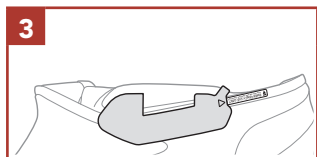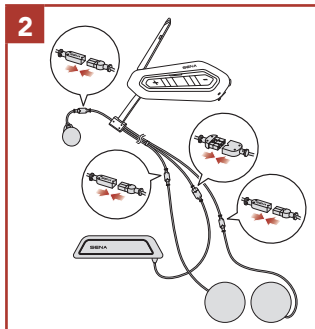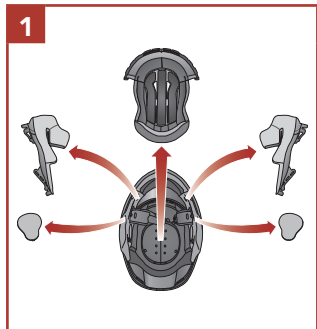

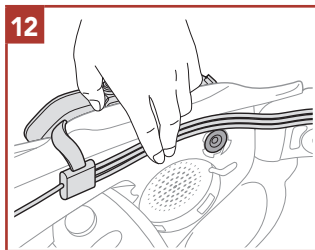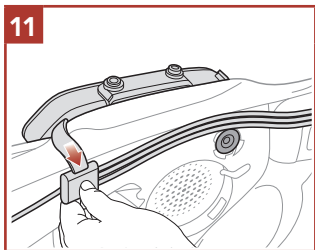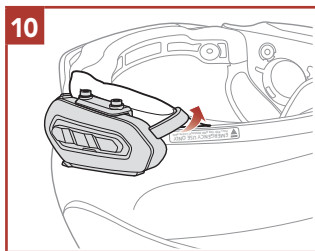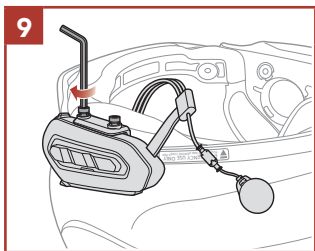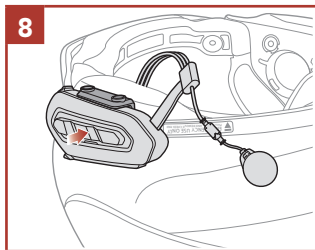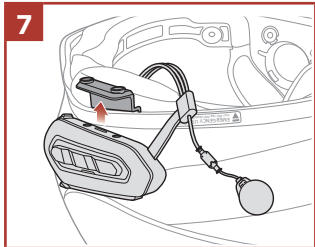

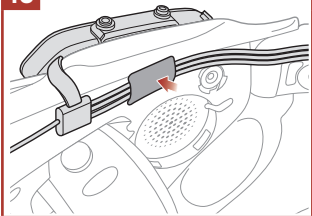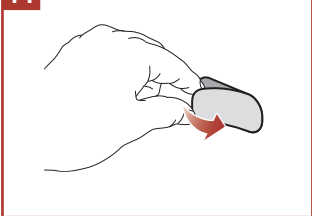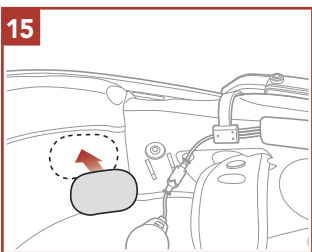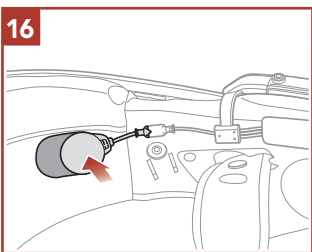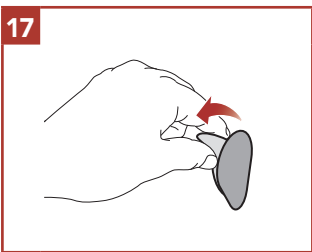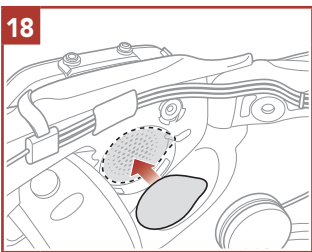13**14****15****16****17****18**

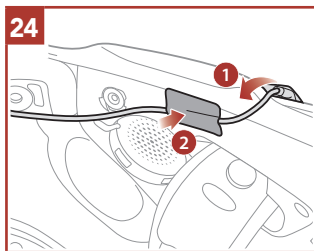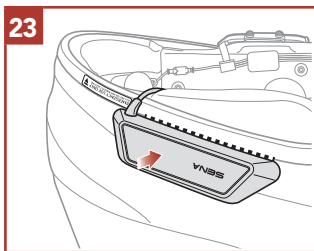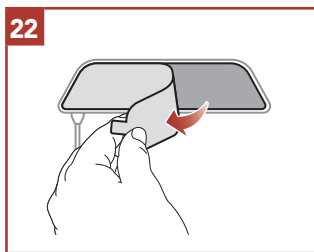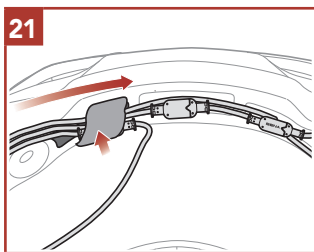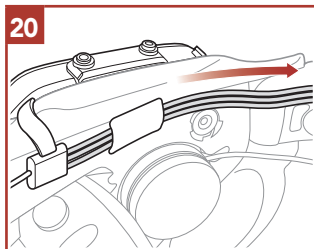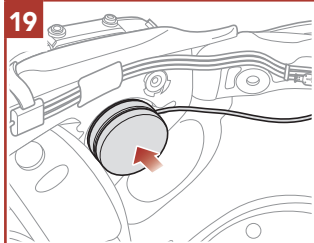

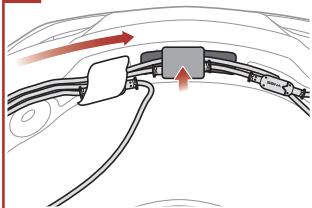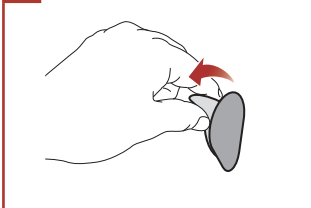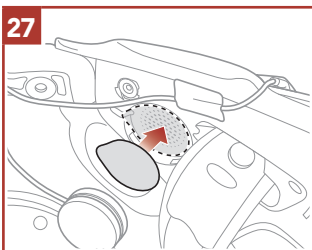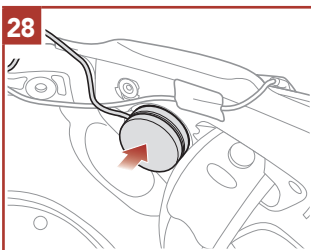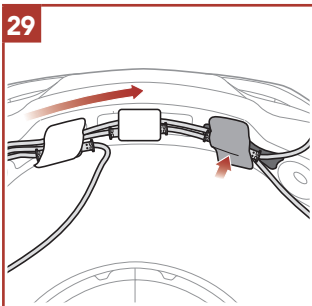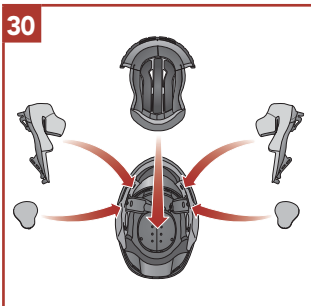25**26****27****28****29****30**

Mesh Intercom Antenne

Trek voorzichtig de intercom antenne iets naar binnen om vervolgens uit te klappen.



Icoon legende

TAP 1x Druk-toets die het aantal keer specificeert.

10s Druk en houd ingedrukt-toets voor een specifiek aantal seconden



"Hello"

Hoorbaar commando

Basis Operaties

Opstarten



Afsluiten



Volume omhoog



Volume omlaag



■ Het batterijniveau nakijken

Aanzetten



■ Telefoonkoppeling



“Configuratiemenu”



Knippering



“TelefoonKoppeling”

③ Selecteer SRL-EXT in de lijst van teruggevonden Bluetooth-apparaten



- Voor meer informatie over telefoonkoppeling, gebruik de Gebruikershandleiding.

De telefoon gebruiken


Een telefoongesprek aannemen



Een telefoongesprek beëindigen



Een telefoongesprek weigeren



Siri and Google Assistent

Activeer de Siri of Google Assistent op uw telefoon



"Hey Google"
or "Hey Siri"

or



Muziek gebruiken

Speel / Pauzeer



Volgend nummer



Vorig nummer



■ Mesh Intercom™

Open Mesh™: communicatie binnen hetzelfde kanaal.

Group Mesh™: communicatie binnen dezelfde privégroep.

- Voor meer informatie over de Mesh Intercom, gebruik de Gebruikershandleiding

Mesh Intercom Aan



Knipperen 



*“Mesh intercom on,
Open Mesh, channel 1”*

Mesh Intercom Uit



“Mesh intercom off”

Nota: Wanneer de **Mesh intercom** ingeschakeld is, zal de **SRL EXT** automatisch verbinden met de dichtstbijzijnde **SRL EXT** gebruiker en de headset zal zichtbaar zijn in **Open Mesh** (default: kanaal 1)

Open Mesh

Kanaal instellingen in Open Mesh

- ① Ga naar de **Kanaal Instellingen**



- ② Navigeer tussen kanalen

(1 → 2 → ●●● → 8 → 9 → Exit → 1 → ●●●)



- ③ Sla het kanaal op




Nota: U kan de **SENA MOTORCYCLE APP** gebruiken om het kanaal te wijzigen.

■ Groep Mesh

Groep Mesh is een gesloten groepsintercomfunctie waarmee gebruikers deelnemen, weggaan of opnieuw deelnemen aan een groepsintercomgesprek zonder elke headset te koppelen.

1) Een Groep Mesh creëren

Om een **Groep Mesh** te creëren zijn er **2 of meer Open Mesh gebruikers** nodig.

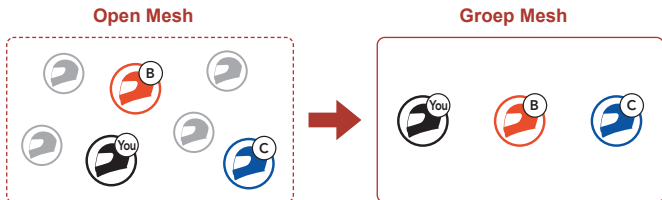

① **Gebruikers (U, B en C)** treden toe in "Mesh Grouping" om een Groep Mesh te starten




② Wanneer de **Mesh Grouping** voltooid is, zullen de **gebruikers (U, B en C)** een geluid horen wanneer de Open Mesh switcht naar Groep Mesh



2) Toetreden aan een bestaande Groep Mesh

Eén van de gebruikers in een **bestaande Groep Mesh** kan **nieuwe gebruikers (1 of meer)** toelaten in **Open Mesh** om toe te treden tot de **Groep Mesh**.

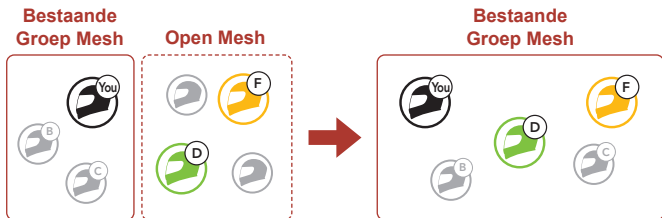

① Eén (u) van de **bestaande gebruikers** in de **bestaande Groep Mesh** en **nieuwe gebruikers (D en F)** in **Open Mesh** treden toe in de **Mesh Grouping** om aan te sluiten bij de **bestaande Groep Mesh**.



② Wanneer de **Mesh Grouping** voltooid is, zullen de **nieuwe gebruikers (D en F)** een geluid horen in hun headset wanneer de **Open Mesh** switcht naar de **Groep Mesh**.



De microfoon in / uitschakelen

Gebruikers kunnen de microfoon in- of uitschakelen wanneer ze communiceren in een Mesh Intercom.




Reset Mesh

Wanneer de headset in een **Open Mesh** of **Groep Mesh** de **Mesh** reset, zal er automatisch worden teruggekeerd naar de **Open Mesh**.



Bluetooth Intercom

De headset kan met 3 personen verbonden worden voor Bluetooth intercom conversaties.

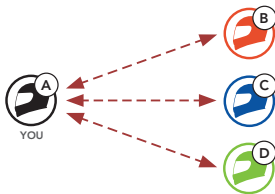


Intercom koppelen


Er zijn 2 manieren om een headset te koppelen.

Het Smart Intercom Pairing systeem gebruiken (SIP).

SIP zorgt ervoor dat u snel kan verbinden met uw vrienden door de QR code te scannen in de **SENA MOTORCYCLE APP**.

- Verbind de mobiele telefoon met de headset.
- Open de **SENA MOTORCYCLE App** en druk (-)
- Scan de **QR code** die zichtbaar is op de mobiele telefoon van uw vriend (**B**).
- Uw vriend kan de **QR code** zichtbaar maken op de mobile telefoon door te drukken (-) **QR code**  op de **SENA MOTORCYCLES App**.

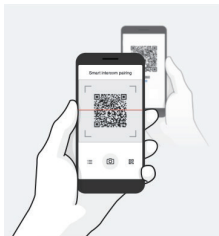

- Druk op **Bewaar** en kijk na of uw vriend (**B**) verbonden is met u (**A**)
- Druk op **Scan**  en herhaal stappen 3-4 om te **koppelen met uw Intercom vrienden (C en D)**.

Nota: het **SIP** is niet compatibel met SENA producten dat **Bluetooth 3.0 of minder** gebruiken.


De toetsen gebruiken



Gebruikers (U, B) treden toe in "Intercom koppelen"



Knipperen 

 "Intercom pairing"

De 2 headsets (A en B) zullen automatisch gekoppeld worden.



Wordt blauw 




Herhaal de bovenstaande stappen om te koppelen met andere headsets (C en D).

■ Last-Come, First-Served

Wanneer de headset verbonden is met verschillende headsets voor intercom-conversaties, zal de laatst toegetroden headset ingesteld worden als **"First Intercom Friend"**.

Intercom koppeling volgorde

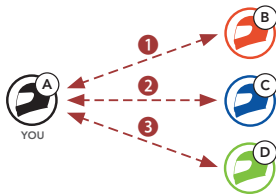

Last-Come, First-Served




Two-way Intercom

Start / beëindig de conversatie met de First Intercom Friend (D)



Start / beëindig de conversatie met de Second Intercom Friend (C)



Start / beëindig de conversatie met de Third Intercom Friend (B)



FM Radio

FM Radio Aan/Uit



Start/Stop Scan




Zoek volgende frequentie



Zoek vorige frequentie



Navigeer tussen opgeslagen kanalen



Nota: U kan het huidige kanaal ook opslaan via de **SENA MOTORCYCLES App**.

■ Configuratie Menu

Het configuratiemenu gebruiken



"Configuration menu"

Navigeer tussen menu opties



or




Voer menu opties uit





■ Probleemoplossing

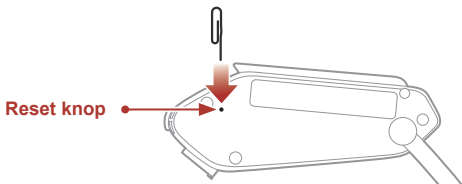Fault Reset






Nota: de "Fault Reset" zal de headset niet terugzetten naar de fabrieksinstellingen


Fabrieksreset

-  →  "Configuration menu"
-  →  "Factory reset"
-  →  "Headset reset, good-bye"

Quick Reference

TYPE	UITVOERING	TOETS COMMANDO
 Basic Operations	Aanzetten Uitzetten	     
	Volume omhoog / omlaag	 or  
	Een telefoongesprek aannemen	 
 Mobile Phone	Een telefoongesprek beëindigen	 
	Een telefoongesprek weigeren	 
	Activeer de Siri of Google Assistant	 

TYPE	UITVOERING	TOETS COMMANDO
 Mesh Intercom™	Mesh Intercom Aan / Uit	 
	Kanaalinstellingen	 
	Mesh Grouping	 
	Mesh resetten	 
	De microfoon inschakelen / uitschakelen	 
 Intercom	Intercom koppelen	 
	Start / Stop intercom	 
 Music	Speel / Pauzeer muziek	 
	Volgend nummer	 
	Vorig nummer	 

TYPE	UITVOERING	TOETS COMMANDO
 FM Radio	FM radio Aan / Uit	 
	Selecteer opgeslagen kanaal	 
	Zoek volgende / vorige frequentie	 or  
	Scan FM frequenties Stop scannen	 