

scala rider[®]
FREECOM[™] 1
COMMUNICATION SYSTEM FOR BIKERS



MANUAL



Voor referentie onderweg kunt u de handige gids in zakformaat downloaden op cardosystems.com/quick-guides/.

Dit is versie 1.0 van de FREECOM 1-handleiding. De nieuwste versie van de handleidingen in uw voorkeurstaal en verschillende instructieprogramma's zijn te vinden op cardosystems.com/product-manuals/.

INHOUD

1. Inleiding	4
2. Opladen van de FREECOM 1	5
3. Aan de slag	6
3.1 Kennismaken met uw FREECOM 1	6
3.2 In-/Uitschakelen van uw apparaat	6
3.3 Verschillende manieren om uw FREECOM 1 te bedienen	6
3.4 Basisfuncties	6
3.5 Uw apparaat koppelen met Bluetooth-apparaten	7
4. Voordat u vertrekt	9
4.1 Configuratie van de basisinstellingen van uw FREECOM 1 met behulp van de SmartSet-app	10
4.1.1 Configuratie van de basisinstellingen van uw FREECOM 1 met behulp van de SmartSet-app	10
4.2 Configuratie van uw FREECOM 1 met behulp van Cardo Community	12
4.2.1 Installatie van de Cardo Updater op uw computer	12
4.2.2 Configuratie van de basisinstellingen van uw FREECOM 1 met behulp van Cardo Community	12
4.3 Parallele audiostreaming gebruiken	13
4.4 Prioriteiten audiobronnen	14
4.5 De standaard mobiele telefoon instellen	14
4.6 Batterijstatus controleren met behulp van de SmartSet-app	15
5. Onderweg	16
5.1 Het doen en ontvangen van telefoonoproepen	16
5.1.1 Telefoonoproepen doen	16
5.1.2 Telefoonoproepen beantwoorden	16
5.1.3 Telefoonoproepen afwijzen	16
5.1.4 Telefoonoproepen beëindigen	16
5.1.5 Schakelen tussen twee gesprekken op twee mobiele telefoons die gekoppeld zijn met uw apparaat	16
5.1.6 Het huidige gesprek afbreken en overschakelen naar het tweede gesprek	17
5.1.7 Naar muziek luisteren	17
6. Problemen oplossen	19
6.1 Soft reset	19
6.2 Koppeling herstellen	19
6.3 Fabrieksinstellingen herstellen	19
6.4 Veelgestelde vragen	19
7. Ondersteuning	20
8. Woordenlijst	21
Appendix A. FREECOM 1 Modi en gebeurtenissen - LED-indicaties	22

1. INLEIDING

Dank u wel voor uw keuze voor het Cardo FREECOM 1 Bluetooth® communicatie- en entertainmentsysteem voor motorhelmen.

Deze handleiding beschrijft de functies van uw FREECOM 1 en het gebruik ervan.

We wensen u een fantastische ervaring met FREECOM 1 en mocht u vragen, suggesties of opmerkingen hebben, dan moedigen wij u aan ons te schrijven op support@cardosystems.com.


Als u het FREECOM 1-apparaat nog niet heeft geïnstalleerd in uw helm, installeer dit dan zoals aangegeven in de installatiegids die is meegeleverd in de verpakking.

2. OPLADEN VAN DE FREECOM 1

Zorg ervoor dat uw FREECOM 1-batterij opgeladen is voor minstens 4 uur voor het eerste gebruik.

Om de FREECOM 1 op te laden:

1. Sluit uw computer of stopcontactlader met behulp van de meegeleverde USB-kabel aan op de USB-poort van de FREECOM 1.

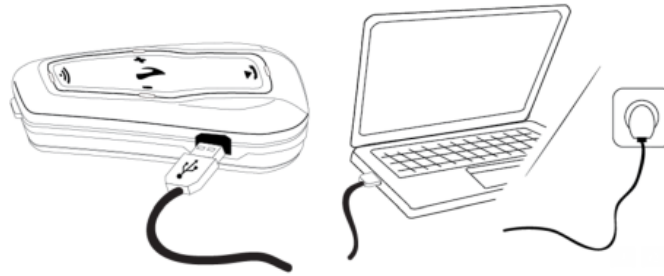


- Opladen via uw stopcontactlader is sneller dan via de USB-poort van een computer.
- Het opladen van uw apparaat zorgt voor automatische uitschakeling ervan. Om uw apparaat te kunnen gebruiken tijdens het opladen, moet u het eerst inschakelen. (zie [In-/Uitschakelen van uw apparaat](#) op pagina 6).

Tijdens het opladen geeft het indicatielampje de laadstatus als volgt aan:

- Rood lampje aan: bezig met opladen
- Rood lampje uit: klaar met opladen

3. AAN DE SLAG

3.1 KENNISMAKEN MET UW FREECOM 1

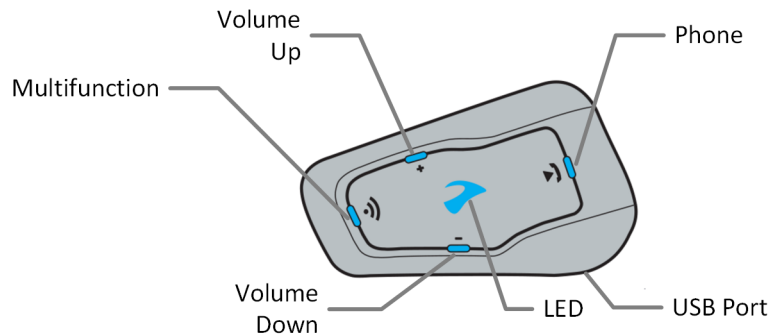

3.2 IN-/UITSCHAKELLEN VAN UW APPARAAT

Om uw FREECOM 1 in te schakelen:

- druk op en gedurende 1 seconde. De speaker laat een oplopende toon horen en een gesproken bericht "Hallo FREECOM 1".

In alle batterijstatussen knippert het lampje driemaal blauw, ter bevestiging dat uw FREECOM 1 ingeschakeld is.

Om uw FREECOM 1 uit te schakelen:

- tik op en .

In alle batterijstatussen knippert het lampje driemaal rood, ter bevestiging dat uw FREECOM 1 uitgeschakeld wordt. De speaker laat een aflopende toon horen en een gesproken bericht "Tot ziens".

Het aansluiten van uw apparaat op een lader schakelt het apparaat uit.

3.3 VERSCHILLENDE MANIEREN OM UW FREECOM 1 TE BEDIENEN

U kunt de verschillende functies bedienen door middel van de volgende methoden:

- Indrukken van een knop of combinatie van knoppen op het apparaat.
- Met behulp van de SmartSet-app op uw mobiele telefoon (zodra het gekoppeld is met het apparaat).

Indicatielampjes, geluiden en gesproken meldingen leiden u tijdens het gebruik van de functies van uw FREECOM 1, zoals beschreven in [FREECOM 1 Modi en gebeurtenissen - LED-indicaties](#) op pagina 22.

Deze handleiding beschrijft de meest geschikte methode of methoden voor het gebruik van elke functie.

3.4 BASISFUNCTIES

Om het volume van de huidige audiobron te verhogen:

- Tik op .

Met elke tik wordt een luidere toon afgespeeld op de speaker totdat u het maximale volume bereikt, dat wordt aangegeven door de toon voor maximaal volume.

Om het volume van de huidige audiobron te verminderen:

- Tik op .

Met elke tik wordt een zachtere toon afgespeeld op de speaker totdat u het minimale volume bereikt, dat wordt aangegeven door de toon voor minimaal volume.

Om de microfoon volledig te dempen en het speakervolume te verlagen tot het minimale niveau wanneer een audiobron actief is:

- Tik op  en .

Een aflopende toon is te horen op de speaker.

Automatic Gain Control (AGC, automatische versterkingsbediening) past uw speakervolume aan op het geluidsniveau van de omgeving en op de rijnsnelheid. Om de gevoeligheid van AGC aan te passen, raadpleegt u [Configuratie van de basisinstellingen van uw FREECOM 1 met behulp van de SmartSet-app](#) op pagina 10.


3.5 UW APPARAAT KOPPELEN MET BLUETOOTH-APPARATEN

Uw FREECOM 1 heeft twee Bluetooth-kanalen voor verbinding met Bluetooth-apparaten, zoals mobiele telefoons, GPS-apparaten en Bluetooth-muziekspelers met A2DP.



Om uw FREECOM 1 te verbinden met een Bluetooth-apparaat, moet u ze eerst koppelen terwijl ze in de modus Stand-by staan (zie [FREECOM 1 Modi en gebeurtenissen - LED-indicaties](#) op pagina 22). Zodra ze gekoppeld zijn, herkennen ze elkaar automatisch zodra ze binnen elkaars bereik komen.

Als u meer dan één apparaat koppelt, beveelt Cardo aan dat u de mobiele telefoon koppelt met kanaal 1 en het andere apparaat (zoals GPS, muzikspeler of andere mobiele telefoon) op kanaal 2.

Om Bluetooth kanaal 1 te koppelen met een mobiele telefoon:

1. Schakel Bluetooth in op de mobiele telefoon.
2. Druk op  gedurende 5 seconden. Het LED-lampje knippert rood/blauw.
3. Scan op Bluetooth-apparaten op uw mobiele telefoon zoals beschreven in de handleiding van uw telefoon.
4. Na een paar seconden registreert uw telefoon uw FREECOM 1. Selecteer het.
5. Als u om een pincode of wachtwoord wordt gevraagd, voer dan 0000 in (vier nullen).
6. De telefoon bevestigt dat koppeling tot stand is gebracht en het LED-lampje knippert paars gedurende twee seconden.

Om Bluetooth kanaal 2 te koppelen met een ander Bluetooth-apparaat:


1. Schakel Bluetooth in op het apparaat (zoals een mobiele telefoon, GPS-apparaat, muzikspeler).
2. Druk op  gedurende 5 seconden. Het LED-lampje knippert rood/blauw.
3. Tik tweemaal op . Het LED-lampje begint rood/groen te knipperen.

Als u een GPS-apparaat koppelt, zorg er dan voor dat u de volgende stap uitvoert.

4. Als u een GPS-apparaat koppelt, tik dan op . Het LED-lampje knippert langzamer.
5. Op het apparaat dat u koppelt, scant u op Bluetooth-apparaten (zoals beschreven in de handleiding van het apparaat).
6. Na een paar seconden registreert uw apparaat uw FREECOM 1. Selecteer het.
7. Als u om een pincode of wachtwoord wordt gevraagd, voer dan 0000 in (vier nullen).
8. Het apparaat bevestigt dat koppeling tot stand is gebracht en het LED-lampje knippert paars gedurende twee seconden.

- Als de koppeling niet binnen twee minuten tot stand kan worden gebracht, keert het apparaat automatisch terug naar de stand-bymodus.
- Als u twee verschillende mobiele telefoons rechtstreeks heeft gekoppeld met uw FREECOM 1, stel dan één ervan in als standaard om te bellen (zie [De standaard mobiele telefoon instellen](#) op pagina 14).
- Niet alle mobiele telefoons met Bluetooth spelen Bluetooth stereomuziek (A2DP) af, zelfs als de telefoon een MP3-spelerfunctie heeft. Raadpleeg de handleiding van uw telefoon voor meer informatie.
- Niet alle GPS-apparaten met Bluetooth kunnen verbinding maken met Bluetooth audio-apparaten. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw GPS voor meer informatie.

Om het koppelingsproces te annuleren:

- Druk op  gedurende twee seconden. Het LED-lampje stopt rood/blauw of rood/groen te knipperen.

Om alle apparaatkoppelingen via Bluetooth te herstellen:

- Druk op  en  gedurende vijf seconden.

In alle batterijstatussen knippert het LED-lampje vijfmaal langzaam met paars licht ter bevestiging dat de koppeling is hersteld.

4. VOORDAT U VERTREKT

Haal het meest uit uw FREECOM 1 door de instellingen te wijzigen en uw apparaat aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren met een van de volgende methoden:

- SmartSet App op iOS / Android (zie [Configuratie van de basisinstellingen van uw FREECOM 1 met behulp van de SmartSet-app](#) op pagina 10).
- Cardo Community op Windows / Mac - minimale vereisten - Windows® 7 / Mac OS X 10.8 (zie [Configuratie van uw FREECOM 1 met behulp van Cardo Community](#) op pagina 12).
- Bedieningsknoppen.

Cardo beveelt aan om aanpassingen en instellingen aan te passen aan uw behoeften voordat u de weg opgaat.

Object	Standaardwaarde	Beschrijving	SmartSet App (iOS/Android)	Cardo Community
AGC-gevoeligheid (Uit/Laag/Medium/Hoog)	Medium	AGC past automatisch het speakervolume aan op het geluidsniveau van de omgeving en op de rijsnelheid. Wanneer dit bijvoorbeeld is ingesteld op Laag, begint de volumetoename pas te werken bij een hoger geluidsniveau van de omgeving.	✓	✓
Niveau achtergrondaudio	n.v.t.	Stelt het volume van achtergrondaudio in wanneer parallele audiostreaming ingeschakeld is (zie Parallele audiostreaming (Inschakelen/Uitschakelen) hieronder).	✓	✗
Bluetooth-vriendelijke naam	FREECOM 1	Stel de naam in die op uw telefoon verschijnt tijdens koppelen en in de SmartSet-app.	✓	✓
Download de nieuwste firmware-upgrade	n.v.t.	Blijf up-to-date door het downloaden van software-updates wanneer een nieuwe versie beschikbaar is (zie Configuratie van de basisinstellingen van uw FREECOM 1 met behulp van Cardo Community op pagina 12).	✗	✓
Taal	Afhankelijk van uw regio	Taal van gesproken meldingen (zie "Gesproken statusmeldingen" hieronder). Om een andere taal te kiezen dan de taal in uw regio, moet u eerst uw regio wijzigen met behulp van Cardo Community.	✓	✓

Object	Standaardwaarde	Beschrijving	SmartSet App (iOS/Android)	Cardo Community
Prioriteit mobiele telefoon	Mobiel 1	Als u uw apparaat gekoppeld heeft met twee mobiele telefoons, moet u van deze apparaten instellen als de standaardtelefoon voor uitgaande gesprekken.	✓	✗
Parallele audiostreaming (Inschakelen/Uitschakelen)	Inschakelen	U kunt twee audiobronnen tegelijkertijd horen. U kunt bijvoorbeeld GPS-instructies horen terwijl u muziek luistert. Voor bepaalde iOS-apparaten zijn mogelijk beperkingen van toepassing.	✓	✓
Instellen van snelkiesnummers	Leeg	Voorinstelling van telefoonnummers voor automatische oproepen.		✓
Gesproken statusmeldingen (Inschakelen/Uitschakelen)	Inschakelen	Gesproken meldingen informeren u met wie of met welk apparaat u verbonden bent.	✓	✓
VOX-gevoeligheid (Laag/Medium/Hoog)	Medium	Past de gevoeligheid van uw microfoon voor spraakactivering aan terwijl u onderweg bent. In situaties met bijvoorbeeld veel geluid in de omgeving, moet u hard praten als de VOX-gevoeligheid is ingesteld op Laag.	✓	✓

AGC-prestaties variëren afhankelijk van de omgevingsfactoren, inclusief rijsnelheid, type helm en geluidsniveau in de omgeving. Voor betere prestaties minimaliseert u de windimpact op de microfoon door het vizier te sluiten en het grote microfoonkapje te gebruiken.

4.1 CONFIGURATIE VAN DE BASISINSTELLINGEN VAN UW FREECOM 1 MET BEHULP VAN DE SMARTSET-APP

U kunt uw FREECOM 1 configureren met behulp van uw mobiele telefoon door de SmartSet-app te installeren, die beschikbaar is in de Google Play Store en Apple App Store.


De minimale vereisten aan het besturingssysteem voor de SmartSet-app zijn:


- Android: 4.0 en hoger
- IOS: 8 en hoger

4.1.1 CONFIGURATIE VAN DE BASISINSTELLINGEN VAN UW FREECOM 1 MET BEHULP VAN DE SMARTSET-APP


Om uw FREECOM 1 te configureren met behulp van de SmartSet-app:

1. Zorg ervoor dat uw apparaat gekoppeld is met het mobiele apparaat waarop de SmartSet-app is geïnstalleerd.

2. Open de SmartSet-app en tik op .

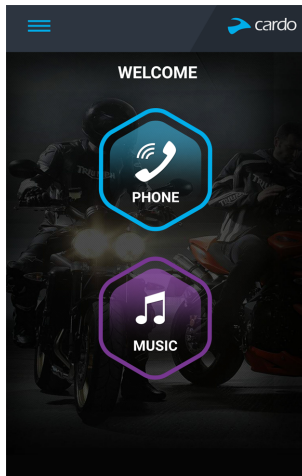


3. Het volgende scherm verschijnt.



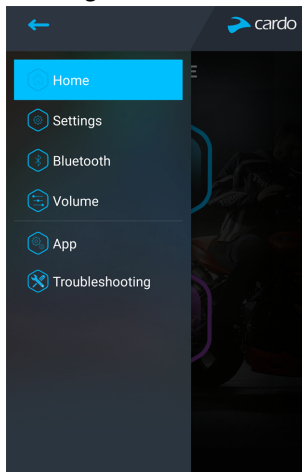


4. Gebruik het geschikte menu voor configuratie van de instellingen van uw FREECOM 1:

-  **Settings** - FREECOM 1-functies:

Groep	Beschrijving/Opties
MIJN APPARAAT	<ul style="list-style-type: none"> • Apparaatnaam wijzigen.
TAAL	<ul style="list-style-type: none"> • Taal instellen.
Gesproken statusmeldingen	<ul style="list-style-type: none"> • Inschakelen/Uitschakelen.
VOX	<ul style="list-style-type: none"> • VOX inschakelen/uitschakelen. • VOX-gevoeligheid instellen (laag, medium of hoog).
AGC	<ul style="list-style-type: none"> • AGC inschakelen/uitschakelen. • AGC-gevoeligheid instellen (laag, medium of hoog).
FUNCTIES	<ul style="list-style-type: none"> • Parallele audiostreaming inschakelen/uitschakelen.
Fabrieksinstellingen herstellen	<ul style="list-style-type: none"> • Herstelt de standaardfabrieksinstellingen van het apparaat.

-  **Bluetooth** - beheer van apparaten en passagiers/motorrijders.

-  **Volume** - stelt het niveau in voor elke audiobron (mobiele telefoon, muziek, meldingen, parallelle audiostreaming).
-  **App** - voorkeuren en algemene informatie van de SmartSet-app.
-  **Troubleshooting** - **Veelgestelde vragen**, e-mail Cardo **ONDERSTEUNING, FEEDBACK**.

4.2 CONFIGURATIE VAN UW FREECOM 1 MET BEHULP VAN CARDO COMMUNITY

U kunt uw FREECOM 1-apparaat configureren door het aan te sluiten op een computer met de meegeleverde USB-kabel en de **Cardo Updater** uit te voeren terwijl uw computer verbonden is met de Cardo Community-website.

De minimale vereisten aan het besturingssysteem voor de Cardo Updater zijn:

- Windows[®] 7
- Mac OS X 10.8

4.2.1 INSTALLATIE VAN DE CARDO UPDATER OP UW COMPUTER

Om de Cardo Updater op uw computer te installeren:


1. Ga naar <http://cardosystems.com/cardo-community/>, registreer en meld u aan.
2. Download de Cardo Updater van de aangegeven koppeling en installeer het op uw computer.

4.2.2 CONFIGURATIE VAN DE BASISINSTELLINGEN VAN UW FREECOM 1 MET BEHULP VAN CARDO COMMUNITY

Om uw FREECOM 1 te configureren met behulp van de Cardo Community:

1. Voer de Cardo Updater uit.
2. Met behulp van de meegeleverde USB-kabel bevestigt u uw apparaat met de USB-poort van de computer.
3. Als dit de eerste keer is dat u uw apparaat verbindt, krijgt u het scherm **Mijn profiel bewerken** te zien. Klik op **INSTELLINGEN**.

4. Het venster **ALGEMENE INSTELLINGEN** verschijnt:

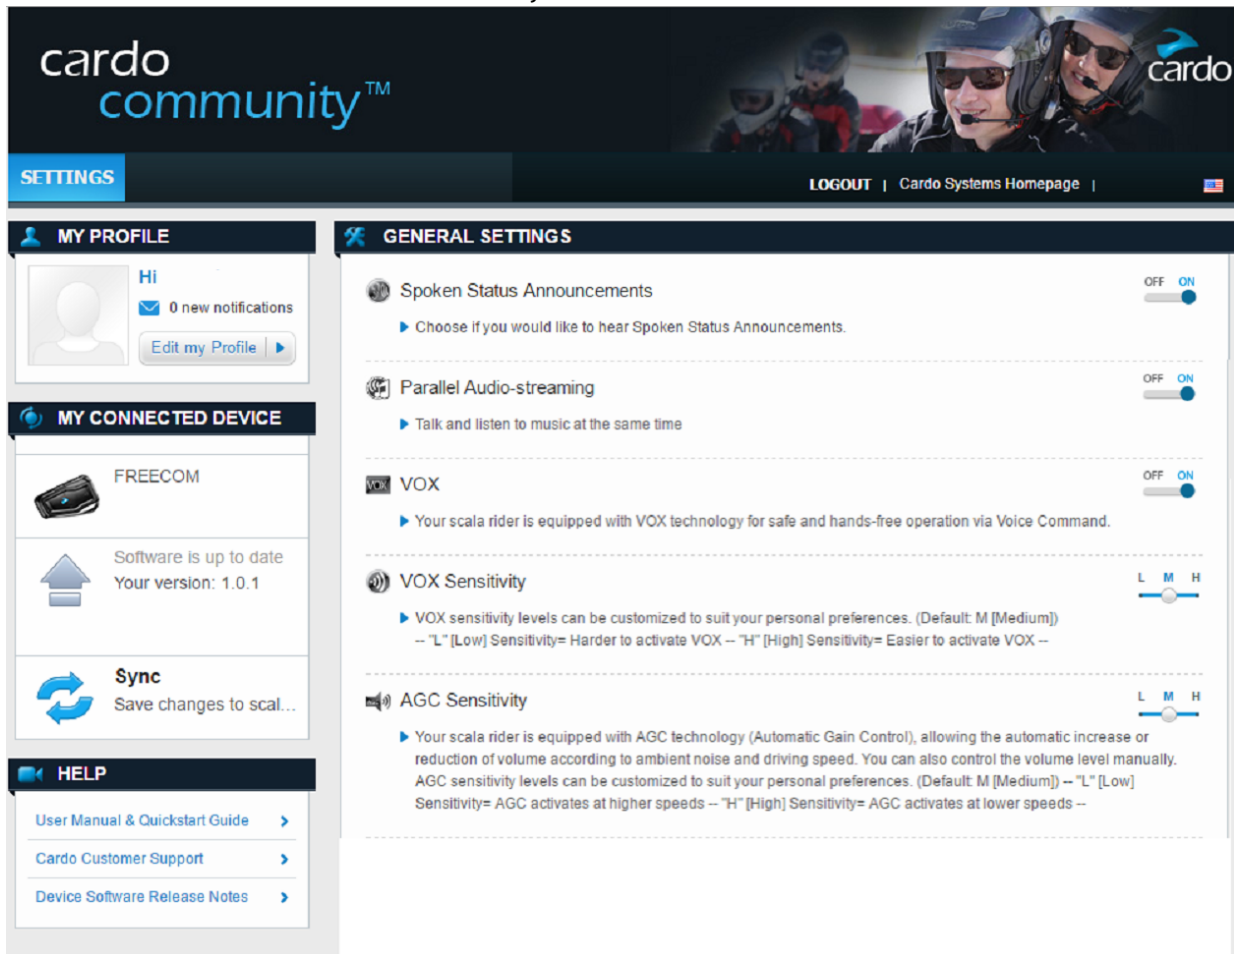

5. Stel de gewenste opties in voor elke functie en raadpleeg de aangeboden uitleg als een richtlijn.

Als er een nieuwe firmwareversie beschikbaar is, volgt u de aanwijzingen op het scherm om uw FREECOM 1 bij te werken met de nieuwste functies.

4.3 PARALLELE AUDIOSTREAMING GEBRUIKEN

Met parallelle audiostreaming kunt u GPS-aanwijzingen horen tijdens een mobiel gesprek of terwijl u naar muziek luistert.

Voor bepaalde iOS-apparaten zijn mogelijk beperkingen van toepassing.

Uw FREECOM 1 stelt de verschillende audiobronnen in op ofwel voorgrond (volume blijft hetzelfde) of achtergrond (volume gaat zachter) zoals te zien is in de volgende tabel:

Mobiele telefoon 1/2	GPS	Muziek
Voorgrond	Voorgrond	
	Voorgrond	Achtergrond
		Voorgrond ¹

¹ Als u alleen muziek afspeelt, wordt het volume van de muziek niet verlaagd.

In sommige gevallen kan het zijn dat parallelle audiostreaming niet naar behoren functioneert door beperkingen met het verbonden apparaat (muziekspeler of GPS-navigatie). Voor meer informatie, zie [Veelgestelde vragen](#) op pagina 19.

Om parallelle audiostreaming te configureren:

- SmartSet-app: zie [Configuratie van de basisinstellingen van uw FREECOM 1 met behulp van de SmartSet-app](#) op pagina 10.
- Cardo Community: zie [Configuratie van de basisinstellingen van uw FREECOM 1 met behulp van Cardo Community](#) op pagina 12.

4.4 PRIORITEITEN AUDIOBRONNEN

Als parallelle audiostreaming is uitgeschakeld, beheert FREECOM 1 de audiobronnen die u hoort door de speakers volgens de volgende prioriteiten voor audiobronnen.



Prioriteit	Audiobron
Hogere prioriteit ↑ Lagere prioriteit	Meldingen van mobiele telefoon, GPS-apparaat Muziek


Tijdens een mobiele oproep (wanneer parallelle audiostreaming uitgeschakeld is), dempen instructies van uw GPS-apparaat kortstondig het geluid van uw mobiele telefoon. Als u muziek luistert en u accepteert een telefoongesprek, stopt de muziek.

4.5 DE STANDAARD MOBIELE TELEFOON INSTELLEN

Als u uw apparaat gekoppeld heeft met twee mobiele telefoons, moet u van deze apparaten instellen als de standaardtelefoon voor uitgaande gesprekken.

De standaard mobiele telefoon instellen met behulp van de SmartSet-app:

1. Bevestig dat uw eenheid in de modus Stand-by staat (langzaam knipperend lampje).
2. Open de SmartSet-app en tik op .
3. Tik op .
4. Tik op **PRIORITEIT** voor de standaard mobiele telefoon.

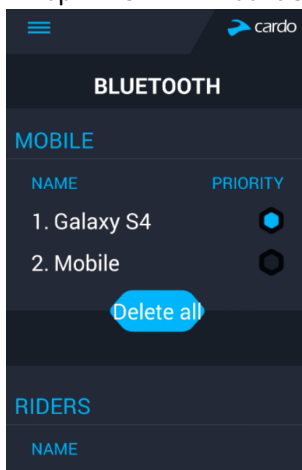


De standaard mobiele telefoon instellen via het apparaat:

- Druk tijdens een mobiel telefoongesprek gedurende vijf seconden op .

4.6 BATTERIJSTATUS CONTROLEREN MET BEHULP VAN DE SMARTSET-APP

Batterijstatus op uw mobiele telefoon

Als u de SmartSet-app heeft geïnstalleerd op uw mobiele telefoon, verschijnt de batterij-indicator van uw apparaat rechtsonder in de SmartSet-app, en ook in de meldingenbalk.

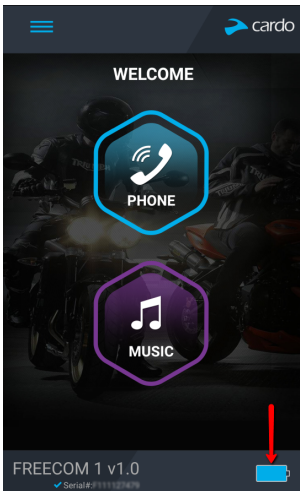

Als het batterijniveau van uw FREECOM 1 daalt tot 20%, hoort u een gesproken waarschuwing dat uw batterij bijna leeg is.

5. ONDERWEG





5.1 HET DOEN EN ONTVANGEN VAN TELEFOONOPROEPEN

U kunt uw mobiele telefoon op de gebruikelijke manier gebruiken voor het doen en ontvangen van oproepen terwijl u gekoppeld bent aan uw FREECOM 1.

5.1.1 TELEFOONOPROEPEN DOEN

U kunt geen telefoonoproepen doen tijdens mobiele gesprekken.

Om een telefoonoproep te doen met behulp van de bedieningsknoppen:

- Met behulp van spraakgestuurd kiezen op uw mobiele telefoon: tik op  en .
- Om het standaard snelkiesnummer te kiezen: tik driemaal op .
- Om het laatst gekozen nummer opnieuw te kiezen: houd  gedurende twee seconden ingedrukt.

Om een telefoonoproep te doen met behulp van de SmartSet-app:

- Tik in de SmartSet-app op **Telefoon** en voer vervolgens één van de volgende handelingen uit:
 - tik op **NUMMERHERHALING**.
 - tik op **SPRAAKGESTUURD KIEZEN**.

5.1.2 TELEFOONOPROEPEN BEANTWOORDEN

Om een telefoonoproep te beantwoorden met de bedieningsknoppen:


- Tik op  of .

Om een telefoonoproep te beantwoorden met behulp van [VOX](#):

- Zeg hardop een woord.


5.1.3 TELEFOONOPROEPEN AFWIJZEN

Om een telefoonoproep af te wijzen met behulp van de bedieningsknoppen:

- Druk op  gedurende twee seconden.

5.1.4 TELEFOONOPROEPEN BEËINDIGEN

Om een telefoonoproep te beëindigen met behulp van de bedieningsknoppen:

- Tik op .


Om een telefoonoproep te beëindigen met behulp van de SmartSet-app:

1. Tik in het Beginscherm op **TELEFOON**.
2. Druk op **OPROEP BEËINDIGEN**.

5.1.5 SCHAKELN TUSSEN TWEE GESPREKKEN OP TWEE MOBIELE TELEFOONS DIE GEKOPPELD ZIJN MET UW APPARAAT


Uw FREECOM 1 kan schakelen tussen twee gesprekken op twee mobiele telefoons wanneer beide mobiele telefoons gekoppeld zijn met uw apparaat.

Om tussen twee gesprekken te schakelen op twee mobiele telefoons met behulp van de bedieningsknoppen:

- Tik tweemaal op .


5.1.6 HET HUIDIGE GESPREK AFBREKEN EN OVERSCHAKELEN NAAR HET TWEEDE GESPREK

Om het huidige gesprek af te breken en over te schakelen naar het gesprek op de tweede telefoon wanneer twee mobiele telefoons gekoppeld zijn met uw apparaat, met behulp van de bedieningsknoppen:



- Tik op .

5.1.7 NAAR MUZIEK LUISTEREN



Om muziekstreaming te starten vanaf uw gekoppelde apparaat, voert u één van de volgende handelingen uit:

- Met de bedieningsknoppen: tik op .
- Met behulp van de SmartSet-app: tik op **MUZIEK**.



Om te stoppen met muziekstreaming, voert u een van de volgende handelingen uit:

- Met de bedieningsknoppen: houd  gedurende twee seconden ingedrukt.
- Met de SmartSet-app: tik op het scherm **MUZIEK** op .







Om de volgende track over te slaan (tijdens muziekstreaming), voert u één van de volgende handelingen uit:

- Met de bedieningsknoppen: tik op .
- Met de SmartSet-app: tik op het scherm **MUZIEK** op .



Om de vorige track over te slaan (tijdens muziekstreaming), voert u één van de volgende handelingen uit:

- Met de bedieningsknoppen: tik tweemaal op .
- Met de SmartSet-app: tik op het scherm **MUZIEK** op .

Om tracks voorwaarts te scannen (tijdens muziekstreaming) en vervolgens uw gewenste track af te spelen, voert u één van de volgende handelingen uit:

- Met de bedieningsknoppen:
 - a. tik op  en . Bij voorwaarts scannen, wordt elke track een paar seconden afgespeeld.
 - b. Wanneer u een track hoort die u wilt selecteren, tikt u op  of gebruikt u VOX.
- Met behulp van de SmartSet-app:
 - a. Op het scherm **MUZIEK**, onder **MUZIEK SCANNEN**, tikt u op . Bij voorwaarts scannen, wordt elke track een paar seconden afgespeeld.
 - b. Wanneer u een track hoort die u af wilt spelen, tikt u in het scherm **MUZIEK**, onder **MUZIEK SCANNEN**, op .
 - c. Wanneer u een track hoort die u wilt selecteren, tikt u op  of gebruikt u VOX.

Om tracks naar achteren te scannen (tijdens muziekstreaming) en vervolgens uw gewenste track af te spelen:

- Met behulp van de SmartSet-app:
 - a. Op het scherm **MUZIEK**, onder **MUZIEK SCANNEN**, tikt u op . Bij naar achteren scannen, wordt elke track een paar seconden afgespeeld.
 - b. Wanneer u een track hoort die u af wilt spelen, tikt u in het scherm **MUZIEK**, onder **MUZIEK SCANNEN**, op .

5.1.7.1 OVERSCHAKELEN NAAR EEN ANDERE MUZIEKBRON

Als twee muziekaudiobronnen (A2DP) worden gekoppeld, gebruikt FREECOM 1 de audiobron waarop u het laatst muziek geluisterd heeft.

Om over te schakelen naar de andere audiobron:

1. Stop de muziek (A2DP) op het huidige apparaat (zie [Naar muziek luisteren](#) op pagina 17).
2. Speel muziek (A2DP) af op het andere apparaat (zie [Naar muziek luisteren](#) op pagina 17).

FREECOM 1 onthoudt automatisch het apparaat waarop u het laatst muziek geluisterd heeft.

6. PROBLEMEN OPLOSSEN

6.1 SOFT RESET

Als uw FREECOM 1 niet reageert, kunt u het op twee manieren resetten:

- Door het uit te schakelen en vervolgens opnieuw in te schakelen (zie [In-/Uitschakelen van uw apparaat](#) op pagina 6).
- Sluit uw computer of stopcontactlader met behulp van de meegeleverde USB-kabel aan op de USB-poort van de FREECOM 1 (30 seconden).

6.2 KOPPELING HERSTELLEN

Deze optie verwijdert alle gekoppelde apparaten.

Om de koppeling te herstellen:

- Druk op  en  gedurende vijf seconden.

6.3 FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN

Deze optie verwijdert alle gekoppelde apparaten, en alle configuratie-instellingen.

Om de fabrieksinstellingen te herstellen via het apparaat, voert u een van de volgende handelingen uit:


- Met de bedieningsknoppen:
 - a. Controleer of uw FREECOM 1 in de modus Stand-by staat (zie [FREECOM 1 Modi en gebeurtenissen - LED-indicaties](#) op pagina 22).
 - b. Druk tegelijkertijd op  +  +  gedurende vijf seconden
- Met behulp van de SmartSet-app:
 - a. Controleer of uw FREECOM 1 in de modus Stand-by staat (zie [FREECOM 1 Modi en gebeurtenissen - LED-indicaties](#) op pagina 22).
 - b. Open de SmartSet-app en tik op .
 - c. Tik op **Instellingen**.
 - d. Tik op **Fabrieksinstellingen herstellen**.

6.4 VEELGESTELDE VRAGEN


Meer antwoorden op veelvoorkomende problemen vindt u op www.cardosystems.com/faqs.

7. ONDERSTEUNING

Voor meer informatie:

 www.cardosystems.com

 **support@cardosystems.com**

 VS en Canada: 1-800-488-0363 / Internationaal: +49 89 450 36819

Het is verboden voor internationale e-commercebedrijven en online veilingwebsites om Cardo-producten te verkopen en aankopen van dergelijke sites zijn op eigen risico. Om een garantieclaim in te dienen of klantenservice te ontvangen, moet u de oorspronkelijke kassabon van een erkende Cardo-dealer kunnen overleggen.

Onderhoud aan producten die geïmporteerd zijn uit Noord-Amerika moet plaatsvinden in de VS.

8. WOORDENLIJST

Term/afkorting	Beschrijving
A2DP	Advanced Audio Distribution Profile (voor muziek). Een protocol voor het afspelen van muziek via Bluetooth.
AGC-gevoeligheid	AGC (Automatic Gain Control, automatische versterkingsbediening) past het speakervolume automatisch aan op het geluidsniveau van de omgeving en op de rijsnelheid.
Taal	Taal van gesproken meldingen.
VOX-gevoeligheid	Past de gevoeligheid van uw microfoon voor spraakactivering aan terwijl u onderweg bent.
Apparaat	FREECOM 1-apparaat.
Apparaat	Mobiele telefoon, GPS of muzikspeler.

APPENDIX A. FREECOM 1 MODI EN GEBEURTENISSEN - LED-INDICATIES

Uw FREECOM 1 kan in verschillende modi werken. Elke modus bestaat uit een groep functies die u op dat moment kunt gebruiken. Wanneer FREECOM 1 bijvoorbeeld muziek afspeelt, werkt hij in muziekafspeelmodus, waardoor functies beschikbaar komen voor het afspelen van muziek, zoals naar volgende of vorige tracks springen.

Elke keer wanneer u een functie gebruikt en wanneer FREECOM 1 hierop reageert, wordt dit beschouwd als een 'gebeurtenis'. Muziek aanzetten is bijvoorbeeld een 'gebeurtenis'.

De huidige modus van FREECOM 1 wordt aangegeven door de indicatielampjes van het apparaat. U hoort ook gesproken meldingen op uw apparaat voor moduswijzigingen en gebeurtenissen.

De volgende tabel geeft de LED-indicaties aan voor modi en gebeurtenissen volgens de huidige batterijstatus.

LED-lampje	Knipperend	Batterijstatus	Modus of gebeurtenis
Blauw	Snel (driemaal)	Normaal Batterij bijna leeg Bezig met opladen	<ul style="list-style-type: none"> Ingeschakeld
Blauw	Langzaam (elke drie seconden herhalend)	Normaal	<ul style="list-style-type: none"> Stand-by
Blauw	Tweemaal langzaam (elke drie seconden langzaam herhalend)	Normaal	<ul style="list-style-type: none"> Inkomend/uitgaand gesprek (mobiel) Audio actief (A2DP, GPS, menu Functie/Instellingen)
Uit	Uit	Normaal Batterij bijna leeg	<ul style="list-style-type: none"> Uit
Paars	Gedurende twee seconden	Normaal Batterij bijna leeg Bezig met opladen	<ul style="list-style-type: none"> Mobiele koppeling tot stand gebracht Mobiel verbonden
Paars	Langzaam (vijfmaal)	Normaal Batterij bijna leeg	<ul style="list-style-type: none"> Koppeling herstellen
Paars/rood	Tweemaal langzaam paars, en rood aan	Bezig met opladen	<ul style="list-style-type: none"> Inkomend/uitgaand gesprek (mobiel) Audio actief (A2DP, GPS, menu Functie/Instellingen)
Paars/rood	Langzaam paars en rood (herhalend)	Bezig met opladen	<ul style="list-style-type: none"> Stand-by
Rood	Tweemaal langzaam (elke drie seconden langzaam herhalend)	Batterij bijna leeg	<ul style="list-style-type: none"> Inkomend/uitgaand gesprek (mobiel) Audio actief (A2DP, GPS, menu Functie/Instellingen)
Rood	Snel (elke drie seconden langzaam herhalend)	Batterij bijna leeg	<ul style="list-style-type: none"> Stand-by
Rood	Snel (driemaal)	Normaal Batterij bijna leeg Bezig met opladen	<ul style="list-style-type: none"> Uitgeschakeld
Rood	Blijft aan	Bezig met opladen	<ul style="list-style-type: none"> Uitgeschakeld
Rood/blauw	Snel wisselend	Normaal Batterij bijna leeg Bezig met opladen	<ul style="list-style-type: none"> Bezig met koppelen met mobiel 1

LED-lampje	Knipperend	Batterijstatus	Modus of gebeurtenis
Rood/blauw	Afwisselend langzaam	Normaal Batterij bijna leeg	• Bezig met koppelen GPS 1
Rood/groen	Snel wisselend	Normaal Batterij bijna leeg Bezig met opladen	• Bezig met koppelen met mobiel 2
Rood/groen	Afwisselend langzaam	Normaal, Batterij bijna leeg	• Bezig met koppelen GPS 2

© 2017 Cardo Systems

Alle rechten voorbehouden. Cardo, het Cardo-logo en andere Cardo-merken zijn eigendom van Cardo en zijn mogelijk geregistreerd. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Cardo Systems neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor mogelijke fouten in dit document. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden.

Het apparaat weegt 35 g (1,2 oz).