


SENA

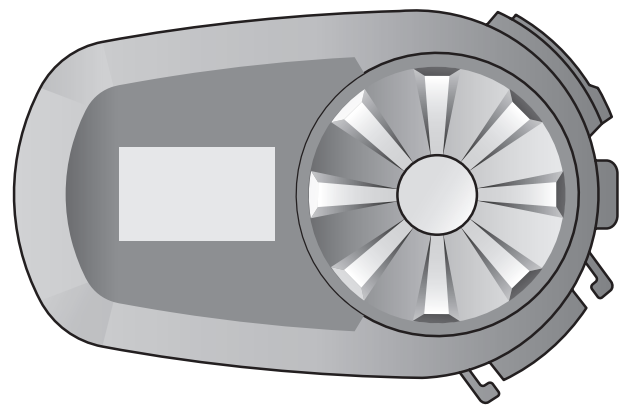

SS

**MOTORCYCLE BLUETOOTH®
COMMUNICATION SYSTEM**

HD SPEAKERS

MANUEL D'UTILISATION

SOMMAIRE

1.

À PROPOS DU SYSTÈME DE COMMUNICATION BLUETOOTH POUR MOTOS

5

- 1.1

Détails sur le produit

5
- 1.1.1

Module principal du casque audio

5
- 1.1.2

Afficheur LCD

5
- 1.2

Contenu du package

6

2.

INSTALLATION DU CASQUE AUDIO SUR VOTRE CASQUE MOTO

7

- 2.1

Installation sur casque

7
- 2.1.1

Utilisation de la pince de fixation

7
- 2.1.2

Utilisation de la plaque de montage adhésive

8
- 2.2

Installation des haut-parleurs

8
- 2.3

Installation du microphone

9
- 2.3.1

Installation du microphone sur tige amovible

9
- 2.3.2

Installation du microphone câblé

11

3.

MISE EN ROUTE

13

- 3.1

Boutons

13
- 3.2

Logiciel Sena téléchargeable

13
- 3.2.1

Application SENA MOTORCYCLES

13
- 3.2.2

Sena Device Manager

13
- 3.3

Légende

14
- 3.4

Mise sous tension et hors tension

14
- 3.5

Mise en charge

15
- 3.6

Vérification du niveau de charge de la batterie

15
- 3.7

Réglage du volume

16

4.

COUPLAGE DU CASQUE AUDIO AVEC D'AUTRES APPAREILS BLUETOOTH

17

- 4.1

Couplage téléphone

17
- 4.1.1

Couplage initial du 5S

17
- 4.1.2

Couplage lorsque le 5S est éteint

19
- 4.1.3

Couplage lorsque le 5S est allumé

19

4.2	Couplage d'un second téléphone mobile - second téléphone mobile, GPS et SR10	20
4.3	Couplage sélectif avancé : mains libres ou stéréo A2DP	21
4.3.1	Couplage sélectif téléphone - Profil mains libres	21
4.3.2	Couplage média - Profil A2DP	22
4.4	Couplage GPS	23
5.	UTILISATION DU TÉLÉPHONE MOBILE	24
5.1	Passer et répondre à des appels	24
5.2	Appel rapide	24
5.2.1	Affecter des présélections d'appel rapide	24
5.2.2	Utiliser des présélections d'appel rapide	25
6.	MUSIQUE EN STÉRÉO	27
6.1	Écouter de la musique avec des appareils Bluetooth	27
6.2	Partage de musique	28
7.	INTERCOM BLUETOOTH	29
7.1	Couplage intercom	29
7.1.1	Utilisation du menu Smart Intercom Pairing (SIP)	29
7.1.2	Utilisation du bouton	30
7.2	Intercom bidirectionnel	31
7.3	Universal Intercom	32
8.	PRIORITÉ DE FONCTIONNEMENT ET MISES À JOUR DU MICROLOGICIEL	34
8.1	Priorité de fonctionnement	34
8.2	Mises à niveau du micrologiciel	34


9.	CONFIGURATION DES PARAMÈTRES	35
<hr/>		
9.1	Configuration des paramètres du casque audio	35
9.1.1	Annulation couplages	35
9.1.2	Couplage de la commande à distance	36
9.2	Configuration des paramètres du logiciel	36
9.2.1	Appel Rapide	36
9.2.2	Langue du casque audio	36
9.2.3	Égaliseur audio (par défaut : Désactivé)	37
9.2.4	VOX téléphone (par défaut : activé)	37
9.2.5	VOX Intercom (par défaut : désactivé)	37
9.2.6	Source audio prioritaire (par défaut : Intercom)	38
9.2.7	Audio Multitasking™ (par défaut : désactivé)	38
9.2.8	Volume en arrière-plan (par défaut : niveau 5)	39
9.2.9	Intercom HD (par défaut : activé)	39
9.2.10	Voix HD (par défaut : activé)	40
9.2.11	Instructions vocale (par défaut : activer)	40
9.2.12	Advanced Noise Control™ (Toujours Activé)	40
10.	DÉPANNAGE	41
<hr/>		
10.1	Réinitialisation par défaut	41
10.2	Réinitialisation	42

1. À PROPOS DU SYSTÈME DE COMMUNICATION BLUETOOTH POUR MOTOS


1.1 Détails sur le produit

1.1.1 Module principal du casque audio


Port de charge d'alimentation CC et de mise à niveau du micrologiciel

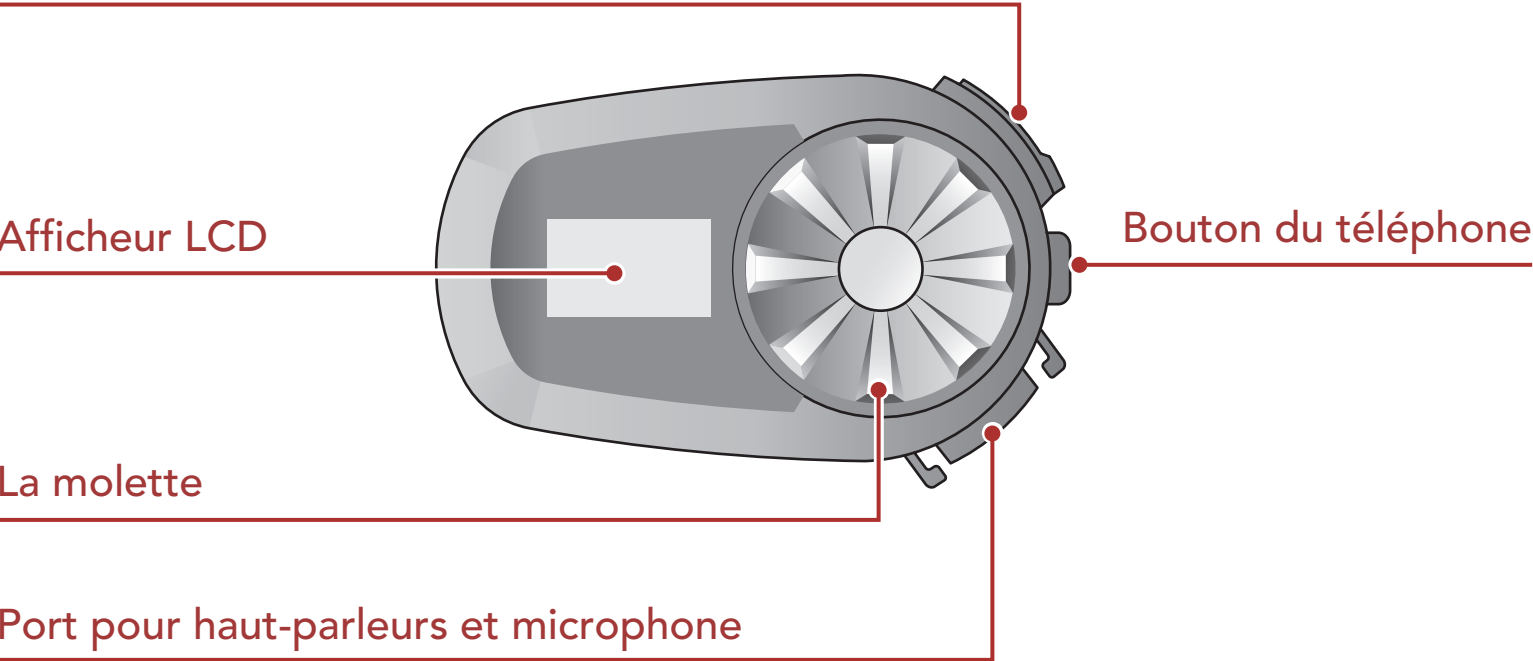


1.1.2 Afficheur LCD

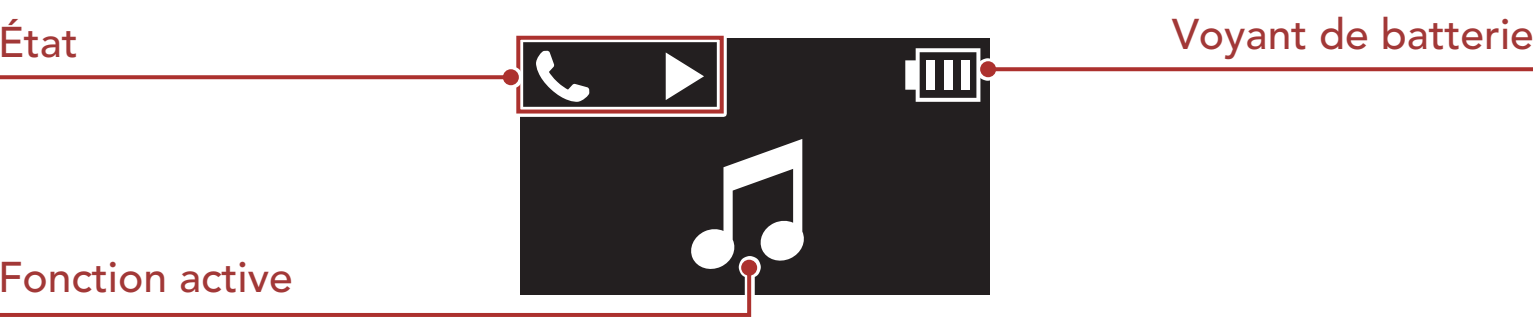


1.2 Contenu du package

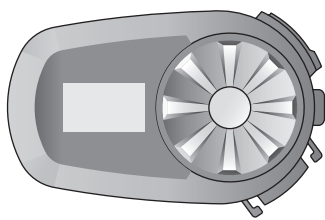


Module principal
du casque audio

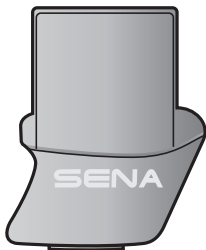


Pince de fixation

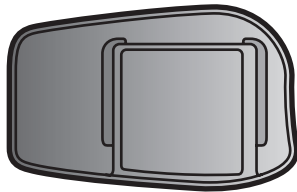


Plaque de montage
adhésive

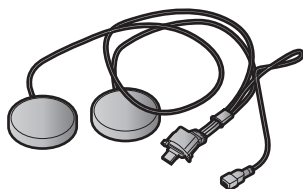


Haut-parleurs




Coussinets pour haut-
parleurs




Fermetures scratch pour
haut-parleurs




Microphone perché filaire



Bonnettes de
microphone



Fermeture scratch pour
microphone sur tige



Support de microphone



Fermeture scratch pour
support



Microphone câblé



Fermeture scratch
pour microphone câblé



Câble d'alimentation et
de données USB (USB-C)




Clé Allen

2. INSTALLATION DU CASQUE AUDIO SUR VOTRE CASQUE MOTO


2.1 Installation sur casque

2.1.1 Utilisation de la pince de fixation


1. Dévissez les deux vis situées sur la plaque arrière de la pince de fixation au moyen de la clé Allen fournie.

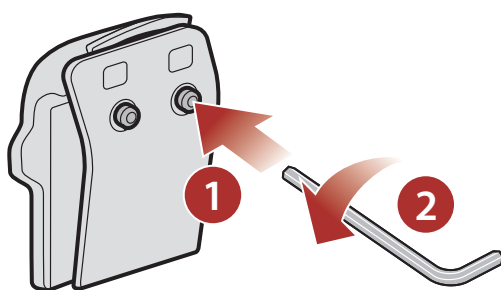


2. Insérez la plaque arrière de la pince de fixation entre le rembourrage interne et la coque extérieure sur la partie gauche du casque moto.

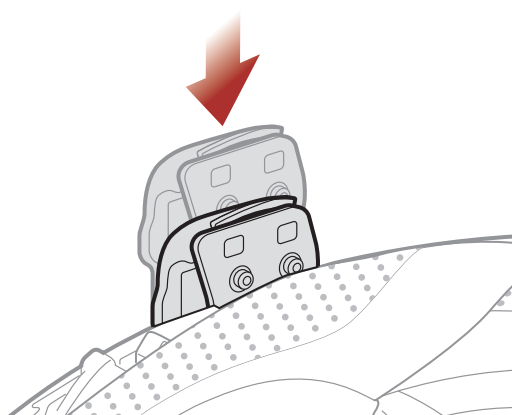

3. Serrez les deux vis jusqu'à ce que la pince de fixation soit fermement fixée au casque moto.

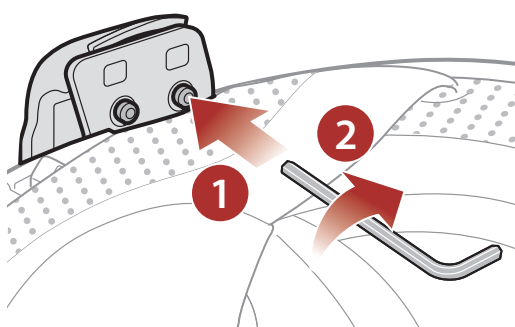

4. Fixez le module principal à la pince de fixation jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

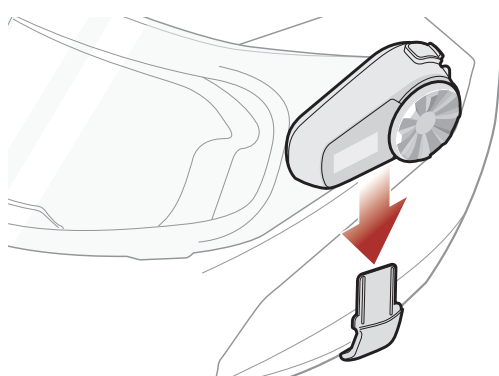


2.1.2 Utilisation de la plaque de montage adhésive

Si vous ne parvenez pas à installer la pince de fixation sur le casque moto, vous pouvez utiliser la plaque de montage adhésive pour fixer la pince de fixation à la surface externe du casque moto.

1. Apposez la bande de la plaque de montage adhésive sur le casque.




2. Assurez-vous que la plaque de montage adhère fermement au casque moto. L'adhérence maximale survient au bout de 24 heures.
3. Fixez le module principal à la plaque de montage adhésive jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

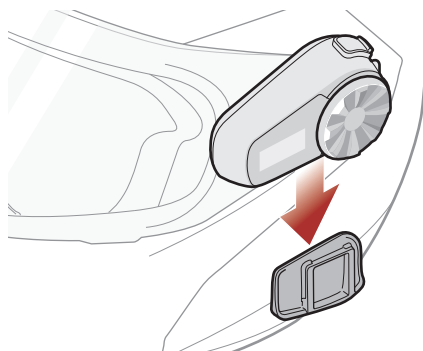


2.2 Installation des haut-parleurs

1. Fixez la fermeture scratch pour haut-parleurs aux cavités au niveau des oreilles à l'intérieur du casque moto.

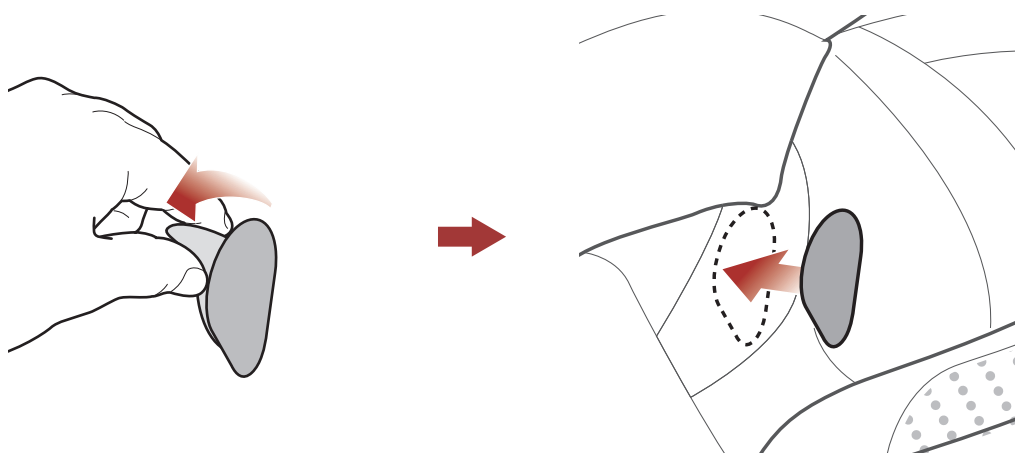

- Fixez les haut-parleurs aux fermetures scratch pour haut-parleurs à l'intérieur du casque moto.

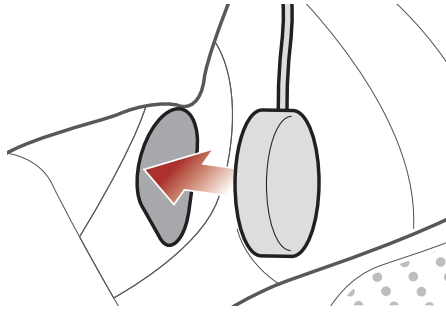


Remarque : Si les cavités au niveau des oreilles sont profondes, vous pouvez utiliser les coussinets pour rapprocher les haut-parleurs des oreilles.


2.3 Installation du microphone

2.3.1 Installation du microphone sur tige amovible


- Fixez les fermetures scratch pour microphone sur tige amovible sur la surface interne de la partie gauche de la coque extérieure.

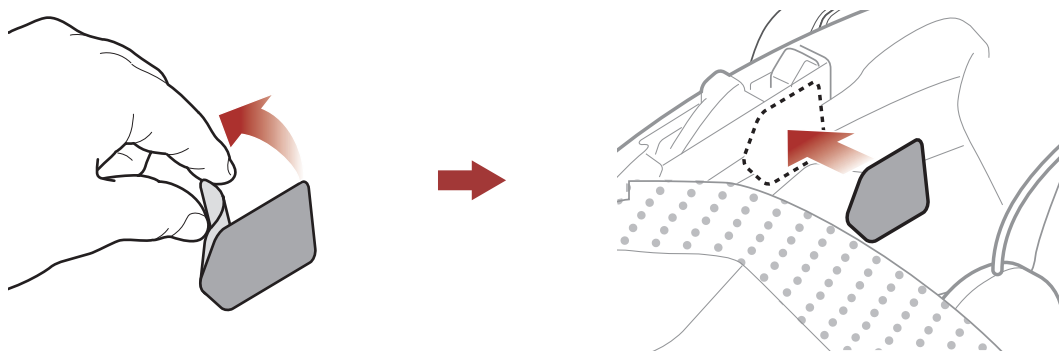


- Fixez la plaque de montage du microphone sur tige amovible à la fermeture scratch.

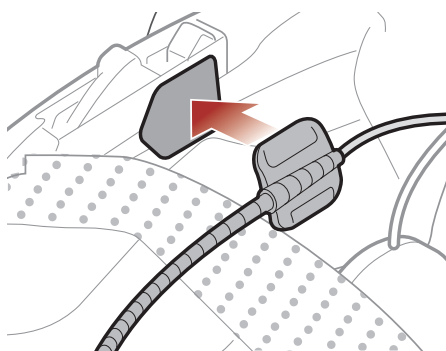


- Ajustez la tête du microphone de sorte que l'ergot soit dirigé vers l'extérieur de votre bouche.

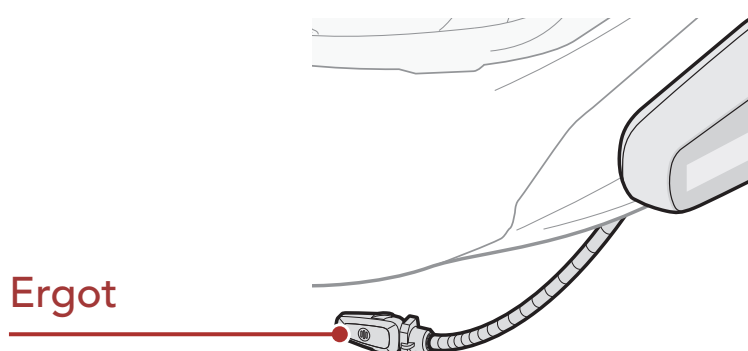


4. Alignez les flèches sur les câbles du microphone et du haut-parleur, et insérez le câble du microphone dans celui du haut-parleur.

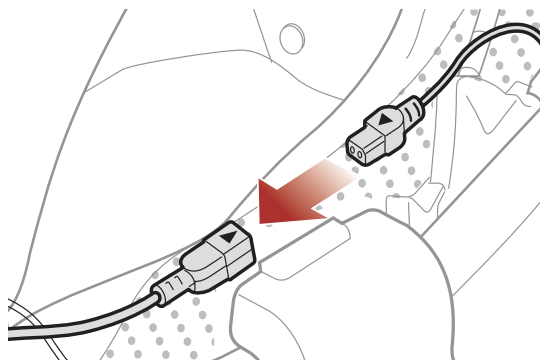


5. Insérez le connecteur du haut-parleur dans le port du haut-parleur pour le brancher au module principal.

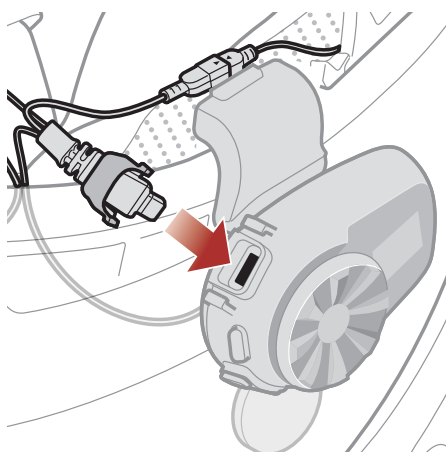

6. Refermez le cache du câble du haut-parleur afin de bloquer la connexion au port.

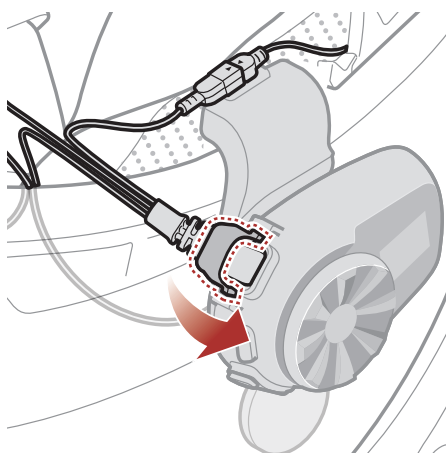


Remarque : Vous pouvez utiliser le support de microphone sur tige après avoir fixé dessus la fermeture scratch qui permet de le maintenir solidement.

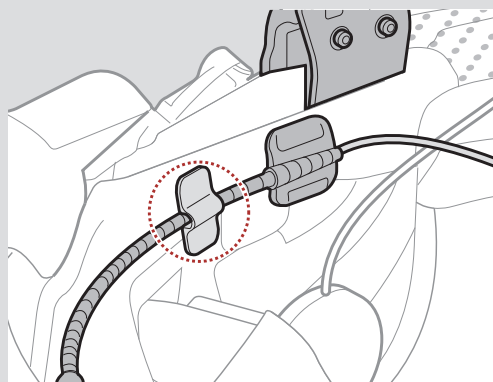


2.3.2 Installation du microphone câblé

Avec un casque moto intégral, vous pouvez utiliser le microphone câblé.


1. Fixez la fermeture scratch fournie avec le microphone câblé à l'intérieur de la mentonnière du casque moto.

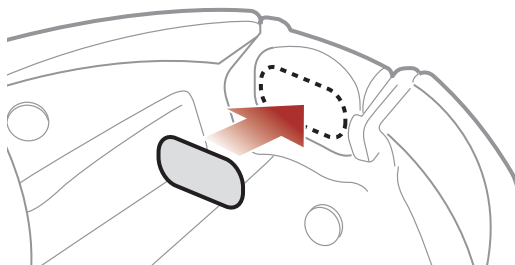


2. Fixez le microphone câblé à la fermeture scratch prévue à cet effet.

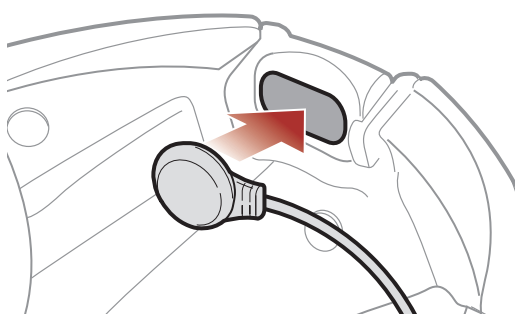


3. Alignez les flèches sur les câbles du microphone et du haut-parleur, et insérez le câble du microphone dans celui du haut-parleur.

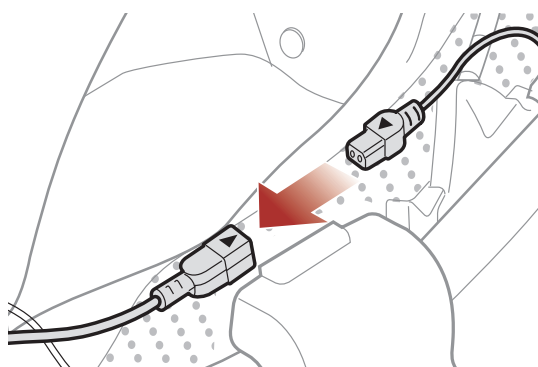

4. Insérez le connecteur du haut-parleur dans le port du haut-parleur pour le brancher au module principal.

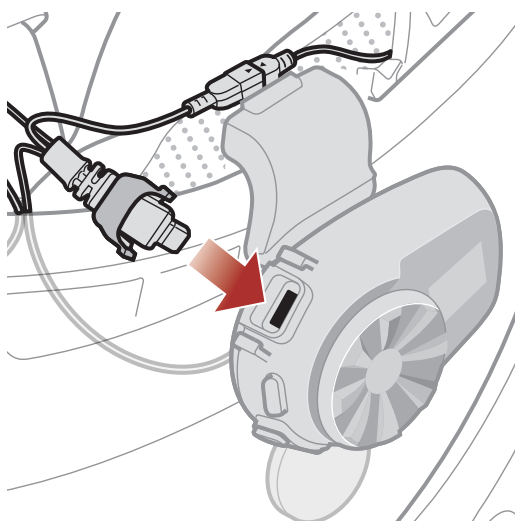


5. Refermez le cache du câble du haut-parleur afin de bloquer la connexion au port.

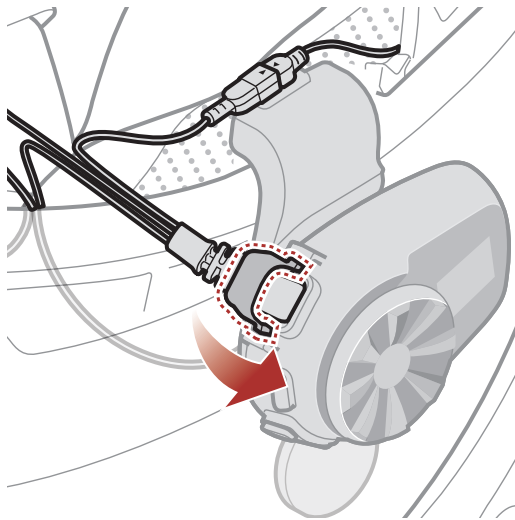

3. MISE EN ROUTE

3.1 Boutons

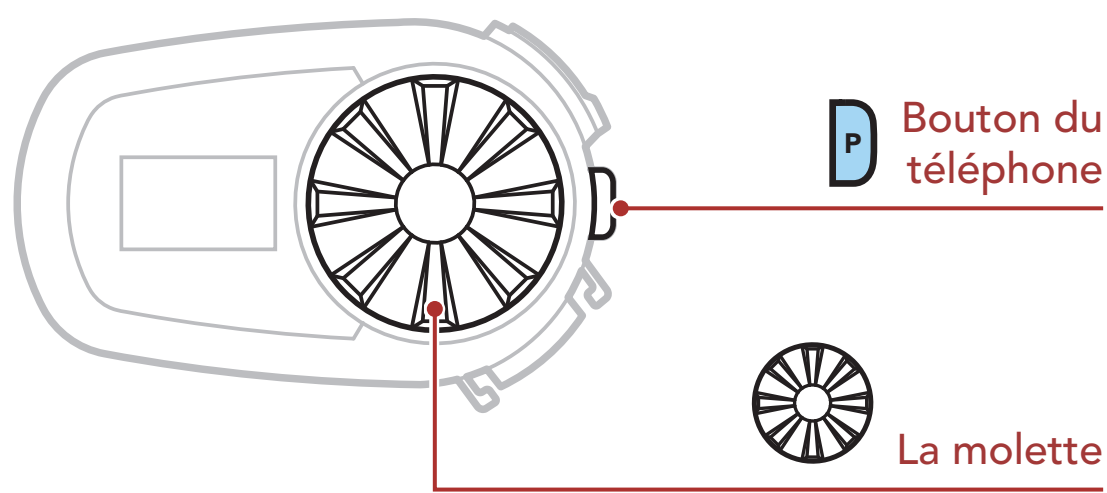

3.2 Logiciel Sena téléchargeable

3.2.1 Application SENA MOTORCYCLES

En couplant simplement votre téléphone avec votre casque audio, vous pouvez utiliser l’**application SENA MOTORCYCLES** pour une installation et une utilisation plus rapides et plus simples.



SENA MOTORCYCLES

- Paramètres de configuration de l'appareil

- Téléchargez l’**application SENA MOTORCYCLES** sur **Google Play Store** ou **App Store**.

3.2.2 Sena Device Manager

Sena Device Manager vous permet de mettre à jour le micrologiciel et de configurer ses paramètres directement à partir de votre PC ou d’un ordinateur Apple. Téléchargez **Sena Device Manager** depuis le site **sena.com**.

[Cliquez ici pour visiter sena.com](https://sena.com)

RAPPEL

- Ce **Guide utilisateur (Version 2.0)** explique comment faire fonctionner le 5S avec **le micrologiciel version 2.0 ou supérieure**.
- Pour faire fonctionner le 5S avec **un micrologiciel d’une version inférieure à la 2.0**, reportez-vous au **Guide utilisateur du 5S (Version 1.0.0)**.

3.3 Légende



Appuyer sur le bouton / la molette le nombre de fois spécifié




Appuyer et maintenir appuyé le bouton / la molette pendant la durée spécifiée



Tourner la molette dans le sens horaire (vers la droite) ou anti-horaire (vers la gauche).



Tourner en appuyant la molette dans le sens horaire (vers la droite) ou anti-horaire (vers la gauche).








« Bonjour »

Instructions vocales





3.4 Mise sous tension et hors tension

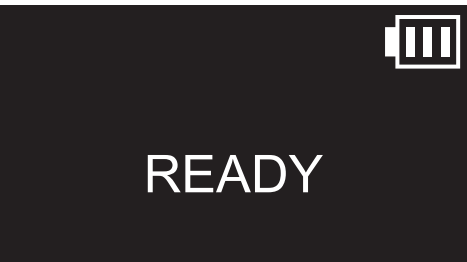
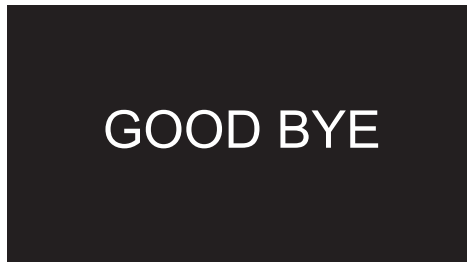
Marche

 =   

 = 


Arrêt

 =   

 = 

3.5 Mise en charge

Chargement du casque audio

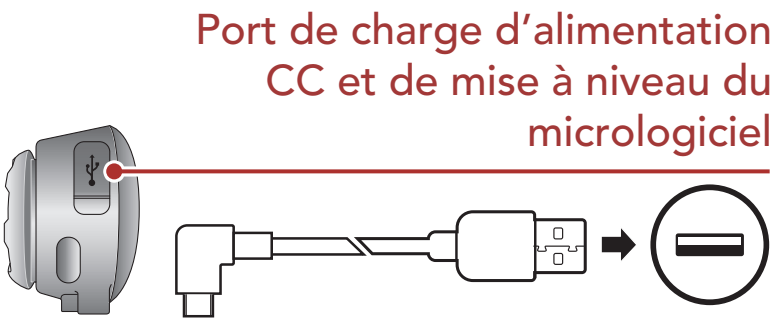

Le casque audio se recharge entièrement en 1,5 heures environ. (Le temps de charge peut varier selon la méthode de chargement.)

Remarque :

- Un chargeur USB tiers peut être utilisé avec les produits Sena à condition d'être aux normes FCC, CE ou IC ou d'être agréés par d'autres organismes locaux.
- L'utilisation d'un chargeur non agréé peut entraîner un incendie, une explosion, une fuite et d'autres risques et peut également réduire la durée de vie ou les performances de la batterie.
- Le **5S** est compatible avec les équipements d'entrée 5 V à chargement USB uniquement.

3.6 Vérification du niveau de charge de la batterie

Afficheur LCD




- = Élevé
- = Moyen
- = Faible
- = Extrêmement faible

Remarque : lorsque la batterie est faible pendant l'utilisation, vous entendez une instruction vocale indiquant « **Batterie faible** ».

3.7 Réglage du volume


Vous pouvez augmenter ou abaisser le volume en tournant **le molette** dans le sens des aiguilles d’une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Le volume est fixé et maintenu individuellement à différents niveaux pour chaque source audio (par exemple, téléphone, intercom) même après redémarrage du casque audio.

Augmenter le volume

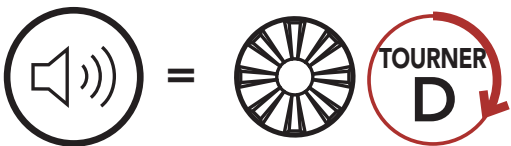

BARRE DE
VOLUME

Diminuer le volume

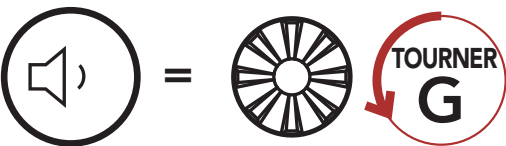


4. COUPLAGE DU CASQUE AUDIO AVEC D'AUTRES APPAREILS BLUETOOTH

Lorsque vous utilisez le casque audio avec d'autres appareils Bluetooth pour la première fois, ils auront besoin d'être « couplés ». Ceci leur permettra de se reconnaître et de communiquer entre eux lorsqu'ils sont à portée l'un de l'autre.

Le casque audio peut être couplé avec plusieurs périphériques Bluetooth tels qu'un téléphone mobile, un GPS, un lecteur MP3 ou un adaptateur radio bidirectionnel Sena SR10 via un **couplage du téléphone mobile, un deuxième couplage de téléphone mobile et un couplage de GPS**. Le casque peut également être pairé avec jusqu'à trois autres casques audio Sena.

Couplage avec trois casques audio Sena maximum

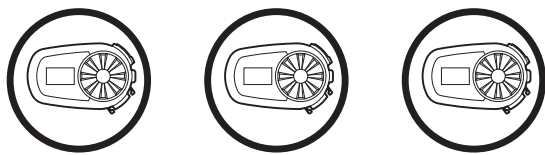

Couplage également avec :



Téléphone mobile Lecteur MP3 Appareils GPS Sena SR10

4.1 Couplage téléphone

Il existe trois façons de coupler le téléphone :



4.1.1 Couplage initial du 5S

Le casque audio passe automatiquement en couplage téléphone lorsque vous allumez initialement le casque audio ou dans les situations suivantes :


- Redémarrage après exécution de la fonction **Réinitialisation** ; ou
- Redémarrage après exécution de la fonction **Annulation couplages**.

1. Appuyez sur la **bouton du téléphone** et la **molette** et maintenez-les enfoncés pendant **1 seconde**.

Couplage téléphone

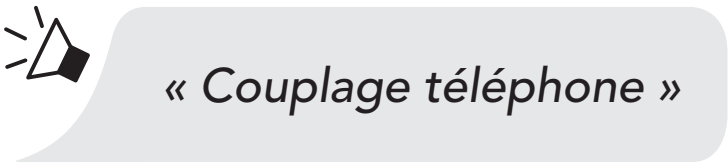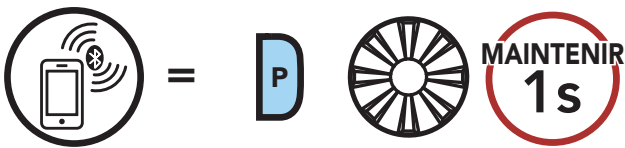

2. Lorsque votre téléphone mobile est en mode de couplage Bluetooth, sélectionnez **Sena 5S** dans la liste des appareils détectés.
3. Si votre téléphone vous demande un code PIN, saisissez 0000.

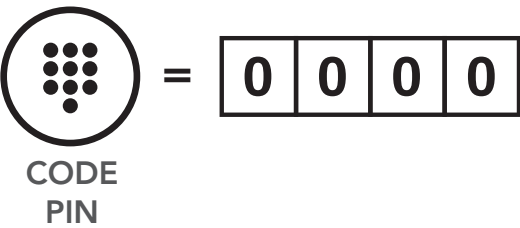

CODE
PIN



Remarque :

- Le mode de couplage téléphone dure **3 minutes**.
- Pour annuler le couplage téléphone, appuyez sur le **Bouton du téléphone** ou la **molette**.


4.1.2 Couplage lorsque le 5S est éteint

1. Alors que le casque audio est éteint, maintenez le **Bouton du téléphone** et la **molette** appuyés jusqu'à que vous entendiez l'instruction vocale « **Couplage téléphone** ».

Couplage téléphone

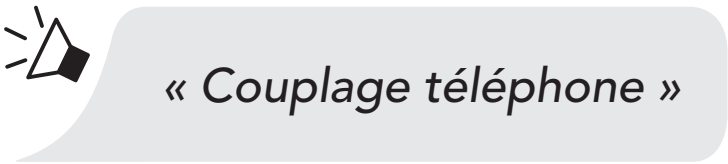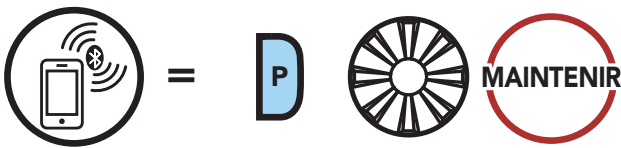



2. Lorsque votre téléphone mobile est en mode de couplage Bluetooth, sélectionnez **Sena 5S** dans la liste des appareils détectés.
3. Si votre téléphone vous demande un code PIN, saisissez 0000.

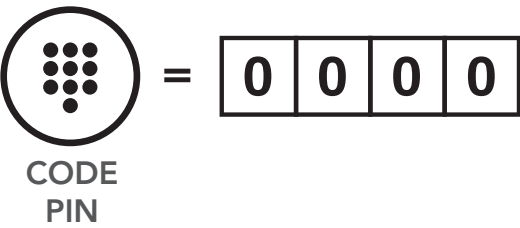


4.1.3 Couplage lorsque le 5S est allumé

1. Maintenez le **Bouton du téléphone** appuyé pendant **5 secondes** lorsque le **5S** est allumé.

Couplage téléphone

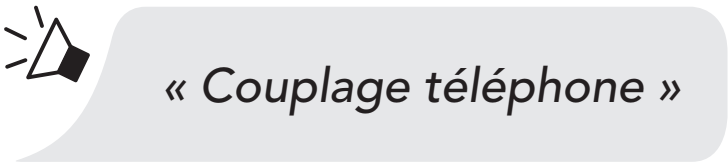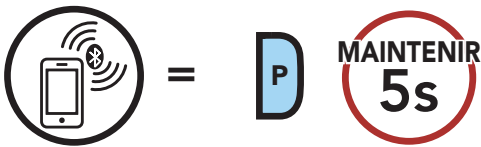



- 2. Lorsque votre téléphone mobile est en mode de couplage Bluetooth, sélectionnez **Sena 5S** dans la liste des appareils détectés.
- 3. Si votre téléphone vous demande un code PIN, saisissez 0000.

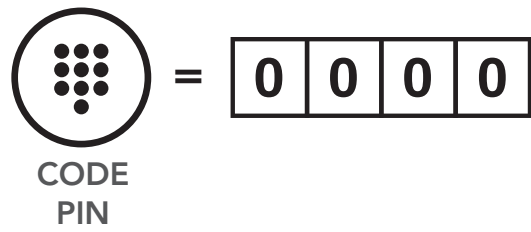


4.2 Couplage d'un second téléphone mobile - second téléphone mobile, GPS et SR10

- 1. Exécuter le **Couplage d'un second téléphone mobile**.

Couplage d'un second téléphone mobile

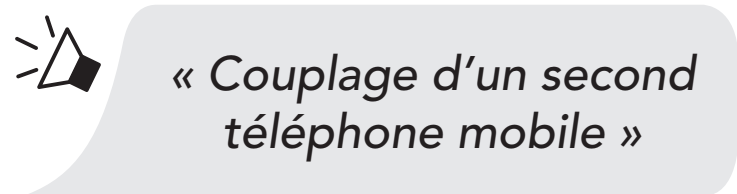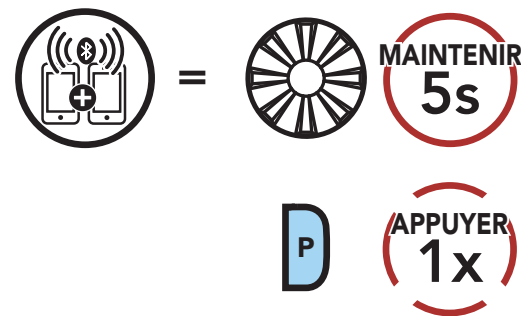

- 2. Lorsque votre téléphone mobile est en mode de couplage Bluetooth, sélectionnez **Sena 5S** dans la liste des appareils détectés.
- 3. Si votre appareil Bluetooth demande un code PIN, entrez 0000.

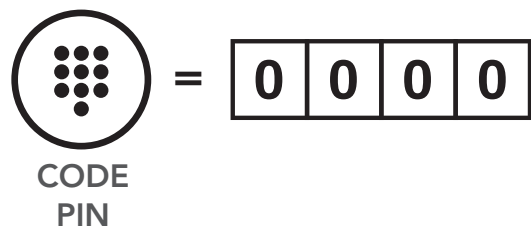


4.3 Couplage sélectif avancé : mains libres ou stéréo A2DP

Le **couplage du téléphone** permet au casque audio d'établir deux profils Bluetooth : **Mains libres** ou **Stéréo A2DP**. Le **Couplage sélectif avancé** permet au casque audio de séparer les profils pour permettre la connexion de deux appareils.


4.3.1 Couplage sélectif téléphone - Profil mains libres

1. Exécutez le **Couplage sélectif téléphone**.

Couplage sélectif téléphone

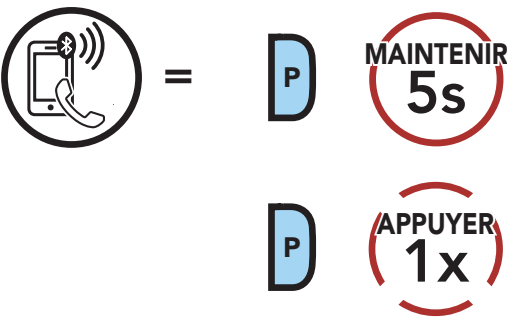


- 2. Lorsque votre téléphone mobile est en mode de couplage Bluetooth, sélectionnez **Sena 5S** dans la liste des appareils détectés.
- 3. Si votre téléphone vous demande un code PIN, saisissez 0000.

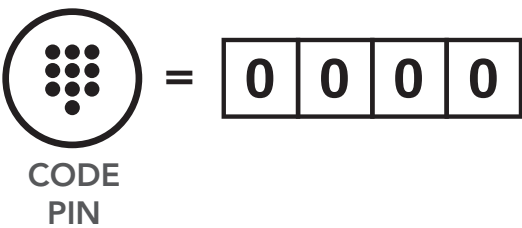


4.3.2 Couplage média - Profil A2DP

1. Exécutez le **Couplage média**.

Couplage média

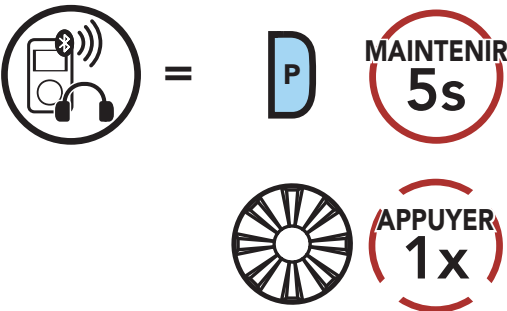


- 2. Lorsque votre téléphone mobile est en mode de couplage Bluetooth, sélectionnez **Sena 5S** dans la liste des appareils détectés.
- 3. Si votre téléphone vous demande un code PIN, saisissez 0000.

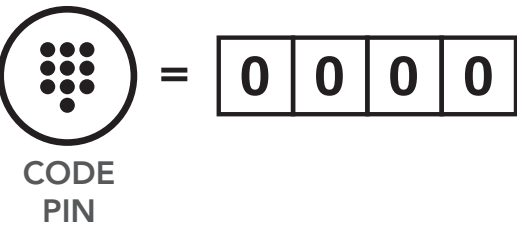


4.4 Couplage GPS

1. Exécutez le **Couplage GPS**.

Couplage GPS

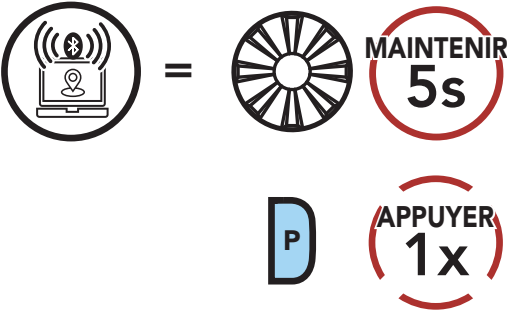


« Couplage d'un second téléphone mobile »

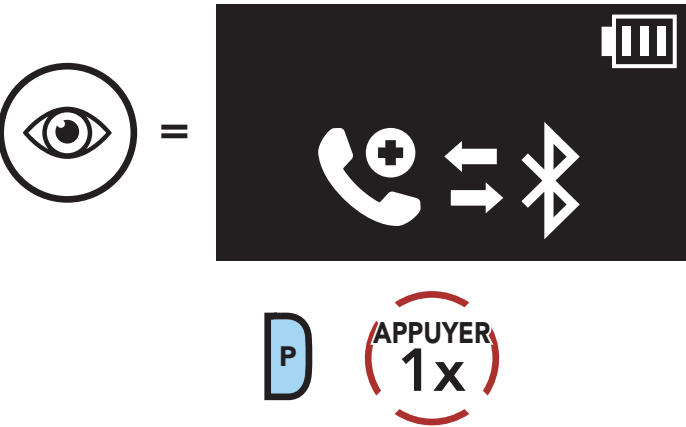

« Couplage GPS »

- 2. Lorsque votre appareil Bluetooth est en mode de navigation GPS, sélectionnez **Sena 5S** dans la liste des appareils détectés.
- 3. Si votre appareil Bluetooth demande un code PIN, entrez 0000.

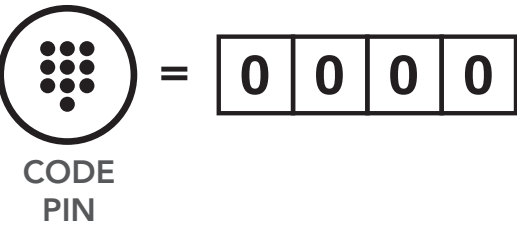


Remarque : si vous partagez votre appareil GPS via le couplage GPS, son instruction n’interrompt pas vos conversations intercom, mais se superpose avec elles. Les conversations par intercom Bluetooth sont interrompues par les instructions GPS.

5. UTILISATION DU TÉLÉPHONE MOBILE

5.1 Passer et répondre à des appels

Afficheur LCD

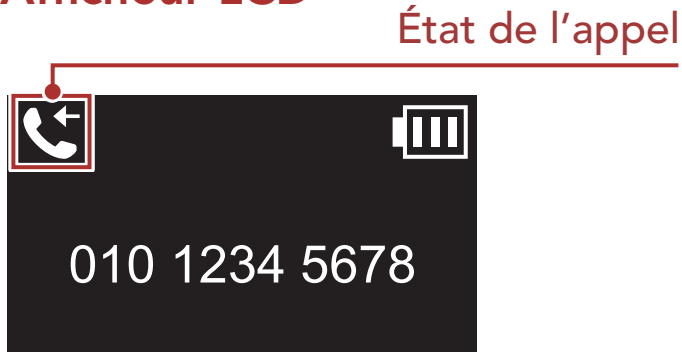


- = Appel entrant
- = Appel sortant
- = Appel téléphonique
- = Rejeter un appel


Répondre à un appel




Rejeter un appel

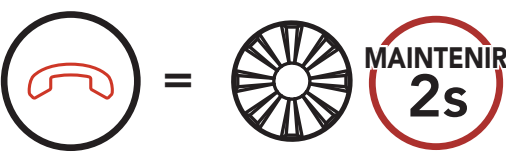

Passer un appel avec la composition vocale

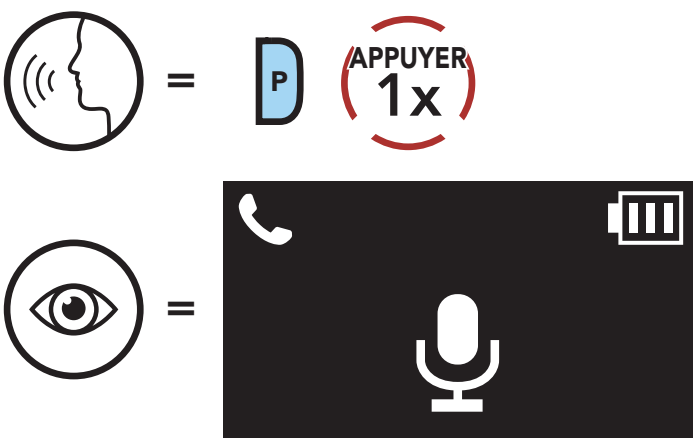

Mettre fin à un appel

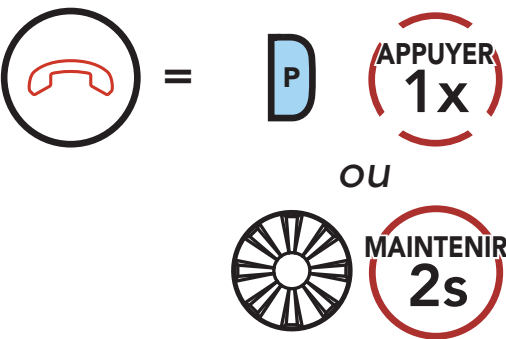

Remarque : si vous disposez d'un appareil GPS connecté, vous n'entendrez pas ses instructions de navigation vocales pendant un appel téléphonique.

5.2 Appel rapide



5.2.1 Affecter des présélections d'appel rapide

Les **présélections d'appel rapide** peuvent être assignées dans le menu des paramètres, accessibles par **Sena Device Manager** ou l'application **SENA MOTORCYCLES**.

5.2.2 Utiliser des présélections d'appel rapide

1. Accéder au menu **Appel Rapide**.

Passer en mode appel Rapide

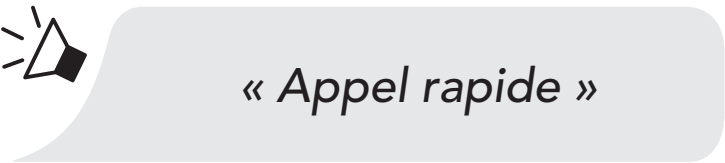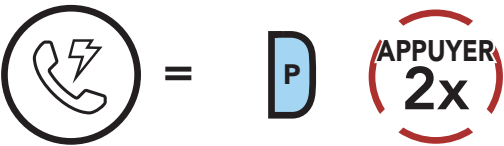


2. Naviguer entre les **Présélections d'appel rapide**.

Naviguer vers l'avant ou vers l'arrière dans les présélections d'appel rapide



3. Appeler une de vos **Présélections d'appel rapide**.


Appeler un numéro présélectionné d'appel rapide

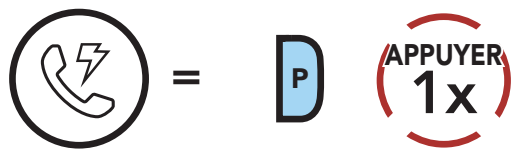

« Appel rapide (#) »

4. Recomposer le dernier numéro appelé.

Recomposer le dernier numéro

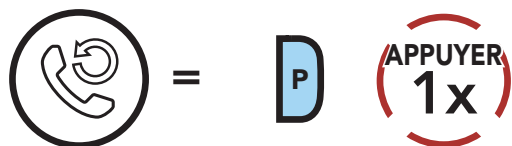



« Dernier numéro »

6. MUSIQUE EN STÉRÉO

6.1 Écouter de la musique avec des appareils Bluetooth

1. Lecture ou pause de la musique.

Lire / Mettre en pause de la musique

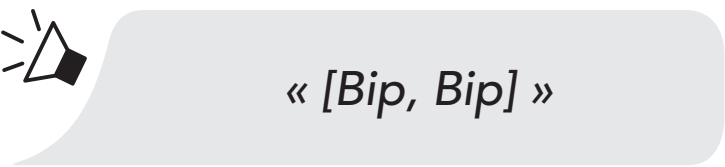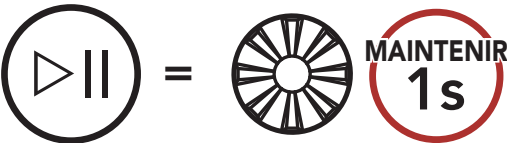


2. Régler le volume.

Augmenter/Diminuer le volume



ou

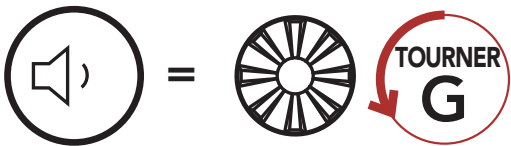


3. Piste suivante ou précédente.

Piste suivante/précédente




ou

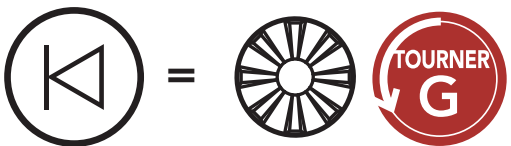

6.2 Partage de musique

Vous pouvez partager de la musique avec un interlocuteur intercom à l'aide d'un lecteur de musique en stéréo Bluetooth lors d'une conversation par intercom bidirectionnelle. Une fois le partage de musique terminé, vous pouvez revenir à la conversation par intercom. Pour démarrer ou arrêter le partage de musique, appuyez sur la **molette** pendant **1 seconde** lors d'une conversation intercom jusqu'à entendre un double bip. Pour passer à la piste suivante ou précédente, tournez la **molette dans le sens horaire** ou **anti-horaire** tout en appuyant dessus.


Activation / Désactivation du partage de musique

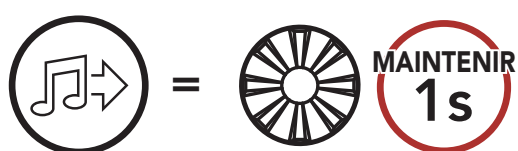

« [Bip, Bip] »



=

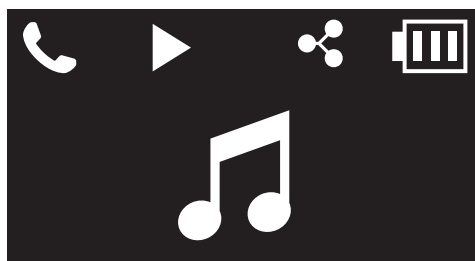


Remarque :

- Votre interlocuteur intercom et vous pouvez contrôler la lecture de musique à distance afin de passer à la piste suivante ou précédente.
- Le partage de musique est mis en pause si vous utilisez votre téléphone mobile ou écoutez des instructions GPS.
- Lorsque la fonction Audio Multitasking est activée, si un appel intercom est passé lorsque vous écoutez de la musique, le partage de musique ne fonctionne pas.

7. INTERCOM BLUETOOTH

Jusqu'à trois personnes peuvent communiquer par intercom avec le casque, simplement en couplant les casques audio.

Couplage avec des interlocuteurs

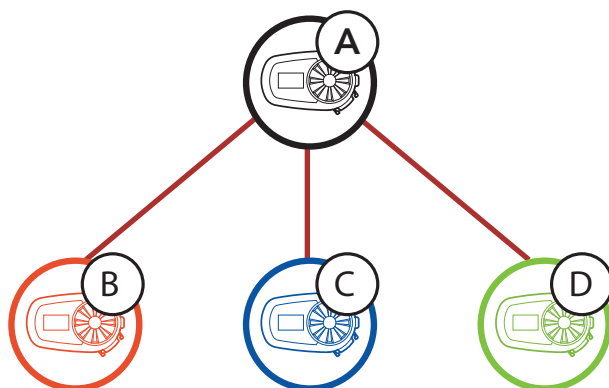




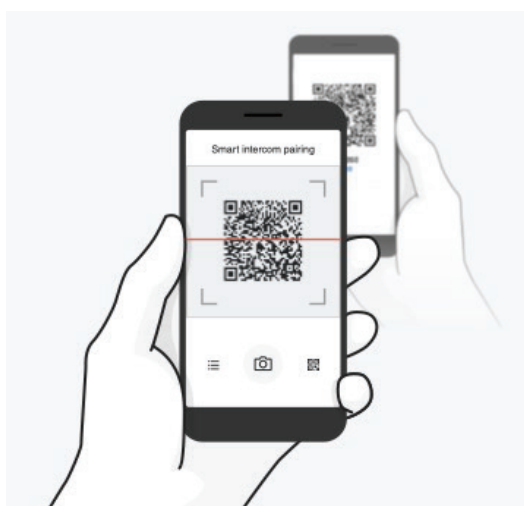
7.1 Couplage intercom

Il existe deux façons de coupler le casque audio :

7.1.1 Utilisation du menu Smart Intercom Pairing (SIP)

SIP vous permet de coupler rapidement les téléphones mobiles de vos amis pour établir une communication par intercom en scannant le code QR via l'**application SENA MOTORCYCLES** sans avoir à vous souvenir de la séquence de boutons à utiliser.

1. Couplez le téléphone mobile et le casque audio.
2. Ouvrez l'**application SENA MOTORCYCLES** et appuyez sur  (**menu Smart Intercom Pairing**).
3. Scannez le **code QR** affiché sur le téléphone mobile de votre ami **(B)**.
 - Votre ami **(B)** peut afficher le code QR sur son téléphone mobile en appuyant sur  > **Code QR** () dans l'**application SENA MOTORCYCLES**.




- 4. Cliquez sur **Enregistrer** et vérifiez que le couplage entre votre ami **(B)** et **vous-même (A)** a été correctement établi.
- 5. Appuyez sur **Scanner** (📷) et répétez les étapes 3 à 4 pour établir un couplage avec les **interlocuteurs (C) et (D)**.

Remarque : Smart Intercom Pairing (SIP) n’est pas compatible avec les produits Sena dotés de la technologie **Bluetooth 3.0** ou de toute version **antérieure**.

7.1.2 Utilisation du bouton

- 1. Maintenez **les molettes** des deux casques audio pendant **5 secondes** jusqu’à ce que vous entendiez une instruction vocale « **Couplage intercom** ».

Couplage du casque audio A avec le casque audio B

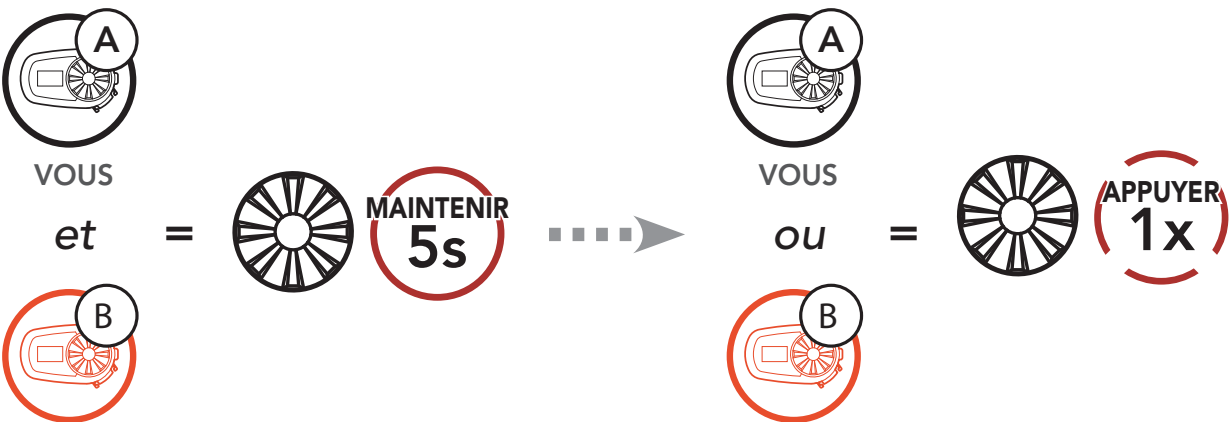


🔊 « Couplage intercom »




2. Répétez l'étape 1 pour coupler avec les **interlocuteurs intercom C & D**.

Dernier arrivé, premier servi

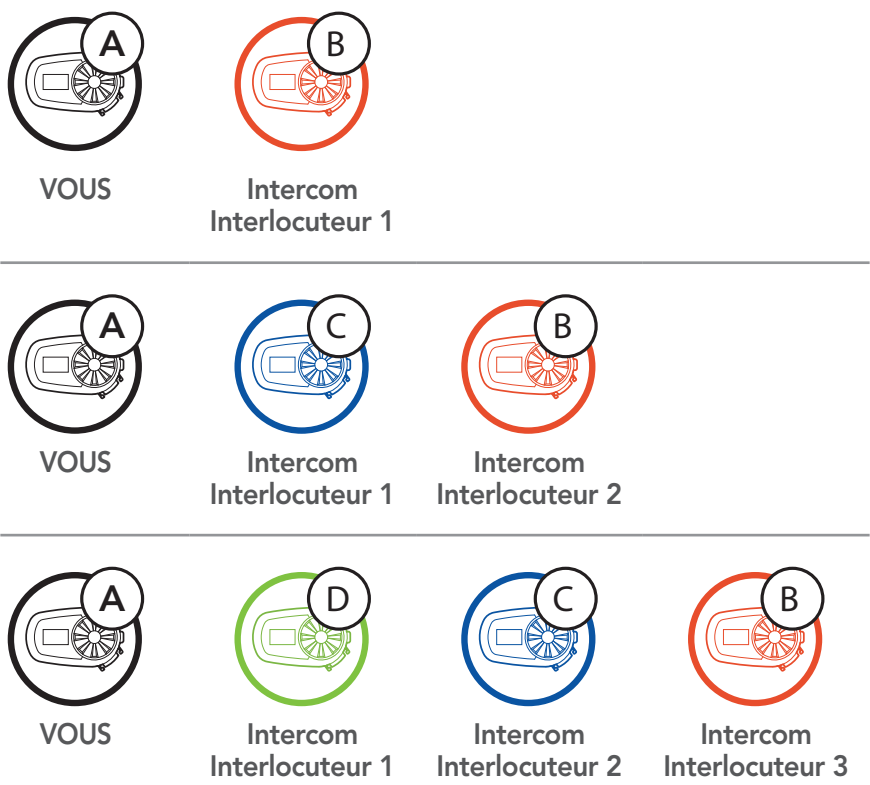

7.2 Intercom bidirectionnel


Conversation par intercom avec un interlocuteur intercom

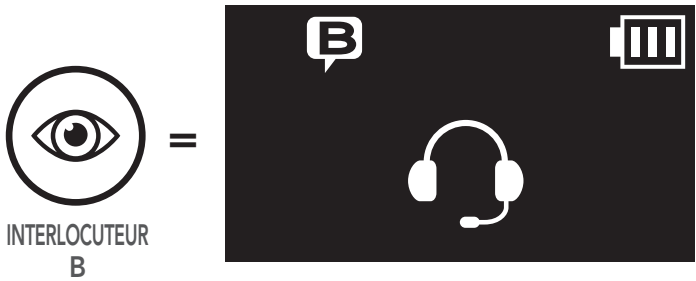

Vous pouvez commencer une conversation par intercom avec un interlocuteur intercom en appuyant sur la **molette**.


1. Appuyez une fois pour **interlocuteur 1**.

Démarrer / Terminer avec interlocuteur 1

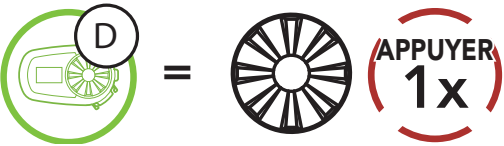


2. Appuyez deux fois pour **Interlocuteur intercom 2**.

Démarrer / Terminer avec interlocuteur 2

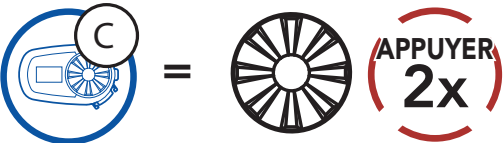

3. Appuyez trois fois pour **Interlocuteur intercom 3**.

Démarrer / Terminer avec interlocuteur 3


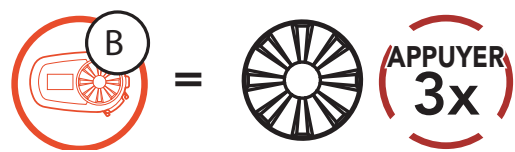



7.3 Universal Intercom

Universal Intercom vous permet d’avoir des conversations par intercom bidirectionnel avec des utilisateurs de casques audio Bluetooth d’autres fabricants que Sena. Vous pouvez coupler votre casque audio avec un seul casque audio d’autres fabricants que Sena à la fois. La distance de l’intercom dépend de la puissance du casque audio Bluetooth auquel il est connecté. Lorsqu’un casque audio Bluetooth d’autres fabricants que Sena est pairé avec le casque audio Sena, si un autre appareil Bluetooth est **couplé via le couplage d’un Second Téléphone Mobile**, il est déconnecté.

1. Exécutez la fonction **Universal Intercom** dans le **Menu de configuration du casque audio**.

Accéder à Universal Intercom dans Configuration.

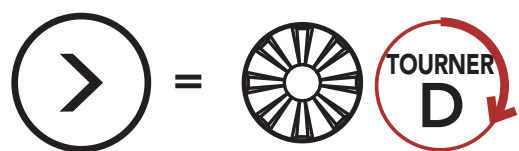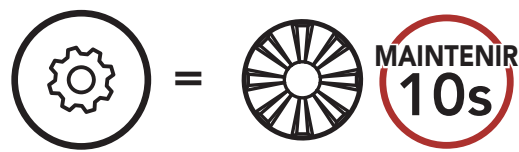

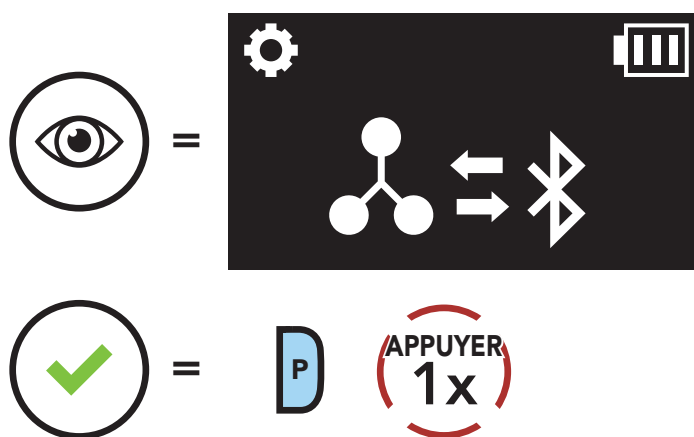

2. Mettez le casque audio Bluetooth d'un autre fabricant que Sena en mode de couplage. Le casque audio s'appariera automatiquement avec un casque audio Bluetooth d'autres fabricants que Sena.

8. PRIORITÉ DE FONCTIONNEMENT ET MISES À JOUR DU MICROLOGICIEL

8.1 Priorité de fonctionnement

L'ordre de priorité de fonctionnement du **5S** est le suivant :

- (haute priorité)** Téléphone mobile
- Intercom
- Partage de musique en stéréo Bluetooth
- (basse priorité)** Musique en stéréo Bluetooth

Une fonction de priorité moindre peut toujours être interrompue par une fonction de plus haute priorité.

Remarque : Si vous sélectionnez la musique comme source audio prioritaire, l'ordre de priorité change comme suit :

- (haute priorité)** Téléphone mobile
- Musique en stéréo Bluetooth
- Intercom
- (basse priorité)** Partage de musique en stéréo Bluetooth

8.2 Mises à niveau du micrologiciel


Le casque audio prend en charge les mises à niveau du micrologiciel. Vous pouvez mettre à niveau le micrologiciel à l'aide du logiciel **Sena Device Manager**. Visitez **sena.com** pour vérifier derniers téléchargements logiciels.

Cliquez ici pour visiter sena.com


9. CONFIGURATION DES PARAMÈTRES

9.1 Configuration des paramètres du casque audio


Accéder à Configuration

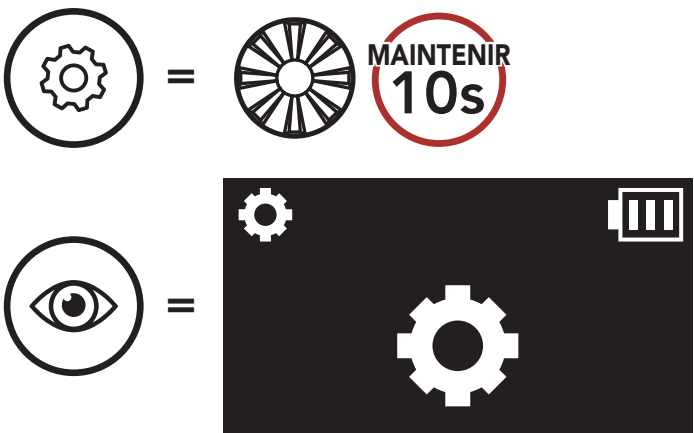

Naviguer entre les options de menu

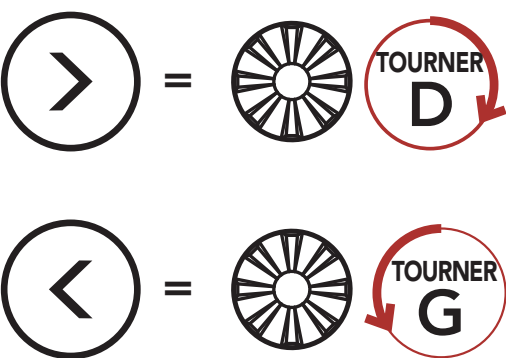

Activer ou Exécuter des options de menu

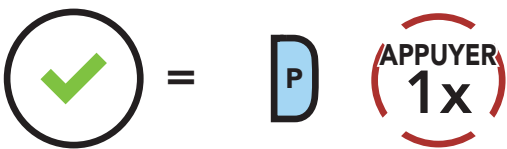


Menu de configuration du casque audio

Configuration vocale	Appuyer sur le bouton du téléphone
Annulation couplages	Exécuter
Couplage de la commande à distance	Exécuter
Couplage intercom universel	Exécuter
Fermer	Exécuter

9.1.1 Annulation couplages

Annuler toutes les informations de couplage Bluetooth enregistrées dans le casque audio.

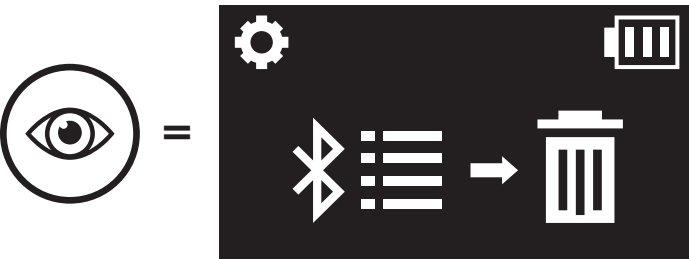

9.1.2 Couplage de la commande à distance

Vous pouvez commander à distance le casque audio à l’aide des appareils de commande à distance **Sena** (vendus séparément).

- 1. Allumez le casque audio et le périphérique de la commande à distance.
- 2. Exécuter le **Couplage de la commande à distance**.



- 3. Passez en mode couplage dans la commande à distance. Le casque audio se connecte automatiquement avec la commande à distance en mode de couplage.

9.2 Configuration des paramètres du logiciel

Vous pouvez modifier les paramètres du casque audio à l’aide du logiciel **Sena Device Manager** ou l’application **SENA MOTORCYCLES**.



9.2.1 Appel Rapide

Vous pouvez assigner des numéros de téléphone à la fonction d’appel rapide pour passer des appels plus rapidement.

9.2.2 Langue du casque audio

Vous pouvez sélectionner la langue de l’appareil. La langue sélectionnée est conservée même en cas de redémarrage du casque audio.

9.2.3 Égaliseur audio (par défaut : Désactivé)

Vous pouvez utiliser l'**égaliseur audio** pour augmenter/réduire le niveau de décibels des différentes gammes de fréquences audio.

Balance ajuste toutes les gammes de fréquences pour être au même niveau de volume (0 dB). **Bass Boost** augmente la gamme des basses de l'audio (20 Hz - 250 Hz). **Mid Boost** augmente la gamme moyenne de l'audio (250 Hz - 4 kHz). **Treble Boost** augmente la haute gamme de l'audio (4 kHz - 20 kHz).

9.2.4 VOX téléphone (par défaut : activé)

Si cette fonction est activée, vous pouvez répondre à un appel entrant vocalement. Si la sonnerie d'un appel entrant retentit, vous pouvez répondre en disant simplement « **Bonjour** » à voix haute ou en soufflant de l'air sur le microphone. La fonction **VOX téléphone** est désactivée si vous êtes connecté à l'intercom. Si cette fonction est désactivée, vous devez appuyer sur la **molette** ou le **bouton du téléphone** pour répondre à l'appel entrant.

9.2.5 VOX Intercom (par défaut : désactivé)

Si la fonction **VOX Intercom** est activée, vous pouvez entamer une conversation par intercom avec votre dernier interlocuteur connecté vocalement. Vous pouvez entamer une conversation par intercom en disant simplement « **Bonjour** » à voix haute ou en soufflant de l'air sur le microphone. Si vous avez initié une conversation par intercom vocalement, l'intercom s'arrête automatiquement lorsque vous et votre interlocuteur restez silencieux pendant 20 secondes. Cependant, si vous entamez manuellement une conversation par intercom en appuyant sur la **molette**, vous devez la quitter manuellement. Par contre, si vous avez initié une conversation par intercom vocalement et que vous l'interrompez manuellement en appuyant sur **la molette**, vous ne pouvez plus entamer une conversation par intercom vocalement. Dans ce cas, vous devez appuyer sur la **molette** pour redémarrer l'intercom. Cela évite les connexions par intercom non intentionnelles déclenchées par des bruits de vents forts. Après le redémarrage du casque audio, vous pouvez recommencer l'intercom par la voix.

9.2.6 Source audio prioritaire (par défaut : Intercom)

La fonction **Source audio prioritaire** vous permet d’affecter la priorité à l’intercom ou à la musique (ce qui inclut les instructions GPS et les messages de notifications) en provenance d’un smartphone. Si l’intercom est sélectionné comme source audio prioritaire, la musique est interrompue lors d’une conversation par intercom. Si la musique est sélectionnée comme source audio prioritaire, les conversations par intercom sont interrompues lorsque de la musique est diffusée.

Remarque : la fonction **Source audio prioritaire** est active uniquement lorsque la fonction **Audio Multitasking** est désactivée.

9.2.7 Audio Multitasking™ (par défaut : désactivé)

La fonction **Audio Multitasking** vous permet d’entendre simultanément le son de deux sources. Quand la fonction **Audio Multitasking** est activée, les appels téléphoniques, les instructions du GPS et les conversations par intercom peuvent être couverts par le son de la musique ou des instructions de l’application GPS depuis un smartphone à l’arrière-plan avec un volume réduit. Augmenter ou réduire le volume du son au premier plan augmente et réduit également le volume du son couvert à l’arrière-plan. Le volume du son au premier plan peut être réglé à l’aide du casque audio. La quantité de son de l’arrière-plan entendue peut être ajustée à l’aide du logiciel **Sena Device Manager** ou du logiciel l’**application SENA MOTORCYCLES**. Les fonctions **Intercom HD**, **Voix HD** et **Source audio prioritaire** sont temporairement désactivées quand la fonction **Audio Multitasking** est activée.

Tableau de combinaison premier plan et arrière-plan

Modèle	Premier plan*			Arrière-plan**
	Téléphone	GPS	Intercom	Musique ou Smart Navi
5S	○ ^A	○ ^A		
		○	○	
			○ ^B	○ ^B
		○		○

* Deux sources sonores à l’arrière-plan peuvent être entendues simultanément avec le même volume.

** Une seule source en arrière-plan peut être entendue lorsque vous écoutez une source sonore au premier plan.

- A. Les instructions GPS peuvent être entendues pendant les appels téléphoniques et le volume des deux sources sonores peut être réglé à l'aide du casque audio.
- B. Les consignes de l'application GPS sont entendues à l'arrière-plan pendant les conversations par intercom.

Remarque :

- La fonction **Audio Multitasking** est activée lors des conversations par intercom bidirectionnelles avec un casque audio prenant également en charge cette fonction.
- Lorsque la fonction **Audio Multitasking** est désactivée, la source sonore en arrière-plan reprend son volume indépendant.
- **Audio Multitasking** a une utilisation limitée pour les appareils iOS.
- Pour que **Audio Multitasking** fonctionne correctement, vous devez allumer et éteindre le casque audio. Redémarrez le casque audio.
- Il est possible que certains appareils GPS ne prennent pas en charge cette fonction.

9.2.8 Volume en arrière-plan (par défaut : niveau 5)

Le **Volume en arrière-plan** peut être réglé uniquement lorsque l'option **Audio Multitasking** est activée. Le niveau 9 est le niveau le plus élevé tandis que le niveau 0 est le plus faible.

9.2.9 Intercom HD (par défaut : activé)

La fonction **Intercom HD** améliore l'audio intercom bidirectionnel, d'une qualité normale à une qualité HD. Si cette fonctionnalité est désactivée, l'audio de l'intercom bidirectionnel passera en qualité normale.

Remarque :

- La distance d'un **Intercom HD** est relativement plus courte que celle d'un intercom normal.
- La fonction **Intercom HD** est désactivée de manière temporaire si la fonction **Audio Multitasking** est activée.

9.2.10 Voix HD (par défaut : activé)

La fonction **Voix HD** vous permet de communiquer en haute définition lors de vos appels téléphoniques. Elle améliore la qualité audio pour des conversations téléphoniques au son clair et limpide.

Si cette fonction est activée, les appels téléphoniques entrants interrompent les conversations par intercom et aucun son n'est émis par le SR10 lors des conversations par intercom.

Remarque :

- vérifiez la prise en charge de la fonction **Voix HD** auprès du fabricant de votre appareil Bluetooth qui sera connecté au casque audio.
- La fonction **Voix HD** est active uniquement lorsque la fonction **Audio Multitasking** est désactivée.

9.2.11 Instructions vocale (par défaut : activer)

Vous pouvez désactiver les **instructions vocales** dans les paramètres de configuration du logiciel, mais les instructions vocales suivantes demeurent activées en permanence.

- Menu de configuration des paramètres du casque audio, indicateur du niveau de charge de la batterie, appel rapide

9.2.12 Advanced Noise Control™ (Toujours Activé)

Le bruit de fond d'une conversation par intercom est atténué.

10. DÉPANNAGE


Veuillez visiter le site **sena.com** pour consulter les réponses aux questions fréquemment posées. Cette section détaillée de la FAQ en ligne traite du dépannage, illustre des études de cas et contient des conseils sur l'utilisation du casque audio.

[Cliquez ici pour visiter sena.com](https://sena.com)

10.1 Réinitialisation par défaut

Lorsque le casque audio ne fonctionne pas correctement, vous pouvez facilement réinitialiser l'appareil :

1. Repérez le **bouton du trou d'épingle de remise à zéro** ci-dessous à l'arrière du module principal.
2. Insérez doucement un trombone dans le trou et appuyez sur le **Bouton de Réinitialisation par Défaut** avec une légère pression.


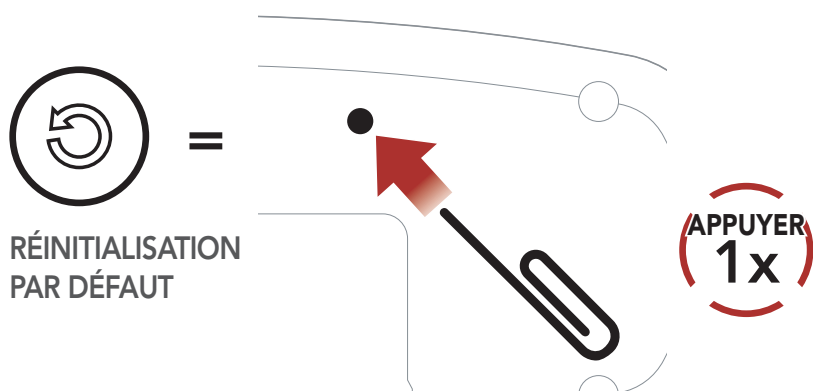


3. Le casque audio s'éteindra.

Remarque : la **réinitialisation par défaut** ne restaure pas le casque audio à ses paramètres d'usine.

10.2 Réinitialisation

Pour effacer tous vos réglages et recommencer à zéro, le casque audio peut être restauré aux paramètres d'usine à l'aide de la fonction **Réinitialisation**.

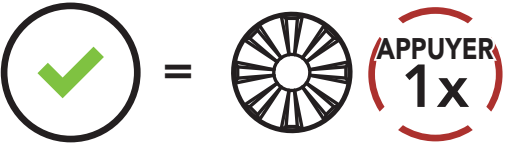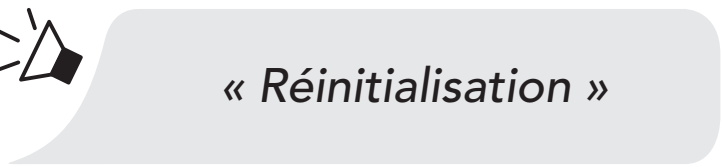

Remarque : si vous appuyez sur le **Bouton du téléphone** ou si vous n'appuyez pas sur la **Molette** dans les **5 secondes**, la tentative de réinitialisation est annulée et le casque audio retourne en mode veille. Vous entendez alors l'instruction vocale « **Annulée** ».



Copyright © 2022 Sena Technologies, Inc.
Tous droits réservés.

© 1998 – 2022 Sena Technologies, Inc. Tous droits réservés.

Sena Technologies, Inc. se réserve le droit d'apporter des modifications ou des améliorations à son produit sans préavis.

Sena™ est une marque déposée de Sena Technologies, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. SF1™, SF2™, SF4™, SFR™, SRL™, Momentum™, Momentum INC™, Momentum Lite™, Momentum Pro™, Momentum INC Pro™, Momentum EVO™, Cavalry™, Latitude SR™, Latitude SX™, Latitude S1™, 30K™, 33i™, 50S™, 50R™, 50C™, 5S™, 5R™, 5R LITE™, 20S EVO™, 20S™, 10S™, 10C™, 10C PRO™, ProRide EVO™, 10C EVO™, 10U™, 10Upad™, 10R™, ACS10™, ACS-RAM™, C1™, 3S™, 3S PLUS™, SMH5™, SMH5-FM™, SMH5 MultiCom™, SMH10™, SMH10R™, SPH10™, SPH10H-FM™, Savage™, Prism Tube WiFi™, Prism™, Bluetooth Audio Pack for GoPro®, Impulse™, R1™, R1 EVO™, R1 EVO CS™, R2™, R2 EVO™, R2X™, M1™, M1 EVO™, RUMBA™, RC1™, RC3™, RC4™, Stryker™, Handlebar Remote™, Wristband Remote™, PowerPro Mount™, Powerbank™, FreeWire™, WiFi Docking Station™, WiFi Sync Cable™, WiFi Adapter™, +mesh™, +Mesh Universal™, MeshPort Blue™, MeshPort Red™, MeshPort Black™, Econo™, OUTRUSH™, OUTRUSH R™, OUTSTAR™, OUTSTAR S™, OUTFORCE™, OUTRIDE™, EcoCom™, Parani A10™, Parani A20™, Parani M10™, pi™, Snowtalk™, Snowtalk2™, SR10™, SR10i™, SM10™, SPIDER RT1™, SPIDER ST1™, X1™, X1 Pro™, X1S™, Expand™, Expand Boom™, Bluetooth Mic & Intercom™, Tufftalk™, Tufftalk Lite™, Tufftalk M™ sont des marques déposées de Sena Technologies, Inc. ou de ses filiales. Ces marques déposées ne peuvent pas être utilisées sans l'autorisation expresse de Sena.

GoPro® est une marque déposée de Woodman Labs of San Mateo, Californie. Sena Technologies, Inc. (« Sena ») n'est pas affilié à Woodman Labs, Inc. Le Sena Bluetooth Pack pour GoPro® est un accessoire spécifiquement conçu et fabriqué par Sena Technologies, Inc. pour les caméras GoPro® Hero3 et Hero4 afin de permettre l'utilisation de la fonction Bluetooth.

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Sena s'effectue sous licence. iPhone® et iPod® touch sont des marques déposées d'Apple Inc.

Adresse : 152 Technology Drive Irvine, CA 92618