

VERBONDEN RIJDEN

Speel je favoriete nummers lekker hard af, praat via de intercom met je kameraden, ontvang aanwijzingen van je GPS en nog veel meer; allemaal via je headset. Door de ingebouwde Bluetooth® capaciteiten, UHD-camera, HD-luidsprekers en een microfoon met Advanced Noise Control™ heeft technologie nog nooit zo klein of bevrijdend gevoeld.



Met geïntegreerde Bluetooth®



1,6 km Intercom



Geïntegreerde UHD-camera



Intercom voor vier gebruikers



Smart Audio Mix™



Advanced Noise Control™



Geschikt voor Wi-Fi



Audio Multitasking™



Prioriteit audiobron

AAN DE SLAG

1. Dit product wordt geleverd met een snelstartgids, een gereduceerde versie van de gebruikershandleiding. **EEN VOLLEDIGE VERSIE VAN DE GEBRUIKERSHANDLEIDING KAN WORDEN GEDOWNLOAD VAN [SENA.COM](http://sena.com).**
2. Werk dit product gratis bij met de nieuwste firmware om volledig te kunnen genieten van de nieuwe geavanceerde functies die erin zijn ingebouwd. Bezoek sena.com om te zien hoe u uw product kunt bijwerken.
3. Gebruikers kunnen Sena volgen op Facebook, YouTube, Twitter en Instagram om de meest actuele informatie over producten, handige tips en alle andere aankondigingen over Sena-producten te ontvangen.

SENA

SENA Technologies, Inc.



Customer Support: sena.com


AAN DE SLAG

Hoe u deze handleiding gebruikt

De legenda en toelichtingen zijn er om u te helpen de illustraties te begrijpen. Nieuwe technologie kan verwarrend zijn, maar met behulp van illustraties hebben we een eenvoudige manier ontwikkeld om de handelingen uit te voeren.




Knoppen

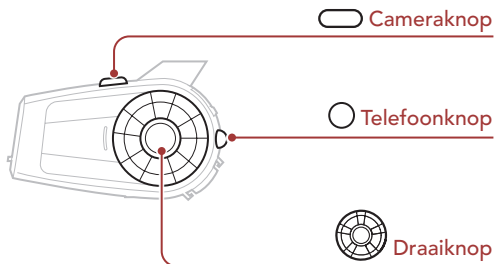







AAN DE SLAG

Pictogrammenlegenda

 **Tik** het aangegeven aantal keren op de knop/draaiknop

 **Druk** gedurende de opgegeven tijdsduur op de knop/draaiknop

   **Draai** de draaiknop met de klok mee (rechtsom) of tegen de klok in (linksom).

   **Draai en druk** op de draaiknop met de klok mee (rechtsom) of tegen de klok in (linksom).



"Hallo"

Hoorbare prompt

SNELSTARTGIDS


Productbeschrijving

Antenne

Cameraknop

Lens

Gezichtsveld: 125 graden
Apertuur: F/2.4

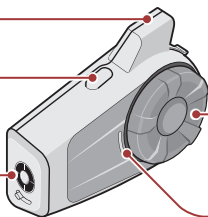

Kiezen met
draaiknop


Status-LED

Gelijkstroom-
oplaad- en firmware-
upgradepoort

Telefoonknop







MicroSD-kaartsleuf

Luidspreker- en
microfoonpoort

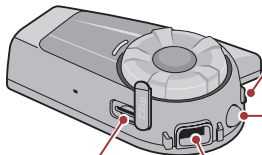

SNELSTARTGIDS

Installatie

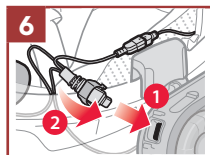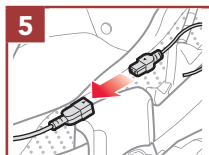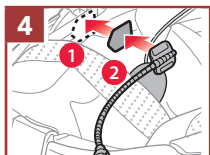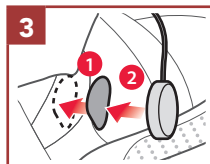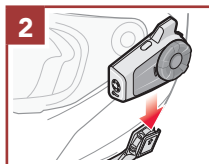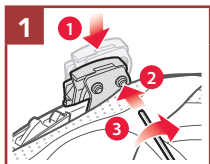

Basisbediening

Inschakelen



Uitschakelen



Volume omhoog



Volume omlaag




SNELSTARTGIDS

Batterijniveau controleren

Visuele methode




Hoorbare methode

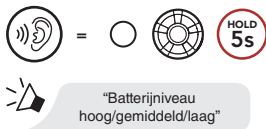

Bluetooth-koppeling (Telefoon, MP3, GPS)


Koppeling mobiele telefoon

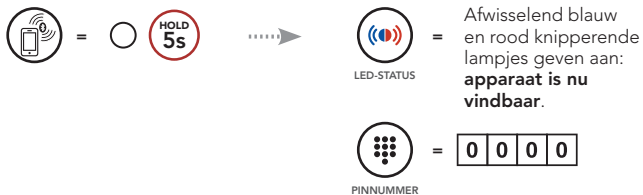

SNELSTARTGIDS

Mobiele telefoon


Een oproep beantwoorden




Een oproep weigeren



Een oproep beëindigen

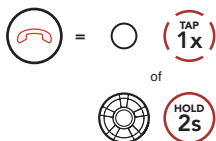

Oproep plaatsen met Voice Dialer



Muziekbediening

Afspelen/pauzeren



Nummer vooruit




Nummer achteruit



SNELSTARTGIDS

Camerabediening

Camera aan



Camera uit




Foto's maken




Opmerking:

Als de videoresolutie 2160p/30fps is, kunt u geen foto maken tijdens video-opnames.

Opname starten





Opname stoppen



Opmerking:


- U kunt geen video's opnemen zonder een microSD-kaart.
- Uw microSD-kaart moet worden geformatteerd voordat u de camera gebruikt.
- MicroSD-kaarten tot 128 GB en U3 of kaarten met hogere waarden zijn compatibel.

SD-kaart formatteren



SNELSTARTGIDS


Wifi-kanaal wijzigen
(Standaard: 5 GHz)



Selecteer 5 GHz



Selecteer 2,4 GHz



Opmerking:


**ALS UW SMARTPHONE OF REGIO GEEN 5 GHz ONDERSTEUNT,
MOET U HET WiFi-KANAAL WIJZIGEN NAAR 2,4 GHz.**

SNELSTARTGIDS


Intercom

Er kunnen maximaal drie andere mensen met de headset worden gekoppeld voor Bluetooth-intercomgesprekken.

Headset A koppelen met headset B

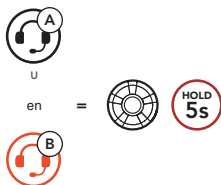


Start/einde intercom met headset B

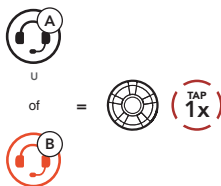



SNELSTARTGIDS

Radio


FM-radio aan



Zenders scannen



FM-radio uit



Zenders zoeken




SNELSTARTGIDS

Headset-configuratiemenu

Toegang tot het headset-configuratiemenu



Menuopties uitvoeren



Navigeren tussen menuopties



SNELSTARTGIDS

Sena Device Manager

Met de Sena Device Manager kunt u de firmware upgraden en de instellingen ervan rechtstreeks vanaf uw pc of Apple-computer configureren. Download de Sena Device Manager, bezoek [sena.com](https://www.sena.com).

Sena-app

Met de Sena-app kunt u de headset-instellingen configureren. Download de Sena App voor Android- en Apple- besturingssystemen van [sena.com](https://www.sena.com).



SNELSTARTGIDS

Sena Camera-app

Met de Sena Camera-app kunt u een live preview van de camera zien, opgenomen video's beheren en de video-instellingen configureren met behulp van de ingebouwde wifi-functie op het camerasysteem. Wanneer de camera en de Sena Camera-app zijn verbonden, wordt de camera gesynchroniseerd met de datum en tijd van de smartphone. Download de Sena Camera-app voor Android- en Apple-besturingssystemen van sena.com.



Download on the
App Store





GET IT ON
Google Play


SNELSTARTGIDS

Probleemoplossing

Fabrieksinstellingen resetten




Fout resetten

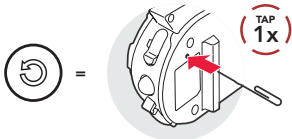



























Opmerking: Fout resetten zal de headset niet terugzetten naar de fabrieksinstellingen.








SNELLE REFERENTIE

TYPE	BEDIENING	KNOPCOMMANDO'S
 Basisbediening	Voeding aan / voeding uit	  
	Volume omhoog / Volume omlaag	  
 Mobiele telefoon	Oproep beantwoorden	 of  
	Oproep beëindigen	  of  
	Oproep weigeren	 
	Spraakgestuurd kiezen	 
	Snelkiezen	 


SNELLE REFERENTIE

TYPE	BEDIENING	KNOPCOMMANDO'S
 Muziek	Muziek afspelen/pauzeren	 
	Nummer vooruit	 
	Nummer achterruit	 
 Camera	Camera aan	 
	Camera uit	  
	Opname starten/beëindigen	 
	Foto's maken	 
 FM-radio	FM-radio aan/uit	 
	Vooruit zoeken	 
	Achteruit zoeken	 
	FM-band omhoog scannen/ scannen stoppen	 

SNELLE REFERENTIE

TYPE	BEDIENING	KNOPCOMMANDO'S
 Intercom	Intercom koppelen	 
	Intercom starten/beëindigen	  <hr/>  

SENA

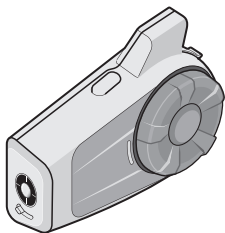

10C EVO

MOTORFIETS BLUETOOTH® CAMERA
EN COMMUNICATIESYSTEEM

HD SPEAKERS