


SENA

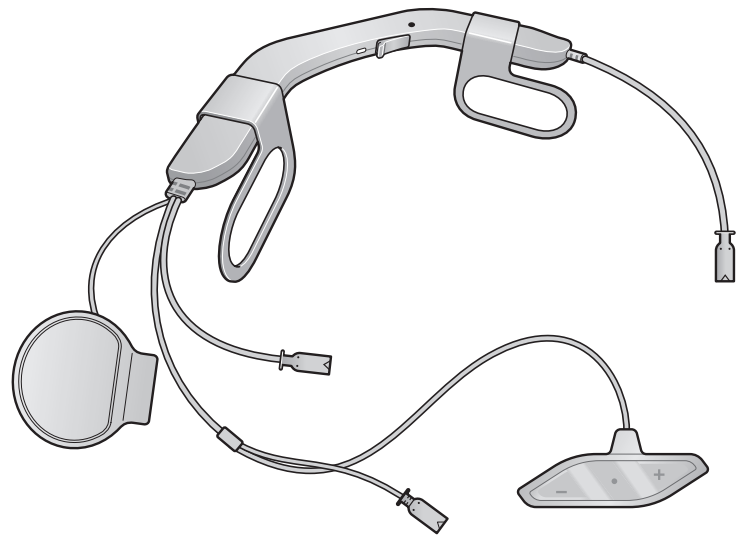

ACS 10

Pour casque Arai Quantic

**MOTORCYCLE BLUETOOTH®
COMMUNICATION SYSTEM**

HD SPEAKERS

MANUEL D'UTILISATION

SOMMAIRE

1.	À PROPOS DU ACS10	5
1.1	Caractéristiques du produit	5
1.2	Détails sur le produit	6
1.3	Contenu du package	7
2.	INSTALLATION DU CASQUE AUDIO SUR VOTRE CASQUE MOTO	8
2.1	Installation du casque audio	8
3.	MISE EN ROUTE	11
3.1	Logiciel Sena téléchargeable	11
3.1.1	Application Sena Utility	11
3.1.2	Sena Device Manager	11
3.1.3	Mises à niveau du micrologiciel	11
3.2	Mise en charge	12
3.3	Légende	12
3.4	Mise sous tension et hors tension	12
3.5	Vérification du niveau de charge de la batterie	13
3.6	Réglage du volume	13
4.	COUPLAGE DU CASQUE AUDIO AVEC D'AUTRES APPAREILS BLUETOOTH	14
4.1	Couplage téléphone	14
4.1.1	Couplage initial du ACS10	14
4.1.2	Couplage lorsque le ACS10 est éteint	15
4.1.3	Couplage lorsque le ACS10 est allumé	15
4.2	Couplage d'un second téléphone mobile - second téléphone mobile, GPS et SR10	16
4.3	Couplage GPS	16

4.4	Couplage sélectif avancé : mains libres ou stéréo A2DP	17
4.4.1	Couplage sélectif téléphone - Profil mains libres	17
4.4.2	Couplage média - Profil A2DP	17
5.	UTILISATION DU TÉLÉPHONE MOBILE	19
5.1	Passer et répondre à des appels	19
5.2	Appel rapide	19
5.2.1	Affecter des présélections d'appel rapide	19
5.2.2	Utiliser des présélections d'appel rapide	19
6.	MUSIQUE EN STÉRÉO	21
6.1	Musique en stéréo Bluetooth	21
6.2	Partage de musique	21
7.	INTERCOM BLUETOOTH	22
7.1	Couplage intercom	22
7.1.1	Utilisation du menu Smart Intercom Pairing (SIP)	22
7.1.2	Utilisation du bouton	23
7.2	Dernier arrivé, premier servi	24
7.3	Intercom bidirectionnel	25
7.4	Intercom multidirectionnel	26
7.4.1	Démarrer une conversation par intercom tridirectionnel	26
7.4.2	Démarrer une conversation par intercom quadridirectionnel	27
7.4.3	Interruption d'une conversation par intercom multidirectionnel	27
7.5	Conférence téléphonique tridirectionnelle avec interlocuteurs intercom	28
7.6	Group intercom	29

8.	UNIVERSAL INTERCOM	30
8.1	Couplage intercom universel	30
8.2	Universal Intercom bidirectionnel	30
8.3	Universal Intercom multidirectionnel	31
8.3.1	Universal Intercom tridirectionnel	31
8.3.2	Universal Intercom quadridirectionnel	32
9.	PRIORITÉ DE FONCTIONNEMENT	34
10.	CONFIGURATION DES PARAMÈTRES	35
10.1	Menu de configuration du casque audio	35
10.1.1	Annulation couplages	36
10.1.2	Couplage de la commande à distance	36
10.2	Configuration des paramètres du logiciel	36
10.2.1	Langue du module	37
10.2.2	Égaliseur audio (par défaut : désactivé)	37
10.2.3	Source audio prioritaire (par défaut : Intercom)	37
10.2.4	VOX téléphone (par défaut : activé)	37
10.2.5	VOX Intercom (par défaut : désactivé)	38
10.2.6	Voix HD (par défaut : activé)	38
10.2.7	Intercom HD (par défaut : activé)	39
10.2.8	Instructions vocales (par défaut : activé)	39
10.2.9	Effet local (par défaut : désactivé)	39
10.2.10	Advanced Noise Control™ (par défaut : activé)	39
10.2.11	Audio Multitasking™ (par défaut : désactivé)	40
10.2.12	Volume en arrière-plan (par défaut : niveau 5)	41
11.	DÉPANNAGE	42
11.1	Réinitialisation par défaut	42
11.2	Réinitialisation	42

1. À PROPOS DU ACS10

1.1 Caractéristiques du produit



Bluetooth® 4.1



Intercom quadridirectionnel



Intercom jusqu'à 1,6 km (1,0 mi)*




Audio Multitasking™




Advanced Noise Control™

* en terrain dégagé


1.2 Détails sur le produit

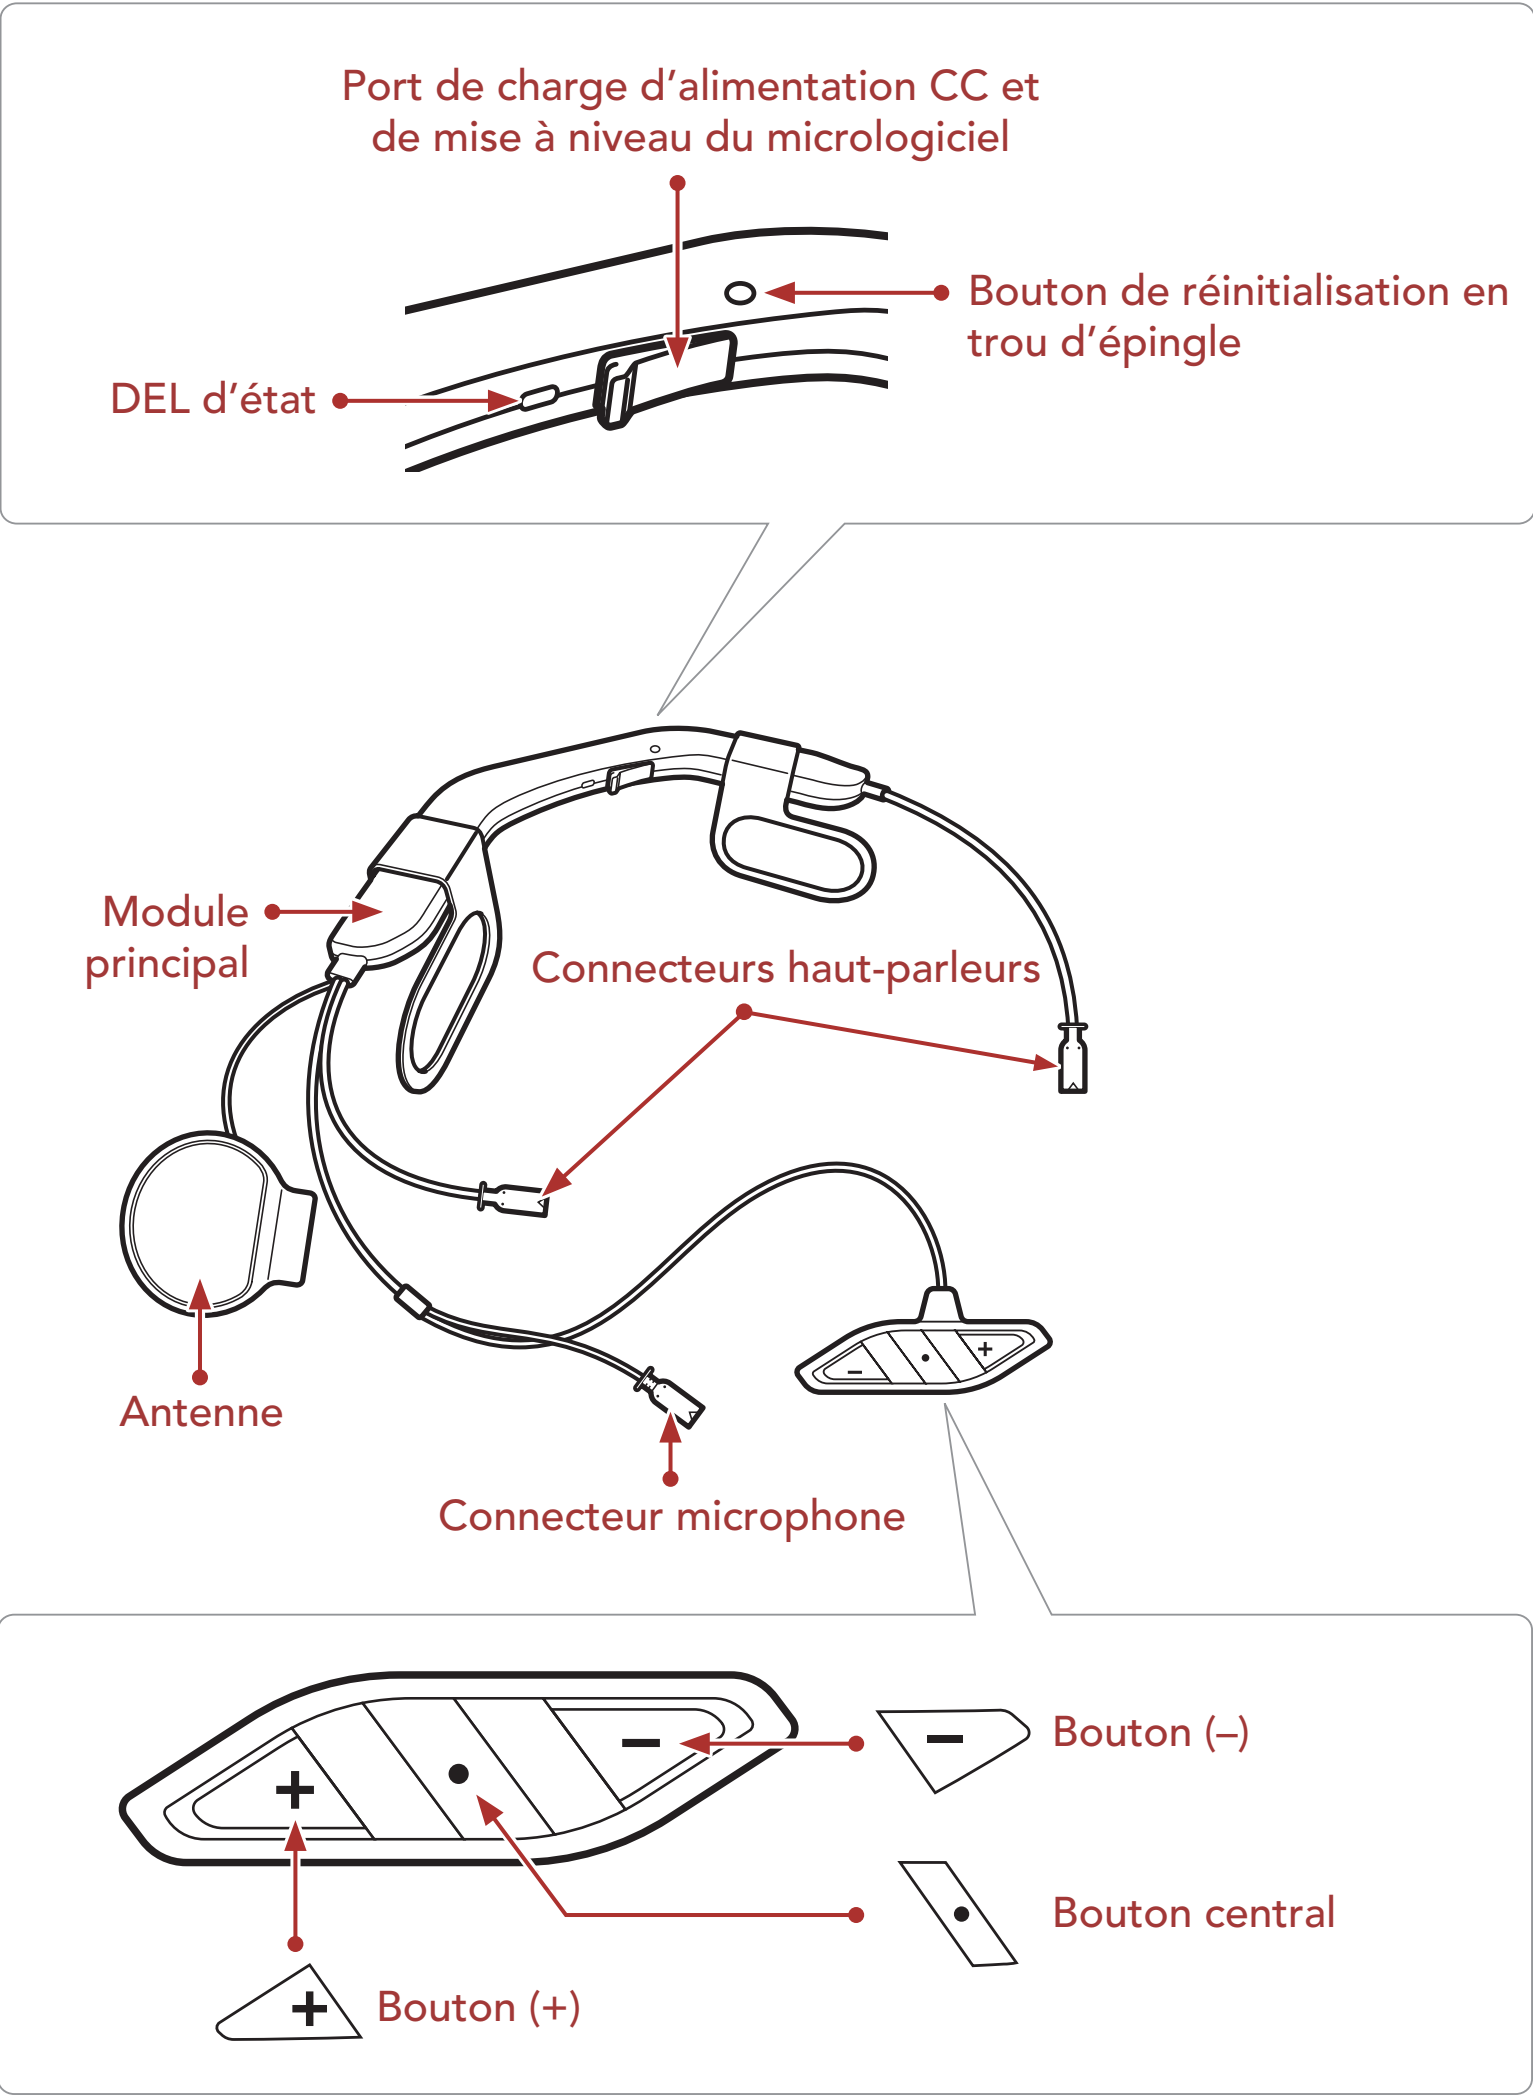

1.3 Contenu du package

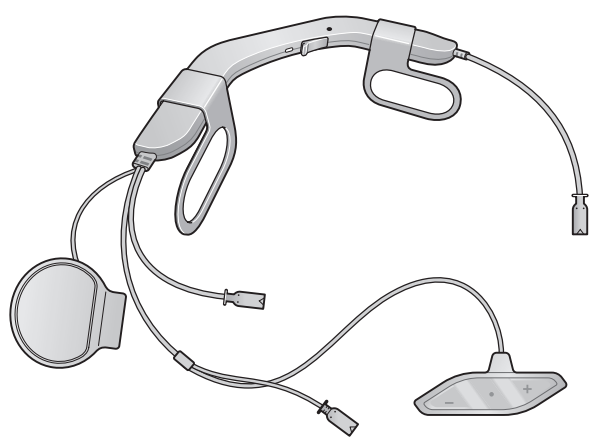


ACS10

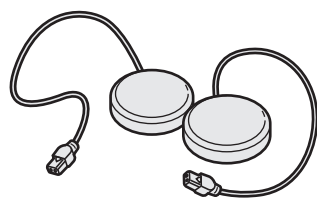


Haut-parleurs




Bandes adhésives pour le module de commande

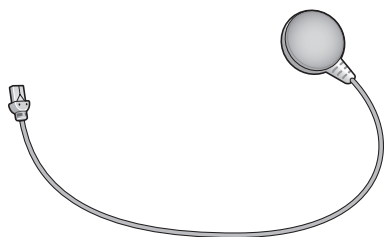


Microphone câblé

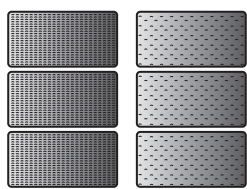


Fermetures scratch pour le module principal



Fermeture scratch pour microphone câblé

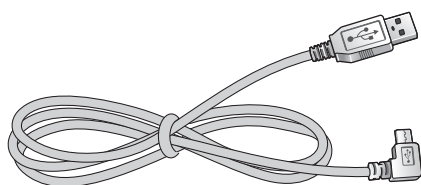

Câble d'alimentation et de données USB

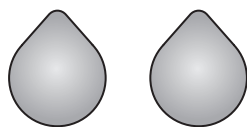


Fermetures scratch pour haut-parleurs

2. INSTALLATION DU CASQUE AUDIO SUR VOTRE CASQUE MOTO


2.1 Installation du casque audio

- L'**ACS10** est compatible avec les casques **Arai Quantic**.
1. Avant d'installer le **ACS10**, retirer le rembourrage interne et le coussinet du cou.
 2. Insérez l'**ACS10** entre la coque externe et la coque interne.
Alignez ses **supports encliquetables** avec le fermoir arrière, puis insérez-le dans les **supports encliquetables** jusqu'à entendre le clic.

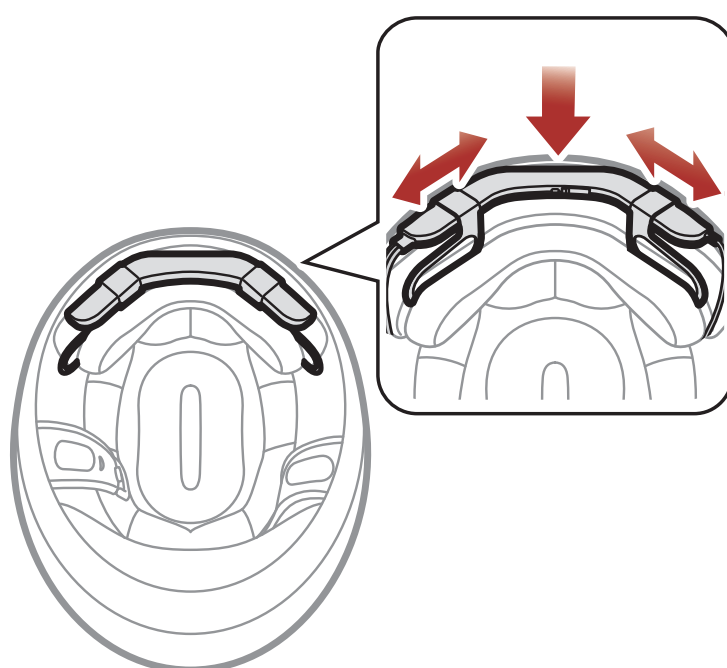


Remarque : vous pouvez vous servir des attaches scratch du module principal pour le fixer fermement au casque moto.


3. Faites glisser l'**antenne** entre la coque extérieure et la coque intérieure de gauche.

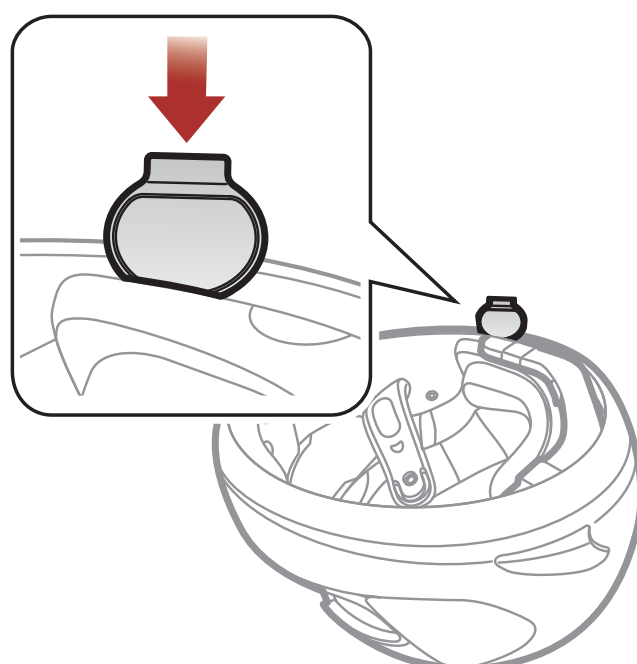


4. Retirez la protection de la **bande adhésive des boutons du casque audio** et fixez-la au casque moto.

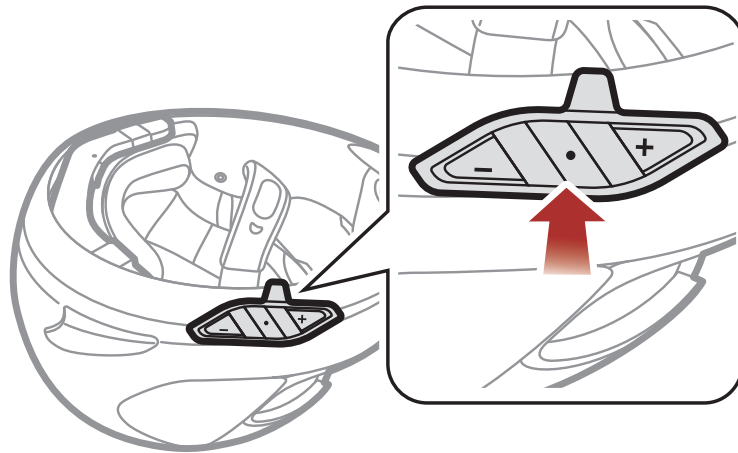


5. Retirez la protection de la **bande adhésive de la fermeture scratch** du **microphone** et fixez-la à l'intérieur de la mentonnière du casque moto.
6. Fixez le **microphone câblé** sur la **fermeture scratch** et insérez le **câble du microphone** dans son connecteur.

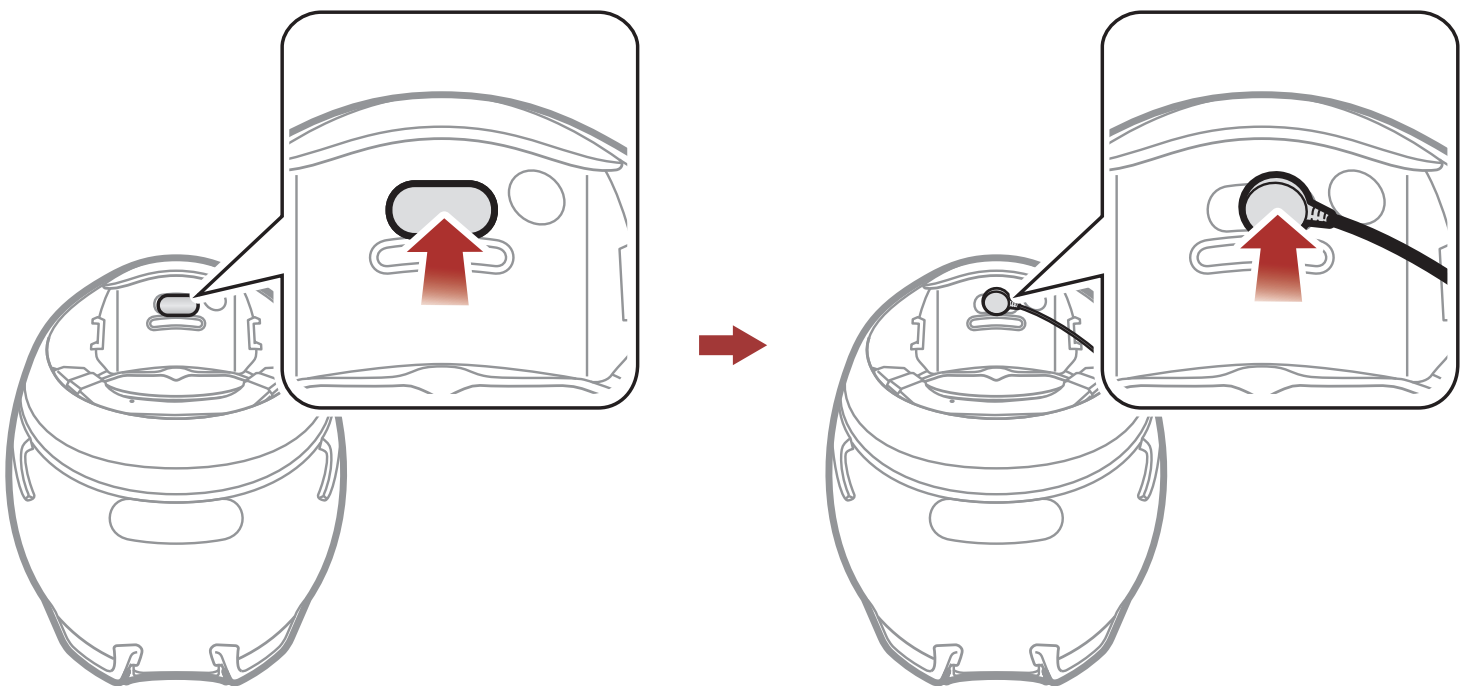


7. Alignez les flèches sur le module principal et les câbles du microphone, et insérez les câbles du microphone dans le connecteur du microphone.

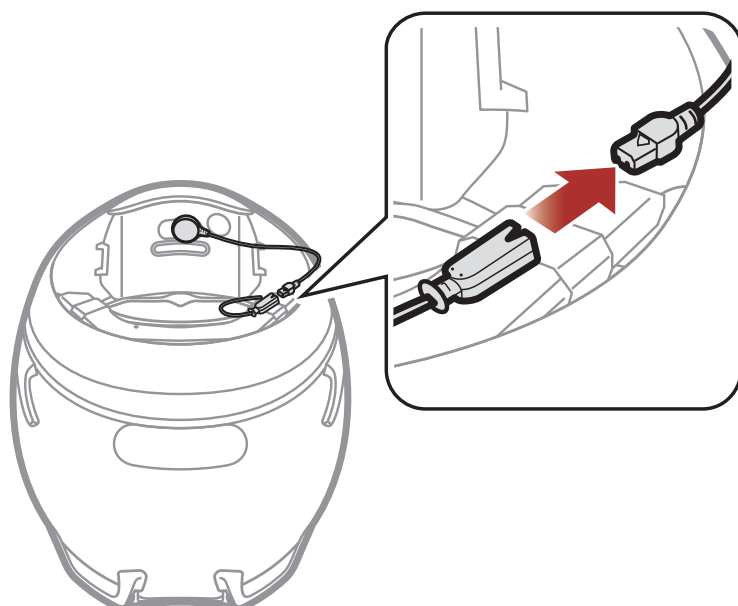


8. Enlevez la protection au niveau du coussinet des joues, et fixez la **fermeture scratch des haut-parleurs** au coin de la cavité pour les oreilles.

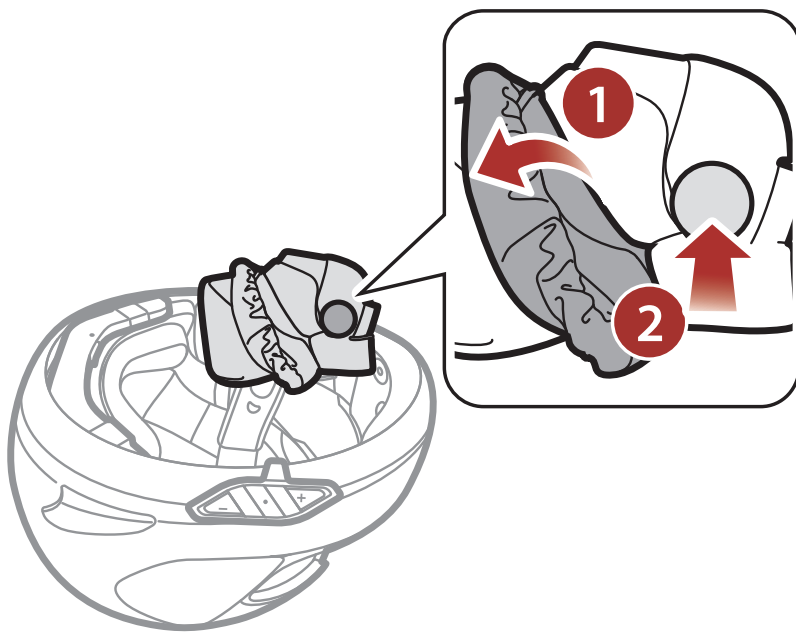

9. Fixez le **haut-parleur** et remplacez la protection dessus. Répétez la même procédure pour l'autre rembourrage interne.

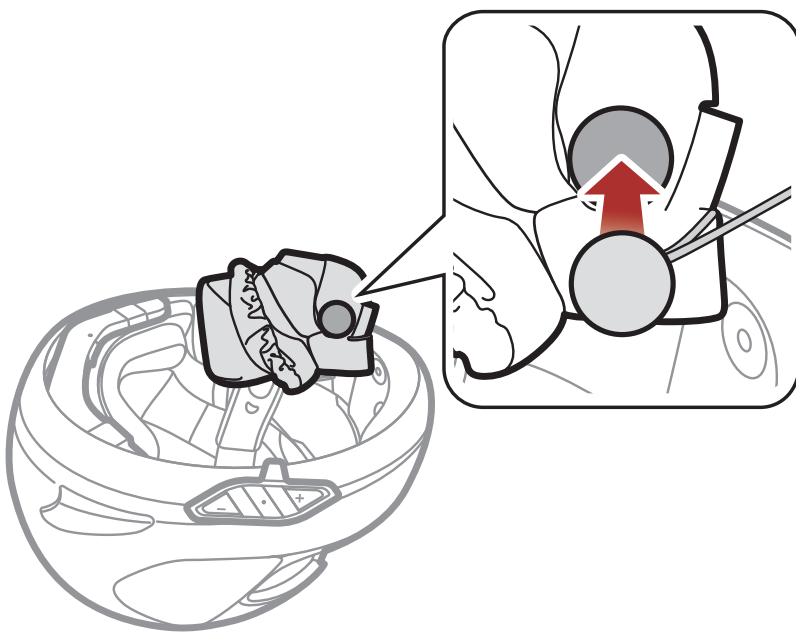

10. Alignez les flèches sur le module principal et les câbles des haut-parleurs, et insérez les câbles des haut-parleurs dans chaque connecteur de haut-parleur.

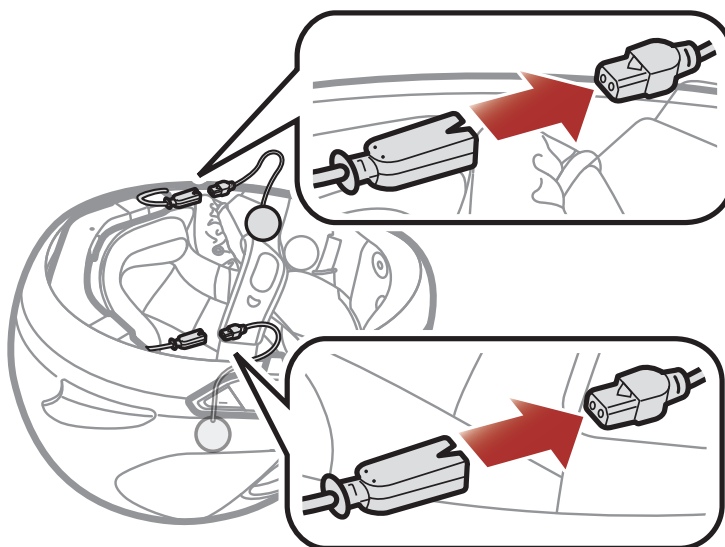

11. Réinstallez les rembourrages internes et le coussinet du cou.

3. MISE EN ROUTE

3.1 Logiciel Sena téléchargeable

3.1.1 Application Sena Utility

En couplant simplement votre téléphone avec votre casque audio, vous pouvez utiliser **l’application Sena Utility** pour une installation et une utilisation plus rapides et plus simples.



- Téléchargez **l’application Sena Utility** sur **Google Play Store** ou **App Store**.

3.1.2 Sena Device Manager

Sena Device Manager vous permet de mettre à niveau le micrologiciel et de configurer les paramètres directement sur votre PC.



- Téléchargez **Sena Device Manager** sur le site sena.com.


3.1.3 Mises à niveau du micrologiciel

Le casque audio prend en charge les mises à niveau du micrologiciel. Visitez sena.com pour vérifier derniers téléchargements logiciels.

- Téléchargez le **micrologiciel** sur le site sena.com.

3.2 Mise en charge

Chargement du casque audio

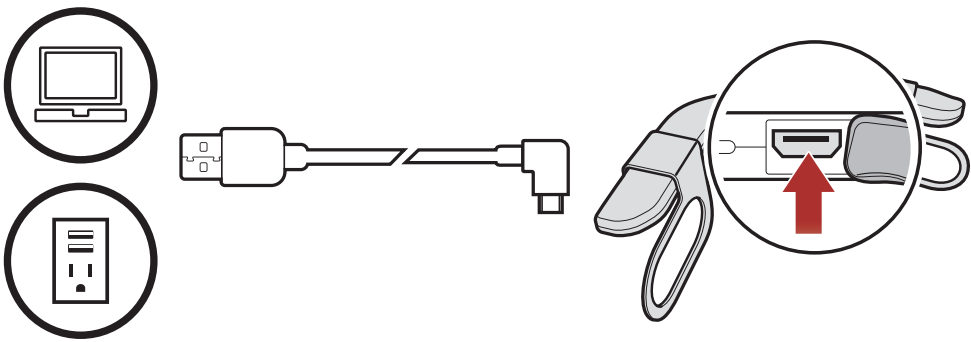

Selon la méthode de mise en charge choisie, le casque audio est entièrement rechargé au bout d'environ 2,5 heures.

Remarque :

- Veillez à retirer le ACS10 installé sur le casque moto pendant la mise en charge.
- Le casque audio s'éteint automatiquement pendant la mise en charge.
- Un chargeur USB tiers peut être utilisé avec les produits Sena à condition que celui-ci soit aux normes FCC, CE, ou IC.
- Le **ACS10** est compatible avec les équipements d'entrée 5 V à chargement USB uniquement.

3.3 Légende

APPUYER

1x

Appuyer sur le bouton le nombre de fois spécifié

MAINTENIR

10s

Maintenir appuyé le bouton pendant la durée spécifiée




« Bonjour »


Instructions vocales

3.4 Mise sous tension et hors tension

Marche

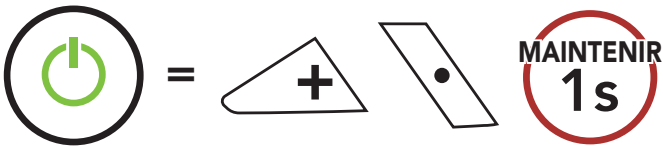


Arrêt

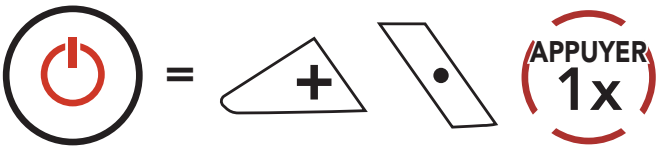

3.5 Vérification du niveau de charge de la batterie

Les instructions servent à la mise sous tension du casque audio.

Marche

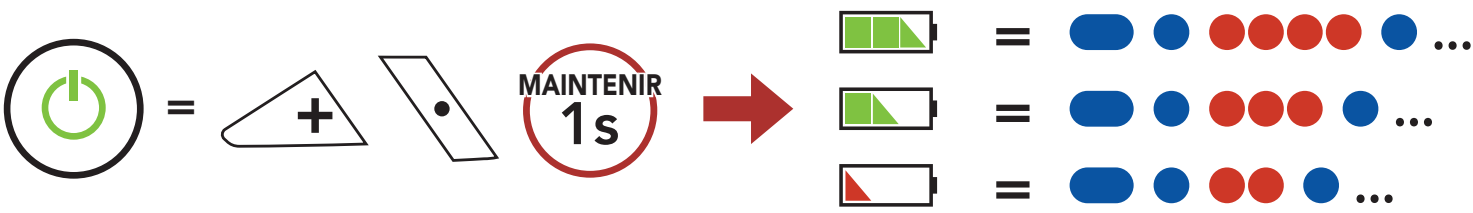


Remarque :

- Les performances de la batterie peuvent s’altérer au fur à et mesure de son utilisation.
- La durée de vie de la batterie dépend des conditions d’utilisation, des facteurs environnementaux, des fonctions du produit en cours d’utilisation et des appareils utilisés conjointement.


3.6 Réglage du volume

Le volume est fixé et maintenu individuellement à différents niveaux pour chaque source audio même après redémarrage du casque audio.

Volume haut

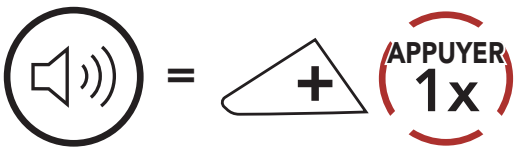

Volume bas

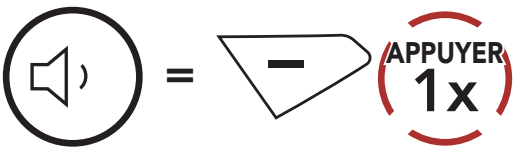

4. COUPLAGE DU CASQUE AUDIO AVEC D'AUTRES APPAREILS BLUETOOTH

Lorsque vous utilisez le casque audio avec d'autres appareils Bluetooth pour la première fois, ils auront besoin d'être « couplés ». Ceci leur permettra de se reconnaître et de communiquer entre eux lorsqu'ils sont à portée l'un de l'autre.

Le casque audio peut être couplé avec plusieurs périphériques Bluetooth tels qu'un téléphone mobile, un GPS, un lecteur MP3 ou un adaptateur radio bidirectionnel Sena SR10 via un **couplage du téléphone mobile, un couplage d'un second téléphone mobile et un couplage de GPS.**

4.1 Couplage téléphone


Il existe trois façons de coupler le téléphone :

4.1.1 Couplage initial du ACS10

Le casque audio passe automatiquement en mode couplage téléphone lorsque vous allumez initialement le casque audio ou dans les situations suivantes :

- Redémarrage après exécution de la fonction **Réinitialisation**

1. Maintenez le **bouton central** et le **bouton (+)** appuyés pendant **1 seconde**.

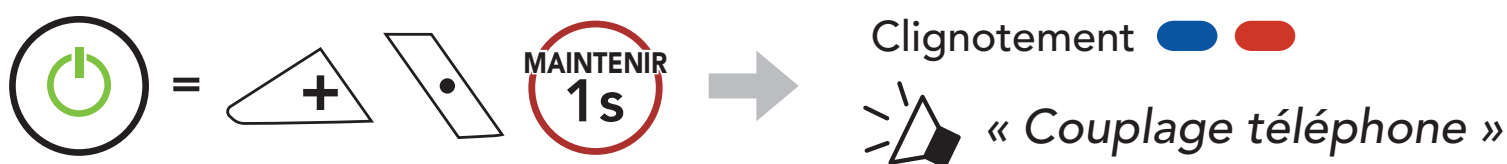

2. Sélectionnez **ACS10** dans la liste des appareils Bluetooth détectés. Si votre téléphone vous demande un code PIN, saisissez 0000.




Remarque :

- Le mode de couplage téléphone dure **3 minutes**.
- Pour annuler le couplage téléphone, appuyez sur le **bouton central**.

4.1.2 Couplage lorsque le ACS10 est éteint

1. Lorsque le casque audio est éteint, maintenez le **bouton central** et le **bouton (+)** appuyés pendant **5 secondes**.

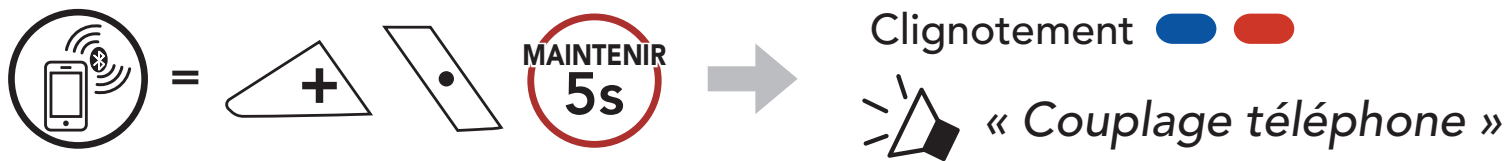

2. Sélectionnez **ACS10** dans la liste des appareils Bluetooth détectés. Si votre téléphone vous demande un code PIN, saisissez 0000.



4.1.3 Couplage lorsque le ACS10 est allumé

1. Lorsque le casque audio est allumé, maintenez le **bouton central** appuyé pendant **10 secondes**.



2. Sélectionnez **ACS10** dans la liste des appareils Bluetooth détectés. Si votre téléphone vous demande un code PIN, saisissez 0000.




4.2 Couplage d'un second téléphone mobile - second téléphone mobile, GPS et SR10

1. Maintenez le **bouton central** appuyé pendant **15 secondes**.



2. Appuyez sur le **bouton (+)**.

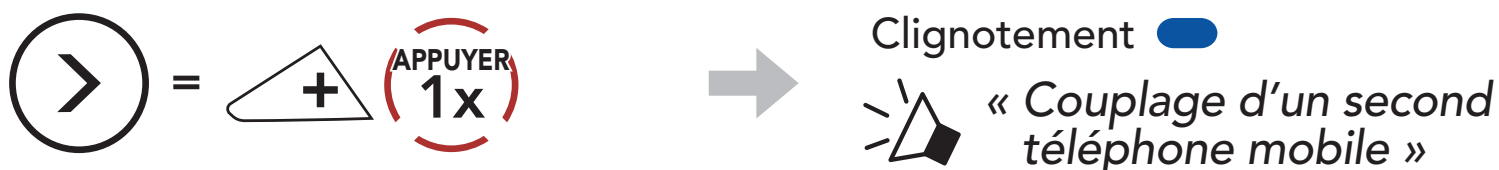

3. Sélectionnez **ACS10** dans la liste des appareils Bluetooth détectés. Si votre téléphone vous demande un code PIN, saisissez 0000.




4.3 Couplage GPS

1. Maintenez le **bouton central** appuyé pendant **15 secondes**.



2. Appuyez deux fois sur le **bouton (+)**.

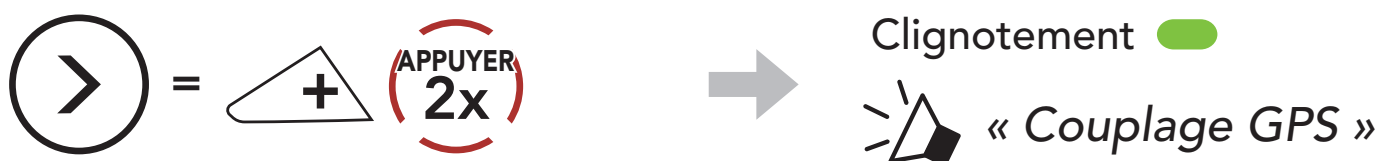

3. Sélectionnez **ACS10** dans la liste des appareils détectés. Si votre appareil Bluetooth demande un code PIN, entrez 0000.



Remarque : si vous coupez votre appareil GPS via le couplage GPS, ses instructions n'interrompent pas vos conversations par intercom Mesh.

4.4 Couplage sélectif avancé : mains libres ou stéréo A2DP


Le **couplage du téléphone** permet au casque audio d'établir deux profils Bluetooth : **Mains libres** ou **Stéréo A2DP**. Le **Couplage sélectif avancé** permet au casque audio de séparer les profils pour permettre la connexion de deux appareils.

4.4.1 Couplage sélectif téléphone - Profil mains libres

1. Maintenez le **bouton central** appuyé pendant **15 secondes**.



2. Appuyez sur le **bouton (+)** 3 fois.

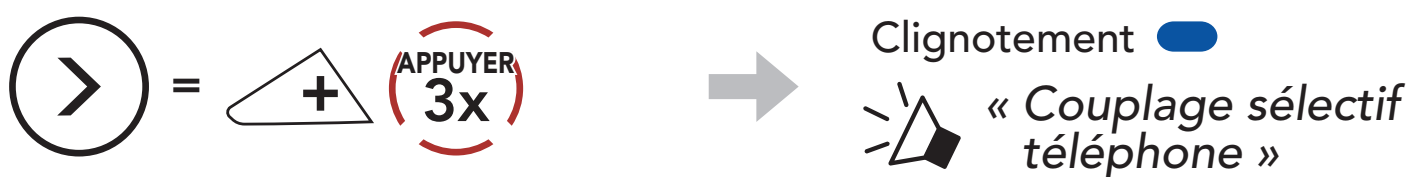

3. Sélectionnez **ACS10** dans la liste des appareils Bluetooth détectés. Si votre téléphone vous demande un code PIN, saisissez 0000.




4.4.2 Couplage média - Profil A2DP

1. Maintenez le **bouton central** appuyé pendant **15 secondes**.



2. Appuyez sur le **bouton (+)** 4 fois.

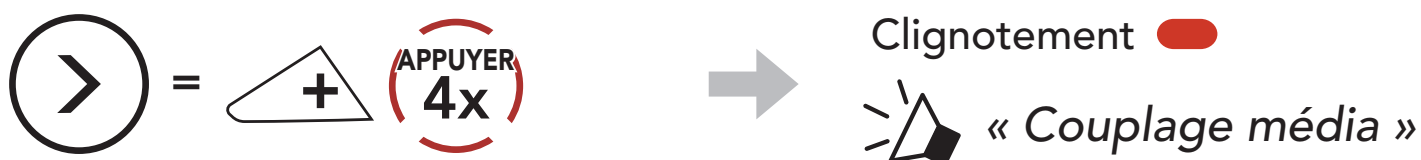


3. Sélectionnez **ACS10** dans la liste des appareils Bluetooth détectés. Si votre téléphone vous demande un code PIN, saisissez 0000.




5. UTILISATION DU TÉLÉPHONE MOBILE

5.1 Passer et répondre à des appels


Répondre à un appel

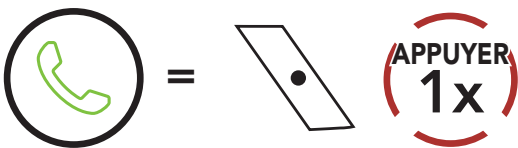

Mettre fin à un appel

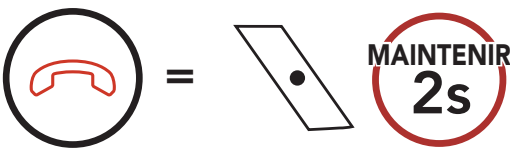

Rejeter un appel

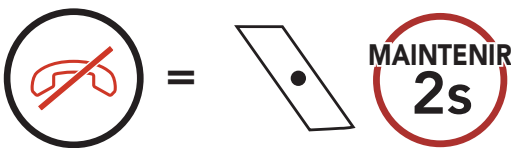

Passer un appel avec la composition vocale



Remarque : si vous disposez d'un appareil GPS connecté, vous n'entendrez pas ses instructions de navigation vocales pendant un appel téléphonique.

5.2 Appel rapide

5.2.1 Affecter des présélections d'appel rapide

Les **présélections d'appel rapide** peuvent être assignées via l'application **Sena Device Manager** ou **Sena Utility**.

5.2.2 Utiliser des présélections d'appel rapide

1. Accédez au menu **Appel Rapide**.



2. Naviguer vers l'avant ou vers l'arrière dans les **Présélections d'appel rapide**.



(1) Dernier numéro


(4) Appel rapide 3

(2) Appel rapide 1

(5) Annuler

(3) Appel rapide 2

3. Appeler une de vos **Présélections d'appel rapide**.

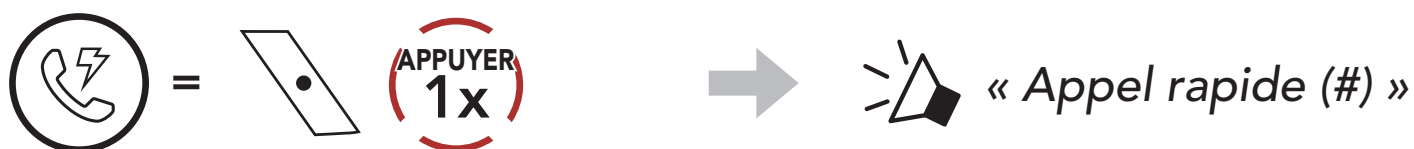


4. Recomposer le dernier numéro appelé.



6. MUSIQUE EN STÉRÉO

6.1 Musique en stéréo Bluetooth


Lire / Mettre en pause de la musique

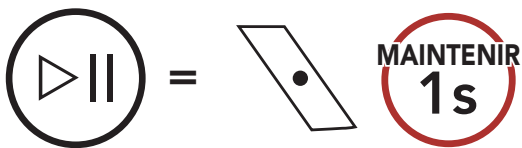


Volume haut / Volume bas



Piste suivante

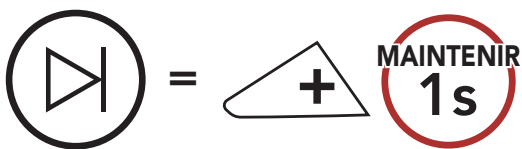


Piste précédente

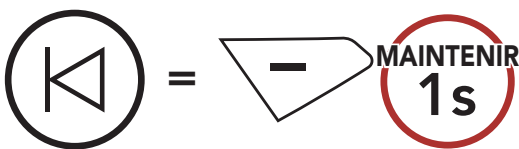

6.2 Partage de musique

Vous pouvez partager de la musique avec un interlocuteur intercom à l'aide d'un lecteur de musique en stéréo Bluetooth lors d'une conversation par intercom bidirectionnelle.

Démarrer/Interrompre le partage de musique

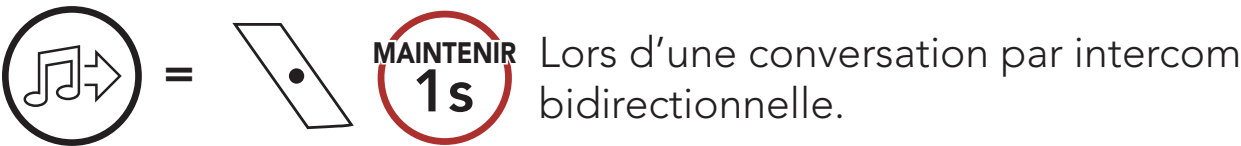


Remarque :

- Votre interlocuteur intercom et vous pouvez contrôler la lecture de musique à distance afin de passer à la piste suivante ou précédente.
- Le **Partage de musique** est mis en pause si vous utilisez votre téléphone mobile ou écoutez des instructions GPS.
- Lorsque la fonction **Audio Multitasking** est activée, si un appel intercom est passé lorsque vous écoutez de la musique, le partage de musique ne fonctionne pas.

7. INTERCOM BLUETOOTH

Jusqu'à trois autres personnes peuvent être jumelées avec le casque audio pour les conversations par intercom Bluetooth.

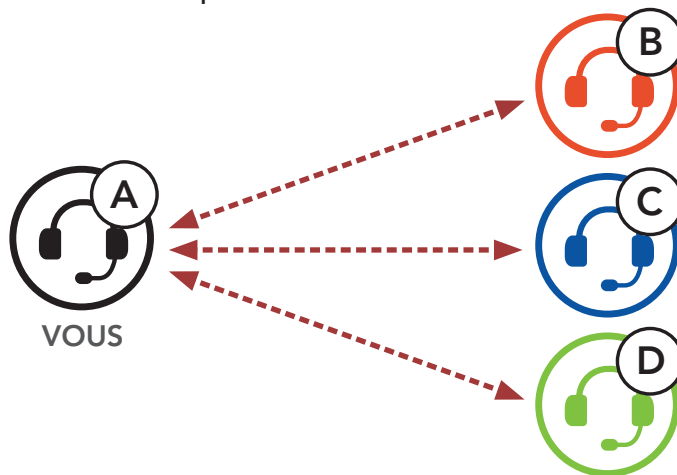


7.1 Couplage intercom

Il existe deux façons de coupler le casque audio :

7.1.1 Utilisation du menu Smart Intercom Pairing (SIP)

SIP vous permet de coupler rapidement les téléphones mobiles de vos amis pour établir une communication par intercom en scannant le code QR via **l'application Sena Utility** sans avoir à vous souvenir de la séquence de boutons à utiliser.

1. Couplez le téléphone mobile et le casque audio.
2. Ouvrez **l'application Sena Utility**.
3. Cliquez sur le **menu Smart Intercom Pairing**.
4. Cliquez sur le **bouton Ajouter** pour ouvrir la fenêtre de scan QR.
5. Scannez le **code QR** affiché sur le téléphone mobile de votre ami **(B)**.
 - Votre ami **(B)** peut afficher le code QR sur son téléphone mobile en ouvrant **l'application Sena Utility** et en cliquant sur le **menu Smart Intercom Pairing**.

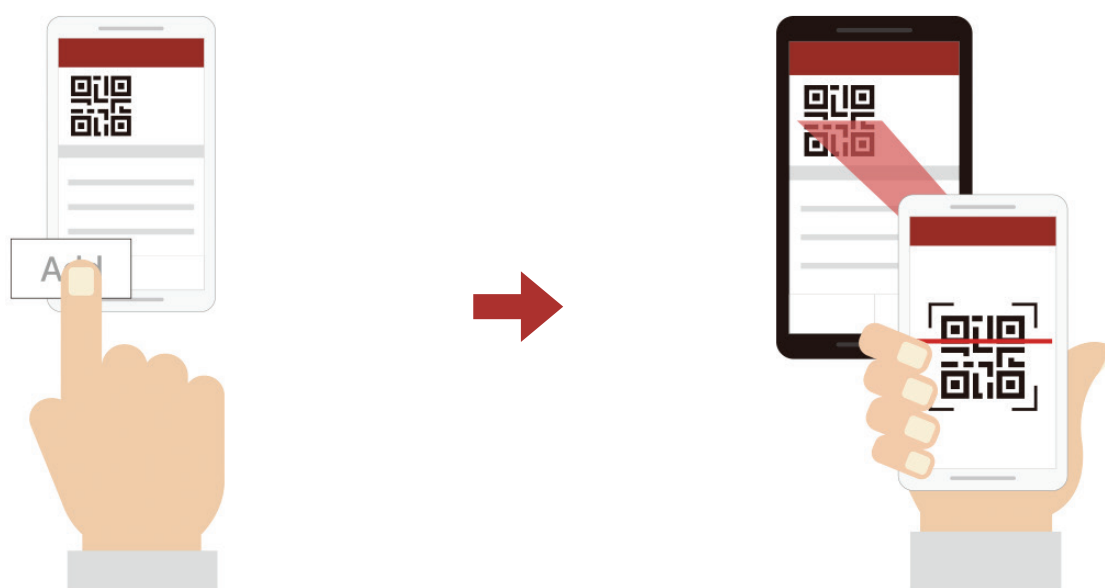

6. Cliquez sur le **bouton Confirmer** et vérifiez que le couplage entre votre ami **(B)** et **vous-même (A)** a été correctement établi.
7. Répétez les étapes 4 à 6 pour établir un couplage avec les **interlocuteurs (C) et (D)**.

Remarque : Smart Intercom Pairing (SIP) n'est pas compatible avec les produits Sena dotés de la technologie **Bluetooth 3.0** ou de toute version **antérieure**.


7.1.2 Utilisation du bouton



1. **Les utilisateurs (vous, B)** passent en mode **Couplage intercom**.



2. Appuyez sur le **bouton central** sur l'un des casques audio.

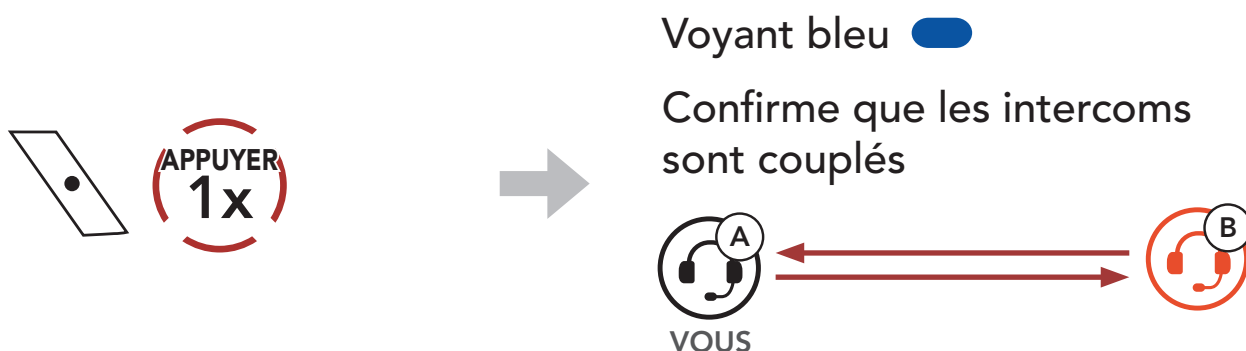


3. Répétez les étapes précédentes pour effectuer un couplage avec les **autres casques audio (C et D)**.

7.2 Dernier arrivé, premier servi

La file de couplage intercom fonctionne selon le principe du **dernier arrivé, premier servi**. Si un casque audio est couplé à plusieurs autres casques audio dans le cadre d’une conversation par intercom, le dernier casque audio couplé est défini comme le **premier interlocuteur**. Par exemple, après les procédures de couplage indiquées ci-dessus, le **casque audio (D)** est le **premier interlocuteur** du casque audio (A). Le **casque audio (C)** est le **deuxième interlocuteur** du casque audio (A), et le **casque audio (B)** est le **troisième interlocuteur** du casque audio (A).

Ordre de couplage intercom

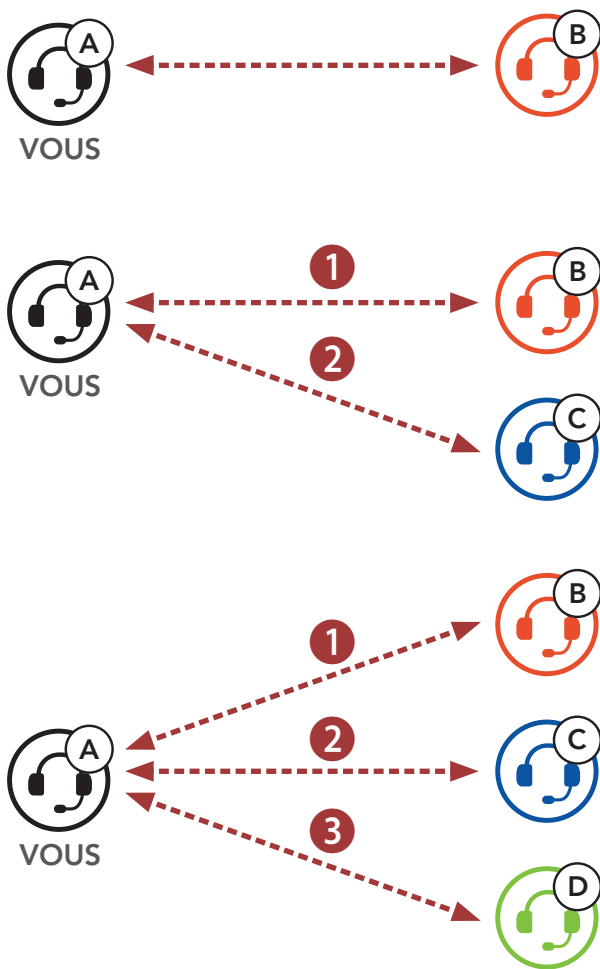


Dernier arrivé, premier servi




7.3 Intercom bidirectionnel


Vous pouvez commencer une conversation par intercom avec un **interlocuteur** ou y mettre fin.

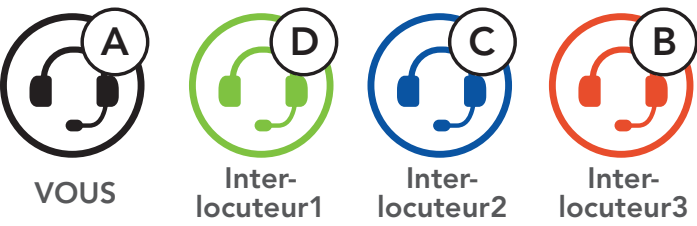


Démarrer/Terminer une conversation avec le premier interlocuteur D

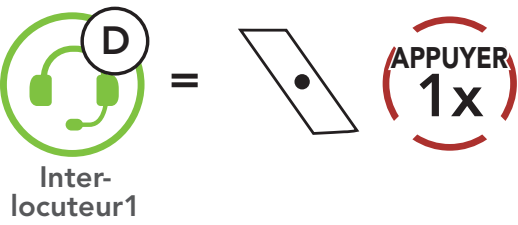

Démarrer/Terminer une conversation avec le deuxième interlocuteur C

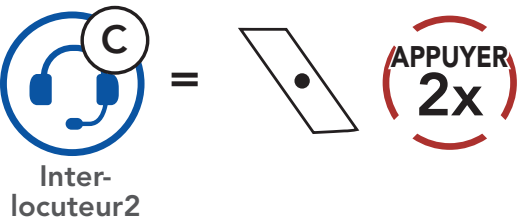

Démarrer/Terminer une conversation avec le troisième interlocuteur B

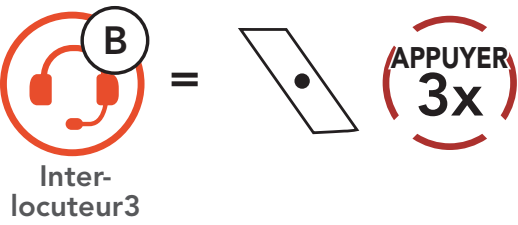

7.4 Intercom multidirectionnel

L’**intercom multidirectionnel** permet de réaliser des conversations de type appel en conférence avec jusqu’à **trois Interlocuteurs** simultanément. Lorsqu’une conversation par **intercom multidirectionnel** est en cours, la connexion au téléphone mobile est temporairement interrompue. Toutefois, dès que l’**intercom multidirectionnel** se termine, la connexion du téléphone est rétablie.

7.4.1 Démarrer une conversation par intercom tridirectionnel

Vous (A) pouvez établir une **conversation par intercom tridirectionnel** avec deux autres **interlocuteurs (B et C)** en établissant deux connexions simultanées par intercom.

1. **Vous (A)** devez être couplé avec deux autres **interlocuteurs (B et C)** pour établir une **conversation par intercom tridirectionnel**.



2. Vous pouvez commencer une conversation par intercom avec le **premier interlocuteur (C)** en appuyant sur le **bouton central**.



3. **Vous (A)** pouvez appeler le **second interlocuteur (B)** en appuyant deux fois sur le **bouton central**, ou le **second interlocuteur (B)** peut rejoindre la conversation par intercom en **vous (A)** passant un appel intercom.




4. **Vous (A)** et vos **deux interlocuteurs (B et C)** participez désormais à une **conversation par intercom tridirectionnel**.




7.4.2 Démarrer une conversation par intercom quadridirectionnel

Avec **trois interlocuteurs** connectés, un nouveau participant (**D**) peut transformer l'appel en **conversation par intercom quadridirectionnel** en passant un appel intercom avec (**B**) ou (**C**).


1. L'**interlocuteur (B)** doit être couplé avec un **nouveau participant (D)**.

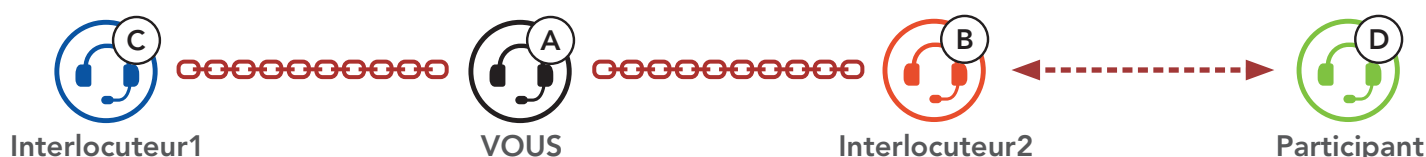

2. L'**interlocuteur (B)** peut appeler un **nouveau participant (D)** en appuyant sur le **bouton central**, ou le **nouveau participant (D)** peut rejoindre la conversation par intercom en passant un appel intercom à l'**interlocuteur (B)**.

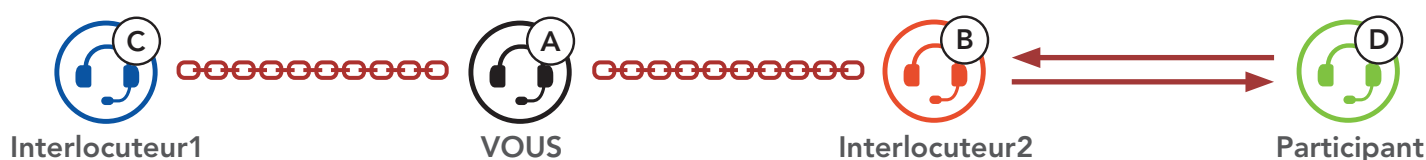

3. **Vous (A)**, vos **deux interlocuteurs (B et C)** et le **nouveau participant (D)** participez désormais à une **conversation par intercom quadridirectionnel**.

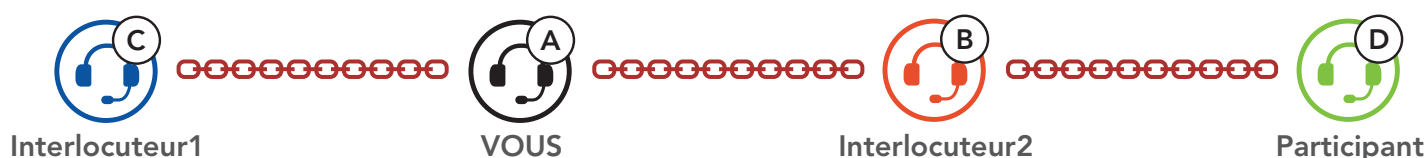

7.4.3 Interruption d'une conversation par intercom multidirectionnel

Vous pouvez mettre fin à la conversation par intercom ou juste déconnecter l'un de vos **interlocuteurs** actifs.

Mettre fin à toutes les connexions intercom

- Maintenez le **bouton central** appuyé pendant **3 secondes**.

Déconnecter la connexion intercom avec l'un de vos interlocuteurs

- Déconnexion de (C) : appuyez sur le **bouton central**.
- Déconnexion de (B) et (D) : appuyez deux fois sur le **bouton central**.


Remarque : si vous déconnectez le **deuxième interlocuteur (B)**, la connexion avec le **troisième participant (D)** sera également interrompue. En effet, le **troisième participant (D)** est connecté avec vous via le **deuxième interlocuteur (B)**.

7.5 Conférence téléphonique tridirectionnelle avec interlocuteurs intercom

Vous pouvez établir une **conférence téléphonique tridirectionnelle** en ajoutant un **interlocuteur** à l'appel en cours.


1. Lors d'un appel de téléphone mobile, appuyez **une fois, deux fois ou trois fois sur le bouton central** pour inviter l'un de vos **interlocuteurs** à la conversation.

Inviter un interlocuteur à une conférence téléphonique

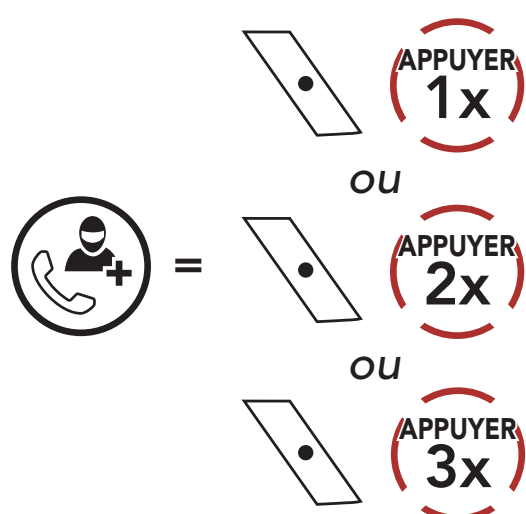


2. Pour déconnecter l'Intercom au cours d'une conférence téléphonique, appuyez **une fois, deux fois ou trois fois sur le bouton central**.

Déconnecter l'interlocuteur de la conférence

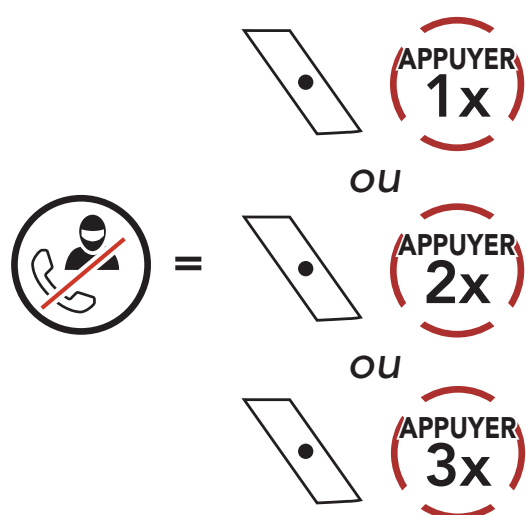

3. Pour déconnecter l'appel téléphonique pendant un appel en conférence, maintenez le **bouton central** appuyé pendant **2 secondes**.

Terminer l'appel téléphonique de la conférence

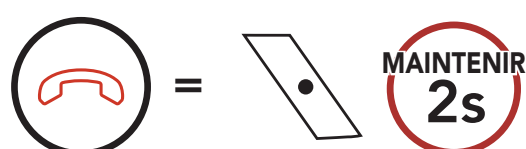


Remarque : lorsqu'un appel intercom entrant arrive pendant un appel de téléphone mobile, des bips doubles à fort volume retentissent.

7.6 Group intercom

La fonction **Group Intercom** vous permet de créer instantanément une **conversation par intercom multidirectionnelle** avec les trois autres casques audio les plus récemment couplés.

Pour démarrer un Group Intercom

- 1. Accédez au couplage intercom avec maximum 3 casques audio avec lesquels vous souhaitez partager un **Group Intercom**.

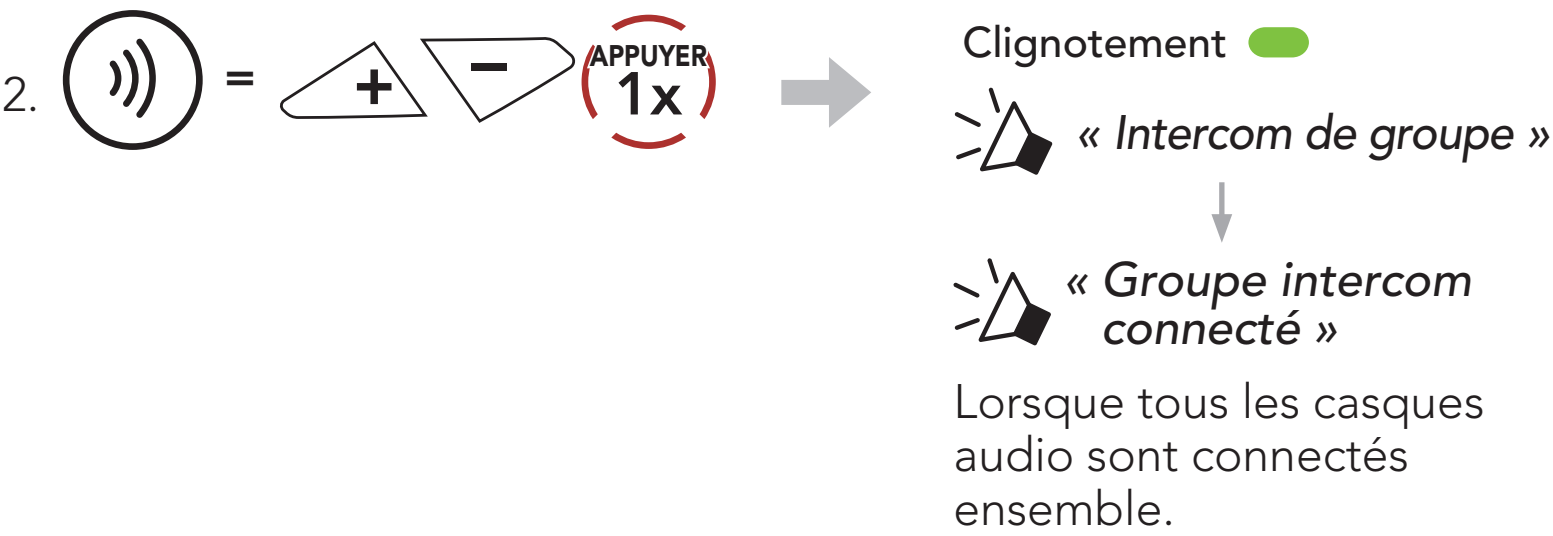

Terminer Group Intercom


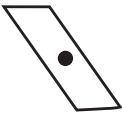


8. UNIVERSAL INTERCOM


Universal Intercom vous permet d’avoir des conversations par intercom avec des utilisateurs de casques audio Bluetooth d’autres fabricants que Sena. Les casques audio Bluetooth d’autres fabricants que Sena peuvent être connectés au casque audio Sena s’ils sont compatibles avec le **profil mains libres Bluetooth**. Vous pouvez coupler le casque audio avec un seul casque audio d’autres fabricants que Sena à la fois. La distance de l’intercom dépend de la puissance du casque audio Bluetooth auquel il est connecté. Lorsqu’un casque audio d’autres fabricants que Sena est couplé avec le casque audio, alors qu’un autre appareil Bluetooth est couplé via le **Couplage d’un second téléphone mobile**, il sera déconnecté.


8.1 Couplage intercom universel


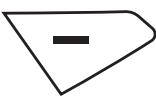
1.

 = 


MAINTENIR
15s






 « Configuration »
2.

 = 


APPUYER
3x



 « Couplage intercom universel »
3.

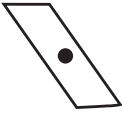 = 

APPUYER
1x




Passez en mode **Couplage intercom universel**.
4.

Mettez le casque audio Bluetooth d’un autre fabricant que Sena en mode de couplage mains libres. Le casque audio s’appariera automatiquement avec un casque audio Bluetooth d’autres fabricants que Sena.

8.2 Universal Intercom bidirectionnel

Vous pouvez démarrer la connexion **Universal Intercom** avec les casques audio Bluetooth d’autres fabricants que Sena en utilisant la même méthode de connexion intercom que celle entre casques audio Sena.

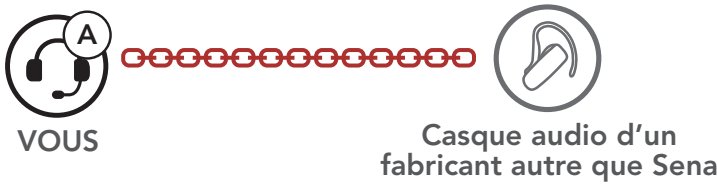

Vous pouvez démarrer/arrêter une **connexion Universal Intercom bidirectionnel** comme vous le feriez dans le cas d’une **conversation par intercom bidirectionnel** normale. Consultez la section **La section 7.3 : « Intercom bidirectionnel »**.

8.3 Universal Intercom multidirectionnel

Vous pouvez établir une communication par **intercom multidirectionnel** avec jusqu'à **trois interlocuteurs** à l'aide de casques audio d'autres fabricants que Sena. Certains casques audio d'autres fabricants que Sena peuvent ne pas prendre en charge la connexion **Universal Intercom multidirectionnel**.

Vous pouvez démarrer la connexion **Universal Intercom multidirectionnel** comme vous le feriez dans le cas d'une conversation par intercom quadridirectionnel normale.

Vous pouvez démarrer/arrêter une connexion **Universal Intercom multidirectionnel** comme vous le feriez dans le cas d'une **conversation par intercom multidirectionnel** normale. Consultez la section **La section 7.4 : « Intercom multidirectionnel »**.

8.3.1 Universal Intercom tridirectionnel

Vous pouvez établir une connexion **Universal Intercom tridirectionnel** avec deux casques audio et un casque audio Bluetooth d'un autre fabricant que Sena. Lorsque la connexion par intercom est établie, les casques audio connectés ne sont pas en mesure d'utiliser la fonction d'appel téléphonique, car la connexion entre le casque audio et le téléphone est temporairement interrompue. Si vous interrompez l'appel intercom, la connexion au téléphone mobile est automatiquement rétablie afin de vous permettre d'utiliser la fonction d'appel d'un téléphone mobile.

1. **Vous (A)** devez être couplé avec un casque audio Bluetooth d'un autre fabricant que Sena **(B)** et un autre casque audio **(C)** pour établir la **conversation par intercom tridirectionnel**.



2. Démarrez une conversation par intercom avec un casque audio Bluetooth d'un autre fabricant que Sena **(B)** de votre groupe intercom. Par exemple, **vous (A)** pouvez établir une conversation par intercom avec l'autre casque audio Bluetooth d'un autre fabricant que Sena **(B)**. Le casque audio Bluetooth d'un autre fabricant que Sena **(B)** peut également entamer une conversation par intercom avec **vous (A)**.



3. L'autre casque audio **(C)** peut rejoindre la conversation par intercom en **vous (A)** appelant via l'intercom.



4. Désormais, **vous-même (A)**, le casque audio Bluetooth d'un autre fabricant que Sena **(B)** et l'autre casque audio **(C)** peuvent entamer une **conversation par intercom tridirectionnel**.



8.3.2 Universal Intercom quadridirectionnel


Vous pouvez démarrer la connexion **Universal Intercom quadridirectionnel** comme vous le feriez dans le cas d'une **conversation par intercom quadridirectionnel** normale.

Vous pouvez établir une connexion **Universal Intercom quadridirectionnel** avec deux configurations différentes :

- 1) deux casques audio et deux casques audio Bluetooth d'autres fabricants que Sena, ou
- 2) trois casques audio et un casque audio Bluetooth d'un autre fabricant que Sena.

1er cas : Universal Intercom quadridirectionnel

1) **Vous (A)**, un casque audio Bluetooth d'un autre fabricant que Sena **(B)**, un autre casque audio **(C)** et un casque audio Bluetooth d'un autre fabricant que Sena **(D)**.

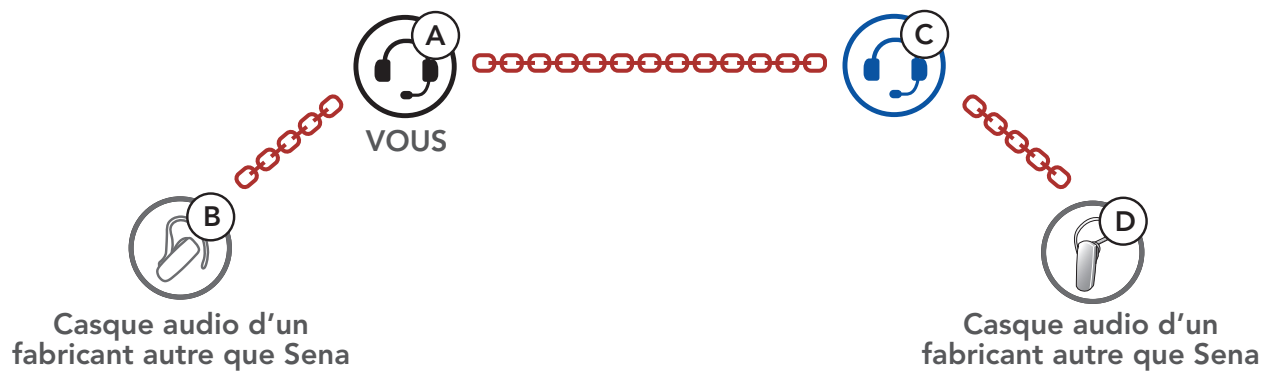

2e cas : Universal Intercom quadridirectionnel

2) **Vous (A)**, un casque audio Bluetooth d'un autre fabricant que Sena **(B)** et **deux autres casques audio (C et D)**.



9. PRIORITÉ DE FONCTIONNEMENT

L'ordre de priorité de fonctionnement du casque audio est le suivant :

- (haute priorité) Téléphone mobile
- Intercom Bluetooth
- Partage de musique par stéréo Bluetooth
- (basse priorité) Musique en stéréo Bluetooth

Une fonction de priorité moindre peut toujours être interrompue par une fonction de plus haute priorité.


Remarque : si vous sélectionnez la musique comme **source audio prioritaire**, l'ordre de priorité change comme suit :

- (haute priorité) Téléphone mobile
- Musique en stéréo Bluetooth
- Partage de musique par stéréo Bluetooth
- (basse priorité) Intercom Bluetooth



10. CONFIGURATION DES PARAMÈTRES

10.1 Menu de configuration du casque audio


Accéder à Configuration

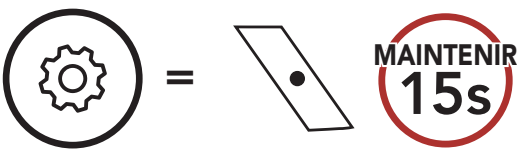

Navigation entre les options de menu

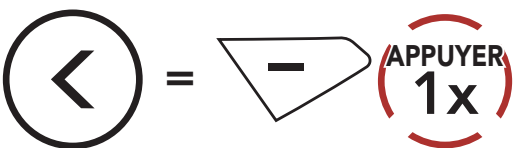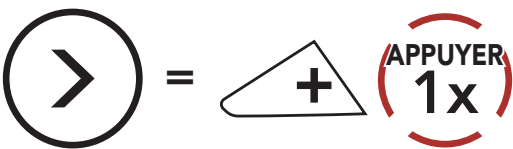

Activer ou Exécuter des options de menu

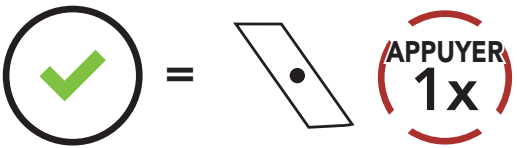

Menu de configuration du casque audio

Configuration vocale	Appuyer sur le bouton central
Couplage d'un second téléphone mobile	Aucun
Couplage GPS	Aucun
Couplage sélectif téléphone	Aucun
Couplage média	Aucun
Annulation couplages	Exécuter
Couplage de la commande à distance	Exécuter
Couplage intercom universel	Exécuter
Réinitialisation	Exécuter
Sortir du menu configuration	Exécuter

10.1.1 Annulation couplages

Vous pouvez supprimer toutes les informations du couplage Bluetooth du casque audio.

10.1.2 Couplage de la commande à distance

Vous pouvez commander à distance le casque audio à l’aide des **appareils de commande à distance Sena** (vendus séparément).

- 1. Allumez le casque audio et le périphérique de la commande à distance.
- 2. Exécuter le **Couplage de la commande à distance**.
- 3. Passez en mode couplage dans la commande à distance. Le casque audio se connecte automatiquement avec la commande à distance en mode de couplage.

10.2 Configuration des paramètres du logiciel

Vous pouvez modifier les paramètres du casque audio à l’aide de l’application **Sena Device Manager** ou **Sena Utility**.



10.2.1 Langue du module

Vous pouvez sélectionner la langue de l'appareil. La langue sélectionnée est conservée même en cas de redémarrage du casque audio.

10.2.2 Égaliseur audio (par défaut : désactivé)

Vous pouvez utiliser l'**égaliseur audio** pour augmenter/réduire le niveau de décibels des différentes gammes de fréquences audio.

- **Balance** ajuste toutes les gammes de fréquences pour être au même niveau de volume (0 dB).
- **Bass Boost** augmente la gamme des basses de l'audio (20 Hz-250 Hz).
- **Mid Boost** augmente la gamme moyenne de l'audio (250 Hz, -4 kHz).
- **Treble Boost** augmente la haute gamme de l'audio (4 kHz-20 kHz).

10.2.3 Source audio prioritaire (par défaut : Intercom)

La fonction **Source audio prioritaire** vous permet d'affecter la priorité à l'intercom ou à la musique (ce qui inclut les instructions GPS et les messages de notifications) en provenance d'un smartphone. Si l'intercom est sélectionné comme **source audio prioritaire**, la musique est interrompue lors d'une conversation par intercom. Si la musique est sélectionnée comme **source audio prioritaire**, les conversations par intercom sont interrompues lorsque de la musique est diffusée.

Remarque : la fonction **Source audio prioritaire** est active uniquement lorsque la fonction **Audio Multitasking** est désactivée.

10.2.4 VOX téléphone (par défaut : activé)

Si cette fonction est activée, vous pouvez répondre à un appel entrant vocalement. Si la sonnerie d'un appel entrant retentit, vous pouvez répondre en disant simplement « **Bonjour** » à voix haute ou en soufflant de l'air sur le microphone. La fonction **VOX téléphone** est désactivée si vous êtes connecté à l'intercom. Si cette fonction est désactivée, vous devez appuyer sur le **bouton central** pour répondre à un appel entrant.

10.2.5 VOX Intercom (par défaut : désactivé)

Si cette fonction est activée, vous pouvez entamer une conversation par intercom avec votre dernier interlocuteur connecté vocalement. Vous pouvez entamer une conversation par intercom en disant simplement « **Bonjour** » à voix haute ou en soufflant de l'air sur le microphone. Si vous avez initié une conversation par intercom vocalement, l'intercom s'arrête automatiquement lorsque vous et votre interlocuteur restez silencieux pendant 20 secondes. Cependant, si vous entamez manuellement une conversation par intercom en appuyant sur le **bouton central**, vous devez la quitter manuellement. En revanche, si vous avez initié la conversation par intercom vocalement et que vous l'interrompez manuellement en appuyant sur le **bouton central**, vous ne pouvez plus entamer une conversation par intercom vocalement. Dans ce cas, vous devez appuyer sur le **bouton central** pour redémarrer l'intercom. Cela évite les connexions par intercom non intentionnelles déclenchées par des bruits de vents forts. Après le redémarrage du casque audio, vous pouvez recommencer l'intercom par la voix.

10.2.6 Voix HD (par défaut : activé)

La fonction **Voix HD** vous permet de communiquer en haute définition lors de vos appels téléphoniques. Elle améliore la qualité audio pour des conversations téléphoniques au son clair et limpide. Si cette fonction est activée, les appels téléphoniques entrants interrompent les conversations par intercom et aucun son n'est émis par le SR10 lors des conversations par intercom. **Les conversations téléphoniques avec participants en intercom tridirectionnel** ne sont pas possibles si la fonction **Voix HD** est activée.

Remarque :

- vérifiez la prise en charge de la fonction **Voix HD** auprès du fabricant de votre appareil Bluetooth qui sera connecté au casque audio.
- La fonction **Voix HD** est active uniquement lorsque la fonction **Audio Multitasking** est désactivée.

10.2.7 Intercom HD (par défaut : activé)

La fonction **Intercom HD** améliore l'audio de l'intercom bidirectionnel, d'une qualité normale à une qualité HD. La fonction **Intercom HD** est temporairement désactivée lorsque vous passez en mode intercom multidirectionnel. Si cette fonctionnalité est désactivée, l'audio de l'intercom bidirectionnel passera en qualité normale.

Remarque :

- La distance d'un **Intercom HD** est relativement plus courte que celle d'un intercom normal.
- La fonction **Intercom HD** est active uniquement lorsque la fonction **Audio Multitasking** est désactivée.

10.2.8 Instructions vocales (par défaut : activé)

Vous pouvez désactiver les instructions vocales dans les paramètres de configuration du logiciel, mais les instructions vocales suivantes demeurent activées en permanence :

- menu des paramètres de configuration du casque audio

10.2.9 Effet local (par défaut : désactivé)

La fonction **Effet local** vous permet d'entendre votre propre voix. Cela vous aide à équilibrer le niveau sonore de votre voix en fonction des bruits ambiants du casque moto. Si cette fonction est activée, vous pouvez vous entendre lors d'une conversation par intercom ou d'un appel téléphonique.

10.2.10 Advanced Noise Control™ (par défaut : activé)

Lorsque la fonction **Advanced Noise Control** est activée, le bruit de fond d'une conversation par intercom est atténué. Lorsque la fonction est désactivée, le bruit de fond s'entend aussi bien que votre voix pendant la conversation par intercom.

10.2.11 Audio Multitasking™ (par défaut : désactivé)

La fonction **Audio Multitasking** vous permet d’entendre simultanément le son de deux sources. Quand la fonction **Audio Multitasking** est activée, les appels téléphoniques, les instructions du GPS et les conversations par intercom peuvent être couverts par le son de la musique ou des instructions de l’application GPS depuis un smartphone à l’arrière-plan avec un volume réduit. Augmenter ou réduire le volume du son au premier plan augmente et réduit également le volume du son couvert à l’arrière-plan. Le volume du son au premier plan peut être réglé à l’aide du casque audio. La quantité de son de l’arrière-plan entendue peut être ajustée à l’aide de **l’application Sena Utility**. Les fonctions **Intercom HD**, **Voix HD** et **Source audio prioritaire** sont temporairement désactivées lorsque la fonction **Audio Multitasking** est activée.

Tableau de combinaison premier plan et arrière-plan

Modèle	Premier plan*			Arrière-plan**
	Téléphone	GPS	Intercom	Musique ou Smart Navi
ACS10	O ^A	O ^A		
		O	O	
			O ^B	O ^B
		O ^C		O

- * Deux sources sonores à l’arrière-plan peuvent être entendues simultanément avec le même volume.
- ** Une seule source en arrière-plan peut être entendue lorsque vous écoutez une source sonore au premier plan.
- A. Les instructions GPS peuvent être entendues pendant les appels téléphoniques et le volume des deux sources sonores peut être réglé à l’aide du casque audio.
- B. Les consignes de l’application GPS sont entendues à l’arrière-plan pendant les conversations par intercom.
- C. La musique est entendue en arrière-plan lorsque les instructions du GPS sont entendues.

Remarque :

- La fonction **Audio Multitasking** est activée lors des conversations par intercom bidirectionnelles avec un casque audio prenant également en charge cette fonction.
- Lorsque la fonction **Audio Multitasking** est désactivée, la source sonore en arrière-plan reprend son volume indépendant.
- Pour que **Audio Multitasking** fonctionne correctement, vous devez allumer et éteindre le casque audio. Redémarrez le casque audio.
- Il est possible que certains appareils GPS ne prennent pas en charge cette fonction.

10.2.12 Volume en arrière-plan (par défaut : niveau 5)

Le **Volume en arrière-plan** peut être réglé uniquement lorsque l'option **Audio Multitasking** est activée. Le **niveau 9** est le niveau le plus élevé tandis que le **niveau 0** est le plus faible.

11. DÉPANNAGE


Visitez le site sena.com pour obtenir davantage d'informations de dépannage.

- Support Client : sena.com

11.1 Réinitialisation par défaut

Lorsque le casque audio ne fonctionne pas correctement, vous pouvez facilement réinitialiser l'appareil :

1. Localisez le **bouton de réinitialisation en trou d'épingle** près du logo Sena.
2. Insérez délicatement la pointe d'un trombone dans l'orifice et appuyez sur le **bouton de réinitialisation en trou d'épingle** en exerçant une légère pression.

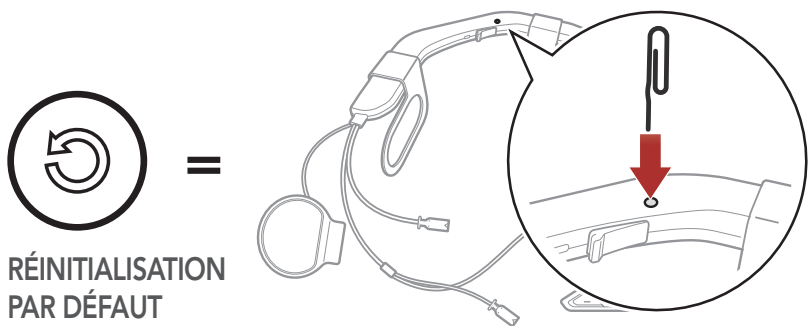













3. Le casque audio s'éteindra.

Remarque : la **réinitialisation par défaut** ne restaure pas le casque audio à ses paramètres d'usine.

11.2 Réinitialisation

Pour effacer tous vos réglages et recommencer à zéro, le casque audio peut être restauré aux paramètres d'usine à l'aide de la fonction **Réinitialisation**.

1.  =   →  « Configuration »
2.  =   →  « Réinitialisation »
3.  =   →  « Réinitialisation, au revoir »



Copyright © 2021 Sena Technologies, Inc.
Tous droits réservés.

© 1998 – 2021 Sena Technologies, Inc. Tous droits réservés.

Sena Technologies, Inc. se réserve le droit d'apporter des modifications ou des améliorations à son produit sans préavis.

Sena™ est une marque déposée de Sena Technologies, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. SF1™, SF2™, SF4™, SFR™, SRL™, Momentum™, Momentum INC™, Momentum Lite™, Momentum Pro™, Momentum INC Pro™, Momentum EVO™, Cavalry™, Latitude SR™, Latitude SX™, Latitude S1™, 30K™, 33i™, 50S™, 50R™, 50C™, 5S™, 20S EVO™, 20S™, 10S™, 10C™, 10C PRO™, ProRide EVO™, 10C EVO™, 10U™, 10Upad™, 10R™, ACS10™, 3S™, 3S PLUS™, SMH5™, SMH5-FM™, SMH5 MultiCom™, SMH10™, SMH10R™, SPH10™, SPH10H-FM™, Savage™, Prism Tube WiFi™, Prism™, Bluetooth Audio Pack for GoPro®, Impulse™, R1™, R1 EVO™, R1 EVO CS™, R2™, R2 EVO™, R2X™, M1™, M1 EVO™, RUMBA™, RC1™, RC3™, RC4™, Handlebar Remote™, Wristband Remote™, PowerPro Mount™, Powerbank™, FreeWire™, WiFi Docking Station™, WiFi Sync Cable™, WiFi Adapter™, +mesh™, +Mesh Universal™, MeshPort Blue™, MeshPort Red™, MeshPort Black™, Econo™, OUTRUSH™, OUTRUSH R™, OUTSTAR™, OUTSTAR S™, EcoCom™, Parani A10™, Parani A20™, Parani M10™, pi™, Snowtalk™, Snowtalk2™, SR10™, SR10i™, SM10™, SPIDER RT1™, SPIDER ST1™, X1™, X1 Pro™, X1S™, Expand™, Expand Boom™, Bluetooth Mic & Intercom™, Tufftalk™, Tufftalk Lite™, Tufftalk M™ sont des marques déposées de Sena Technologies, Inc. ou ses filiales. Ces marques déposées ne peuvent pas être utilisées sans l'autorisation expresse de Sena.

GoPro® est une marque déposée de Woodman Labs of San Mateo, Californie. Sena Technologies, Inc. (« Sena ») n'est pas affilié à Woodman Labs, Inc. Le Sena Bluetooth Pack pour GoPro® est un accessoire spécifiquement conçu et fabriqué par Sena Technologies, Inc. pour les caméras GoPro® Hero3 et Hero4 afin de permettre l'utilisation de la fonction Bluetooth.

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Sena s'effectue sous licence. iPhone® et iPod® touch sont des marques déposées d'Apple Inc.

Adresse : 152 Technology Drive Irvine, CA 92618