



SPECIAL EDITION

PACKTALK BLACK MANUAL



OPERATED BY
NATURAL VOICE



POWERED BY
DMC

3Year
Warranty

45mm
speakers

SOUND BY

JBL



Pour faciliter la consultation sur la route, téléchargez le Guide de poche sur www.cardosystems.com/wp-content/uploads/guides/pocket/en/packtalkBlack.pdf.

Il s'agit de la version 2.0 du manuel **PACKTALK BLACK**. Vous trouverez la dernière version des manuels dans votre langue ainsi que divers didacticiels sur www.cardosystems.com/wp-content/uploads/guides/manual/en/packtalkBlack.pdf.

Enregistrer votre PACKTALK BLACK.

L'enregistrement de votre PACKTALK BLACK vous permet de télécharger des mises à jour logicielles, de profiter des nouvelles fonctionnalités offertes de temps à autre et, surtout, d'assurer une gestion en douceur des problèmes de garantie que vous pourriez avoir. Votre PACKTALK BLACK enregistré pourra également bénéficier de mises à niveau gratuites de produits.

C'est facile, il suffit de consulter notre site www.cardosystems.com/update. Soyez rassuré : Cardo ne partage pas vos coordonnées avec d'autres organismes.

Soyez SMART, enregistrez votre PACKTALK BLACK.

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction	4
2. Démarrage	5
2.1 Présentation de votre PACKTALK BLACK	5
2.2 Chargement du PACKTALK BLACK	5
2.3 Allumer/Éteindre votre module	6
2.4 Utilisation de votre PACKTALK BLACK	6
2.5 Appairage de votre module aux périphériques Bluetooth	6
3. Sur la route	9
3.1 Fonctions AUDIO de base	9
3.2 Passer et recevoir des appels téléphoniques	9
3.2.1 Basculer entre deux appels sur deux téléphones mobiles	10
3.3 Musique	10
3.4 Écouter la radio FM	11
3.5 Changer de sources musicales	11
3.6 Commandes vocales	12
4. Conduire avec d'autres motards	13
4.1 Intercom DMC	13
4.1.1 Configuration et utilisation des groupes intercom DMC	13
4.1.2 Utilisation d'intercom DMC	15
4.2 Intercom par Bluetooth	17
4.2.1 Configuration des groupes Intercom DMC	17
4.2.2 Utilisation de Bluetooth Intercom	20
4.2.3 Réinitialisation de l'appairage Bluetooth Intercom	20
4.3 Partage de musique et de radio	21
4.4 Basculer entre les modes Intercom	21
5. Dépannage	23
5.1 Réinitialisation logicielle	23
5.2 Réinitialisation de l'appairage	23
5.3 Réinitialisation aux paramètres d'usine	24
5.4 FAQ	24
6. Personnalisation de votre appareil	25
6.1 Réglage des paramètres par défaut du téléphone mobile	26
6.2 Utilisation de la diffusion audio en parallèle	26
6.3 Priorités de la source audio	27
Annexe A. Indications PACKTALK BLACK LED	29
7. Glossaire	31
8. Assistance	32

1. INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi le système de communication et de divertissement Cardo PACKTALK BLACK pour casques de moto.


Nous vous souhaitons une bonne utilisation du PACKTALK BLACK et vous encourageons à nous écrire à l'adresse www.cardosystems.com/support/packtalk-black-support/ pour toute question ou suggestion que vous pourriez avoir.

Si vous n'avez pas encore installé le module PACKTALK BLACK sur votre casque, installez-le en suivant les instructions du Guide d'installation fourni avec le kit.

Et n'oubliez pas d'enregistrer votre PACKTALK BLACK sur www.cardosystems.com/update.

2. DÉMARRAGE

2.1 PRÉSENTATION DE VOTRE PACKTALK BLACK

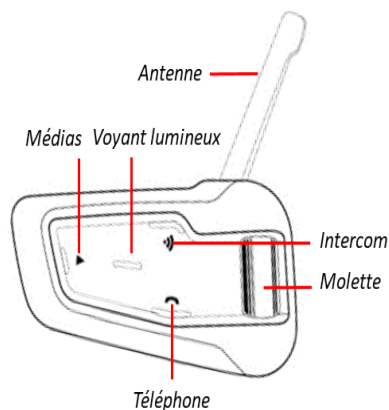


2.2 CHARGEMENT DU PACKTALK BLACK

Assurez-vous que votre batterie PACKTALK BLACK est complètement rechargée pendant au moins 4 heures avant de commencer à l'utiliser.

Pour charger le module :

1. Branchez votre ordinateur ou le chargeur mural fourni sur le port USB à l'aide du câble USB fourni, sur votre PACKTALK BLACK.

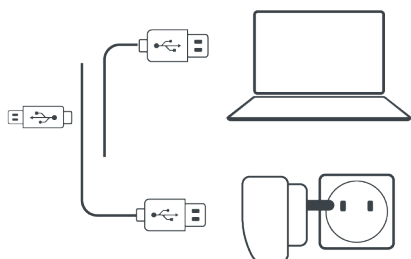

- Il est plus rapide de recharger avec le chargeur mural que via un port USB de l'ordinateur.
- Lors de la recharge, le module s'éteint automatiquement. Pour utiliser votre module pendant son rechargement, allumez-le (voir [Allumer/Éteindre votre module](#) page 6).




Pendant tout le temps du rechargement, le voyant lumineux indique le niveau de la batterie, comme suit :

- Voyant lumineux rouge allumé - Recharge en cours
- Voyant lumineux rouge éteint - Recharge terminée

CONSEIL : Vous pouvez vérifier la recharge de la batterie à tout moment en disant « **Hey Cardo, niveau de la batterie.** »

2.3 ALLUMER/ÉTEINDRE VOTRE MODULE

Pour allumer votre PACKTALK BLACK :




- Appuyez sur la touche  et sur la touche  pendant **1 seconde**. 

Le haut-parleur émet une tonalité ascendante et un message vocal vous souhaite la bienvenue.

Le voyant lumineux confirme que PACKTALK BLACK est allumé :

- Batterie normale ou faible - Le voyant lumineux bleu clignote trois fois de suite, puis devient vert.
- Recharge en cours - Le voyant lumineux clignote trois fois en rouge puis en violet.

Pour éteindre PACKTALK BLACK :

- Appuyez sur  et . 
- Les voyants lumineux rouges clignotent trois fois, confirmant que votre PACKTALK BLACK est éteint. Le haut-parleur émet une tonalité descendante et le message vocal « Au revoir ».

2.4 UTILISATION DE VOTRE PACKTALK BLACK

Vous pouvez utiliser les différentes fonctionnalités de votre PACKTALK BLACK de la manière suivante :

- En appuyant sur un ou plusieurs boutons du module.
- En utilisant l'application mobile Cardo (une fois que votre téléphone portable est appairé au module).
- En utilisant la reconnaissance automatique de la voix (en disant une commande « Hey Cardo, allumer la radio », par exemple).

Vous pouvez également configurer votre appareil en le connectant à un ordinateur avec le câble USB fourni et en exécutant le logiciel de **mise à jour Cardo** alors que votre ordinateur est connecté au site Web de mise à jour Cardo.

2.5 APPAIRAGE DE VOTRE MODULE AUX PÉRIPHÉRIQUES BLUETOOTH



Votre PACKTALK BLACK dispose de deux canaux Bluetooth pour la connexion à des appareils Bluetooth tels que des téléphones mobiles, des appareils GPS et des lecteurs de musique Bluetooth avec A2DP.

Pour connecter votre module à un périphérique Bluetooth, vous devez d'abord les appairer. Une fois reliés, ils se reconnaissent automatiquement chaque fois qu'ils sont à proximité.

Si vous appairez plus d'un appareil, Cardo recommande d'appairer le téléphone mobile au canal 1 et l'appareil supplémentaire (tel que le GPS, le lecteur de musique ou un téléphone mobile supplémentaire) au canal 2.

Si vous appairez l'appareil à plusieurs téléphones mobiles, le téléphone appairé au canal 1 est le téléphone par défaut pour les appels sortants.


Pour appairer un canal Bluetooth 1 à un téléphone mobile :

- Activez Bluetooth sur le téléphone mobile.
- En mode Veille du module, appuyez sur  pendant **5 secondes**. 
- Le voyant lumineux clignote en rouge et en bleu.
- Sur votre téléphone portable, recherchez les périphériques Bluetooth.

4. Lorsque votre PACKTALK BLACK apparaît dans la liste des appareils disponibles, sélectionnez-le.
Si vous devez entrer un code PIN ou une clé de sécurité, saisissez 0000 (quatre zéros).


L'appareil confirme que l'appairage a réussi et le voyant lumineux violet clignote pendant 2 secondes.


Pour appairer le canal Bluetooth 2 à un autre périphérique Bluetooth :

1. Activez Bluetooth sur le périphérique (téléphone mobile, appareil GPS, lecteur de musique).
2. En mode Veille du module, appuyez sur  pendant **5 secondes**. Le voyant lumineux clignote en rouge et en



bleu.

3. Tapez deux fois sur . Le voyant lumineux clignote en rouge et en vert.
4. Si vous appairez un GPS, faites rouler la molette de commande vers l'intérieur.



Le voyant lumineux clignote lentement.


5. Sur l'appareil que vous appairez, recherchez les périphériques Bluetooth.
6. Lorsque votre PACKTALK BLACK apparaît dans la liste des appareils disponibles, sélectionnez-le.
Si vous devez entrer un code PIN ou une clé de sécurité, saisissez 0000 (quatre zéros).

L'appareil confirme que l'appairage a réussi et le voyant lumineux clignote en violet pendant 2 secondes.

- Si l'appairage n'est pas terminé dans les 2 minutes, le module revient automatiquement en mode Veille.
- Si vous avez appairé deux téléphones mobiles différents directement à votre PACKTALK BLACK, configurez-en un par défaut pour effectuer des appels (reportez-vous à la section [Réglage des paramètres par défaut du téléphone mobile](#) page 26).
- Tous les téléphones Bluetooth ne diffusent pas de musique stéréo Bluetooth (A2DP), même si le téléphone est équipé d'une fonction lecteur MP3. Consultez le manuel d'utilisation de votre téléphone mobile pour plus d'informations.
- Tous les appareils GPS Bluetooth ne permettent pas la connexion aux périphériques audio Bluetooth. Consultez le manuel d'utilisation de votre GPS pour plus d'informations.

Pour annuler le processus d'appairage :



- Appuyez sur la touche  pendant **2 secondes**.
Le voyant lumineux commence à clignoter en rouge puis en bleu/vert.

Pour réinitialiser l'appairage à tous les appareils Bluetooth :



1. Appuyez sur la touche  pendant **5 secondes**.

2. Appuyez pendant **2 secondes** sur  et sur  . 

Le voyant lumineux violet clignote 5 fois lentement, confirmant que l'appairage a été réinitialisé.


3. SUR LA ROUTE

PACKTALK BLACK vous permet de recevoir facilement des appels téléphoniques et d'écouter de la musique de manière simple et en toute sécurité.

3.1 FONCTIONS AUDIO DE BASE

Les fonctions audio de base sont les mêmes que vous soyez en train d'écouter de la musique, de parler sur le réseau Intercom ou d'avoir une conversation téléphonique.

Pour augmenter le volume :




- Faites rouler la molette de commande vers l'intérieur.
Une tonalité plus forte est émise sur le haut-parleur jusqu'à ce que vous atteigniez le volume maximum, comme l'indique la tonalité de volume maximum.

Pour baisser le volume :



- Faites rouler la molette de commande vers l'extérieur.
Une tonalité moins forte est émise sur le haut-parleur jusqu'à ce que vous atteigniez le volume minimum, comme l'indique la tonalité de volume minimum.

Pour couper complètement le micro et abaisser le volume du haut-parleur au niveau minimum :



- Faites rouler la molette de commande vers l'intérieur, puis vers l'extérieur.

Pour réactiver le micro et monter le volume du haut-parleur au niveau précédent :




- Faites rouler la molette de commande dans toutes les directions.
Une tonalité ascendante est émise sur le haut-parleur.

3.2 PASSER ET RECEVOIR DES APPELS TÉLÉPHONIQUES

Vous pouvez utiliser votre téléphone mobile normalement pour passer et recevoir des appels, en connexion avec votre PACKTALK BLACK.




Vous pouvez effectuer un appel en mains libres en utilisant l'option de numérotation vocale de votre téléphone portable ou en utilisant l'option de numérotation rapide Cardo ou de recomposition du dernier appel.

Pour émettre un appel téléphonique :

- Pour composer un numéro à l'aide de l'option de numérotation vocale de votre téléphone, appuyez sur  ou dites « **Hey Siri** » (si vous utilisez un appareil iOS) ou « **OK Google** » (si vous utilisez un appareil Android), puis effectuez votre appel selon les instructions de votre appareil mobile.
- Pour recomposer le dernier numéro appelé sur votre téléphone mobile, appuyez deux fois sur  ou dites « **Hey Cardo, recomposer le numéro.** »
- Pour composer votre numéro rapide prédéfini, appuyez longtemps sur  pendant 2 secondes ou dites « **Hey Cardo, numérotation rapide.** » (Le numéro rapide doit être défini dans l'application mobile Cardo ou sur le site Web de la communauté avant utilisation.)

- Si vous avez connecté deux téléphones mobiles à votre appareil, vous ne pouvez pas faire d'appel supplémentaire depuis l'autre téléphone alors qu'un appel téléphonique est déjà actif.
- Au cours d'appels intercom Bluetooth à 3 ou 4 voies, les pilotes qui sont connectés sur les canaux A et B ne peuvent pas recevoir des appels téléphoniques.

Pour répondre à un appel :

- Appuyez sur , sur  ou sur , ou appuyez sur molette ou dites **Répondre**.

Pour rejeter un appel :

- Appuyez sur la touche ,  ou  pendant 2 secondes.

Pour ignorer un appel :

- Faites rouler la molette de commande vers l'intérieur, puis vers l'extérieur ou dites **Ignorer**.



Pour terminer un appel :

- Appuyez sur  ou , ou appuyez sur la molette.


3.2.1 BASCULER ENTRE DEUX APPELS SUR DEUX TÉLÉPHONES MOBILES

Votre PACKTALK BLACK peut passer d'un appel à l'autre sur deux téléphones mobiles lorsque les deux téléphones mobiles sont appairés à vos écouteurs.

Pour passer d'un appel à l'autre sur deux téléphones (sans déconnecter les appels) :

- Tapez deux fois sur . 

Pour déconnecter un appel en cours et passer au second appel :

- Tapez sur .

3.3 MUSIQUE

Vous pouvez diffuser de la musique à partir de votre appareil appairé à votre PACKTALK BLACK.

Pour lancer la diffusion musicale à partir de votre appareil couplé :

- Appuyez sur  ou dites « **Hey Cardo, écouter de la musique.** » 

Pour arrêter la diffusion de la musique :

- Appuyez sur la molette ou dites « **Hey Cardo, arrêter la musique.** »


Pour passer à la piste suivante (tout en écoutant de la musique) :

- Appuyez sur  ou dites « **Hey Cardo, piste suivante.** »

Pour repasser à la piste précédente (tout en écoutant de la musique) :

- Appuyez deux fois sur  ou dites « **Hey Cardo, piste précédente.** »

Pour passer de la musique FM à la musique A2DP :

- Appuyez sur la touche  pendant 2 secondes.

3.4 ÉCOUTER LA RADIO FM

Le PACKTALK BLACK est équipé d'une radio FM intégrée.

Pour allumer la radio FM :

- Appuyez deux fois sur  ou dites « **Hey Cardo, allumer la radio.** »



Lorsque vous allumez votre radio FM, la dernière station que vous écoutiez avant d'éteindre la radio reprend la lecture.


Pour éteindre la radio FM :

- Appuyez sur la molette de commande ou dites « **Hey Cardo, éteindre la radio.** »


Pour passer à la station suivante :

- Appuyez sur  ou dites « **Hey Cardo, station suivante.** »

Pour repasser à la station précédente :


- Appuyez deux fois sur  ou dites « **Hey Cardo, station précédente.** »

Pour rechercher et sélectionner une station :

1. Appuyez sur la molette de commande tout en la faisant dérouler vers l'intérieur. La radio FM diffuse chaque station qu'elle trouve pendant quelques secondes.
2. Lorsque vous entendez une piste que vous souhaitez sélectionner, tapez sur .



Pour mémoriser une station recherchée dans le préréglage actif :

- Touchez  pendant les 20 secondes d'arrêt du balayage.

Pour passer de la musique FM à la musique A2DP :

- Appuyez sur la touche  pendant 2 secondes.

3.5 CHANGER DE SOURCES MUSICALES

Si deux sources audio de musique (A2DP) sont appariées, PACKTALK BLACK utilise la source audio à partir de laquelle vous avez écouté la dernière musique.

Pour passer d'une source audio à l'autre :

1. Arrêter la lecture de la musique (A2DP) depuis l'appareil en cours (reportez-vous à la section [Musique](#) page 10).
2. Écoutez de la musique (A2DP) depuis l'autre appareil.

PACKTALK BLACK mémorise automatiquement votre dernier appareil lu.

3.6 COMMANDES VOCALES

Vous pouvez utiliser des commandes vocales pour le fonctionnement mains libres de certaines fonctionnalités PACKTALK BLACK. Les commandes vocales utilisent la reconnaissance vocale. Vous énoncez à voix haute une commande et PACKTALK BLACK l'exécute. Les commandes vocales sont disponibles en différentes langues. L'anglais est la langue par défaut. Vous pouvez changer la langue par une autre langue disponible.

PACKTALK BLACK utilise les commandes vocales prédéfinies suivantes.

À...	Dire...
Allumer la radio FM	« Hey Cardo, allume la radio »
Éteindre la radio FM	« Hey Cardo, éteins la radio »
Passer à la prochaine station mémorisée	« Hey Cardo, station suivante »
Passer à la station précédente mémorisée	« Hey Cardo, station précédente »
Mettre la musique	« Hey Cardo, allume la musique »
Arrêter la musique	« Hey Cardo, arrêter la musique »
Écouter la piste de musique suivante	« Hey Cardo, morceau suivant »
Écouter la piste de musique précédente	« HeyCardo, piste précédente »
Augmenter le volume	« Hey Cardo, augmente le volume »
Baisser le volume	« Hey Cardo, baisse le volume »
Désactiver le son	« Hey Cardo, coupe le son »
Activer le son	« Hey Cardo, active le son »
Appeler le numéro par défaut (configurable)	« Hey Cardo, numéro favori »
Recomposer le dernier numéro	« Hey Cardo, rappelle le numéro »
Répondre à un appel entrant	« Réponds »
Ignorer un appel entrant	« Ignore »
Accéder à Siri (sur un appareil iOS)	« Hey Siri »
Accéder à Siri (sur un appareil Android)	« OK Google »
Vérifier le niveau de la batterie	« Hey Cardo, niveau batterie »
Activer l'Intercom d'appel	« Hey Cardo, appel Intercom »

4. CONDUIRE AVEC D'AUTRES MOTARDS

Votre PACKTALK BLACK propose deux modes distincts de communication Intercom : le protocole Bluetooth traditionnel et la technologie DMC (Dynamic Mesh Communications) de Cardo.

DMC est la meilleure façon de communiquer en groupe. En mode DMC, vous créez instantanément un réseau fluide de motards (jusqu'à 15 motards) pour communiquer en mode conférence. Contrairement à Bluetooth, DMC permet à chaque membre du groupe de se déplacer librement, de se dépasser ou même de quitter le groupe sans affecter les conversations en cours entre les autres membres du groupe. Vous pouvez également utiliser DMC Intercom pour communiquer en privé avec un autre motard.

Bien sûr, vous pouvez toujours utiliser Bluetooth pour vous connecter à des appareils tels que votre Smartphone ou votre GPS, ou pour communiquer avec des motards portant des casques qui ne sont pas équipés de la technologie DMC. Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Intercom par Bluetooth](#) page 17.

Comment fonctionne DMC ?

Tout motard peut démarrer un nouveau groupe DMC.

En mode DMC Intercom, des motards peuvent se joindre au groupe, le quitter et le rejoindre de nouveau sans affecter la conversation en cours entre les autres membres du groupe. Si un membre du groupe est hors de portée, les motards restants sont automatiquement reconnectés en quelques secondes à un membre du groupe plus proche, en contournant le motard absent ou à éloigné. De cette façon, tous les pilotes actifs restent connectés les uns aux autres.

4.1 INTERCOM DMC

Vous pouvez utiliser l'intercom DMC pour parler avec d'autres motards de votre groupe DMC. Pour plus d'informations sur la création de groupes Intercom DMC, reportez-vous à la section [Configuration et utilisation des groupes intercom DMC](#) page 13.

En utilisant l'intercom DMC, tous les motards d'un groupe parlent les mains libres. Les motards n'effectuent aucune opération supplémentaire pour parler ou entendre d'autres motards du groupe.

Options de l'intercom DMC :

- Pour discuter en privé avec un autre motard de votre groupe DMC, reportez-vous à la section [Discussion en privé](#) page 16.
- Pour coupler un passager ou un motard non DMC, reportez-vous à la section [Utilisation d'intercom DMC](#) page 15.
- Pour désactivation/réactiver le son des groupes intercom DMC, reportez-vous à [Couper/réactiver le son des groupes Intercom DMC](#) page 16.
- Pour supprimer un groupe intercom DMC, reportez-vous à la section [Suppression des groupes intercom DMC](#) page 15.
- Pour écouter de la musique dans des groupes Intercom DMC, reportez-vous à la section [Niveau audio d'arrière-plan et priorités de la source audio](#) page 16.
- Pour passer de l'intercom DMC à l'intercom Bluetooth, reportez-vous à la section [Basculer entre les modes Intercom](#) page 21.

4.1.1 CONFIGURATION ET UTILISATION DES GROUPES INTERCOM DMC

Vous pouvez gérer les groupes Intercom DMC pour répondre à tous vos besoins, tels que créer des groupes, rejoindre des groupes, quitter et rejoindre de nouveau des groupes ou changer de groupe.

Les groupes intercom DMC sont créés et supprimés par un créateur de groupe. Chaque groupe peut contenir jusqu'à 15 motards : le créateur/l'administrateur du groupe et un maximum de 14 membres.

Lors de la création d'un groupe, tous les membres doivent être à moins de 3 mètres du créateur du groupe. Le groupe continue de fonctionner même si le créateur n'est plus disponible.



En cas de perte de connexion de l'un des motards, ce dernier continue à faire partie du groupe et se reconnecte automatiquement une fois revenu dans la portée de connexion.


Si vous avez acheté le PACKTALK BLACK DUO, le paquet contient deux modules appartenant au même groupe Intercom DMC.

4.1.1.1 CRÉATION DES GROUPES INTERCOM DMC

Lors de la création d'un groupe DMC, vous devez décider avec les autres motards qui sera le créateur du groupe.


Pour créer un groupe DMC :

1. Vérifiez que votre PACKTALK BLACK est en mode intercom DMC (le voyant lumineux vert clignote lentement).
Si votre PACKTALK BLACK n'est pas en mode intercom DMC, appuyez sur  puis .

2. Le créateur du groupe et tous les membres du groupe : Appuyez sur la touche  pendant 5 secondes. Le



voyant lumineux vert clignote rapidement.

3. Seul le créateur du groupe : Tapez sur . Les voyants lumineux rouge et vert clignotent rapidement.
4. D'autres membres peuvent rejoindre le groupe en 2 minutes.
5. Après que chaque membre s'est joint au groupe, les voyants lumineux violets du module rejoint et le module du créateur du groupe clignotent.

Après regroupement est terminé, la conférence interphone DMC démarre automatiquement.

4.1.1.2 REJOINDRE DES GROUPES INTERCOM DMC



Vous pouvez rejoindre ou rejoindre de nouveau un groupe Intercom DMC créé par un autre motard.

Si vous perdez la connexion avec le groupe DMC, vous restez membre du groupe. Une fois arrivé à portée de tout autre membre du groupe, vous êtes automatiquement reconnecté.

Si votre groupe DMC se sépare de certains membres du groupe restés à portée les uns des autres mais pas à portée de tous les membres du groupe, vous pouvez continuer à parler avec les membres encore dans la portée. Une fois arrivé à portée de tout autre membre du groupe, vous êtes automatiquement reconnecté.

Si vous rejoignez un nouveau groupe DMC, vous quittez automatiquement votre groupe DMC existant.


Rejoindre un groupe DMC existant :

1. Vérifiez que votre PACKTALK BLACK est en mode intercom DMC (le voyant lumineux vert clignote lentement).
Si votre PACKTALK BLACK n'est pas en mode intercom DMC, appuyez sur  puis .

2. Le créateur du groupe et vous : Appuyez sur la touche  pendant 5 secondes. Le voyant lumineux vert clignote

rapidement.



3. Seul le créateur du groupe : Tapez sur . Les voyants lumineux rouge et vert clignotent rapidement.



La couleur du voyant lumineux clignotant indique si vous avez été ajouté au groupe :

- **Violet** : Vous avez rejoint le groupe.
- **Jaune** : Vous ne pouvez pas rejoindre le groupe car il a déjà atteint le nombre maximum de motard.
- **Rouge** : Impossible de rejoindre le groupe.

4.1.1.3 SUPPRESSION DES GROUPES INTERCOM DMC



Si vous supprimez un groupe Intercom DMC, vous devez le rejoindre si vous souhaitez vous y connecter de nouveau.


Pour supprimer un groupe DMC :

1. Vérifiez que votre PACKTALK BLACK est en mode intercom DMC (le voyant lumineux vert clignote lentement).
Si votre PACKTALK BLACK n'est pas en mode intercom DMC, appuyez sur  puis .

2. Appuyez sur la touche  pendant 5 secondes. Le voyant lumineux vert clignote rapidement.



3. Appuyez pendant 2 secondes sur  et sur .

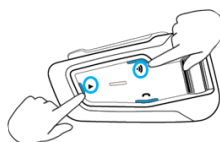

4.1.2 UTILISATION D'INTERCOM DMC

4.1.2.1 AJOUT D'UN PASSAGER NON-DMC

Vous pouvez utiliser la fonction de couplage DMC pour ajouter un motard ou un passager au groupe Intercom.

Pour coupler un passager/motard non-DMC :

1. Vérifiez que le passager/motard est appairé via Bluetooth au canal A (voir [Configuration des groupes Intercom DMC](#) page 17).

2. Sur votre module, appuyez sur .



Pour déconnecter le couplage :

- Appuyez sur .

4.1.2.2 DISCUSSION EN PRIVÉ

Vous pouvez discuter en privé avec un membre spécifique de votre groupe DMC.

Cette option est également disponible via l'application mobile Cardo.

Pour discuter en privé :

1. Dans l'application mobile, sélectionnez le motard avec lequel vous voulez parler en privé ou appairez-le sur le canal Bluetooth B. (Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Intercom par Bluetooth](#) page 17.)



2. Pour démarrer ou arrêter une conversation privée, appuyez 2 fois sur .



4.1.2.3 COUPER/RÉACTIVER LE SON DES GROUPES INTERCOM DMC

La désactivation du son d'intercom DMC désactive également le son de votre micro et de votre haut-parleur. La réactivation du son d'Intercom DMC rétablit le son sur votre microphone et votre haut-parleur.

Pour couper/réactiver le son du groupe DMC :

1. Vérifiez que votre PACKTALK BLACK est en mode intercom DMC (le voyant lumineux vert clignote lentement).
Si votre PACKTALK BLACK n'est pas en mode intercom DMC, appuyez sur  puis .

2. Sur votre module, appuyez sur la molette pendant 2 secondes.



4.1.2.4 NIVEAU AUDIO D'ARRIÈRE-PLAN ET PRIORITÉS DE LA SOURCE AUDIO

Le PACKTALK BLACK utilise la diffusion audio en parallèle pour diffuser de l'audio à partir de deux sources connectées simultanément, afin que vous puissiez écouter votre musique ou la radio FM tout en poursuivant une conversation intercom DMC. PACKTALK BLACK gère automatiquement le volume de votre musique et de votre radio FM tout en utilisant l'intercom DMC. PACKTALK BLACK gère également automatiquement le volume de l'intercom DMC pour les appels téléphoniques et le GPS. Pour plus d'informations sur le niveau sonore d'arrière-plan et les priorités de source audio, reportez-vous à la section [Utilisation de la diffusion audio en parallèle](#) page 26.

4.2 INTERCOM PAR BLUETOOTH




Pour connecter votre module à un autre module avec un réseau Intercom Bluetooth, tel qu'un module Cardo Bluetooth ou d'autres périphériques Bluetooth, vous devez d'abord appairer leurs canaux. Une fois appairés, les modules se reconnaissent automatiquement chaque fois qu'ils sont dans la portée (ligne de vue jusqu'à 1,6 km, en fonction du terrain).

- L'appairage d'un canal remplace tout module appairé existant sur ce canal avec le nouveau module.
- Si vous avez acheté le PACKTALK BLACK DUO, le paquet contient deux modules pré-appairés en mode DMC.
- La portée d'intercom avec d'autres modèles est limitée à la distance du périphérique ayant la portée la plus courte.

4.2.1 CONFIGURATION DES GROUPES INTERCOM DMC


DMC est toujours le meilleur moyen de se connecter à un groupe de motards. Si vous roulez avec un groupe d'utilisateurs qui ne disposent pas d'appareils DMC (tels que les communicateurs Bluetooth de Cardo ou d'autres marques), vous pouvez passer votre module en mode Bluetooth puis créer ou rejoindre un groupe non-DMC. Les motards participants sont connectés à une chaîne avec un maximum de quatre motards.

Pour configurer un groupe Cardo non-DMC :

1. Confirmez le mode Veille de votre module intercom Bluetooth (le voyant lumineux bleu clignote lentement).
Si votre module n'est pas en mode intercom Bluetooth, appuyez sur  puis . Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Basculer entre les modes Intercom](#) page 21.
2. Pour lancer l'appairage bidirectionnel :
 - Sur votre module, appuyez sur  pendant **5 secondes** pour passer en mode appairage.



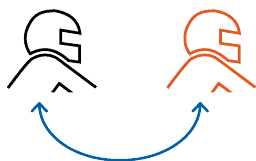

- Vous entendez l'annonce suivante : Appairage du motard A.




L'appairage Bluetooth Intercom doit être lancé sur l'autre appareil.

Le module confirme que l'appairage a réussi.

3. Pour ajouter un troisième motard :
 - Appuyez sur la touche  pendant **5 secondes**. Le voyant lumineux rouge clignote.


- Tapez sur 2 fois sur . Le voyant lumineux bleu clignote.

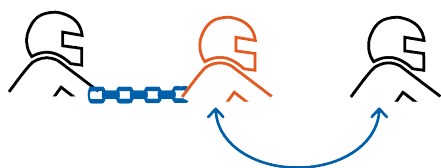

Vous entendez l'annonce suivante : Appairage du motard B.




L'appairage Bluetooth Intercom doit être lancé sur l'autre appareil.

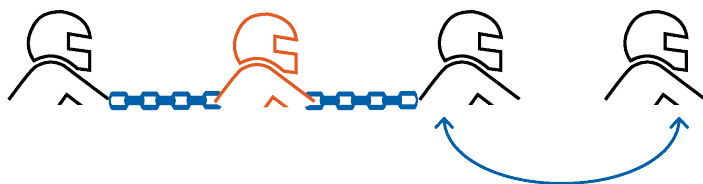4. Pour ajouter un quatrième motard, le motard 1 ou le motard 2 se connecte au motard supplémentaire.




L'appairage Bluetooth Intercom doit être lancé sur l'autre appareil.

Pour appairer un module de groupe Bluetooth Intercom non Cardo :

1. Confirmez le mode Veille de votre module intercom Bluetooth (le voyant lumineux bleu clignote lentement).
Si votre module n'est pas en mode intercom Bluetooth, appuyez sur  puis . Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Basculer entre les modes Intercom](#) page 21.
2. Pour lancer l'appairage bidirectionnel :
 - Sur le module, appuyez sur  pendant **5 secondes**.

Le voyant lumineux rouge clignote.




- Tapez sur  pour activer la passerelle Cardo.





Le voyant lumineux clignote en rouge et en bleu.

L'appairage Bluetooth Intercom doit être lancé sur l'autre appareil.

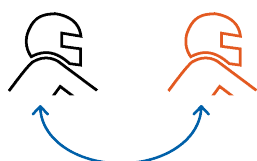- Le module confirme que l'appairage a réussi.




3. Pour ajouter un troisième motard :

- Appuyez sur la touche  pendant **5 secondes**. Le voyant lumineux rouge clignote.
- Tapez sur 2 fois sur . Le voyant lumineux bleu clignote.




- Tapez sur . Le voyant lumineux clignote en rouge et en bleu.

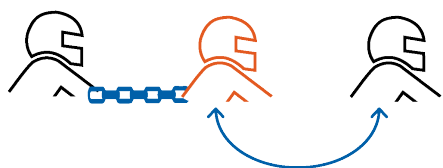


L'appairage Bluetooth Intercom doit être lancé sur l'autre appareil.

4. Pour ajouter un quatrième motard, le motard 1 ou le motard 2 se connecte au motard supplémentaire.

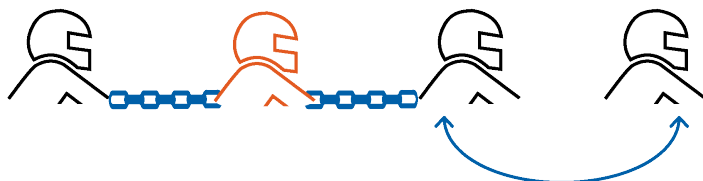

L'appairage Bluetooth Intercom doit être lancé sur l'autre appareil.

- Pour annuler le processus d'appairage, appuyez pendant 2 secondes sur . Le voyant lumineux s'arrête de clignoter.
- Si l'appairage n'est pas terminé dans les 2 minutes, le module revient automatiquement en mode Veille.




4.2.2 UTILISATION DE BLUETOOTH INTERCOM

4.2.2.1 DÉMARRER/TERMINER DES APPELS BLUETOOTH INTERCOM


Pour démarrer ou terminer une communication avec le motard 1 :

-  : Appuyez sur . 

Pour démarrer ou terminer une communication avec le motard 2 :

-  : Appuyez deux fois sur . 

Pour lancer une communication à 4 voies en mode conférence :

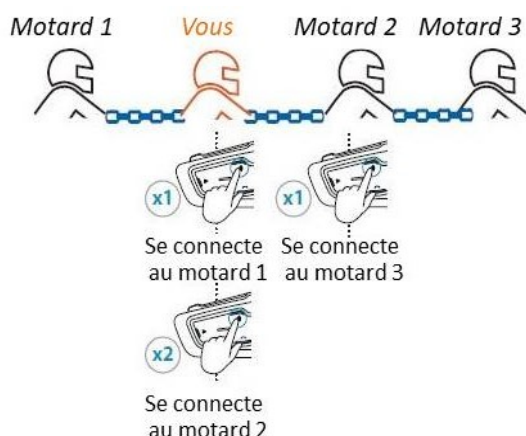

Vous pouvez également démarrer l'intercom Bluetooth en disant quelque chose à voix forte, par exemple « Hé ! ». Si les canaux A et B sont déjà jumelés, la conversation commence pour chacun d'eux.


4.2.2.2 RÉCEPTION D'APPELS TÉLÉPHONIQUES PAR INTERCOM BLUETOOTH



Si un autre module appairé vous appelle via intercom Bluetooth, l'appel commence instantanément.

4.2.3 RÉINITIALISATION DE L'APPAIRAGE BLUETOOTH INTERCOM

La réinitialisation de tous les appairages Bluetooth Intercom réinitialise également tous les appairages de périphériques Bluetooth.

Pour réinitialiser l'appairage Bluetooth Intercom :

1. Appuyez sur la touche  pendant 5 secondes.

2. Lorsque le voyant lumineux rouge clignote, appuyez sur  et  pendant **2 secondes**. Le voyant lumineux violet clignote 5 fois lentement, confirmant que l'appairage a été réinitialisé.





4.3 PARTAGE DE MUSIQUE ET DE RADIO

Vous pouvez partager l'écoute de musique ou de la radio FM avec un passager ou un autre pilote. Le partage de musique est plus adapté à la combinaison pilote/passager, tandis que le partage de radio FM est destinée à la combinaison conducteur/conducteur.

- Vous pouvez partager de la musique uniquement en mode intercom Bluetooth.
- La musique et la radio ne peuvent être partagées qu'avec un seul pilote/conducteur.
- Les appels intercom par Bluetooth sont désactivés lors du partage de musique.
- Le partage de la radio FM ouvre automatiquement un appel intercom par Bluetooth.
- Si vous avez appairé votre module à deux téléphones mobiles, la musique sera partagée depuis le téléphone mobile sur lequel vous écoutiez de la musique avant l'interruption.
- Lors du partage de la radio FM, le couple passager/pilote peut changer de station pendant que l'appel intercom Bluetooth reste ouvert.
- Lorsque vous arrêtez de partager la radio FM, l'appel intercom Bluetooth reste ouvert et la radio FM continue de jouer de façon autonome, sur chaque module passager/pilote.
- Lorsque vous arrêtez de partager de la musique, la musique sur votre appareil uniquement.

Pour démarrer/interrompre un partage :

1. Vérifiez que votre PACKTALK BLACK est en mode intercom Bluetooth (le voyant lumineux bleu clignote lentement).


Si votre PACKTALK BLACK n'est pas en mode intercom Bluetooth, appuyez sur  puis .

2. Commencez la lecture de la musique ou de la radio FM.


3. Appuyez sur  pendant 2 secondes pour lancer le partage sur le canal A (par défaut).



Pour sélectionner manuellement le canal sur lequel partager la musique ou la radio :

1. Commencez la lecture de la musique ou de la radio FM.
2. Effectuez un appel Bluetooth Intercom sur le canal souhaité (A ou B).
3. Appuyez sur la touche  pendant 2 secondes.

Pour arrêter le partage :

- Appuyez sur la touche  pendant 2 secondes.




4.4 BASCULER ENTRE LES MODES INTERCOM

Votre module PACKTALK BLACK ne peut fonctionner que dans un seul mode Intercom à la fois.

Le mode Intercom en cours est indiqué par la couleur du voyant lumineux :

- En mode DMC Intercom, le voyant lumineux vert clignote à intervalles d'environ 4 secondes.
- En mode Bluetooth Intercom, le voyant lumineux bleu clignote à intervalles d'environ 4 secondes.

Pour basculer entre les modes Intercom :

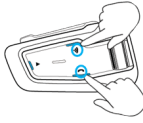- Sur votre module, appuyez sur  et . 

La couleur du voyant lumineux clignotant change et un message vocal indique le mode Intercom actif.

5. DÉPANNAGE

5.1 RÉINITIALISATION LOGICIELLE



Si votre PACKTALK BLACK ne répond plus, réinitialisez-le de l'une des manières suivantes :

- Éteignez l'appareil puis rallumez-le (reportez-vous à la section [Démarrage](#) page 5).
- À l'aide du câble USB fourni, branchez votre appareil sur l'ordinateur ou sur un chargeur mural pendant 30 secondes.




5.2 RÉINITIALISATION DE L'APPAIRAGE

Cette option supprime tous les modules et périphériques appairés

Pour réinitialiser l'appairage de l'appareil mobile :



1. Confirmez le mode Veille de votre module intercom Bluetooth (le voyant lumineux bleu clignote lentement).
Si votre module n'est pas en mode intercom Bluetooth, appuyez sur  puis . Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Basculer entre les modes Intercom](#) page 21.







2. En mode Veille, appuyez sur  pendant **5 secondes**.
3. Appuyez pendant 2 secondes sur  et sur .

Le voyant lumineux violet clignote 5 fois lentement, confirmant que l'appairage a été réinitialisé.

Pour réinitialiser l'appairage Intercom :

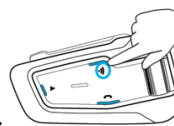

1. Confirmez le mode Veille de votre module intercom Bluetooth (le voyant lumineux bleu clignote lentement).
Si votre module n'est pas en mode intercom Bluetooth, appuyez sur  puis . Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Basculer entre les modes Intercom](#) page 21.




2. En mode Veille, appuyez sur  pendant **5 secondes**.
3. Appuyez pendant 2 secondes sur  et sur .



Le voyant lumineux violet clignote 5 fois lentement, confirmant que l'appairage a été réinitialisé.

Pour réinitialiser l'appairage du groupe DMC :

1. Vérifiez que votre PACKTALK BLACK est en mode intercom DMC (le voyant lumineux vert clignote lentement).
Si votre PACKTALK BLACK n'est pas en mode intercom DMC, appuyez sur  puis .



2. En mode Veille, appuyez sur  pendant **5 secondes**.

3. Appuyez pendant 2 secondes sur  et sur .




Le voyant lumineux violet clignote 5 fois lentement, confirmant que l'appairage a été réinitialisé.

5.3 RÉINITIALISATION AUX PARAMÈTRES D'USINE

Cette option supprime tous les modules et périphériques appairés ainsi que tous les paramètres de configuration.

Pour effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine du module, procédez de l'une des façons suivantes :

1. Vérifiez que votre PACKTALK BLACK est en veille (reportez-vous à la section [Indications PACKTALK BLACK LED](#) page 29).

2. Appuyez simultanément pendant **5 secondes** sur les touches  +  + .



Le voyant lumineux violet clignote 5 fois lentement, confirmant que l'appairage a été réinitialisé.

5.4 FAQ

Vous trouverez d'autres réponses à des problèmes courants sur notre site, à la page <https://www.cardosystems.com/support/packtalk-black-support/>.

6. PERSONNALISATION DE VOTRE APPAREIL

Tirez le maximum de votre PACKTALK BLACK en modifiant les paramètres et en personnalisant votre module en fonction de vos préférences personnelles, au moyen de l'une des méthodes suivantes :

- Application mobile Cardo sur les appareils iOS ou Android.
- La communauté Cardo sous Windows/Mac - Configuration minimale : Windows® 7 / Mac OS X 10.8.
- Boutons du module.

Cardo vous recommande de personnaliser et d'effectuer des réglages avant de prendre la route. Au besoin, vous pouvez régler ces paramètres après les avoir testés sur la route.

Objet	Valeur par défaut	Description	Application mobile Cardo (iOS/Android)	Cardo Community
Sensibilité AGC (Arrêt/Basse/Moyenne/Élevée)	Moyenne	Le système AGC règle automatiquement le volume de votre haut-parleur en fonction du bruit ambiant et de la vitesse de route. Par exemple, lorsqu'il est réglé sur Bas, un bruit ambiant plus élevé entraînera une augmentation du volume.	✓	✓
Priorité audio (mode Intercom par A2DP/Bluetooth)	Intercom par Bluetooth	Priorité de la source audio écoutée sur haut-parleurs. La musique n'est pas interrompue par un appel intercom ou inversement.	✓	✓
Niveau audio d'arrière-plan	S/O	Définit le volume audio d'arrière-plan lorsque la diffusion audio en parallèle est activée (reportez-vous à la section Diffusion audio en parallèle, en mode Bluetooth (Activer/Désactiver) ci-dessous).	✓	✗
Nom convivial Bluetooth	PACKTALK BLACK	Définit le nom qui apparaît sur votre téléphone pendant l'appairage et dans l'application Cardo.	✓	✓
Créer, rejoindre ou quitter un groupe de passagers/motards	Vide	Groupes d'intercom DMC. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Configuration et utilisation des groupes intercom DMC page 13.	✓	✗
Téléchargez la dernière mise à jour du microprogramme.	S/O	Restez informé en téléchargeant les mises à jour logicielles chaque fois qu'une nouvelle version est disponible.	✗	✓
Bande FM	Selon votre région	Si vous êtes au Japon, sélectionnez Japon . Sinon, sélectionnez International .	✓	✓
Mode Intercom (DMC/Bluetooth)	Intercom DMC	Intercom DMC et intercom Bluetooth.	✓	✗
Langue	Selon votre région	Langue des annonces vocales et des menus par assistance vocale (reportez-vous à la section « Annonces vocales du statut » ci-dessous).	✓	✓

Objet	Valeur par défaut	Description	Application mobile Cardo (iOS/Android)	Cardo Community
Mobile prioritaire	Mobile 1	Si vous avez appairé votre module à deux téléphones mobiles, vous devez en définir un comme téléphone par défaut pour les appels sortants.	✓	✗
Diffusion audio en parallèle, en mode Bluetooth (Activer/Désactiver)	Désactiver	Vous pouvez entendre deux sources audio simultanément. Par exemple, écouter le GPS en écoutant de la musique. Remarque : La diffusion audio en parallèle peut ne pas fonctionner correctement avec certains appareils iOS (lecteur de musique ou navigateur GPS, par exemple) en raison des limites de l'appareil connecté.	✓	✓
RDS (Activer/Désactiver)	Désactiver	Le système de radiodiffusion des données (RDS) permet à la radio de revenir automatiquement à la fréquence la plus forte disponible pour la station FM que vous écoutez lorsque le signal devient trop faible.	✓	✓
Définir les numéros de composition rapide	Vide	Numéros de téléphone prédéfinis pour la numérotation automatique.	✓	✓
Régler les 6 stations mémorisées de la radio FM	107,5	Prérégler les stations de radio FM.	✓	✓
Indications vocales (Activer/Désactiver)	Activer	Annonces vocales qui vous indiquent avec qui ou à quel périphérique vous êtes connecté.	✓	✓

Les performances AGC et de commande vocale varient selon l'environnement, notamment la vitesse de conduite, le type de casque et le bruit ambiant. Pour renforcer les performances de la commande vocale, réduisez l'impact du vent sur le micro en utilisant la grande housse en mousse et en fermant la visière.

6.1 RÉGLAGE DES PARAMÈTRES PAR DÉFAUT DU TÉLÉPHONE MOBILE

Si vous avez appairé votre module à deux téléphones mobiles, vous devez en définir un comme téléphone par défaut pour les appels sortants.

Si vous ne configurez pas un téléphone par défaut, le téléphone que vous avez auparavant appairé à votre module est défini automatiquement comme le téléphone par défaut.

Pour régler les paramètres par défaut du téléphone :

- Pendant un appel mobile, appuyez pendant **5 secondes** sur .



6.2 UTILISATION DE LA DIFFUSION AUDIO EN PARALLÈLE

Avec la diffusion audio en parallèle, vous pouvez entendre les instructions du GPS pendant un appel mobile ou par intercom Bluetooth, tout en écoutant d'autres sources audio telles que de la musique ou la radio FM.

La diffusion audio en parallèle peut ne pas fonctionner correctement avec certains appareils iOS (lecteur de musique ou navigateur GPS, par exemple) en raison des limites de l'appareil connecté.

PACKTALK BLACK règle les différentes sources audio en avant-plan (le volume reste le même) ou en fond (volume réduit) comme décrit dans le tableau suivant :

Téléphone mobile 1/2	GPS	Intercom 1	Intercom 2	Musique	Radio FM
Avant-plan	Avant-plan				
Avant-plan ¹		Avant-plan ¹			
	Avant-plan	Avant-plan			
	Avant-plan			Fond	
	Avant-plan				Fond
		Avant-plan		Fond	
		Avant-plan			Fond
		Avant-plan ^{2,3}	Avant-plan ^{2,3}		Fond
				Avant-plan ⁴	
					Avant-plan ⁵

¹ Si vous ajoutez un appel intercom à un appel téléphonique mobile pour lancer une conférence téléphonique, le volume des deux sources audio sera le même.

² Si vous passez deux appels intercom simultanément pour lancer une conférence téléphonique par intercom, le volume des deux sources audio sera le même.

³ Si vous passez deux appels intercom simultanément pour lancer une conférence téléphonique par intercom, vous ne pourrez pas entendre le téléphone mobile ou le GPS.

⁴ Si vous écoutez uniquement de la musique, le volume n'est pas réduit.

⁵ Si vous écoutez la radio FM radio uniquement, son volume ne sera pas baissé.

Dans certains cas, la diffusion audio en parallèle peut ne pas fonctionner correctement en raison des limites des périphériques connectés (lecteur de musique ou navigateur GPS). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [FAQ](#) page 24.

Lors d'une conférence téléphonique à 3 ou 4 voies par intercom Bluetooth, Cardo recommande que le pilote connecté à un seul appel intercom écoute les annonces du téléphone mobile et du GPS.

Vous ne pouvez pas utiliser le partage de musique pour l'audio-vocal avec les pilotes pendant une diffusion audio en parallèle.

La musique peut être diffusée en arrière-plan pendant un appel actif intercom DMC.

Vous pouvez configurer la diffusion audio en parallèle via l'application Cardo ou Cardo Community.

6.3 PRIORITÉS DE LA SOURCE AUDIO

Si la diffusion audio en parallèle est désactivée, PACKTALK BLACK gère les sources audio que vous entendez à travers les haut-parleurs, en fonction des priorités de source audio suivantes.

Priorité	Source audio
Priorité élevée	Téléphone mobile, instructions du GPS ¹
↑	Intercom (modes DMC et Bluetooth) ou Musique ²
	Musique ou Intercom (modes DMC et Bluetooth) ³
Priorité basse	Radio FM

¹ Les appels téléphoniques et GPS désactivent temporairement le son de l'intercom DMC, mais les membres du groupe font toujours partie du groupe intercom DMC.

² Lorsque la priorité audio est définie sur Intercom, vous ne pouvez pas entendre l'application de navigation ni les messages SMS de votre téléphone pendant un appel intercom en cours.

³ Lorsque la priorité audio est définie sur A2DP (musique), la communication intercom est désactivée tout en vous permettant d'écouter de la musique (via A2DP). Un pilote vous appelant par intercom entend un son indiquant que vous n'êtes pas disponible.

Tous les appels en mode intercom ont la même priorité, c'est la raison pour laquelle les appels intercom en cours ne seront pas interrompus par un autre appel intercom.

Si vous avez appairé votre module à deux téléphones mobiles, (reportez-vous à la section [Réglage des paramètres par défaut du téléphone mobile](#) page 26), la musique sera partagée depuis le téléphone mobile sur lequel vous écoutiez de la musique avant l'interruption.

ANNEXE A. INDICATIONS PACKTALK BLACK LED

Votre appareil PACKTALK BLACK fonctionne dans différents modes. Chaque mode comprend un jeu de fonctions disponibles. Par exemple, lorsque le PACKTALK BLACK lit de la musique, il sera en mode de lecture de musique, activant ainsi des fonctions liées à la lecture de musique telles que passer d'un morceau à l'autre.

Des « événements » se produisent lorsque vous activez une fonction et lorsque PACKTALK BLACK réagit. Par exemple, mettre la musique est un événement.

Le mode en cours de PACKTALK BLACK est indiqué par les voyants lumineux du module. Vous entendez également des annonces vocales sur votre casque en cas de changement de mode et d'événement.

Le tableau suivant décrit les indications lumineuses des modes et des événements en fonction du niveau actuel de la batterie.

Voyant lumineux	Clignotement	Niveau de batterie	Mode ou événement
Bleu	Pendant 2 secondes	Normal	<ul style="list-style-type: none"> Pilote B connecté Activer la commande vocale
Bleu	Rapide (trois fois)	Normal Niveau de batterie faible Recharge	<ul style="list-style-type: none"> Allumé
Bleu	Rapide (se répète rapidement)	Normal Faible Recharge de batterie	<ul style="list-style-type: none"> Appairage de l'intercom du pilote B
Bleu	Lent (répété à intervalles de 3 secondes)	Normal	<ul style="list-style-type: none"> Veille
Bleu	Lent deux fois (répété à intervalles de 3 secondes)	Normal	<ul style="list-style-type: none"> Appel entrant/sortant (intercom ou mobile) Actif audio (intercom, FM, A2DP, GPS)
Vert	Rapide deux fois (répété à intervalles d'1 seconde)	Normal ou Niveau de batterie faible	<ul style="list-style-type: none"> Appel intercom DMC actif
Vert	Rapide (se répète)	Normal ou Niveau de batterie faible	<ul style="list-style-type: none"> Appairage intercom DMC
Violet	Pendant 2 secondes	Normal Faible Recharge de batterie	<ul style="list-style-type: none"> Appairage mobile terminé Mobile connecté
Violet	Lent (5 fois)	Normal Faible	<ul style="list-style-type: none"> Réinitialisation de l'appairage
Violet/Rouge	Le voyant lumineux violet clignote lentement puis devient rouge	Recharge	<ul style="list-style-type: none"> Appel entrant/sortant (intercom ou mobile) Actif audio (intercom, FM, A2DP, GPS)
Violet/Rouge	Le voyant lumineux violet et le voyant lumineux rouge clignotent lentement (se répétant)	Recharge	<ul style="list-style-type: none"> Veille
Rouge	Lent deux fois (répété à intervalles de 3 secondes)	Niveau de batterie faible	<ul style="list-style-type: none"> Appel entrant/sortant (intercom ou mobile) Actif audio (intercom, FM, A2DP, GPS)

Voyant lumineux	Clignotement	Niveau de batterie	Mode ou événement
Rouge	Pendant 2 secondes	Normal ou Niveau de batterie faible	<ul style="list-style-type: none"> Échec de l'appairage intercom DMC
Rouge	Rapide (répété à intervalles de 3 secondes)	Niveau de batterie faible	<ul style="list-style-type: none"> Mode Veille intercom DMC
Rouge	Rapide (répété à intervalles de 3 secondes)	Niveau de batterie faible	<ul style="list-style-type: none"> Veille
Rouge	Rapide (se répète rapidement)	Normal Niveau de batterie faible Recharge	<ul style="list-style-type: none"> Appairage de l'intercom du pilote A
Rouge	Rapidement (3 fois)	Normal Niveau de batterie faible Recharge	<ul style="list-style-type: none"> Éteindre
Rouge	Pendant 2 secondes	Normal Niveau de batterie faible Recharge	<ul style="list-style-type: none"> Pilote A connecté Désactiver la commande vocale
Rouge	Reste en marche	Recharge	<ul style="list-style-type: none"> Désactivée
Rouge/Bleu	Rapide en alternance	Normal Faible Recharge	<ul style="list-style-type: none"> Appairage du mobile 1
Rouge/Bleu	Lentement en alternance	Normal Niveau de batterie faible	<ul style="list-style-type: none"> Appairage GPS 1
Rouge/Vert	Rapide en alternance	Normal Niveau de batterie faible Recharge	<ul style="list-style-type: none"> Appairage du mobile 2
Rouge/Vert	Lentement en alternance	Normal, Niveau de batterie faible	<ul style="list-style-type: none"> Appairage GPS 2
Jaune	Pendant 2 secondes	Normal Niveau de batterie faible Recharge	<ul style="list-style-type: none"> Essai d'appel intercom sans micro ou kit audio connecté. Appairage intercom DMC réussi

7. GLOSSAIRE

Terme/Abréviation	Description
A2DP	Profil avancé de distribution audio (pour la musique). Protocole permettant de lire de la musique sur Bluetooth.
Appareil	Téléphone mobile, GPS ou lecteur de musique.
Commande vocale	Activation vocale (en disant un mot ou une phrase) de certaines fonctionnalités pour les fonctions mains libres.
DMC	Communications Dynamic Mesh.
Langue	Langue des annonces vocales et des commandes vocales.
Mode Intercom (DMC/Bluetooth)	Intercom DMC et Intercom Bluetooth.
Module	Système de communication Cardo ou non Cardo.
Sensibilité AGC	Le contrôle automatique de gain (AGC) règle automatiquement le volume de votre haut-parleur en fonction du bruit ambiant et de la vitesse de route.
Sensibilité de la commande vocale	Règle la sensibilité du micro de l'activation vocale lorsque vous roulez.

8. ASSISTANCE

Pour plus d'informations :

 www.cardosystems.com/support/packtalk-black-support/

Pour éviter tout problème potentiel et pour bénéficier de notre assistance et de notre garantie, nous vous recommandons d'acheter nos produits uniquement auprès des revendeurs agréés Cardo.

Votre magasin de brique et de mortier préféré sera toujours votre meilleur choix. Les revendeurs en ligne non autorisés et les sites d'enchères en ligne tels que eBay ne font pas partie des revendeurs autorisés de Cardo et l'achat de nos produits sur ces sites est votre entière responsabilité. Cardo s'efforce de fournir des produits de qualité et un service à la clientèle exceptionnel. Nous sélectionnons les revendeurs qui partagent cette vision. L'achat d'articles auprès de revendeurs en ligne non autorisés est contre-productif et affecte également les consommateurs en ligne sans méfiance qui peuvent acheter des contrefaçons ou des produits utilisés ou défectueux, sans garantie. Protégez votre investissement en achetant des produits authentiques Cardo et Scala Rider® uniquement auprès de revendeurs autorisés.

© 2020 Cardo Systems

Tous droits réservés. Cardo, le logo Cardo et les autres marques de Cardo appartiennent à Cardo et peuvent être enregistrées. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Cardo Systems décline toute responsabilité quant aux erreurs susceptibles d'apparaître dans le présent document. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.