



 Bluetooth[®]
5.2



PACKTALK-S

POCKET GUIDE

FR



SOMMAIRE


Premiers pas	3-4
Cardo Connect App	5
Généralités	6-7
Musique	8
Radio	9-10
Appel téléphonique	11
Intercom DMC	12

CARACTÉRISTIQUES AVANCÉES

Intercom DMC	13
Intercom Bluetooth universel	14
Commandes vocales	15

COMMANDES AVANCÉES PAR BOUTONS

Appairage d'appareils (GPS/TFT/Téléphone)	16
---	----

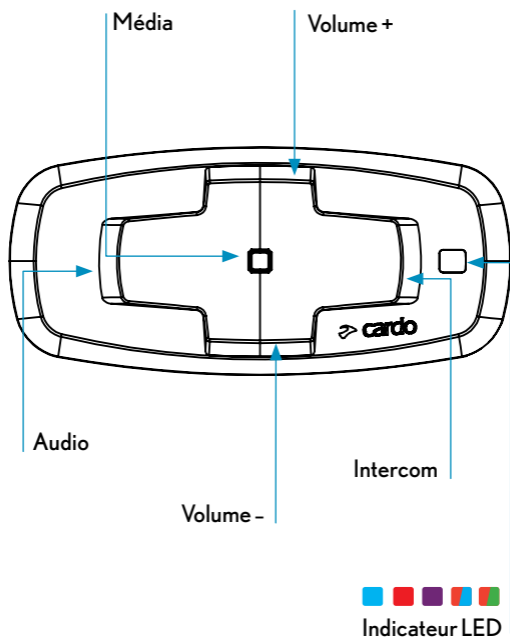


*Presser et
maintenir*




*Nombre de
pressions*

Marche/arrêt

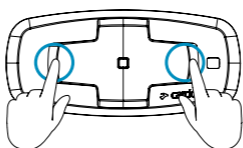


Appairage du téléphone

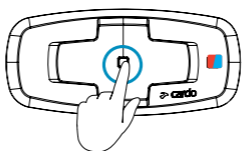

LED rouge et bleue 



Arrêter l'appairage du téléphone

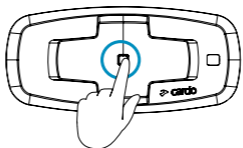




Télécharger




Enregistrement et activation

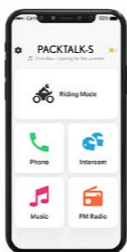


Choisir la langue




Mise à jour du logiciel

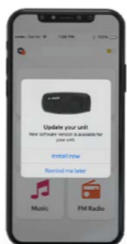


Monter le volume



Baisser le volume

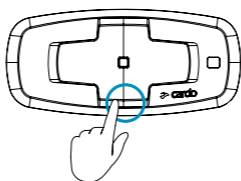

Désactiver/réactiver le micro

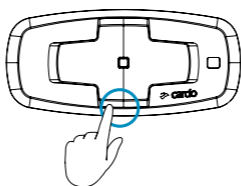


Assistant vocal



Siri




Google
Assistant

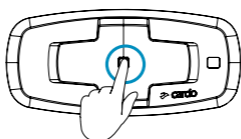





Réinitialisation d'usine

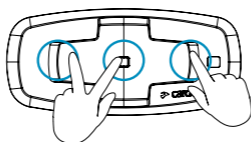

Redémarrer

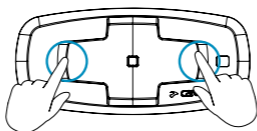


▶ Marche

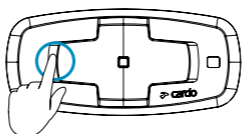


x1
Appuyer

■ Arrêt

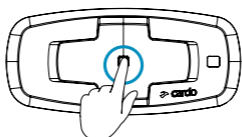


x1
Appuyer

▶ Suivant

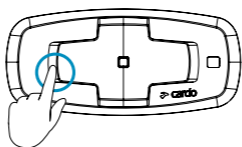

x1
Appuyer

◀ Précédent

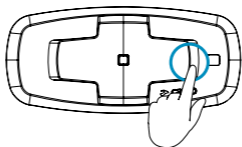


x1
Appuyer

Partager/Arrêter le partage


🎵 Musique

☎ Appel téléphonique

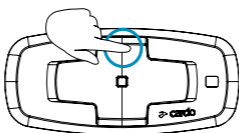


2
sec


Marche

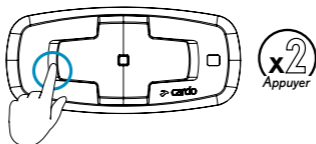


Arrêt

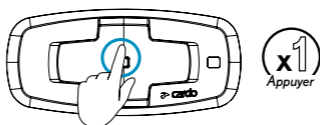

Définir les préférences

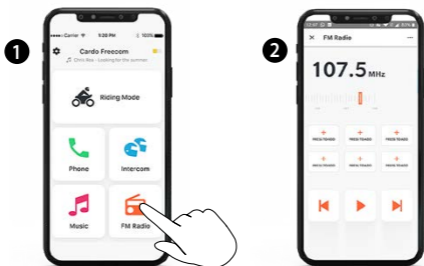


▶▶ Préréglage suivant

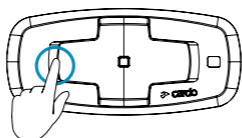

x1
Appuyer


◀◀ Préréglage précédent

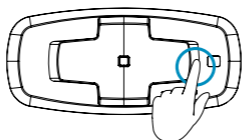

x1
Appuyer


Changer de source

 Basculer entre musique et radio

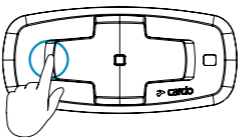


2
SEC

»» Réglage automatique des stations de radio

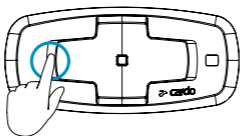


x3
Appuyer

Répondre/Raccrocher

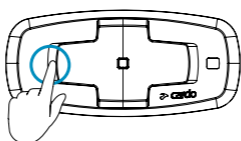

X1
Appuyer


Ignorer

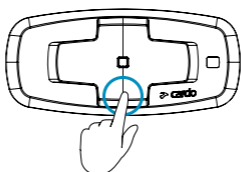


X1
Appuyer

Numérotation rapide

Définir numéro

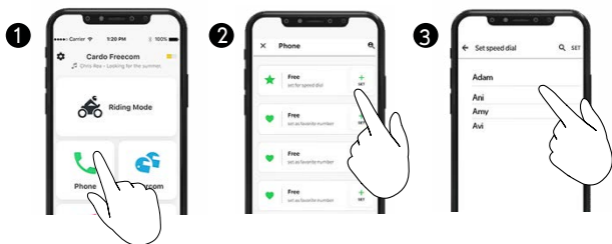


Appeler un numéro favori

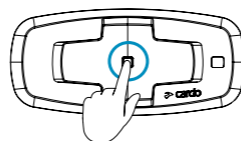


X2
Appuyer

Recomposer

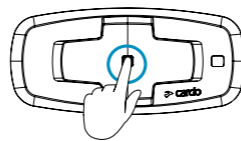

X3
Appuyer

 Communication en groupe.

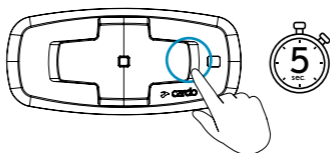


LED rouge et verte 


Communication en groupe effectuée

LED violette 

 Désactiver/réactiver le son du groupe





 Partage d'appel

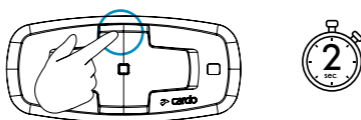


Commutateur de source

 DMC vers Bluetooth®


 Bluetooth® vers DMC




Définir partenaire de conversation privée

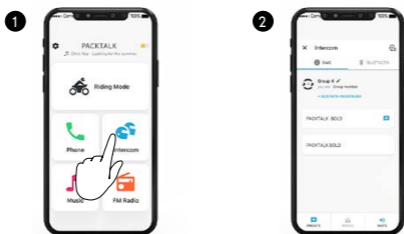


Lancer/arrêter la conversation privée

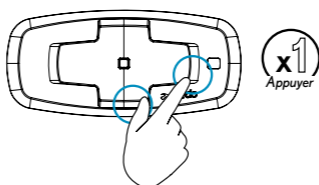

Ajouter passager Bluetooth

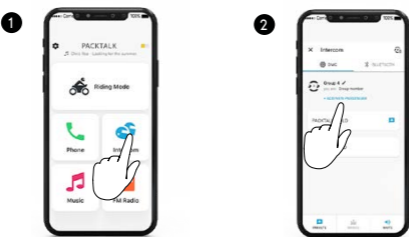


Lancer/arrêter l'intercom passager

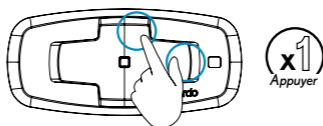




Couplage de l'intercom Bluetooth.

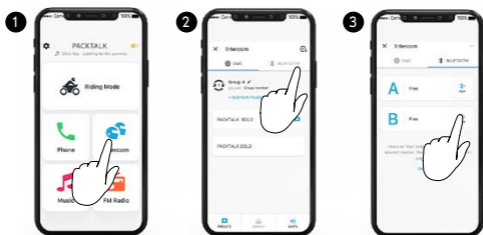

Lancer/arrêter l'interphone

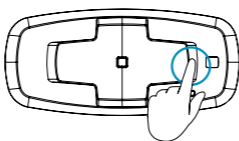

Lorsqu'il est appairé aux conducteurs A et B, l'intercom démarre et s'arrête sur les deux canaux



- Réponds
- Ignore
- « Hey Cardo, raccroche »
- « Hey Cardo, numéro favori »
- « Hey Cardo, rappelle le numéro »



- « Hey Cardo, allume la musique »
- « Hey Cardo, éteins la musique »
- « Hey Cardo, morceau suivant »
- « Hey Cardo, morceau précédent »
- « Hey Cardo, partage la musique »



- « Hey Cardo, allume la radio »
- « Hey Cardo, éteins la radio »
- « Hey Cardo, station suivante »
- « Hey Cardo, station précédente »



- « Hey Cardo, appelle l'intercom »
- « Hey Cardo, quitte l'intercom »



- « Dis Siri »
- « Ok Google »



- « Hey Cardo, augmente le volume »
- « Hey Cardo, baisse le volume »
- « Hey Cardo, coupe le son »
- « Hey Cardo, active le son »




- « Hey Cardo, niveau de batterie »

COMMANDES AVANCÉES PAR BOUTONS


Appairage d'appareils (GPS/TFT/Téléphone)

1 Étape 1

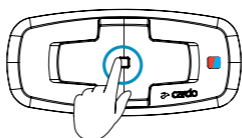


LED rouge et bleue

2 Étape 2

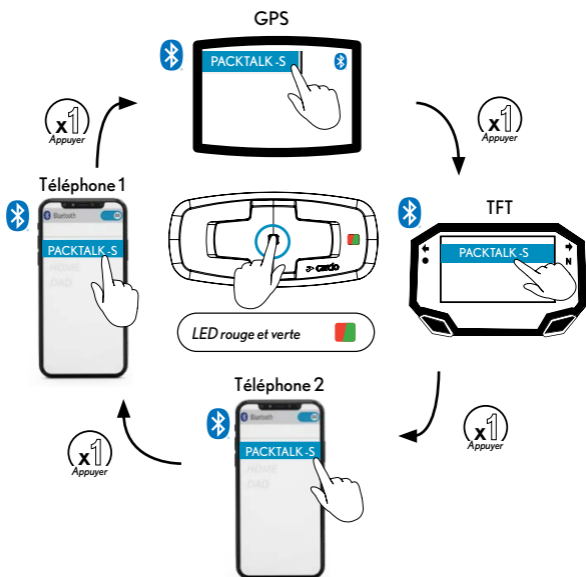

LED rouge et verte

Arrêter l'appairage

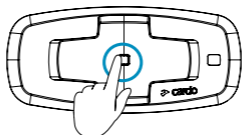



RESTEZ EN CONTACT



Assistance Cardo

.....

Suivez Cardo

