


SENA

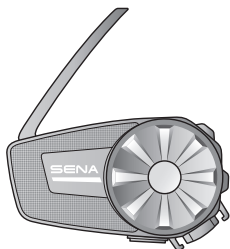

SPIDER ST1

MOTORCYCLE MESH COMMUNICATION SYSTEM

HD SPEAKERS

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

■ Logiciel Sena téléchargeable

Téléchargez l'application **SENA MOTORCYCLES** sur **Google Play Store** ou **App Store**.



SENA MOTORCYCLES

Téléchargez les éléments suivants sur **sena.com**.



Micrologiciel



Sena Device Manager

- Mises à niveau du micrologiciel
- Paramètres de configuration de l'appareil



**Guide de démarrage rapide,
Manuel d'utilisation**



Suivez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour consulter les informations les plus récentes et des conseils utiles.

SENA

SENA Technologies, Inc.
Support Client : sena.com





■ Détails sur le produit

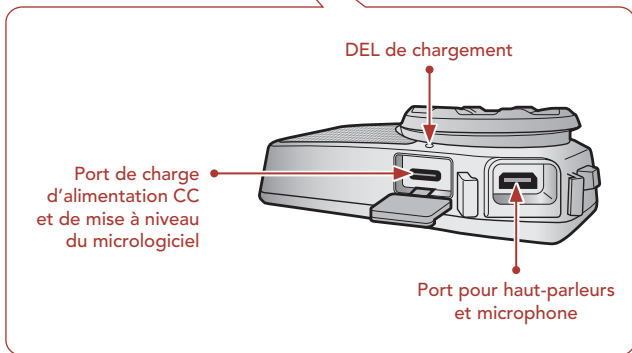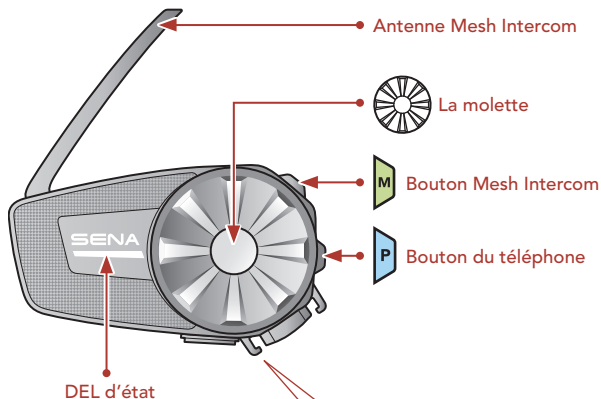




■ Installation

- Pour en savoir plus sur l'installation, référez-vous au Manuel d'utilisation.


Utilisation de la pince de fixation

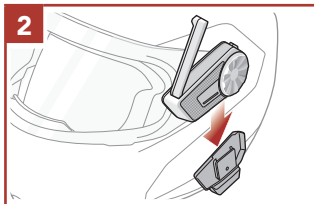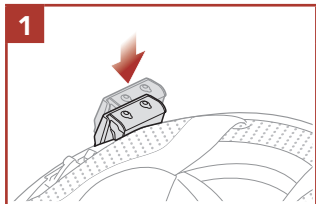




Utilisation de la plaque de montage adhésive

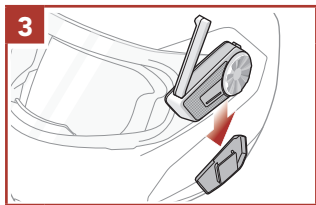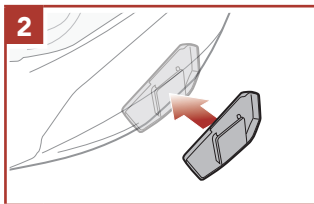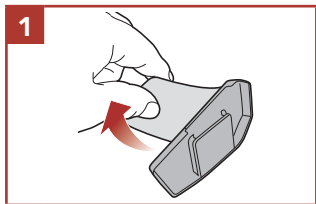




Installation des haut-parleurs

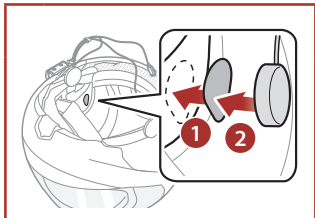

Installation du microphone sur perché filaire

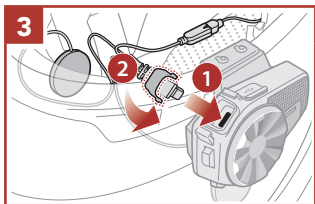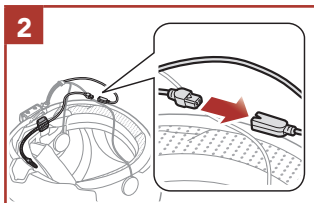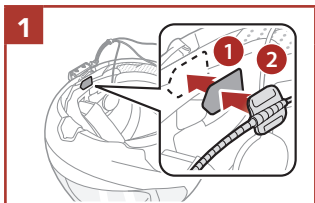


Installation du microphone câblé

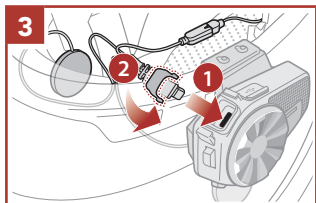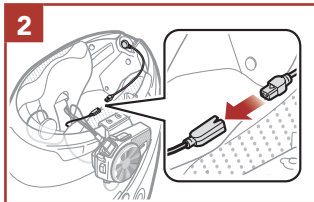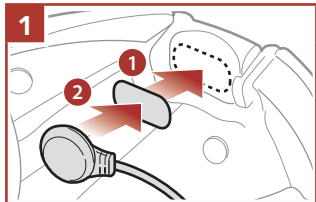


Antenne Mesh Intercom

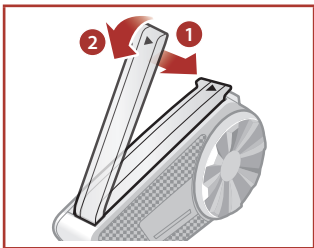


Tirez légèrement l'antenne Mesh Intercom vers l'extérieur pour la déplier.







■ Légende des icônes

 **Appuyer sur** le bouton / la molette le nombre de fois spécifié

 **Appuyer et maintenir appuyé** le bouton / la molette pendant la durée spécifiée

   **Tourner** la molette dans le sens horaire (vers la droite) ou anti-horaire (vers la gauche).


   **Tourner en appuyant** la molette dans le sens horaire (vers la droite) ou anti-horaire (vers la gauche).

 « Bonjour »


Instructions vocales

■ Fonctionnement de base

Marche

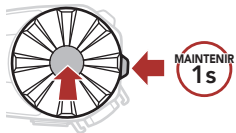

Arrêt

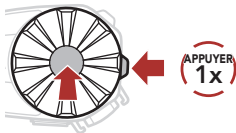

Volume haut



Volume bas



■ Vérification du niveau de charge de la batterie

Marche →



■ Couplage téléphone

Lorsque vous allumez le casque audio pour la première fois :




- ② Sélectionnez **SPIDER ST1** dans la liste des appareils Bluetooth détectés.




- Pour en savoir plus sur le couplage du téléphone, référez-vous au Manuel d'utilisation.

■ Utilisation du téléphone

Répondre à un appel

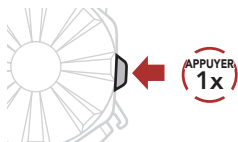


Mettre fin à un appel

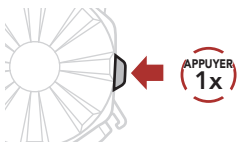

Rejeter un appel



Composition vocale

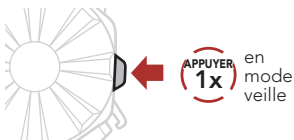

■ Commandes pour la musique

Lecture / Pause



Piste suivante



Piste précédente



■ Mesh Intercom™


Open Mesh™ : communication sur le même canal.

Group Mesh™ : communication sur le même groupe privé.

- Pour en savoir plus sur le **Mesh Intercom**, référez-vous au Manuel d'utilisation.

Mesh Intercom activé



Clignotement 



« Mesh intercom activé,
Open Mesh, Canal 1 »

Mesh Intercom désactivé



« Mesh intercom
désactivé »

Remarque : lorsque **Mesh Intercom** est activé, le **SPIDER ST1** se connecte automatiquement aux utilisateurs **SPIDER ST1** à proximité et le casque audio se positionne initialement en **Open Mesh (par défaut : canal 1)**.

■ Open Mesh

Réglage du canal (par défaut : canal 1) en Open Mesh

① Accéder aux Réglage du canal.



② Naviguer entre les canaux.

(1 → 2 → ●●● → 8 → 9 → Fermer → 1 → ●●●)



③ Enregistrer le canal.




Remarque : vous pouvez utiliser l'application SENA MOTORCYCLES pour changer de canal.

Group Mesh

Un **Group Mesh** est une fonction Intercom en groupe fermé qui permet aux utilisateurs de quitter, joindre ou rejoindre une conversation par intercom groupée sans coupler les casques audio.

1) Création d'un Group Mesh

La création d'un **Group Mesh** nécessite **au moins deux utilisateurs Open Mesh**.

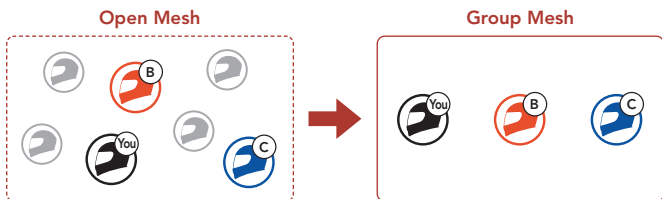

- ① **Les utilisateurs (vous, B et C)** entrent dans un **Groupe Mesh** pour créer un **Group Mesh**.




- ② Lorsque le **Group Mesh** est terminé, les **utilisateurs (vous, B et C)** entendent des instructions vocales dans leur casque audio lorsque **Open Mesh** bascule sur **Group Mesh**.



2) Rejoindre un Group Mesh existant

L'un des membres actuels d'un **Group Mesh existant** peut autoriser les **nouveaux utilisateurs (un ou plusieurs)** d'un **Open Mesh** à rejoindre le **Group Mesh existant**.

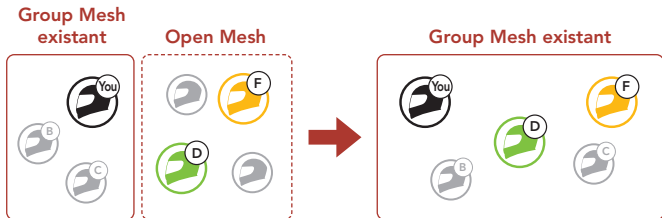

- ① Un (vous) des utilisateurs actuels du **Group Mesh existant** et les **nouveaux utilisateurs (D et F)** du **Open Mesh** passent en **Groupe Mesh** pour rejoindre le **Group Mesh existant**.



- ② Lorsque le **Groupe Mesh** est terminé, les **nouveaux utilisateurs (D et F)** entendent des instructions vocales dans leur casque audio lorsque **Open Mesh** bascule sur **Group Mesh**.



Activer / Désactiver le microphone (par défaut : activé)

Les utilisateurs peuvent activer / désactiver le microphone lors de la communication dans un **Mesh Intercom**.



Réinitialiser le Mesh

Si un casque audio en mode **Open Mesh** ou **Group Mesh** réinitialise le **Mesh**, il repasse automatiquement en **Open Mesh** (par défaut : canal 1).



■ Configuration


Accéder à Configuration



Navigation entre les options de menu



Activer ou Exécuter des options de menu

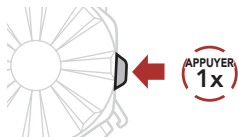


■ Dépannage

Réinitialisation





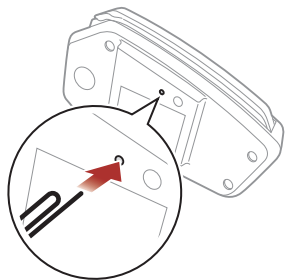
































Réinitialisation par défaut



Remarque : la **réinitialisation par défaut** ne restaure pas le casque audio à ses paramètres d'usine.

Référence rapide

TYPE	FONCTIONNEMENT	COMMANDES SUR BOUTON
 Fonctionnement de base	Marche / Arrêt	     
	Volume haut / Volume bas	  OU 
 Téléphone mobile	Répondre à un appel téléphonique	 
	Mettre fin à un appel téléphonique	 
	Rejeter un appel téléphonique	 
	Composition vocale	 
 Musique	Lire / Mettre en pause de la musique	 
	Piste suivante	 
	Piste précédente	 

TYPE	FONCTIONNEMENT	COMMANDES SUR BOUTON
 <p data-bbox="124 430 240 477">Mesh Intercom™</p>	<p data-bbox="292 168 598 221">Activation/Désactivation de la fonction Mesh Intercom</p>	 
	<p data-bbox="292 288 481 315">Réglage du canal</p>	 
	<p data-bbox="292 396 443 423">Groupe Mesh</p>	 
	<p data-bbox="292 504 512 530">Réinitialiser le Mesh</p>	 
	<p data-bbox="292 584 536 638">Activer / Désactiver le microphone</p>	