
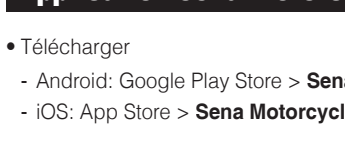


Port d'alimentation CC et de mise à niveau du micrologiciel

1

1.4.1

Installation

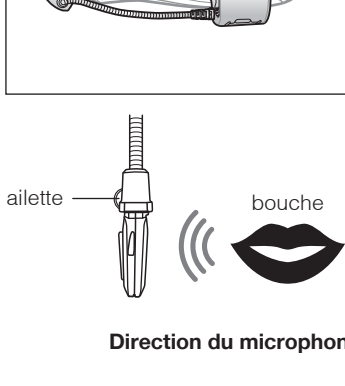

Direction du microphone

2

Application Sena Motorcycles


- Télécharger
- Android: Google Play Store > **Sena Motorcycles**
- iOS: App Store > **Sena Motorcycles**



Sena Device Manager


Sena Device Manager vous permet de mettre à jour le micrologiciel et de configurer ses paramètres directement à partir de votre PC ou d'un ordinateur Apple. Téléchargez **Sena Device Manager** depuis le site sena.com.

Fonctionnement de la touche

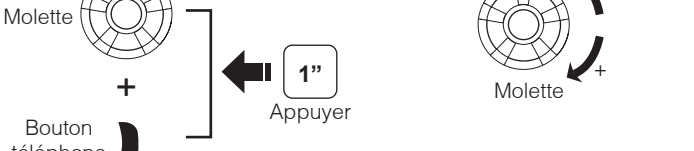

3

Éteindre et démarrer

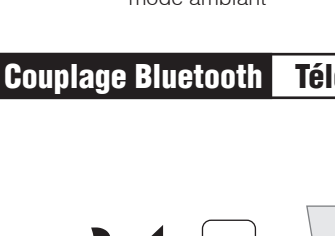


Ajustement du volume



Mode ambiant




Couplage Bluetooth Téléphone, MP3 et GPS

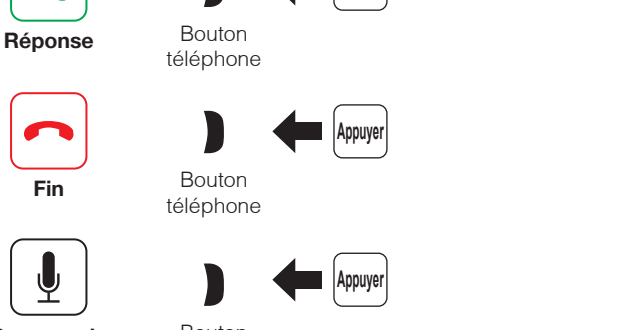

Saisissez 0 0 0 0 PIN


4

Téléphone mobile

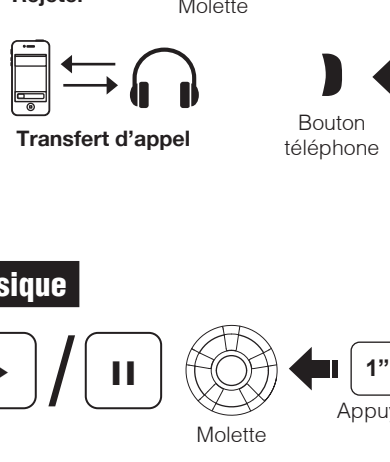


5


Musique

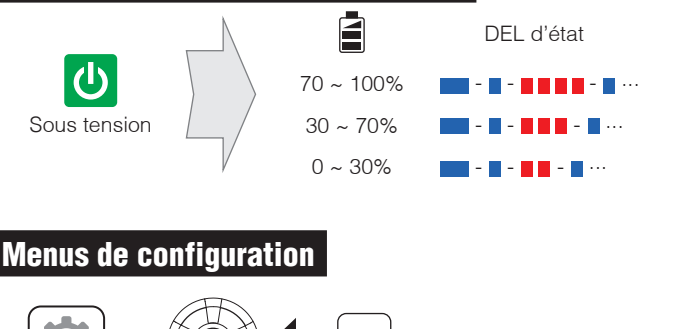

Vérification de l'état de la batterie

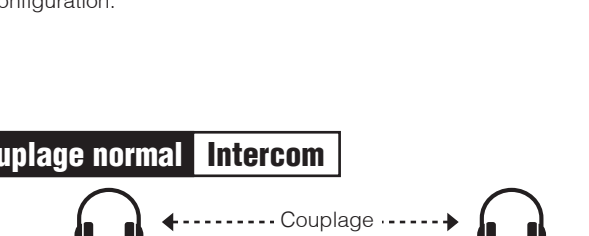


Menus de configuration

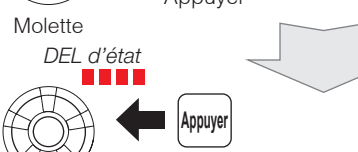

Une option **Universal Intercom Pairing** se trouve dans le menu Configuration.


6

Couplage normal Intercom

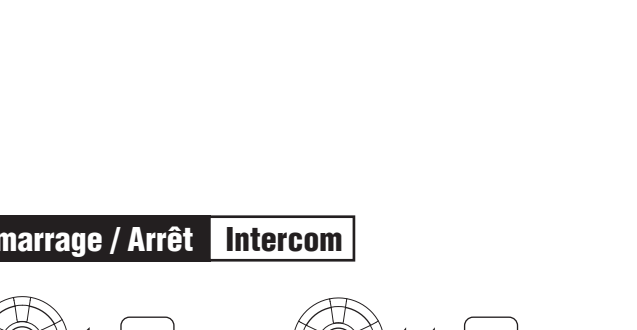

7

Démarrage / Arrêt Intercom

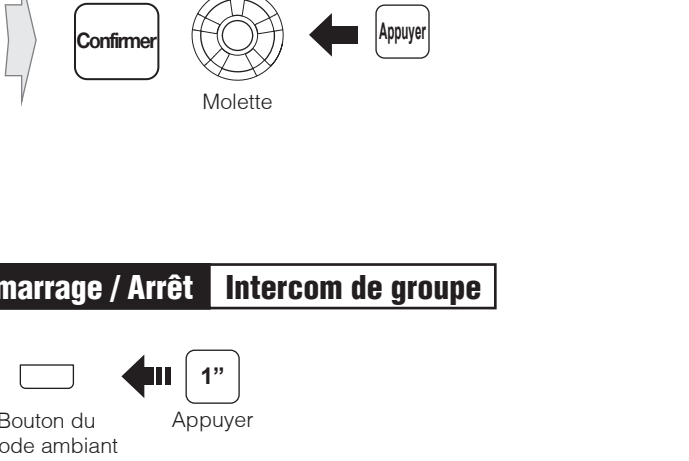


Démarrage / Arrêt Intercom de groupe



8

Commande vocale

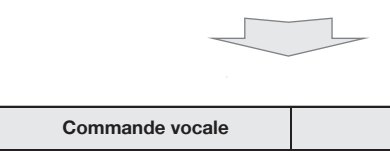

Commande vocale	Fonction
"Music"	Lire et mettre en pause la musique
"Intercom [one, two, ... , nine]"	Lancer/Terminer un intercom
"Speed dial [one, two, three]"	Numérotation rapide

La version complète du manuel peut être téléchargée sur www.sena.com.