

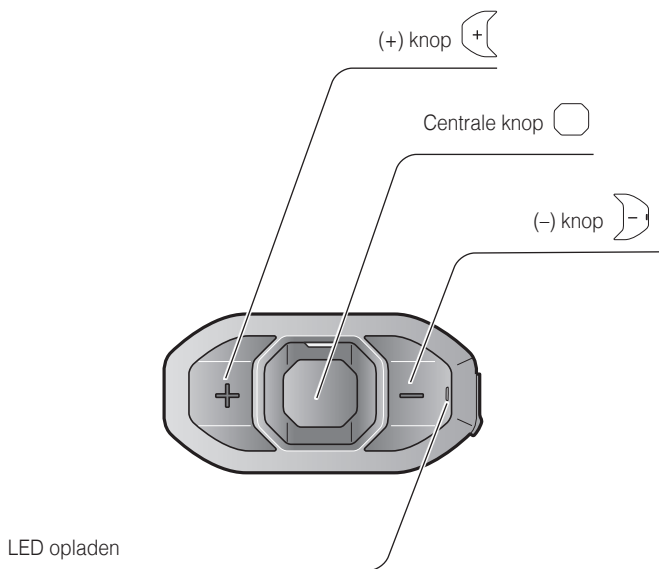
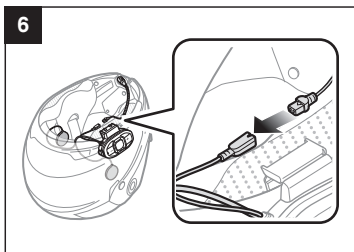
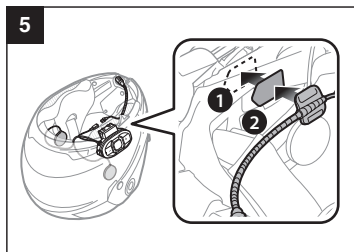
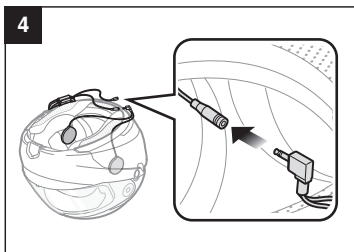
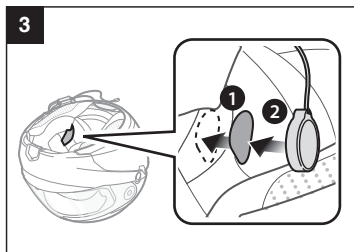



Sena SF4 snelstartgids

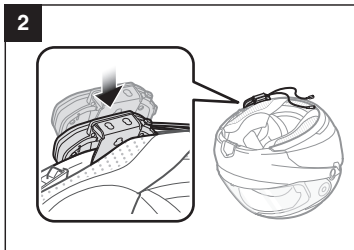

Installatie

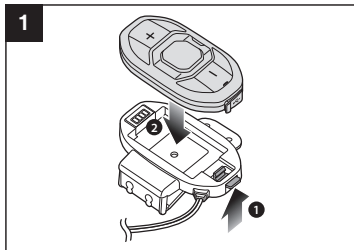

Opladen

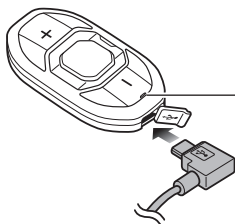

- Rood: Opladen
- Blauw: Geheel opgeladen

Knopbediening



Tikken



Dubbel tikken




1 sec indrukken




Indrukken en vasthouden

Voeding aan/uit

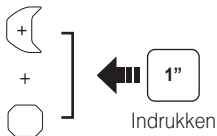

Indrukken

Volume aanpassen

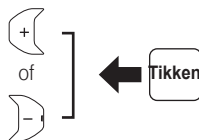

Batterijcontrole



LED

70 ~ 100%



30 ~ 70%



0 ~ 30%



Telefoon, muziek

Koppelen




10"

Indrukken



Tikken

Selecteer **Sena SF4**

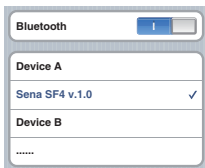

Enter

0 0 0 0 PIN

LED

Muziek Bediening



Indrukken



Indrukken



Indrukken

Mobiele telefoon Oproep plaatsen en beantwoorden



Beantwoorden



Tikken



Einde



2"

Indrukken



Spraakgestuurd



3"

Indrukken



Snelkiezen



3"

Indrukken




Weigeren



2"

Indrukken

Intercom Koppelen

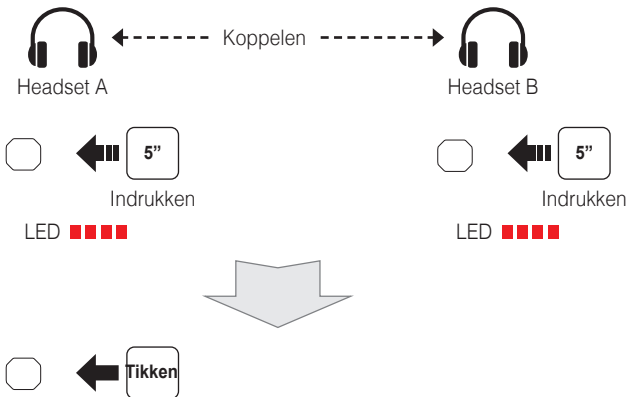


Intercom Start/einde




Radio Aan/Uit




Radio Zenders zoeken

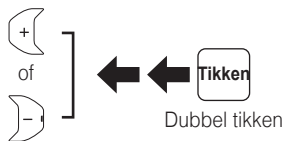

Radio FM-band omhoog scannen



Opslaan naar voorkeuze-instelling tijdens het scannen



Radio Verplaatsen naar voorkeuzezender



Radio Voorkeuze-instelling opslaan of verwijderen



Indrukken



1 ~ 10, annuleren



of



Opslaan



Indrukken

of



Verwijderen



Indrukken

Instelling

Configuratiemenu



Indrukken

De Sena Device Manager gebruiken

Sluit de headset aan op uw computer met een USB-kabel. Start de Sena Device Manager en klik op **APPARAATINSTELLING** om de headset-instellingen te configureren.

Voor details over het downloaden van de Sena Device Manager verwijzen wij u naar de bijgesloten folder.

De Sena SF Utility-app gebruiken

1. Download op uw smartphone de **Sena SF Utility-app** voor Android of iPhone via Google Play of App Store. Ga naar **Sena.com/SF-app** voor meer details.
2. Koppel uw smartphone met de headset.
3. Open de **Sena SF Utility-app**. Veeg het scherm naar rechts en tik op Instellingen om de headset-instellingen te configureren.


Probleemoplossing

Fabrieksinstellingen resetten

Als je de Sena SF4 wilt terugzetten naar de fabrieksinstellingen, gebruik dan de Factory Reset in het configuratiemenu. De headset herstelt automatisch de standaardinstellingen en wordt uitgeschakeld.

Fout resetten

Als de Sena SF4 om welke reden dan ook niet goed werkt, reset die dan door voorzichtig op de knop in het reset-gaatje aan de achterkant van de hoofdunit te drukken.

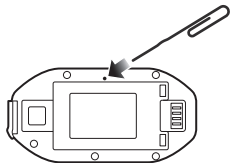

Sena Technologies, Inc.

www.sena.com

Helpdesk: support.sena.com

E-mail: support@sena.com