Guide de démarrage rapide Sena SF1

FRENCH

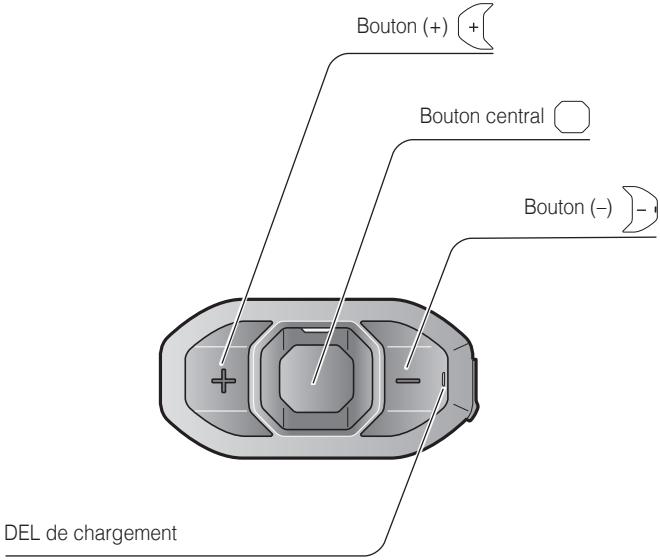

Installation

1

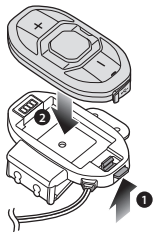

2

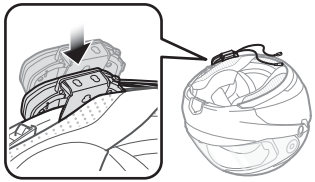

3

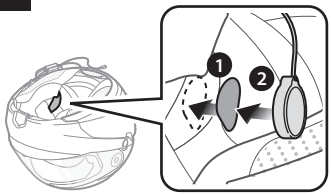

4

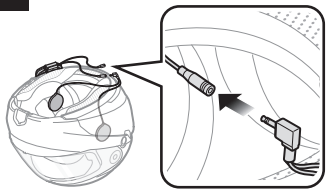

5

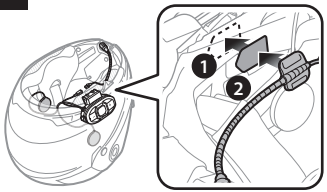

6

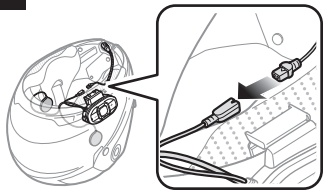

Application Sena Motorcycles

- Télécharger
  - Android: Google Play Store > **Sena Motorcycles**
  - iOS: App Store > **Sena Motorcycles**

Sena Device Manager

Sena Device Manager vous permet de mettre à jour le micrologiciel et de configurer ses paramètres directement à partir de votre PC ou d'un ordinateur Apple. Téléchargez **Sena Device Manager** depuis le site **sena.com**.

Mise en charge

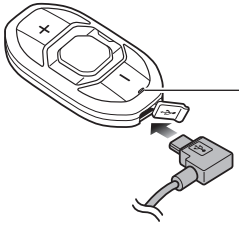

RAPPEL

- Ce **Guide de démarrage rapide (Version 3.0.0 ou supérieure)** explique comment faire fonctionner le SF1 avec **le micrologiciel version 3.0 ou supérieure**.
- Pour faire fonctionner le SF1 avec **un micrologiciel d'une version inférieure à 3.0**, reportez-vous au **Guide de démarrage rapide du SF1** qui est disponible lorsque vous connectez le SF1 à l'application Motorcycles.

Fonctionnement des boutons

Appuyer une fois

Appuyer deux fois

Appuyer pendant 1 s

Appuyer et maintenir

Marche/Arrêt

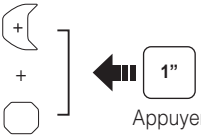

Réglage du volume

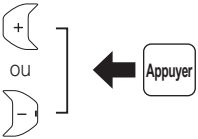

Vérification de la batterie

Mettre sous tension

DEL

70 ~ 100%

30 ~ 70%

0 ~ 30%

Téléphone, Musique Couplage

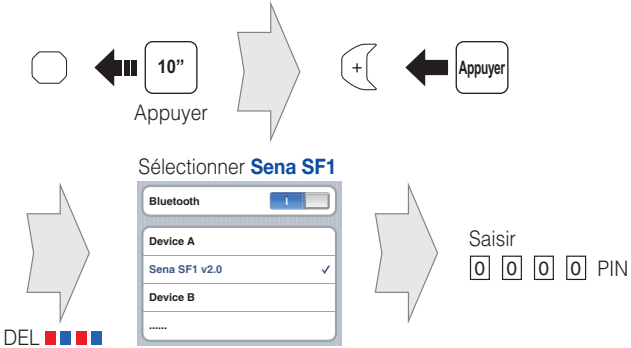

- Le casque audio passe automatiquement en mode Couplage téléphone lorsque vous allumez pour la première fois le casque audio.
- Pour en savoir plus sur le couplage du téléphone, référez-vous au Manuel d’utilisation.

Musique Fonctionnement

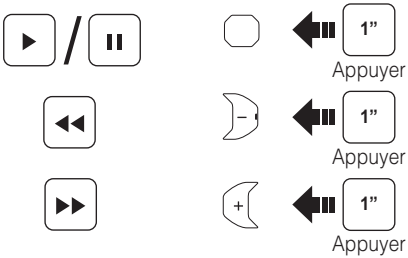

Passer et répondre à un appel

Répondre

Raccrocher

Appuyer

Composition vocale

Appuyer

Appel Rapide

Appuyer

Rejeter

Appuyer

Intercom Couplage

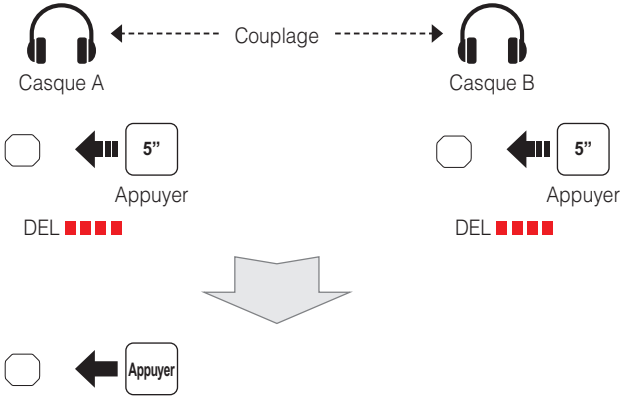

Intercom Démarrage/Fin

Paramètres

Configuration



Réglage des problèmes

Réinitialisation aux Paramètres d’Usine

Si vous souhaitez restaurer les paramètres d'usine par défaut du casque Sena **SF1**, utilisez la réinitialisation dans le menu de configuration. Les paramètres par défaut du casque audio sont restaurés automatiquement et le casque s’éteint.

Réinitialisation par défaut

Si le Sena **SF1** ne fonctionne pas correctement pour une quelconque raison, réinitialisez-le en appuyant doucement sur le bouton de réinitialisation dans le trou d’épingle situé à l’arrière de l’unité principale.

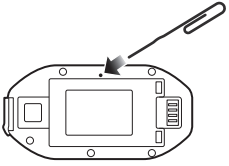

SENA Technologies, Inc.
Support client: **sena.com**

Référence rapide pour la série SF

Type	Fonctionnement	Bouton Commande	DEL
Fonction de base	Mettre sous tension	Appuyer sur le bouton central et le bouton (+) pendant 1 seconde	Bleu fixe
	Mettre hors tension	Appuyer sur le bouton central et le bouton (+)	Rouge fixe
	Réglage du volume	Appuyer sur le bouton (+) ou le bouton (-)	-
	Désactivation du microphone	Appuyer sur le bouton central et le bouton (-) pendant 1 seconde	-
Téléphone mobile	Répondre à un appel d'un téléphone mobile	Appuyer sur le bouton central	-
	Mettre fin à l'appel mobile	Appuyer sur le bouton central pendant 2 secondes	-
	Composition vocale	Appuyer sur le bouton central pendant 3 secondes	-
	Appel rapide	Appuyez sur le bouton (+) pendant 3 secondes	-
	Refuser l'appel entrant	Appuyer sur le bouton central pendant 2 secondes	-
Intercom	Couplage intercom	Appuyer sur le bouton central pendant 5 secondes	Rouge clignotant
		Appuyer sur le bouton central de l'un des deux casques audio	
	Démarrer / Arrêter une conversation par intercom	Appuyer sur le bouton central	-
	Mettre fin à toutes les conversations par intercom**	Appuyer sur le bouton central pendant 3 secondes	-
	Démarrer Group Intercom**	Appuyer simultanément sur le bouton (+) et le bouton (-)	Vert clignotant
	Arrêter Group Intercom**	Appuyer sur le bouton central pendant 3 secondes	-
Musique	Lire / Mettre en pause la musique Bluetooth	Appuyer sur le bouton central pendant 1 seconde	-
	Piste suivante / précédente	Appuyer sur le bouton (+) ou le bouton (-) pendant 1 seconde	-
Radio FM**	Allumer ou éteindre la radio FM	Appuyer sur le bouton (-) central pendant 1 seconde	-
	Présélectionner une station	Appuyer sur le bouton central pendant 1 seconde	-
	Rechercher des stations	Appuyer deux fois sur le bouton (+) ou le bouton (-)	-
	Balayer la bande FM	Appuyer sur le bouton (+) pendant 1 seconde	-
	Interrompre le balayage	Appuyer sur le bouton (+) pendant 1 seconde	-
	Enregistrer la présélection lors du balayage	Appuyer sur le bouton central	-

** Uniquement disponible en SF4

SENA
www.sena.com