GEBRUIKSAANWIJZING

NEDERLANDS / Versie 1.0.0

SENA for SHARK Mesh

SHARK

BEKNOPTE HANDLEIDING

(+) : (+)-knop
(–) : (–)-knop
M : Mesh Intercom-knop
C : middelste knop

Type	Werking	Knop	Duur
Basishandelingen	Inschakelen	C en (+)	Gedurende 1 seconde indrukken
	Uitschakelen	C en (+)	Enkele tik
	Volume omhoog/omlaag	(+) of (–)	Enkele tik
Telefoon	Telefoon koppelen	C	Gedurende 5 seconde indrukken
	Telefoonoproep beantwoorden	C	Enkele tik
	Telefoongesprek beëindigen	C	Gedurende 2 seconde indrukken
	Telefoongesprek weigeren	C	Gedurende 2 seconde indrukken
	Spraakassistent activeren	C	Gedurende 3 seconde indrukken
	Snelkeuze	(+)	Gedurende 3 seconde indrukken
	Muziek afspelen/pauzeren	C	Gedurende 1 seconde indrukken
	Volgende/vorige nummer	(+) of (–)	Gedurende 1 seconde indrukken
Mesh Intercom™	Mesh Intercom aan/uit	M	Enkele tik
	Microfoon dempen/dempen opheffen	M	Gedurende 1 seconde indrukken
	Kanaalkeuze	M	Dubbele tik
	Groepering voor mesh	M	Gedurende 5 seconde indrukken
	Mesh-deelnameverzoek	M	Drie keer tikken
	Mesh opnieuw instellen	M	Gedurende 8 seconde indrukken
Wave Intercom™	Wave Intercom aan	M	Dubbele tik
	Wave Intercom uit	M	Enkele tik
	Overschakelen naar Mesh Intercom	C	Enkele tik
Configuratiemenu		C	Gedurende 10 seconde indrukken

VOORDAT U BEGINT

SHARKHelmets

Download de SHARKHelmets-app uit de Google Play Store of App Store.

WAVE Intercom-app

Download de WAVE Intercom-app uit de Google Play Store of de App Store.

Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over de Wave Intercom de Wave Intercom-gebruikershandleiding op sena.com.

SHARK Helmets Device Manager

Download SHARK Helmets Device Manager van www.shark-helmets.com.

KLIK OP EEN GEDEELTE OM TE BEGINNEN

OVER DE SHARK MW

BASISBEDIENING

KOPPELEN MET BLUETOOTH-APPARATEN

GEBRUIKEN MET EEN SMARTPHONE

MESH INTERCOM

WAVE INTERCOM

AUDIO MULTITASKING

FIRMWARE-UPDATE

PROBLEEMOPLOSSING

01 OVER DE SHARK MW

Belangrijkste kenmerken

- Mesh Intercom 3.0: biedt verbeterde geluidskwaliteit, een stabielere verbinding en langere gesprekstijd
- Dual version Mesh: Mesh 2.0 voor achterwaartse compatibiliteit
- Compatibel met Wave Intercom
- Audio Multitasking
- Passend SHARK-ontwerp
- Bluetooth® versie 5.2
- Over-the-Air (OTA) firmware-update

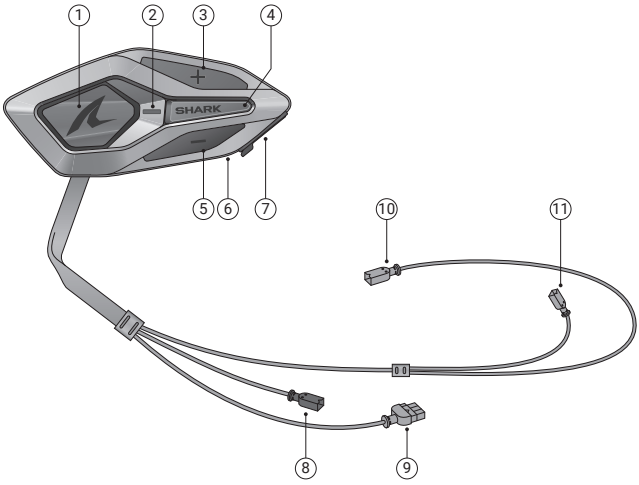

① Middelste knop	② Status-LED
③ (+)-knop	④ Mesh Intercom-knop
⑤ (–)-knop	⑥ Oplaad-LED
⑦ USB-C-oplaadpoort	⑧ Aansluiting voor bekabelde microfoon
⑨ Batterij-aansluiting	
⑩ Luidsprekeraansluiting (L)	⑪ Luidsprekeraansluiting (R)

Inhoud van de verpakking

SHARK MW	Dubbelzijdige tape	Luidsprekers
× 2 Klittenbandkussens voor luidsprekers	Bekabelde microfoon met arm	Bekabelde microfoon
Verlengsnoer voor bekabelde microfoon met arm	× 2 Microfoonkussens	Klittenbandkussen voor bekabelde microfoon met arm
Houder van bekabelde microfoon met arm	Klittenbandkussen voor houder van bekabelde microfoon met arm	Batterij
Zelfklevend schuim voor batterij	USB-C-oplaadkabel	Inbussleutel

02 BASISBEDIENING

1x	Tikken Tik het opgegeven aantal keren op de knop
1s	Ingedrukt houden Houd de knop ingedrukt gedurende de opgegeven tijdsduur
	Gesproken aanwijzing
	LED

Opladen

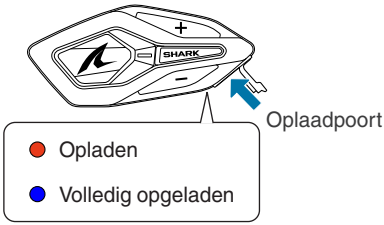

Het duurt ongeveer 2,5 uur om volledig op te laden.

- U kunt elke USB-oplader van een derde partij gebruiken, mits deze is goedgekeurd door de FCC, CE, IC of andere lokaal erkende regelgevende instanties.
- Het gebruik van een niet-goedgekeurde oplader kan brand, explosie, lekkage en andere gevaren veroorzaken, waardoor de levensduur of prestaties van de batterij mogelijk worden verminderd.

Inschakelen

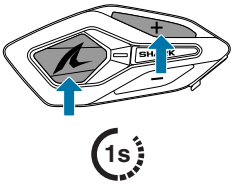

Uitschakelen

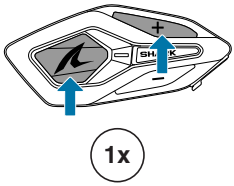

Volume

Configuratie

Configuratie openen

Navigeren

Bevestigen

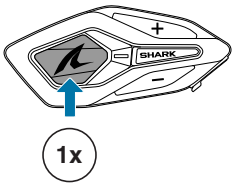

03 KOPPELEN MET BLUETOOTH-APPARATEN

Wanneer u de SHARK MW voor het eerst met andere Bluetooth-apparaten gebruikt, moeten deze worden gekoppeld. De SHARK MW kan worden gekoppeld aan meerdere apparaten, waaronder twee mobiele telefoons en één GPS. Het apparaat ondersteunt echter slechts één extra apparaat naast een mobiele telefoon voor gelijktijdige verbinding.

Telefoon koppelen

1.

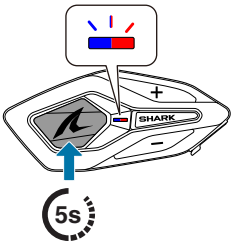

'Telefoon koppelen'

2.

- Wanneer u de SHARK MW voor het eerst inschakelt of opnieuw start na het herstellen van de fabrieksinstellingen, gaat de SHARK MW automatisch naar de modus voor het koppelen van telefoons.
- Druk op een willekeurige knop om de koppeling van de telefoon te annuleren.

Tweede mobiele telefoon koppelen

1.

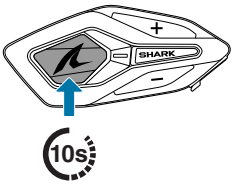

'Configuratiemenu'

2.

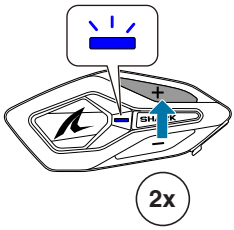

'Tweede mobiele telefoon koppelen'

3.

GPS koppelen

1.

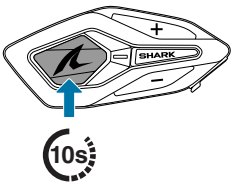

'Configuratiemenu'

2.

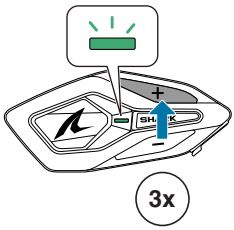

'GPS koppelen'

3.

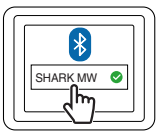

04 GEBRUIKEN MET EEN SMARTPHONE

Bellen en gebeld worden

Een telefoongesprek beantwoorden

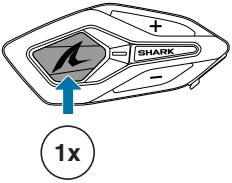

Een telefoongesprek beëindigen

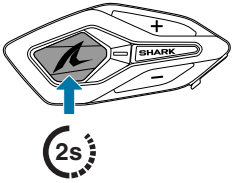

Een telefoongesprek weigeren

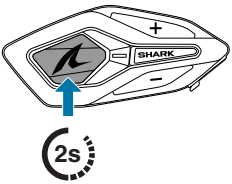

Spraakassistent activeren

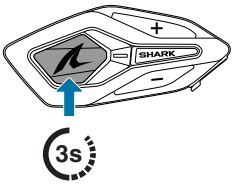

Snelkeuze

Snelkeuzetoetsen toewijzen

Snelkeuzetoetsen kunnen worden toegewezen via de SHARKHelmets-app.

Snelkeuzetoetsen gebruiken

1. Ga naar het Snelkeuzemenu.

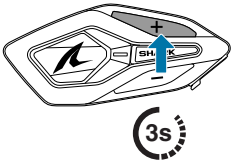

'Snelkeuze nummer'

2. Navigeer vooruit of achteruit door de Snelkeuzetoetsen.

① Laatst gekozen nummer opnieuw bellen
② Snelkeuze (1→2→3)
③ Annuleren

3. Tik op de middelste knop om te bevestigen.

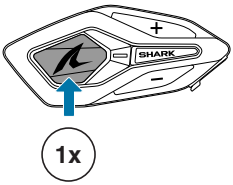

'Snelkeuze nummer (#)'

Muziek

Muziek afspelen/pauzeren

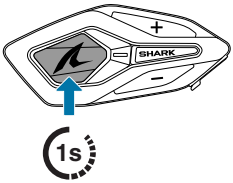

Volgende/vorige nummer

05 MESH INTERCOM

De SHARK MW biedt twee Mesh Intercom-modi:

- Open Mesh™ voor open groepsintercomgesprekken.
- Group Mesh™ voor besloten groepsintercomgesprekken.

Open Mesh

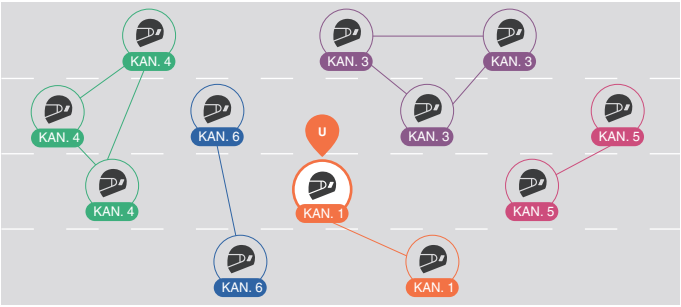

Group Mesh

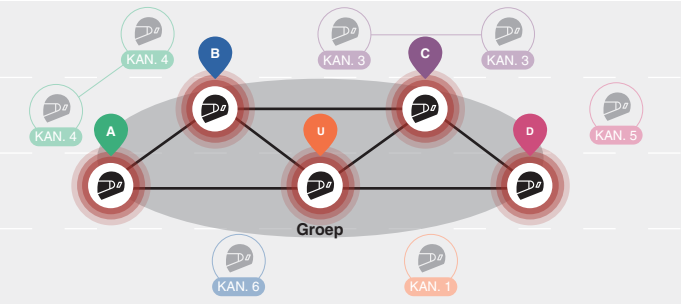

Mesh-versie schakelen

Overschakelen naar Mesh 2.0 voor achterwaartse compatibiliteit

Mesh 3.0 is de nieuwste Mesh Intercom-technologie. Om te communiceren met oudere producten die Mesh 2.0 gebruiken, dient u via de SHARKHelmets-app over te schakelen naar Mesh 2.0.

Open Mesh

U kunt vrij communiceren met vrijwel een onbeperkt aantal gebruikers in elk van de zes beschikbare kanalen. Het standaard Mesh Intercom-kanaal is 1.

Mesh Intercom aan/uit

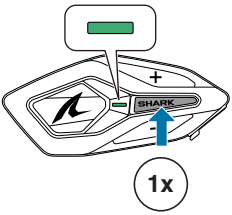

Aan: 'Mesh Intercom aan, Open Mesh, kanaal 1'

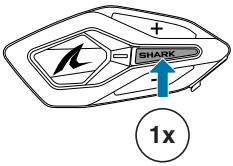

Uit: 'Mesh Intercom uit'

Microfoon dempen/dempen opheffen

Druk gedurende 1 seconde op de Mesh Intercom-knop om de microfoon tijdens Mesh Intercom-communicatie te dempen of het dempen op te heffen.

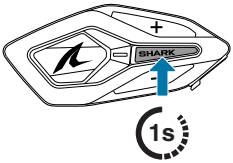

Dempen: 'Microfoon uit'

Dempen opheffen: 'Microfoon aan'

Kanaalkeuze

1. Open de kanaalinstelling.

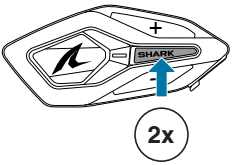

'Kanaalinstelling, 1'

2. Navigeer tussen kanalen.

'#'

3. Bevestig en sla het kanaal op.

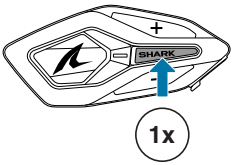

'Kanaal is ingesteld, kanaalnummer #'

- Het kanaal wordt automatisch opgeslagen indien er gedurende 10 seconden geen knoppen worden ingedrukt in een specifiek kanaal.
- Het kanaal wordt opgeslagen, zelfs als de SHARK MW wordt uitgeschakeld.

Group Mesh

Met behulp van Group Mesh kan een besloten gespreksgroep worden gemaakt voor maximaal 24 deelnemers.

Een Group Mesh maken

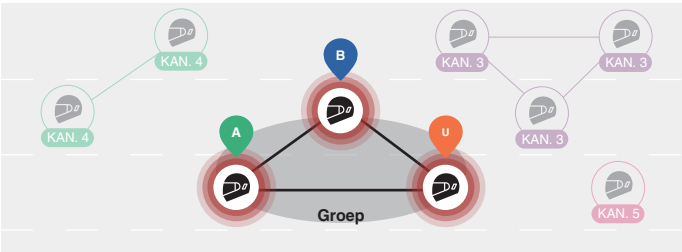

1. Gebruikers (u, A en B) betreden de groepering voor mesh door de mesh-intercomknop vijf seconden ingedrukt te houden terwijl ze zich in Open Mesh bevinden. Ze hoeven u niet op hetzelfde open mesh-kanaal te bevinden om samen een Group Mesh te vormen.

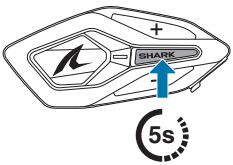

'Groepering voor mesh'

2. Wanneer de groepering voor mesh is voltooid, wordt automatisch overgeschakeld van Open Mesh naar Group Mesh.

'Group Mesh'

- Als u de groepering voor mesh wilt annuleren, tikt u op de Mesh Intercom-knop.

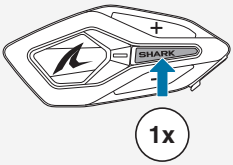

- Als de groepering voor mesh niet binnen 30 seconden is voltooid, horen de gebruikers de gesproken mededeling 'Groeperen mislukt'.

Deelnemen aan een bestaande Group Mesh

Terwijl u zich in een Group Mesh bevindt, kunt u andere gebruikers in de Open Mesh uitnodigen om zich bij de groep aan te sluiten.

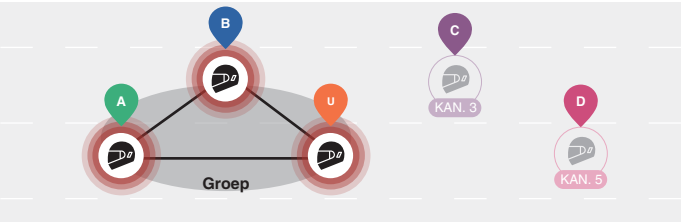

U bevindt zich al in een Group Mesh met A en B, en de andere gebruikers, C en D, bevinden zich in een Open Mesh.

1. U en de andere gebruikers, C en D, gaan naar de groepering voor mesh door de Mesh Intercom-knop 5 seconden ingedrukt te houden.

2. Wanneer de groepering voor mesh is voltooid, worden de andere gebruikers, C en D, automatisch aan de Group Mesh toegevoegd, terwijl ze de Open Mesh verlaten.

'Group Mesh'

Nieuwe deelnemers (C en D)

- Indien de groepering voor mesh niet binnen 30 seconden is voltooid, hoort de huidige gebruiker (u) een dubbele pieptoon en horen de nieuwe gebruikers (C en D) een gesproken bericht met de volgende tekst: 'Groeperen mislukt.'

Schakelen tussen Open/Group Mesh

U kunt schakelen tussen Open Mesh en Group Mesh zonder de Mesh te resetten.

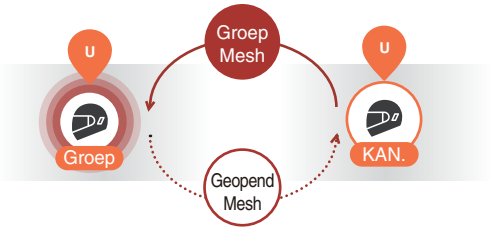

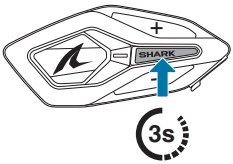

Open Mesh

'Open Mesh'

Group Mesh

'Group Mesh'

- Als u nog nooit hebt deelgenomen aan een Group Mesh, kunt u niet schakelen tussen Open Mesh en Group Mesh. U hoort een gesproken mededeling: 'Geen groep beschikbaar.'

Mesh-deelnameverzoek

U (de beller) kunt een Mesh-deelnameverzoek verzenden om Mesh Intercom in te schakelen voor vrienden in de buurt* die deze functie hebben uitgeschakeld.

1. Indien u een Mesh-deelnameverzoek wilt verzenden of ontvangen, dient u dit in de SHARKHelmets-app in te schakelen.

2. U kunt een Mesh-deelnameverzoek verzenden via de Mesh Intercom-knop of de SHARKHelmets-app.

Beller

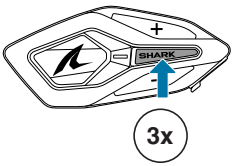

Beller: 'Mesh-deelnameverzoek'

Vrienden in de buurt: 'Mesh-intercom aangevraagd'

3. Vrienden die het Mesh-deelnameverzoek ontvangen, dienen hun Mesh Intercom handmatig in te schakelen.

* Tot 100 meter in open terrein

Mesh opnieuw instellen

Indien de SHARK MW de mesh reset terwijl deze in Open Mesh of Group Mesh staat, keert deze automatisch terug naar Open Mesh, kanaal 1.

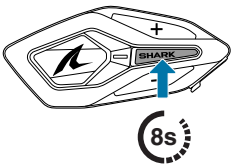

'Mesh opnieuw instellen'

06 WAVE INTERCOM

Wave Intercom maakt open communicatie mogelijk via mobiele data. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie de Wave Intercom-gebruikershandleiding op sena.com.

Wave Intercom aan/uit

Open de WAVE Intercom-app en dubbeltik vervolgens op de Mesh Intercom-knop om deel te nemen aan Wave Intercom.

- U moet de-app openen voordat u Wave Intercom start.

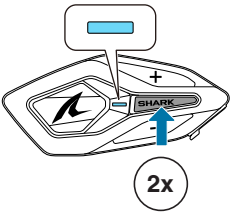

Aan: 'Wave Intercom aan'

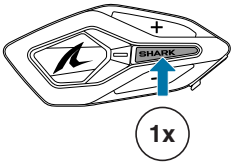

Uit: 'Wave Intercom uit'

Wanneer u Wave Intercom start, maakt u automatisch verbinding met gebruikers in de Wave Zone. De Wave Zone bestrijkt een gebied met een straal van 1 mijl in Noord-Amerika en een straal van 1,6 km in Europa.
Om Wave Intercom te beëindigen, tikt u eenmaal op de Mesh Intercom-knop.

Tussen Wave Intercom en Mesh Intercom schakelen

U kunt eenvoudig tussen Mesh Intercom en Wave Intercom schakelen met een enkele tik op de middelste knop.

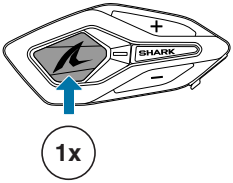

Wave naar Mesh: 'Wave Intercom uit. Mesh Intercom aan.'

Mesh naar Wave: 'Mesh Intercom uit. Wave Intercom aan.'

07 AUDIO MULTITASKING

Dankzij Audio Multitasking op de SHARK MW kunt u naar muziek luisteren terwijl u een Mesh Intercom-gesprek voert.

Ga voor meer informatie naar Apparaatinstellingen in de SHARKHelmets-app om de instellingen te configureren.

1. Intercom-audio-overlay-gevoeligheid

Het volume van muziek wordt verlaagd zodat dit op de achtergrond wordt afgespeeld terwijl u via de intercom praat wanneer de overlappende audio wordt afgespeeld. U kunt de gevoeligheid van de intercom aanpassen om deze achtergrondaudiostand te activeren. Niveau 1 heeft de laagste gevoeligheid en niveau 5 heeft de hoogste gevoeligheid.

- Als uw stem niet luider is dan de gevoeligheid van het geselecteerde niveau, wordt het volume van de overlay-audio niet verlaagd.

2. Volumebeheer voor audio-overlay

Het volume van de overlappende audio voor muziek wordt beperkt wanneer er een actief intercomgesprek is. Als Volumebeheer voor audio-overlay is ingeschakeld, wordt het volumeniveau van de overlappende audio niet beperkt tijdens een intercomgesprek.

08 FIRMWARE-UPDATE

Over-the-Air (OTA)-update

U kunt de firmware rechtstreeks via Over-the-Air (OTA) bijwerken vanuit de instellingen in de SHARKHelmets-app.

SHARK Helmets Device Manager

U kunt de firmware upgraden met behulp van SHARK Helmets Device Manager.

09 PROBLEEMOPLOSSING

Reset

Om de SHARK MW te herstellen naar de fabrieksinstellingen, gebruikt u de functie voor het herstellen naar de fabrieksinstellingen.

1.

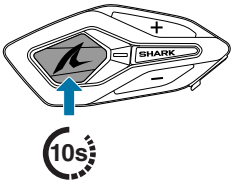

'Configuratiemenu'

2.

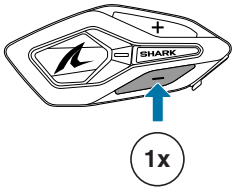

'Reset fabrieksinstelling'

3.

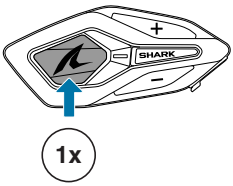

'Reset, tot ziens'

Resetten na storing

Indien de SHARK MW is ingeschakeld maar niet reageert, kunt u een reset na storing uitvoeren om de normale functionaliteit te herstellen.

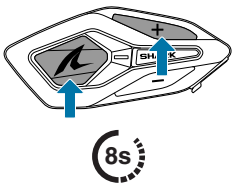

Zorg ervoor dat de USB-C-oplaadkabel is losgekoppeld en druk vervolgens gedurende 8 seconden tegelijkertijd op de middelste knop en de (+)-knop.

Alle instellingen blijven ongewijzigd.