SENA

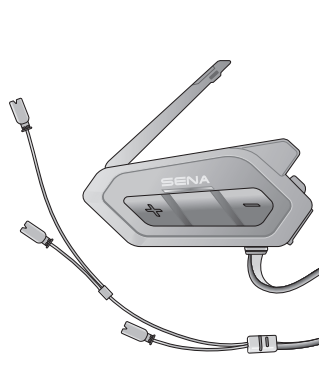

50R

LOW PROFILE MOTORCYCLE BLUETOOTH® COMMUNICATION SYSTEM WITH MESH INTERCOM™

HD SPEAKERS

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

1.0.1 FRENCH

ROULEZ CONNECTÉ

Conçu pour tous ceux qui souhaitent adopter un profil discret, le casque audio 50R avec Mesh Intercom™ perpétue la passion de Sena pour l'aventure et sa volonté de permettre aux motards de toujours rester connectés.

- Bluetooth® 5.0
- Intercom multidirectionnel
- Mesh Intercom™ jusqu'à 2 km*
- Intercom jusqu'à 2 km*
- Haut-parleurs HD
- Audio Multitasking™
- • Commandes vocales en plusieurs langues
  • Prise en charge Siri et Assistant Google

* en terrain dégagé

MISE EN ROUTE

1. Ce produit est livré avec un Guide de démarrage rapide, qui est une version de base du Manuel d'utilisation. **UNE VERSION COMPLÈTE DU MANUEL D'UTILISATION PEUT ÊTRE TÉLÉCHARGÉE DEPUIS SENA.COM/FR.**
2. Mettez gratuitement à jour ce produit à la version la plus récente du micrologiciel, afin de profiter pleinement des nouvelles fonctions avancées intégrées à ce produit. Rendez-vous sur **sena.com/fr** pour savoir comment mettre à jour votre produit.
3. Les utilisateurs peuvent suivre Sena sur Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour recevoir les informations les plus récentes sur les produits, des conseils utiles et toutes les autres annonces concernant Sena.

SENA Technologies, Inc.
sena.com/fr
Support client : sena.com/fr/support

MISE EN ROUTE

Mode d'emploi de ce guide

Les légendes vous permettent de lire les illustrations. Les nouvelles technologies peuvent porter à confusion, mais nous avons créé une façon simple d'exécuter des actions en suivant les illustrations.

= + M MAINTENIR 1s

Fonction = Bouton(s) à maintenir appuyé

Boutons

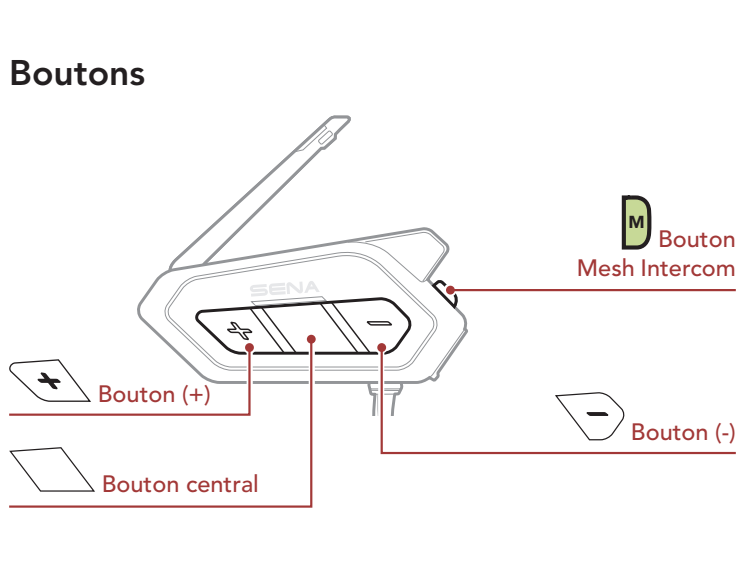

MISE EN ROUTE

Légende des icônes

APPUYER 1x — Appuyer sur le bouton le nombre de fois spécifié

MAINTENIR 10s — Appuyer et maintenir appuyé le bouton pendant la durée spécifiée

« Bonjour » — Instructions vocales

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Détails sur le produit

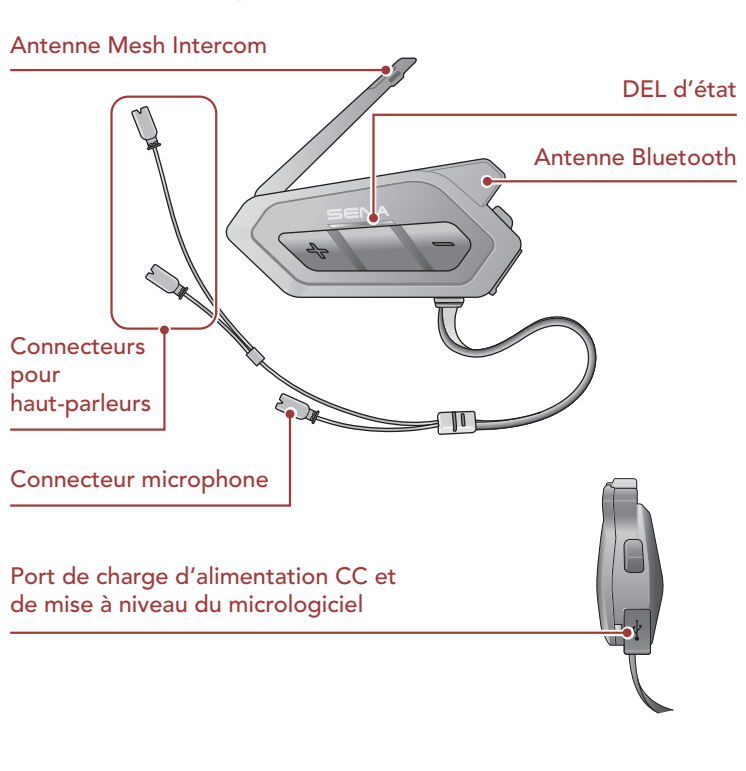
Antenne Mesh Intercom
DEL d'état
Antenne Bluetooth
Connecteurs pour haut-parleurs
Connecteur microphone
Port de charge d'alimentation CC et de mise à niveau du micrologiciel

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Installation

Utilisation des fermetures scratch pour le module principal

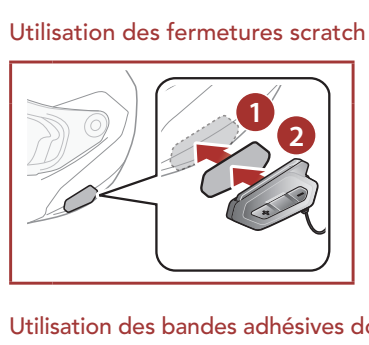

Utilisation des bandes adhésives double face pour le module principal

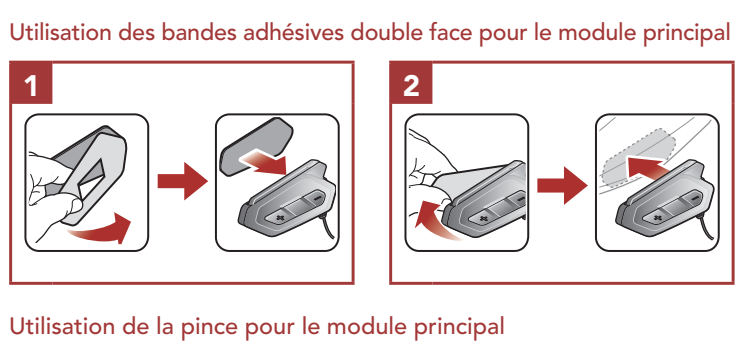

Utilisation de la pince pour le module principal

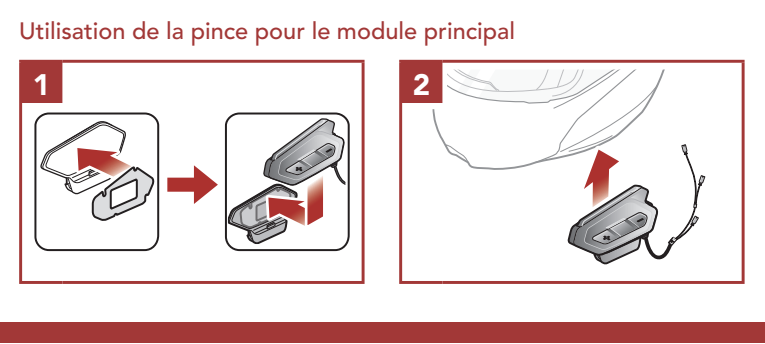

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Installation des haut-parleurs et du microphone

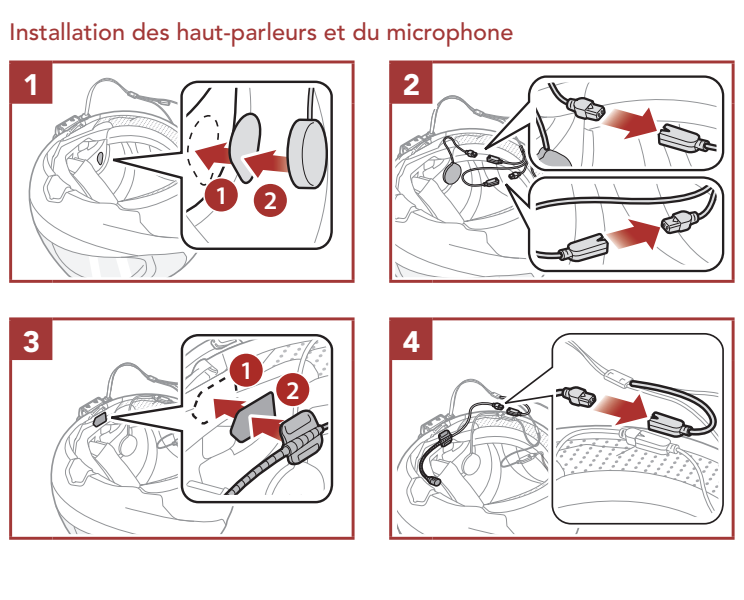

Antenne Mesh Intercom

Tirez légèrement l'antenne Mesh Intercom vers l'intérieur pour la déplier.

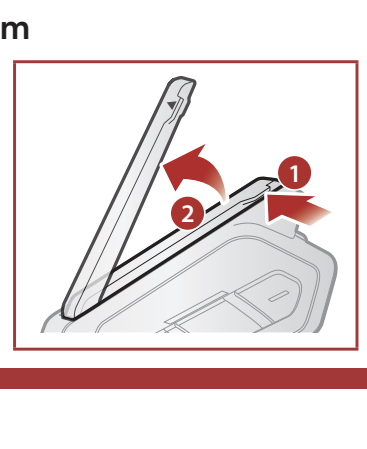

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Sena 50 Utility App

En couplant simplement votre téléphone avec votre casque audio, vous pouvez utiliser **Sena 50 Utility App** pour une installation et une utilisation plus rapides et plus simples.

- Caractéristiques de l'application
  - Mesh Intercom, Intercom Bluetooth, Musique, Paramètres de l'appareil, Guide de démarrage rapide et Manuel d'utilisation.
- Télécharger
  - Android : Google Play Store > **Sena 50 Utility**
  - iOS : App Store > **Sena 50 Utility**

Download on the App Store GET IT ON Google Play

Sena Device Manager

Sena Device Manager vous permet de mettre à jour le micrologiciel et de configurer ses paramètres directement à partir de votre PC ou d'un ordinateur Apple. Téléchargez **Sena Device Manager** depuis le site **sena.com/fr**.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Fonctionnement de base

Marche = + MAINTENIR 1s

Arrêt = + APPUYER 1x

Augmenter le volume = + APPUYER 1x

Diminuer le volume = − APPUYER 1x

Vérification du niveau de charge de la batterie

Les instructions servent à la mise sous tension du casque audio.

Méthode visuelle

= + MAINTENIR 1s

= ●● ●●●● ● …
= ●● ●●● ● …
= ●● ●● ● …

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Couplage téléphone

Couplage du téléphone mobile

Maintenez le **bouton central** et le **le bouton (+)** enfoncés pendant **3 secondes** lorsque le **50R** est éteint.

= + MAINTENIR 3s

ÉTAT DEL = Le clignotement alterné bleu et rouge des voyants indique que **l'appareil est maintenant repérable**. Lorsque votre téléphone mobile est en mode de couplage Bluetooth, sélectionnez **Sena 50R** dans la liste des appareils détectés.

CODE PIN = 0 0 0 0

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Téléphone mobile

Répondre à un appel = APPUYER 1x

Mettre fin à un appel = MAINTENIR 2s

Rejeter un appel = MAINTENIR 2s

Siri et Assistant Google

Activer Siri ou Assistant Google selon l'application installée sur votre smartphone

= « Hey Google » ou « Hey Siri »
ou
MAINTENIR 3s

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Commandes pour la musique

Lecture / Pause = MAINTENIR 1s
« [Bip, Bip] »

Piste suivante = + MAINTENIR 1s

Piste précédente = − MAINTENIR 1s

Mesh Intercom™

Lorsque **Mesh Intercom** est activé, le **50R** se connecte automatiquement aux utilisateurs **50R** à proximité et leur permet de discuter entre eux en appuyant sur le **bouton Mesh Intercom**.

Mesh intercom activé = M APPUYER 1x
« Mesh intercom activé »

Mesh intercom désactivé = M APPUYER 1x
« Mesh intercom désactivé »

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Open Mesh™

Lorsque **Mesh Intercom** est activé, le casque audio est réglé initialement sur **Open Mesh (par défaut : canal 1)**. Les utilisateurs peuvent communiquer librement entre eux sur le même canal **Open Mesh**.

Réglage du canal (par défaut : canal 1)

Si la communication **Open Mesh** rencontre des interférences, car d'autres groupes utilisent aussi le **canal 1 (par défaut)**, changez de canal. Sélectionnez un canal entre 1 et 9.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Accéder aux Réglage du canal = M APPUYER 2x
« Réglage du canal, 1 »

Parcourir les canaux
(1 → 2 → ••• → 8 → 9 → Fermer → 1 → •••)

= + APPUYER 1x ou = − APPUYER 1x
« # »

Enregistrer le canal = APPUYER 1x
« Le canal est réglé, canal # »

Remarque : pour quitter le **Réglage du canal**, appuyez sur le **bouton (+)** ou sur le **bouton (-)** jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale **« Fermer »**, puis appuyez sur le **bouton central**.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Group Mesh™

Un **Group Mesh** est une fonction Intercom en groupe fermé qui permet aux utilisateurs de quitter, joindre ou rejoindre une conversation par intercom groupée sans coupler les casques audio. Jusqu'à 24 utilisateurs peuvent se connecter au même groupe privé.

Création d'un Group Mesh

La création d'un **Group Mesh** nécessite **au moins deux utilisateurs Open Mesh**.

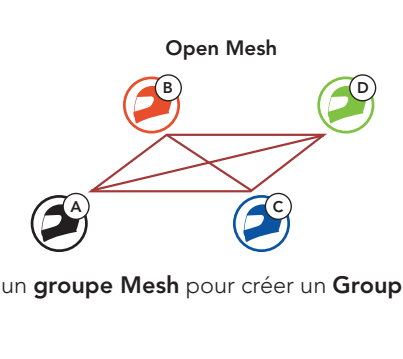

1. Entrez dans un **groupe Mesh** pour créer un **Group Mesh**.

VOUS et INTERLOCUTEUR = M MAINTENIR 5s
« Groupe Mesh »

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

2. Les casques audio complètent le **groupe Mesh** et basculent automatiquement de **Open Mesh** à **Group Mesh**.

« Group Mesh »

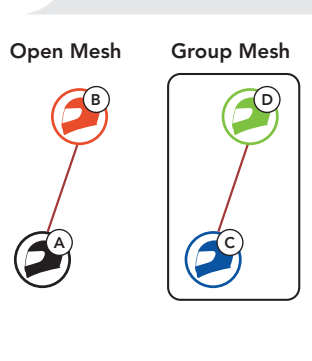

Rejoindre un Group Mesh existant

L'un des membres du **Group Mesh existant** peut autoriser les nouveaux membres d'un **Open Mesh** à rejoindre le **Group Mesh existant**.

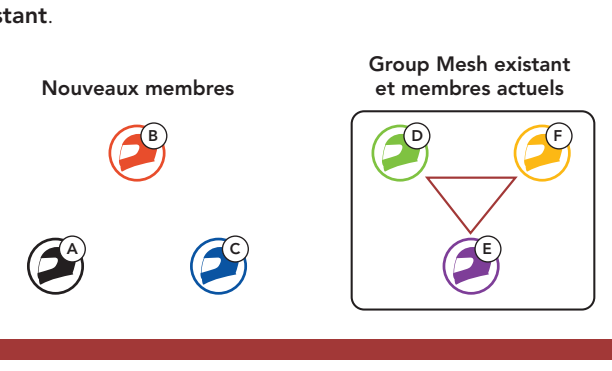

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

1. **L'un des membres actuels** et **un nouveau membre** intègrent le **groupe Mesh** afin de rejoindre le **Group Mesh existant**.

VOUS (NOUVEAU MEMBRE) et MEMBRE ACTUEL DANS GROUPE MESH = M MAINTENIR 5s
« Groupe Mesh »

2. Les casques audio complètent le **groupe Mesh**. Les nouveaux membres entendent une instruction vocale dans leur casque audio et basculent automatiquement de **Open Mesh** à **Group Mesh**.

« Group Mesh »

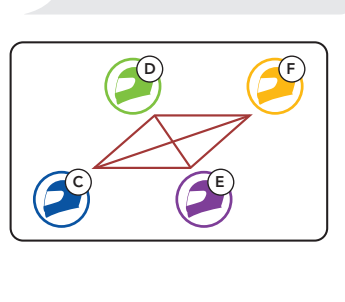

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Réinitialiser le Mesh

Si un casque audio en mode **Open Mesh** ou **Group Mesh** réinitialise le **Mesh**, il repasse automatiquement en **Open Mesh (par défaut : canal 1)**.

= M MAINTENIR 8s

Activer / Désactiver le microphone (par défaut : activé)

Les utilisateurs peuvent activer / désactiver le microphone lors de la communication dans un **Mesh Intercom**.

Activer / Désactiver le Microphone = M MAINTENIR 1s

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Intercom Bluetooth

Jusqu'à trois autres personnes peuvent être jumelées avec le casque audio pour les conversations par **intercom Bluetooth**.

Couplage intercom

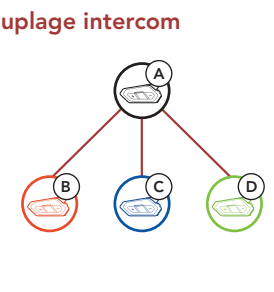

Couplage avec Intercom B

A et B = MAINTENIR 5s
« Couplage intercom »

Le **50R** est automatiquement couplé avec un casque audio Sena.

ÉTAT DEL = Le clignotement en bleu du voyant DEL confirme que les **intercoms sont couplés**.

Remarque : répétez les étapes précédentes pour effectuer un couplage avec les interlocuteurs intercom C et D.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Intercom bidirectionnel

Dernier arrivé, premier servi

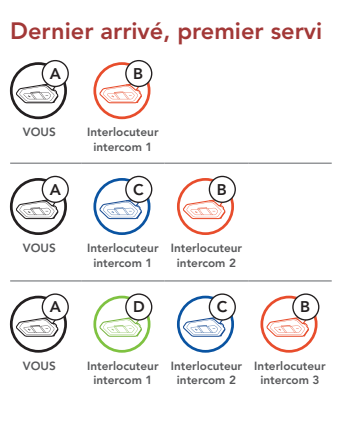
A VOUS
B Interlocuteur intercom 1
A VOUS
C Interlocuteur intercom 1
B Interlocuteur intercom 2
A VOUS
D Interlocuteur intercom 1
C Interlocuteur intercom 2
B Interlocuteur intercom 3

Démarrer / Terminer avec interlocuteur 1 — D = APPUYER 1x

Démarrer / Terminer avec interlocuteur 2 — C = APPUYER 2x

Démarrer / Terminer avec interlocuteur 3 — B = APPUYER 3x

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Radio FM

Allumer la radio FM = − MAINTENIR 1s

Éteindre la radio FM = − MAINTENIR 1s

Balayer les stations = + MAINTENIR 1s

= + MAINTENIR 1s

Rechercher des stations = + APPUYER 2x

= − APPUYER 2x

Navigation entre les stations présélectionnées = MAINTENIR 1s

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Configuration

Accéder au menu de configuration du casque audio = MAINTENIR 10s
« Configuration »

Navigation entre les options de menu = + APPUYER 1x
« [Instruction de menu] »
= − APPUYER 1x
« [Instruction de menu] »

Activer ou Exécuter des options de menu = APPUYER 1x

Dépannage

Réinitialisation

= MAINTENIR 10s
= − APPUYER 2x
= APPUYER 1x

Réinitialisation par défaut

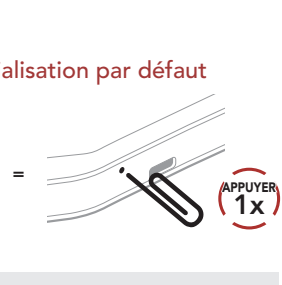

Remarque : la **réinitialisation par défaut** ne restaure pas le casque audio à ses paramètres d'usine.

RÉFÉRENCE RAPIDE

TYPE	FONCTIONNEMENT	COMMANDES SUR BOUTON
Fonctionnement de base	Marche / Arrêt	+ MAINTENIR 1s + APPUYER 1x
	Volume haut / Volume bas	+ ou − APPUYER 1x
Téléphone mobile	Répondre à un appel téléphonique	APPUYER 1x
	Mettre fin à un appel téléphonique	MAINTENIR 2s
	Rejeter un appel téléphonique	MAINTENIR 2s
	Appel rapide	+ MAINTENIR 3s

RÉFÉRENCE RAPIDE

TYPE	FONCTIONNEMENT	COMMANDES SUR BOUTON
Siri et Assistant Google	Activer Siri ou Assistant Google	MAINTENIR 3s
Musique	Lire / Mettre en pause de la musique	MAINTENIR 1s
	Piste suivante	+ MAINTENIR 1s
	Piste précédente	− MAINTENIR 1s
Radio FM	Allumer ou éteindre la radio FM	− MAINTENIR 1s
	Présélectionner une station	MAINTENIR 1s
	Rechercher vers l'avant/ vers l'arrière	+ ou − APPUYER 2x
	Balayer la bande FM / arrêter le balayage	+ MAINTENIR 1s

RÉFÉRENCE RAPIDE

TYPE	FONCTIONNEMENT	COMMANDES SUR BOUTON
Mesh Intercom™	Activation/Désactivation de la fonction Mesh Intercom	M APPUYER 1x
	Réglage du canal	M APPUYER 2x
	Groupe Mesh	M MAINTENIR 5s
	Réinitialiser le Mesh	M MAINTENIR 8s
	Activer / Désactiver le microphone	M MAINTENIR 1s
Intercom	Couplage intercom	MAINTENIR 5s
	Démarrer / Mettre fin à la conversation par intercom	APPUYER 1x