
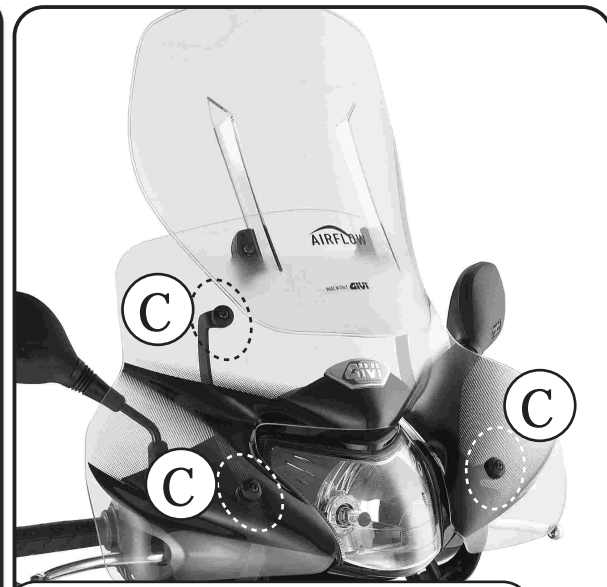


ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR  
 KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR  
 ANCLAJE ESPECÍFICO PARA

**HONDA SH300i**  
**2007-2010**

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS  
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

<p><b>1</b></p>  <p><b>Q.TY n.-</b></p>	<p><b>2</b></p>  <p><b>SUPPORTO</b>          SUPPORT          SUPPORT          HALTERUNG          SOPORTE</p> <p><b>Q.TY n.2(Dx-Sx)</b></p>	<p><b>3</b></p>  <p><b>VITE TE M8x55mm</b>          SCREW M8x55mm          VIS M8x55mm          SCHRAUBE M8x55mm          TORNILLO M8x55mm</p> <p><b>Q.TY n.4</b></p>	<p><b>4</b></p>  <p><b>VITE TBEI M6x25mm</b>          Nero          SCREW M6x25mm          VIS M6x25mm          SCHRAUBE M6x25mm          TORNILLO M6x25mm</p> <p><b>Q.TY n.4</b></p>	<p><b>5</b></p>  <p><b>DADO A.B. M6</b>          Flangiato Nero          BOLT M6          ECROU M6          SCHRAUBE M6x25mm          TUERCA M6</p> <p><b>Q.TY n.4</b></p>	<p><b>6</b></p>  <p><b>RONDELLA f8mm</b>          WASHER          RONDELLE          SCHEIBE          ARANDELA</p> <p><b>Q.TY n.4</b></p>
---	---	---	---	--	--

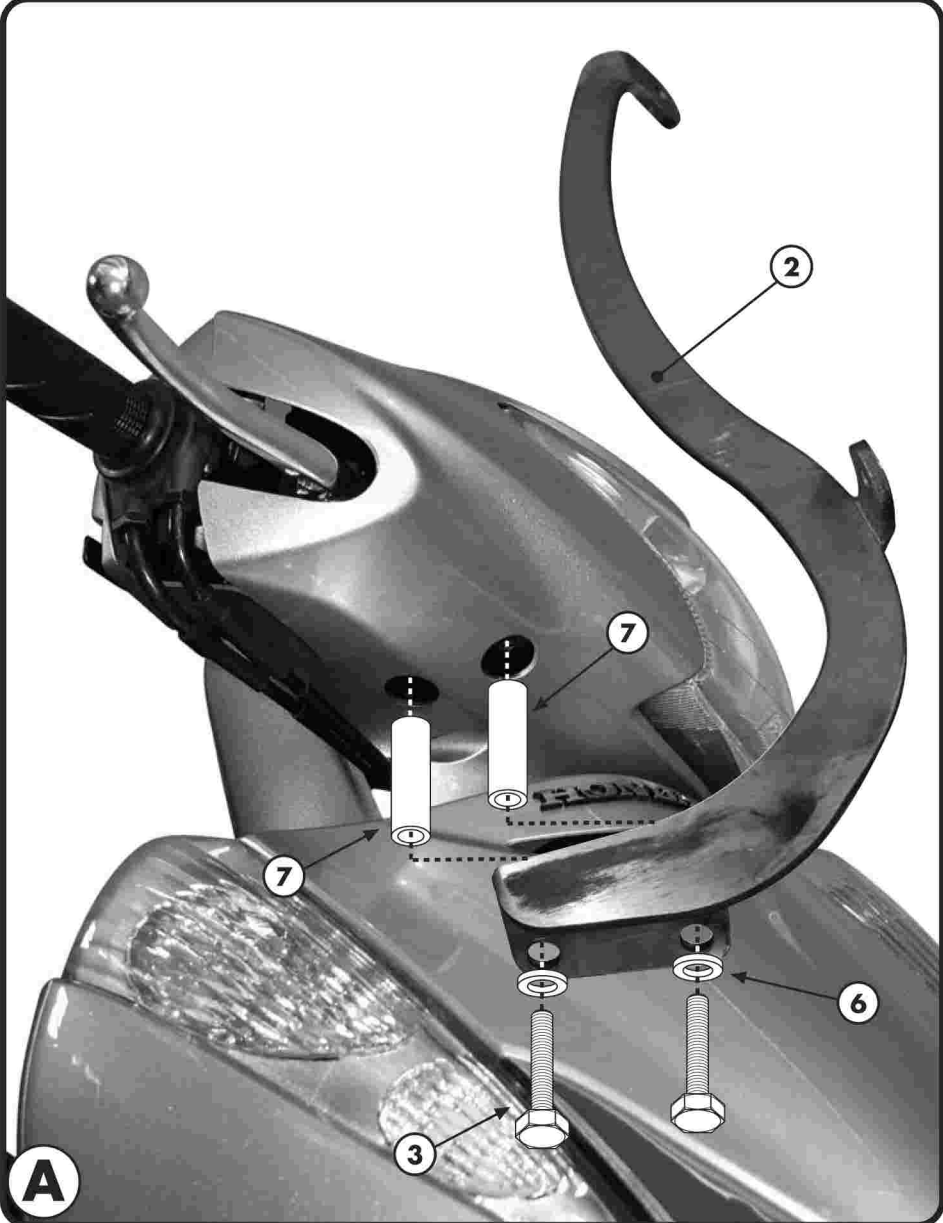

**ATTENZIONE:** utilizzando il parabrezza nelle ore di buio, è importante che la parte scorrevole venga regolata in posizione alta, per evitare che l'eventuale riflesso della parte scorrevole sul fanale possa disturbare la guida.


**WARNING:** using the windscreen in the hours of darkness, it is very important to set the sliding part of the windscreen in the highest position, to avoid the possibility of light reflection on the upper part of the screen that may disturb night vision

**ATTENTION:** en utilisant le parebrise dans les heures de sombre, est important que la partie coulissante soit réglée dans l'haute position pour éviter que une possible réflexion de la partie coulissante sur la lumière puisse déranger la guide.

**ACHTUNG:** Wenn Sie in der Dunkelheit fahren, ist es wichtig, den verstellbaren Teil der Scheibe in die höchste Position zu stellen, um zu vermeiden, dass der Fahrer durch eine Rückstrahlung auf dem verstellbaren Teil geblendet wird.

**ATENCIÓN:** utilizando el parabrisas en las horas de oscuridad, es importante que la parte móvil esté regulada en posición alta, para evitar que el eventual reflejo de la parte móvil en la luz, pueda molestar la conducción.

<p><b>7</b></p>  <p><b>DISTANZIALE f114x37mm</b>          Foro f10mm, V612          SPACER          ENTRETROISE          DISTANZSTUECK          DISTANCIADOR</p> <p><b>Q.TY n.4</b></p>	<p><b>8</b></p>  <p><b>BOCCOLA DI RITENZIONE</b>          Z871N          PLASTIC BUSH          DOUILLE PLASTIQUE          PLASTIK BUCHSE          CASQUILLO</p> <p><b>Q.TY n.4</b></p>	<p><b>9</b></p>  <p><b>GOMMINO Z268</b>          FAIRLEADER          CHAUMARD          GUMMI          GOMA</p> <p><b>Q.TY n.4</b></p>
--	---	--

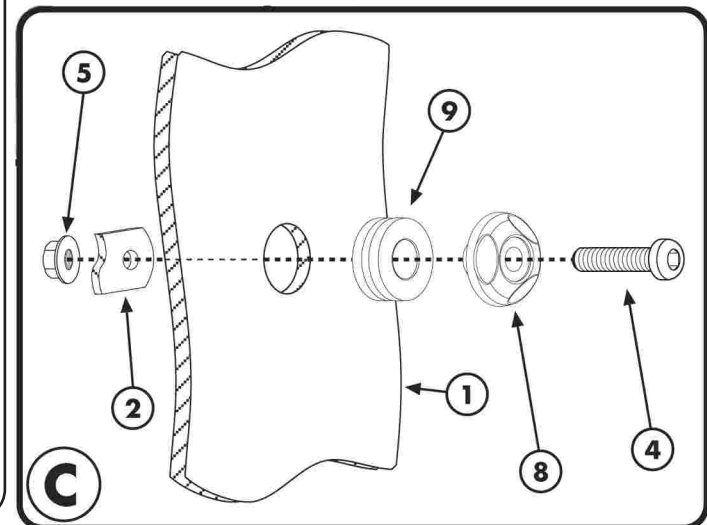

ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR  
KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR  
ANCLAJE ESPECÍFICO PARA

# HONDA SH300i 2007-2010

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS  
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

## I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. MONTARE I SUPPORTI N°2 COME INDICATO IN FOTOGRAFIA A;
2. MONTARE IL PARABREZZA (NON INCLUSO) COME INDICATO IN FOTOGRAFIA B FACENDO RIFERIMENTO ALL'IMMAGINE C;
3. ULTIMARE IL MONTAGGIO CONTROLLANDO CHE LE VITI SIANO SERRATE BENE.

## GB MOUNTING INSTRUCTIONS

1. MOUNT THE SUPPORTS N° 2 AS SHOWN IN PICTURE A;
2. MOUNT THE WINDSCREEN (NOT INCLUDED) AS SHOWN IN PICTURE B AND ALSO MAKING REFERENCE TO PICTURE C;
3. LASTLY CHECK THAT ALL SCREWS HAVE BEEN TIGHTENED.

## F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. DEMONTER LES SUPPORTS N.2 COMME INDIQUE EN PHOTO A;
2. MONTER LE PARE-BRISE (PAS INCLUS) COMME INDIQUE EN PHOTO B EN SE REFERANT A L'IMMAGE C ;
3. TERMINER LE MONTEGE EN CONTROLANT LE BON SERRAGE DE TOUTES LES VIS.

## D BAUANLEITUNG

1. MONTIEREN SIE DIE HALTERUNGEN NR. 2 WIE IM BILD A BESCHRIEBEN;
2. MONTIEREN SIE DAS WINSCHILD (NICHT VORHANDEN) WIE IM BILD A BESCHRIEBEN UND NEHMEN SIE BEZUG AUF BILD C.
3. ZULETZT ÜBERPRÜFEN SIE, DASS ALLE SCHRAUBEN FESTGEZOGEN WURDEN.

## ES

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. MONTAR LOS SUPORTES COMO INDICADO EN LA FOTOGRAFIA "A";
2. MONTAR EL PARABRISAS (NO INCLUIDO) COMO EN LA FOTOGRAFIA "B", HACE REFERENCIA A LA IMAGEN "C";
3. FINALIZAR EL MONTAJE ASEGURANDOSE DE QUE TODOS LOS TORNILLOS ESTEN BIEN APRETADOS.