



MONORACK SPECIFICO - SPECIFIC MONORACK
 MONORACK SPECIFIQUE - SPECIFISCHES MONORACK - MONORACK ESPECIFICO
HONDA HORNET 600
 2011

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

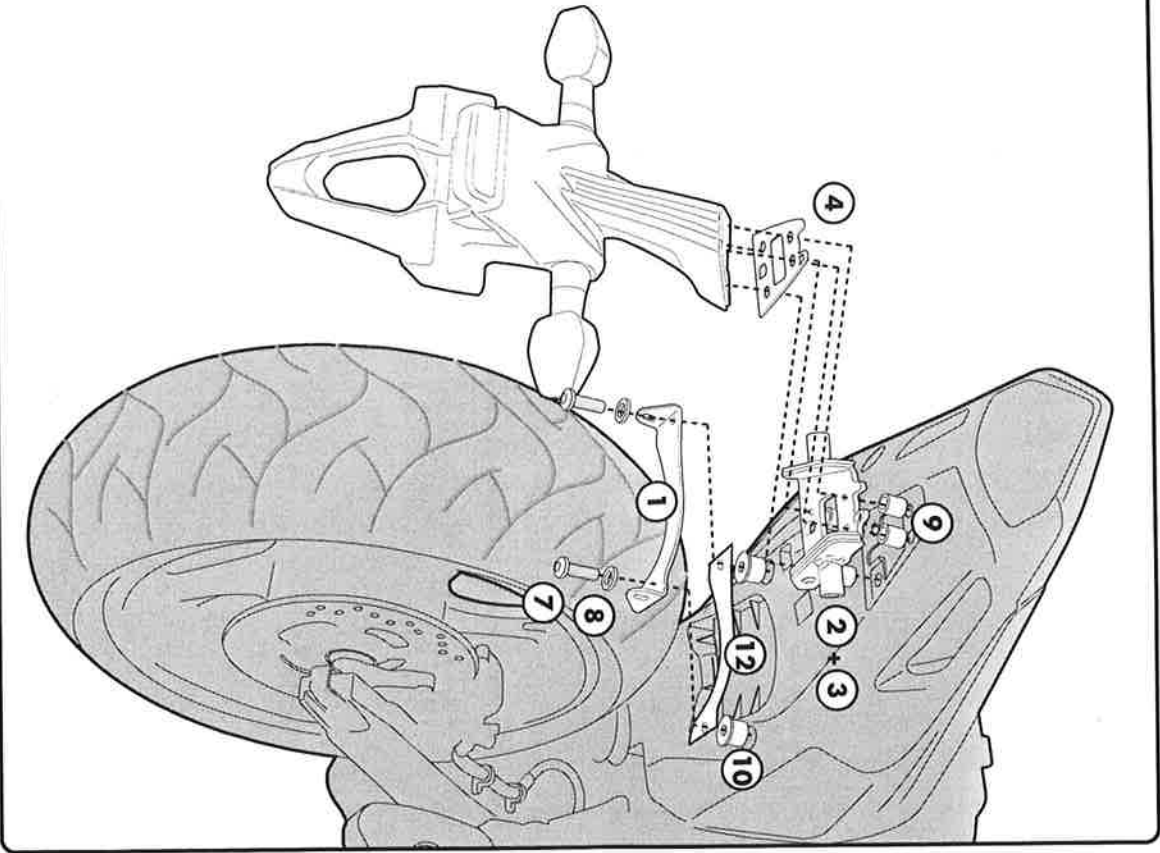


1
SUPPORTO
 SUPPORT
 SUPPORT
 HAALTERUNG
 SOPORTE
Q.TY n.1




2
SUPPORTO
 SUPPORT
 SUPPORT
 HAALTERUNG
 SOPORTE
Q.TY n.2 (lx-5x)




3
PIASTRINA
 LITTLE PLATE
 PETITE PLAQUE
 PLAETTCHEN
 PLACUETA
Q.TY n.1




4
PIASTRINA
 LITTLE PLATE
 PETITE PLAQUE
 PLAETTCHEN
 PLACUETA
Q.TY n.1



5
VITE TEF M6x20mm
 SCREW
 VIS
 SCHRAUBE
 TORNILLO
Q.TY n.4




6
VITE TEF M6x25mm
 SCREW
 VIS
 SCHRAUBE
 TORNILLO
Q.TY n.4




7
VITE TEF M6x30mm
 SCREW
 VIS
 SCHRAUBE
 TORNILLO
Q.TY n.2



8
RONDELLA Ø6mm
 WASHER
 RONDILLE
 SCHEIBE
 ANILLA
Q.TY n.2




9
DISTANZIALE Ø12x5,5mm
 SPACER
 ENTRETOISE
 DISTANZSTUECK
 DESANQUION
Q.TY n.4




10
DISTANZIALE V814
 SPACER
 ENTRETOISE
 DISTANZSTUECK
 DESANQUION
Q.TY n.2




11
DADO A.B. RIB. M6
 FLANGE
 BOIT M6
 FLECHER M6
 TUERCA M6
Q.TY n.4



1212
PROTEZIONE ADESIVA
 ADHESIVE PROTECTION
 PROTECTION ADHESIVE
 SCHUTZKLEBER
 PROTECCION ADHESIVA
Q.TY n.1



13
DISTANZIALE Ø16x4mm
 SPACER
 ENTRETOISE
 DISTANZSTUECK
 DESANQUION
Q.TY n.2



14
DISTANZIALE Ø16x17,5
 SPACER
 ENTRETOISE
 DISTANZSTUECK
 DESANQUION
Q.TY n.2

