

PIASTRA SPECIFICA - SPECIFIC PLATE  
 PLATINE SPECIFIQUE - SPEZIFISCHE PLATTE - PLETINA ESPECÍFICA

# BMW R1100RS '96/'00

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS  
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

①

PIASTRA E COPPIASTRA E250  
 PLATE AND COVERPLATE  
 PLAQUE ET COUVRE PLAQUE

Q.TY n.1

②

SUPPORTO  
 SUPPORT  
 SUPPORT

Q.TY n.1

③


SUPPORTO  
 SUPPORT  
 SUPPORT

Q.TY n.2

④

VITE TCEI M 6 X 75  
 SCREW M 6 X 75  
 VIS M 6 X 75

Q.TY n.2

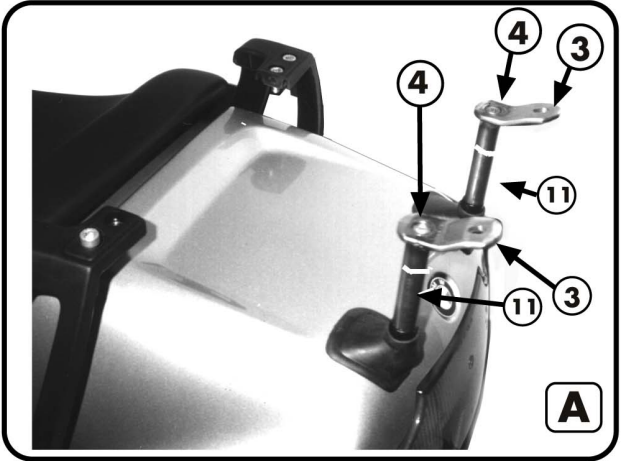

⑤

VITE ORIGINALE  
 ORIGINAL SCREW  
 VIS ORIGINAL

Q.TY n.-

⑥

VITE TCEI M 6 X 25  
 SCREW M 6 X 25  
 VIS M 6 X 25

Q.TY n.2

⑦

VITE TCEI M 6 X 20  
 SCREW M 6 X 20  
 VIS M 6 X 20

Q.TY n.2

⑧

RONDELLA Ø 6  
 WASHER Ø 6  
 RONDELLE Ø 6

Q.TY n.8

⑨

PIASTRINA  
 LITTLE PLATE  
 PETITE PLAQUE

Q.TY n.4

⑩

DADO M 6  
 NUT M 6  
 ECROU M 6

Q.TY n.4

⑪

V172  
 DISTANZIALE Ø  
 14X40 FORO 7  
 COLLAR DISTANCE  
 Ø 14X40  
 COLLIER DE  
 SEPARATION Ø 14X40

Q.TY n.2

-TOGLIERE IL PORTAPACCHINO ORIGINALE  
 -TAKE OFF THE ORIGINAL LUGGAGE CARRIER  
 -ENLEVER LE PORTE PAQUETS ORIGINAL

