

ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR  
 KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR  
 ANCLAJE ESPECIFICO PARA

# YAMAHA V-MAX 1200


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS  
 INSTRUCCIONES DE MONTAJE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1

SPECIAL  
AIRSTAR

Q.TY n.1


2



DADO ORIGINALE  
ORIGINAL NUT

Q.TY n.-

- A**
- 1) ALLENTARE IL DADO CHE TIENE L'INDICATORE DI DIREZIONE
  - 1) UNSCREW THE NUT THAT HOLDS THE DIRECTION INDICATORS
  - 1) DEVISSER LE ECROU QUI TIENT L'INDICATEUR
- 2) FISSARE L AIRSTAR
  - 2) FIX THE AIRSTAR
  - 2) FIXER LE SPOILER

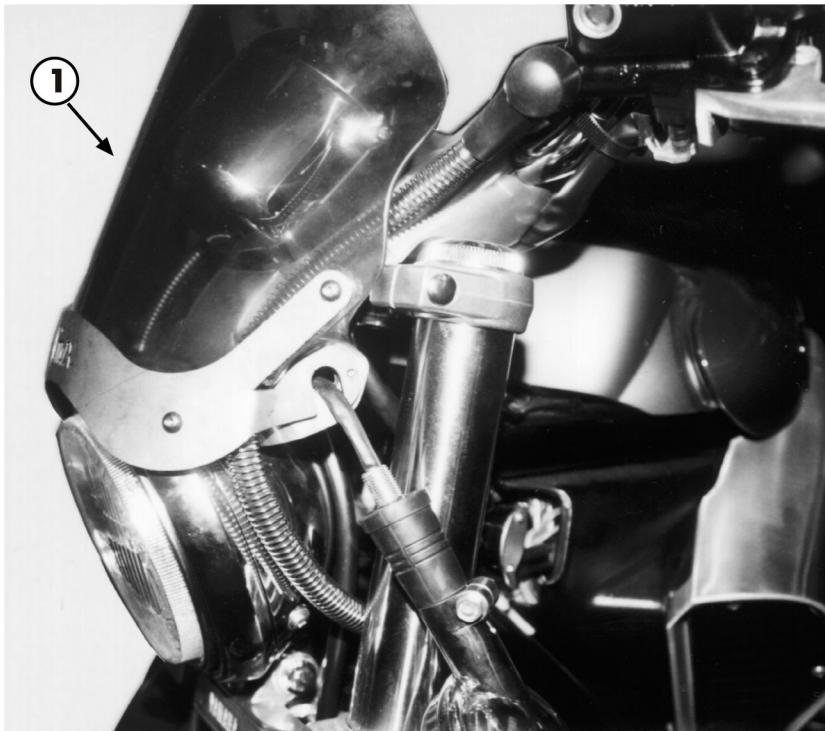

- B**
- 3) RIAVVITARE L'INDICATORE DI DIREZIONE
  - 3) SCREW THE DIRECTION INDICATOR
  - 3) VISSER L'INDICATEUR

