

PIASTRA SPECIFICA - SPECIFIC PLATE
 PLATINE SPECIFIQUE - SPEZIFISCHE PLATTE - PLETINA ESPECÍFICA

BMW R1100/1150GS

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE



<p>1</p> <p>GL 621</p> <p>PIASTRA LASER LASER PLATE PLATINE LASER LASER PLATTE PLETINA LASER</p> <p>Q.TY n.1</p>	<p>2</p> <p>SUPPORTO LASER LASER SUPPORT SUPPORT LASER LASER TRÄGER SOPORTE LASER</p> <p>Q.TY n.2 (dx-sx)</p>	<p>3</p> <p>PIASTRA Z400 Z400 PLATE PLATINE Z400 PLATTE Z400 PLETINA Z400</p> <p>Q.TY n.1</p>	<p>4</p> <p>VITE TSCEI M6 X 55 SCREW M6 X 55 VIS M6 X 55 SCHRAUBE M6 X 55 TORNILLO M6 X 55</p> <p>Q.TY n.2</p>	<p>5</p> <p>VITE TSCEI M6 X 70 SCREW M6 X 70 VIS M6 X 70 SCHRAUBE M6 X 70 TORNILLO M6 X 70</p> <p>Q.TY n.2</p>	<p>6</p> <p>VITE TCEI M6 X 20 SCREW M6 X 20 VIS M6 X 20 SCHRAUBE M6 X 20 TORNILLO M6 X 20</p> <p>Q.TY n.8</p>
--	---	---	--	--	---

<p>7</p> <p>DADO A.B. M6 BOIT M6 ECROU M6 MUTTER M6</p> <p>Q.TY n.2</p>	<p>8</p> <p>RONDELLA Ø6 WASHER Ø6 RONDELLE Ø6 SCHEIBE Ø6 ARANDELA Ø6</p> <p>Q.TY n.16</p>	<p>9</p> <p>V 447 DISTANZIALE 22x10 foro Ø 8,5 SPACER 20x10 ENTRETOISE 20x10 DISTANZSTÜCK 20x10 DISTANCIADOR 20x10</p> <p>Q.TY n.2</p>	<p>10</p> <p>V 459 DISTANZIALE 22x17 ribes. 14x8 Ø6,5 SPACER LOWERED ENTRETOISE BAISSÉ DISTANZSTÜCK DISTANCIADOR REBAJADO</p> <p>Q.TY n.2</p>
---	---	---	--

<p>11</p> <p>V 460 DISTANZIALE 14x20 foro Ø 6,5 SPACER 14x20 ENTRETOISE 14x20 DISTANZSTÜCK 14x20 DISTANCIADOR 14x20</p> <p>Q.TY n.2</p>	<p>12</p> <p>RONDELLA IN GOMMA 21x3 Ø6,5 RUBBER WASHER RONDELLE EN CAOUTCHOUC GUMMI SCHEIBE ARANDELA DE GOMA</p> <p>Q.TY n.2</p>	<p>13</p> <p>Z872 TAPPO ANTIFURTO ANTI-THEFT ANTIVOL DIEBSTAHLSICHERUNG ANTIRROBO</p> <p>Q.TY n.1</p>	<p>14</p> <p>Z126 GOMMI PIASTRA LITTLE GUMS FOR PLATE CAOUTCHOUC PLATINE GUMMI FÜR PLATTE GOMAS POR PLETINA</p> <p>Q.TY n.4</p>
--	--	--	--

<p>16</p> <p>GN522 PIASTRINA LITTLE PLATE PLAQUETTE PLATTE PLETINA PEQUENA</p> <p>Q.TY n.4</p>

<p>17</p> <p>Z401 COPRIPIASTRA COVER PLATE COUVRE PLATINE LOCKS PLATTE CUBRE PLETINA</p> <p>Q.TY n.1</p>	<p>18</p> <p>VITI COPRIPIASTRA COVER PLATE SCREW VIS COUVRE PLATINE SCHRAUBE TORNILLO CUBRE PLETINA</p> <p>Q.TY n.4</p>
---	---

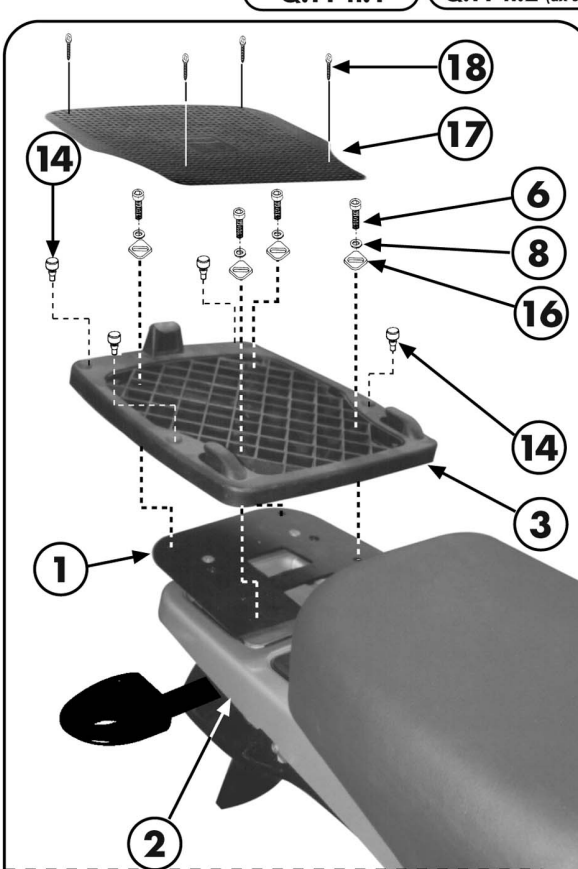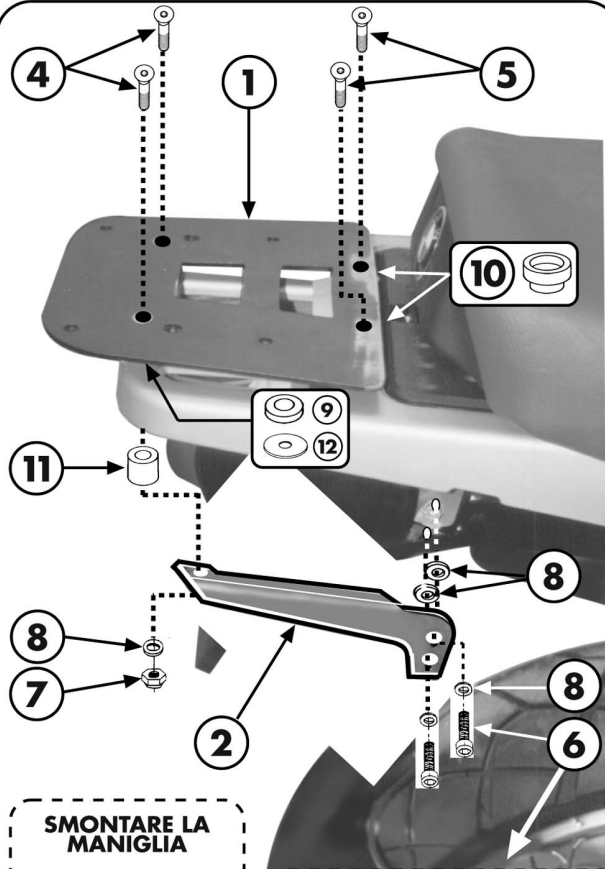

SMONTARE LA MANIGLIA
TO DISMOUNT THE HANDLE
DEMONTÉR LA POIGNÉE
DEN GRIFF ABMONTIEREN
DESMONTAR LA MANEJA

CON IL PORTAVALIGIE LATERALE ORIGINALE MONTATO UTILIZZARE LE VITI ORIGINALI
WITH THE ORIGINAL SIDE CASE CARRIER USE THE ORIGINAL SCREWS
AVEC LES SUPPORTS VALISES D'ORIGINE, UTILISER LES VIS D'ORIGINE
MIT DEN ORIGINAL SEITENKOFFERTRÄGER VERWENDEN SIE DIE ORIGINALSCHRAUBEN
ON EL PORTAMALETAS LATERAL ORIGINAL MONTADO USAR EL TORNILLO ORIGINAL