

TS9770B – KT9770B

SCHIENALINO SPECIFICO – SPECIAL BACKREST – DOSSERET SPÉCIFIQUE – SPEZIFISCHE BEIFAHREER-RÜCKENLEHNE
RESPALDO ESPECÍFICO – APOIO ESPECÍFICO

N°	Descrizione/Description	Caratteristiche/Features	Codice/Code	Quantità/quantity
1	Supporto – Support – Support Halterung – Soporte – Apoio	-	9770TSV	1
2	Supporto – Support – Support Halterung – Soporte – Apoio	-	TS	1
3	Vite – Screw – Vis – Schraube Tornillo – Parafuso	TBEI M8x40	840TBEI	2
4	Vite – Screw – Vis – Schraube Tornillo – Parafuso	TBEI M8x25	825TBEI	4
5	Rondella spaccata – Split washer – Scheibe – Rondelle fendue Arandela seccionada – Arruela Dentada	Foro Ø8mm	Z1060	2
6	Rondella – Washer – Rondelle – Scheibe Arandela – Arruela	Foro Ø8mm	8RON	6
7	Rondella – Washer – Rondelle – Scheibe Arandela – Arruela	Foro Ø10mm	10RON	2
8	Dado – Bolt – Ecrou Mutter – Tuerca – Porca	Dado Auto Bloccante Flangiato Ribassato M8	8DADIFN	4
9	Dado – Bolt – Ecrou Mutter – Tuerca – Porca	Dado Auto Bloccante M10	10DADIBS	2
10	Distanziale – Spacer Entretoise – Distanzstueck Distanciador – Espaçador	Ø18x15 Foro 8,5mm	C18L15F8,5T	2
11	Tappo – Cap Fiche – Stecker Tapon – Capa	-	13COP	2
12	Tappo – Cap Fiche – Stecker Tapon – Capa	-	17COP	4
13	Componenti Originali – Original Parts Parties Originales – Original Bauteile Componentes Originales – Componentes Originais	-	-	-

IT_ Nel caso in cui sulle viti originali sia presente del frenafiletti, ripristinarlo durante il montaggio dell'accessorio.

EN_ If there is threadlocker on the original screws, use threadlocker when mounting the accessory.

DE_ Falls sich auf den Originalschrauben Schraubensicherungsklebstoff befand, sollte dieser auch bei der Montage des Zubehörs wieder aufgetragen werden

FR_ Si du frein filet est présent sur les vis d'origine, l'appliquer également lors du montage de l'accessoire

ES_ En caso de que el fijador de roscas se encuentre presente en los tornillos originales, colocarlo nuevamente en el montaje del accesorio

PT_ Se houver trava rosca nos parafusos originais, inserir novamente durante a montagem do acessório

- ATTENZIONE : STRINGERE LE VITI SOLO DOPO AVER ULTIMATO IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DEI COMPONENTI

- CAUTION : TIGHTEN THE SCREW ONLY AFTER COMPONENTS HAVE BEEN PLACED IN THEIR CORRECT POSITIONS.

- ATTENTION : SERRER LES VIS QUE LORSQUE LES COMPOSANTS ONT ÉTÉ MISES EN POSITION CORRECTE.


- ACHTUNG : SCHRAUBE ERST DANN ANZUZIEHEN, WENN DIE KOMPONENTEN POSITIONIERT SIND.

- ATENCIÓN : APRETAR LOS TORNILLOS SOLO DESPUES DE HABER ULTIMADO EL CORRECTO POSICIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES.


- CUIDADO : APERTAR O PARAFUSO SOMENTE DEPOIS QUE COMPONENTES FORAM COLOCADOS NAS POSIÇÕES CORRETAS.

TS9770B - KT9770B


SCHIENALINO SPECIFICO - SPECIAL BACKREST - DOSSERET SPÉCIFIQUE - SPEZIFISCHE BEIFAHREER-RÜCKENLEHNE
RESPALDO ESPECÍFICO - APOIO ESPECÍFICO

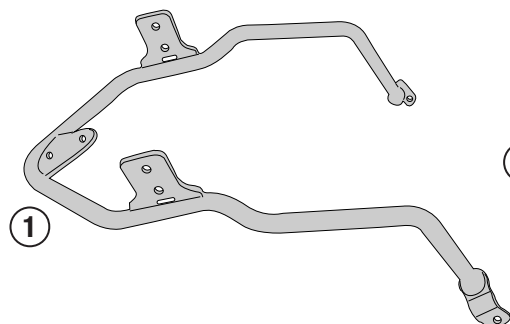


9770TSV

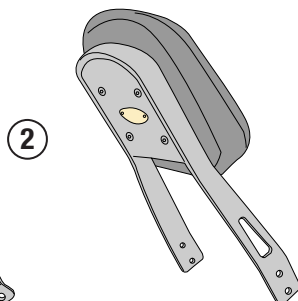

TS

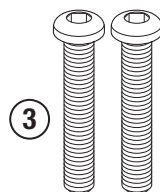

M8x40mm

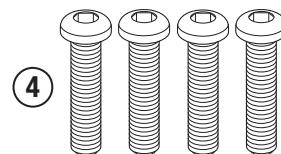

M8x25mm




Hole Ø8mm



Hole Ø8mm



Hole Ø10mm

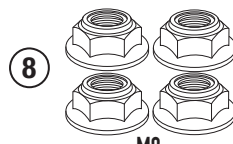

M8



M10





Hole Ø8,5mm/
External Ø18mm/
H.15mm




13COP




17COP

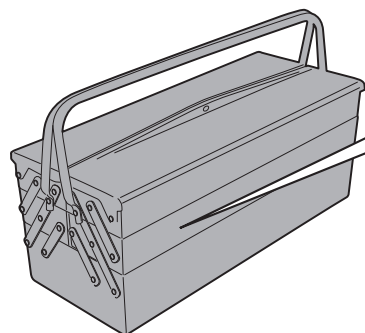

13mm-17mm



5mm





CHECK THE SCREW LENGTH HERE

TS9770B - KT9770B

SCHIENALINO SPECIFICO - SPECIAL BACKREST - DOSSERET SPÉCIFIQUE - SPEZIFISCHE BEIFAHREER-RÜCKENLEHNE

RESPALDO ESPECÍFICO - APOIO ESPECÍFICO

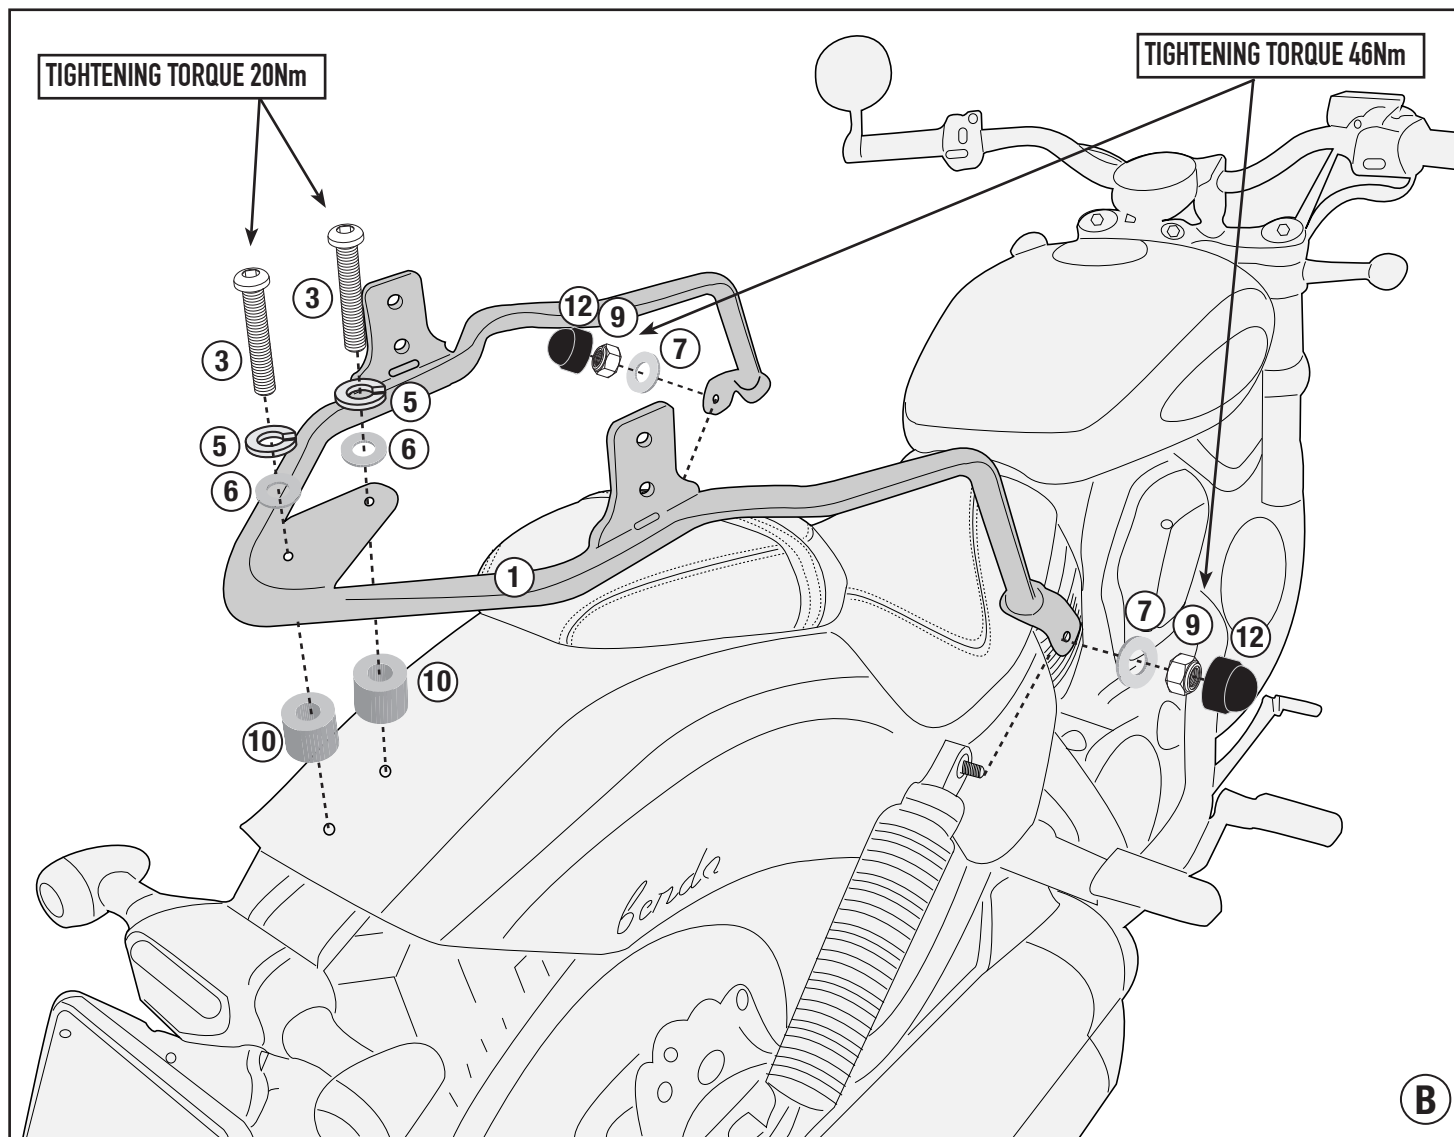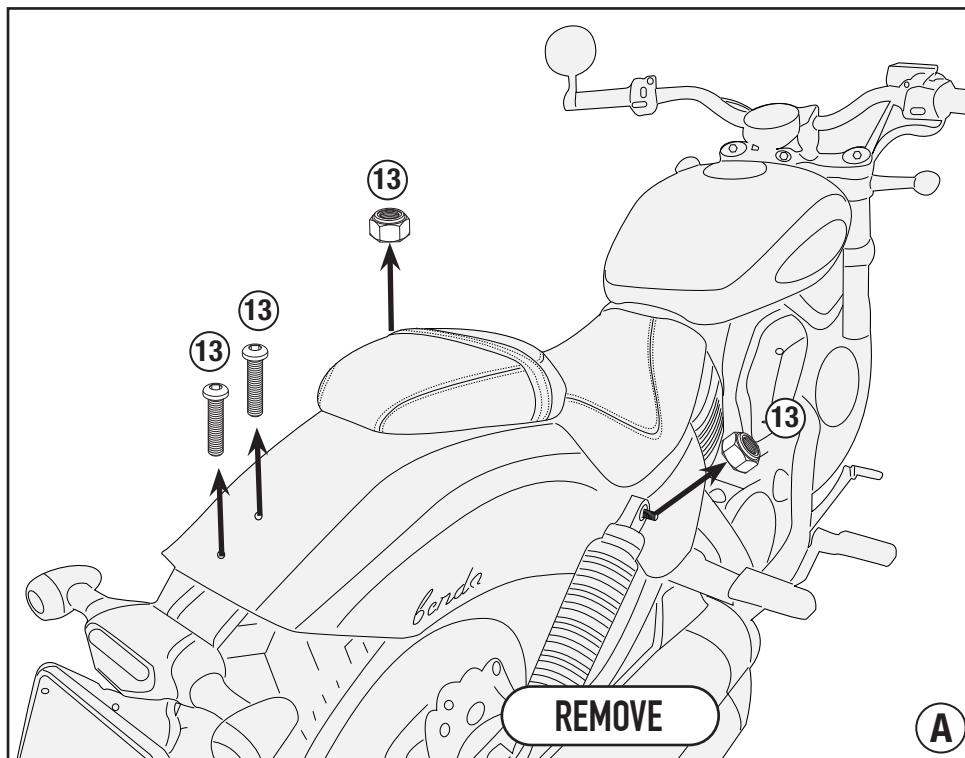

TS9770B - KT9770B

SCHIENALINO SPECIFICO - SPECIAL BACKREST - DOSSERET SPÉCIFIQUE - SPEZIFISCHE BEIFAHNER-RÜCKENLEHNE
RESPALDO ESPECÍFICO - APOIO ESPECÍFICO

TIGHTENING TORQUE 20Nm

