

A9231A – A9231AK

ATTACCHI SPECIFICI PER – SPECIFIC FITTING KIT FOR – KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR
SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR – ANCLAJE ESPECÍFICO PARA – ANCORADOURO ESPECÍFICO

N°	Descrizione-Description	Caratteristiche-Features	Codice-Code	Quantità-Quantity
1	Supporto – Support – Support Halterung – Soporte – Apoio	-	9231AS	1
2	Vite – Screw Vis – Schraube Tornillo – Parafuso	TECF M8x50	850TECF	2
3	Vite – Screw Vis – Schraube Tornillo – Parafuso	TBEIFN M6x16	616TBEIFN	6
4	Rondella spaccata – Split washer Scheibe – Rondelle fendue Arandela seccionada – Arruela Dentada	Foro Ø8mm	Z1060	2
5	Rondella – Washer Rondelle – Scheibe Arandela – Arruela	Foro Ø8mm	8RON	2
6	Rondella In Nylon – Nylon Washer Rondelle Original En Nylon – Nylonscheibe Arandela De Nylon – Arruela De Nylon	Foro Ø6mm	Z1979	4
7	Rondella in gomma – Rubber Washer Rondelle en caoutchouc – Gummisheibe Arandela de goma – Arruela de borracha	Foro Ø9mm	916RONG	4
8	Dado – Bolt – Ecou Mutter – Tuerca – Porca	Dado Autobloccante Flangiato M6	6DADIABFN	6
9	Distanziale – Spacer Entretoise – Distanzstueck Distanciador – Espaçador	Ø14x12 Foro 8,5mm	C14L12F8,5T	2
10	Distanziale – Spacer Entretoise – Distanzstueck Distanciador – Espaçador	Ø9x5 Foro 6,5mm	C9L5F6,5T	4
11	Tappo – Cap – Fiche – Stecker	-	10COP	4
12	Schermo Specifico – Specific Screen Écran Spécifique – Spezifischen Bildschirm Pantalla Específica – Tela Específica	-	2166A	-
13	Componenti Originali – Original Parts Parties Originales – Original Bauteile Componentes Originales – Componentes Originais	-	-	-

IT_ Nel caso in cui sulle viti originali sia presente del frenafiletti, ripristinarlo durante il montaggio dell'accessorio.

EN_ If there is threadlocker on the original screws, use threadlocker when mounting the accessory.

DE_ Falls sich auf den Originalschrauben Schraubensicherungs Klebstoff befand, sollte dieser auch bei der Montage des Zubehörs wieder aufgetragen werden


FR_ Si du frein filet est présent sur les vis d'origine, l'appliquer également lors du montage de l'accessoire

ES_ En caso de que el fijador de roscas se encuentre presente en los tornillos originales, colocarlo nuevamente en el montaje del accesorio


PT_ Se houver trava rosca nos parafusos originais, inserir novamente durante a montagem do acessório

A9231A - A9231AK


ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR - KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR
SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR - ANCLAJE ESPECÍFICO PARA - ANCORADOURO ESPECÍFICO

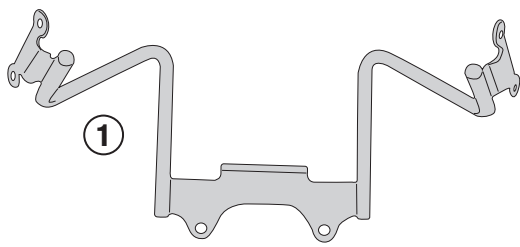


9231AS

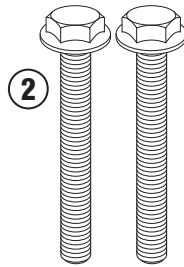

M8x50mm

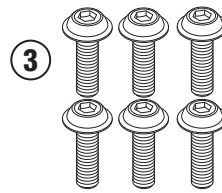

M6x16mm




Ø8mm




Ø8mm




Ø6mm

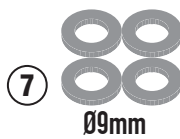

Ø9mm

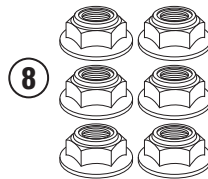


M6

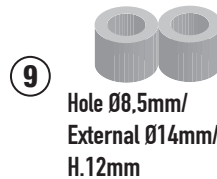



Hole Ø8,5mm/
External Ø14mm/
H.12mm




Hole Ø6,5mm/
External Ø9mm/
H.5mm

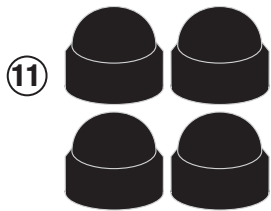

10COP

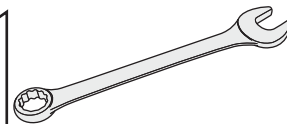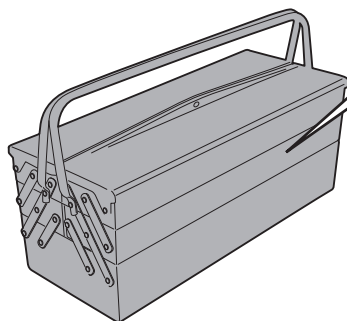

10mm









4mm - 5mm



CHECK THE SCREW LENGTH HERE






A9231A - A9231AK

ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR - KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR
SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR - ANCLAJE ESPECÍFICO PARA - ANCORADOURO ESPECÍFICO

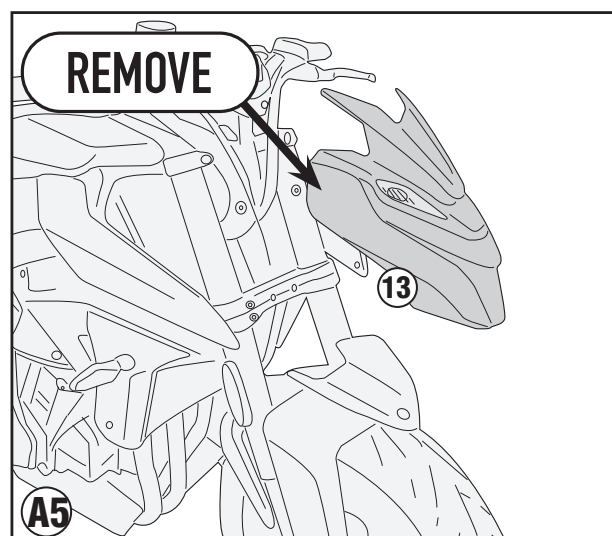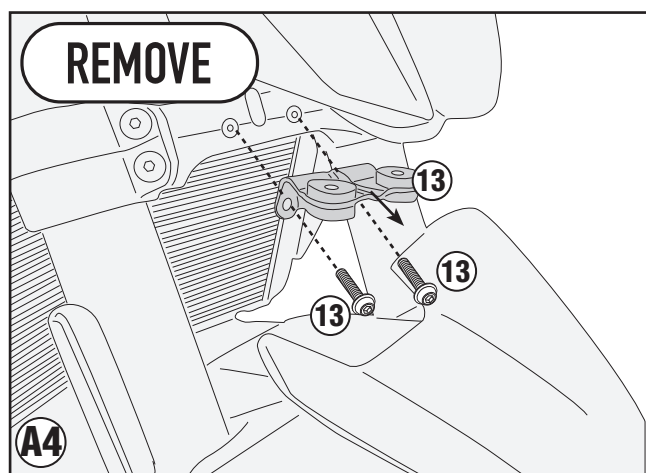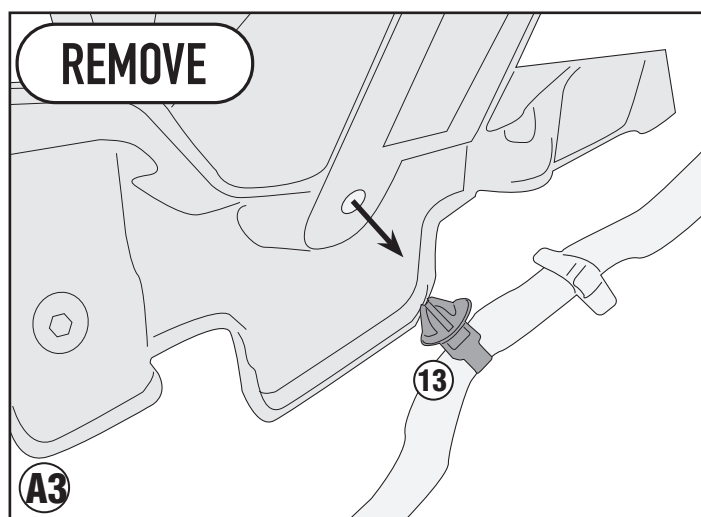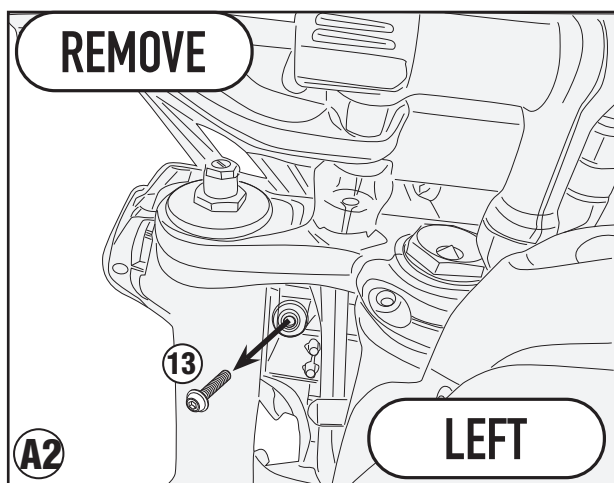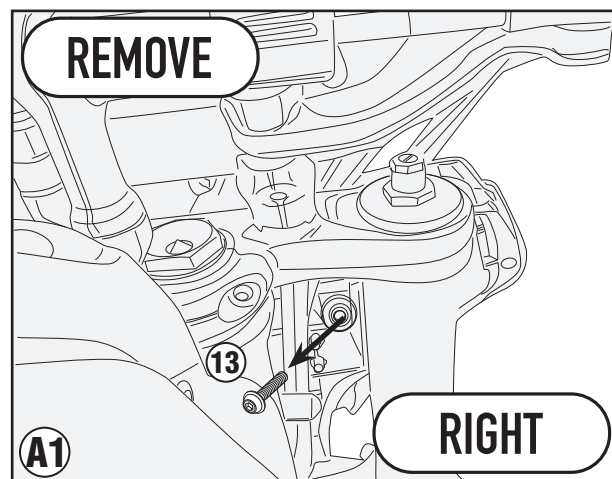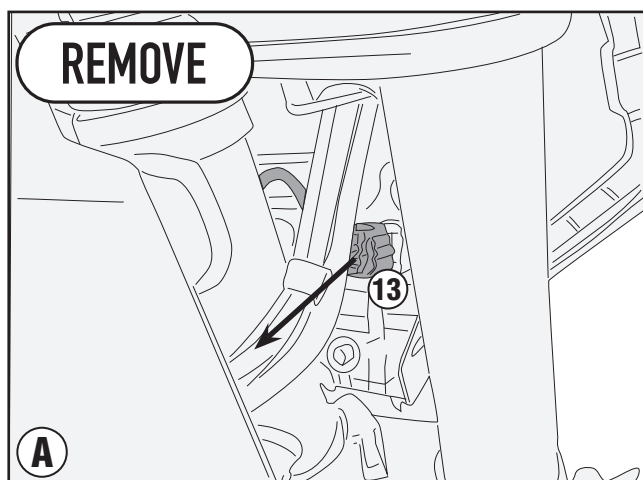







A9231A - A9231AK

ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR - KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR
SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR - ANCLAJE ESPECÍFICO PARA - ANCORADOURO ESPECÍFICO

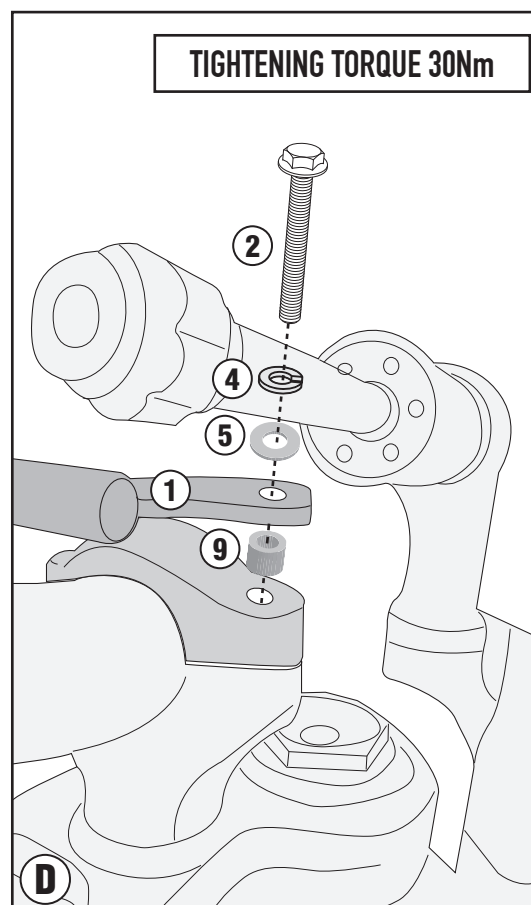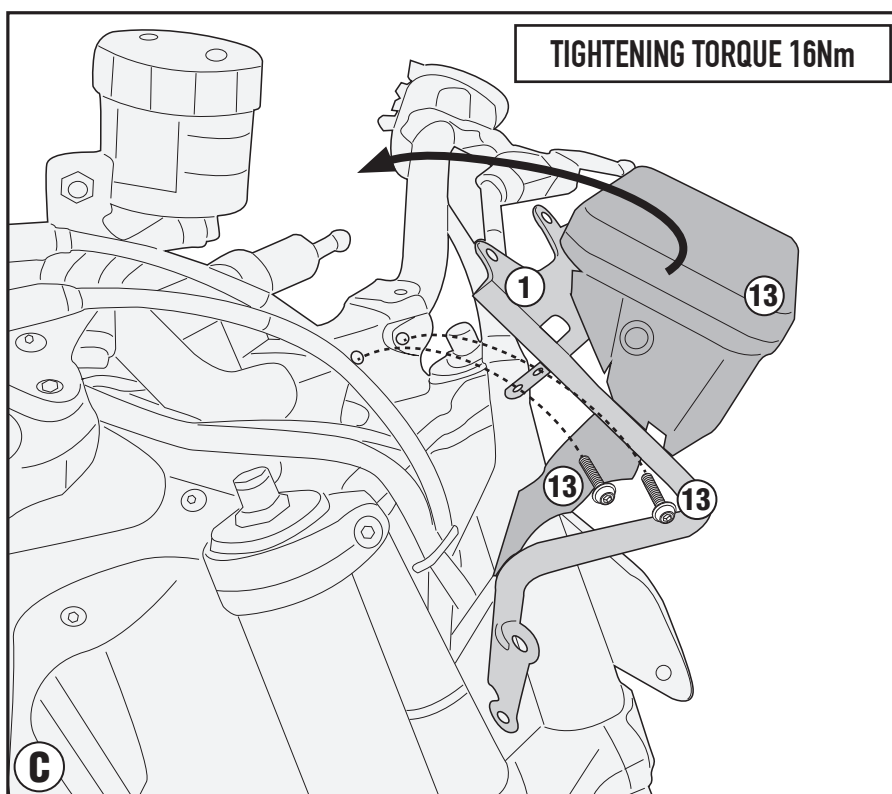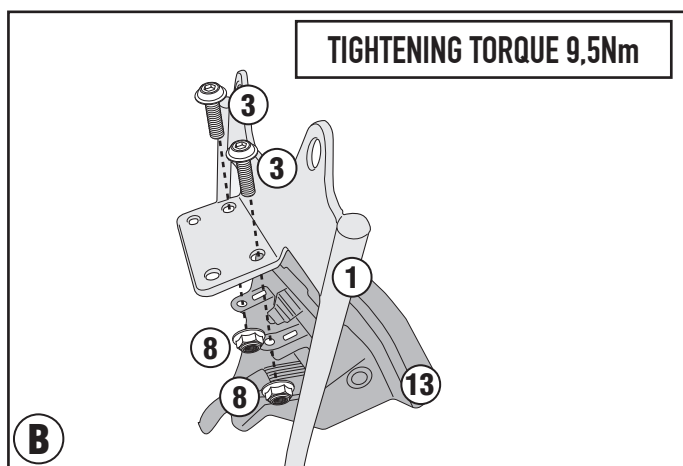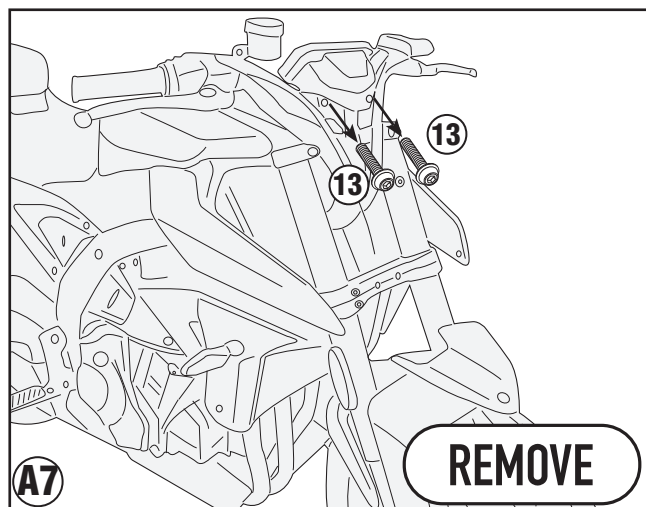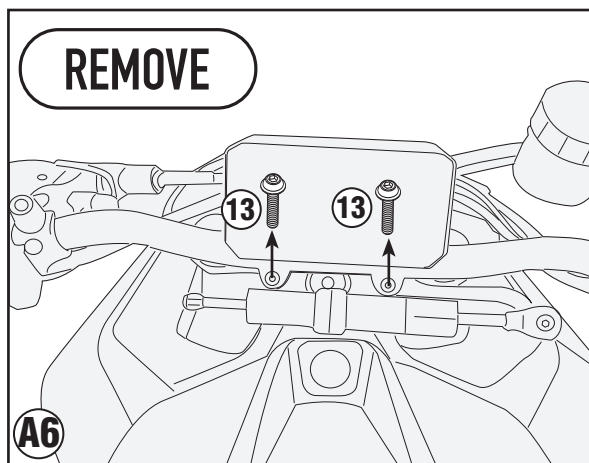



A9231A - A9231AK

ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR - KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR
SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR - ANCLAJE ESPECÍFICO PARA - ANCORADOURO ESPECÍFICO

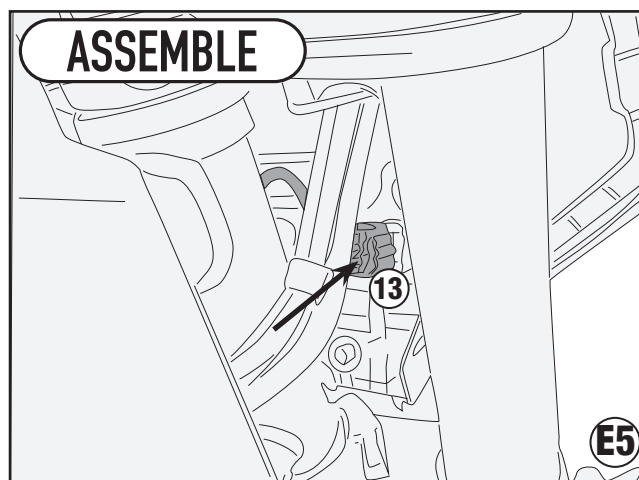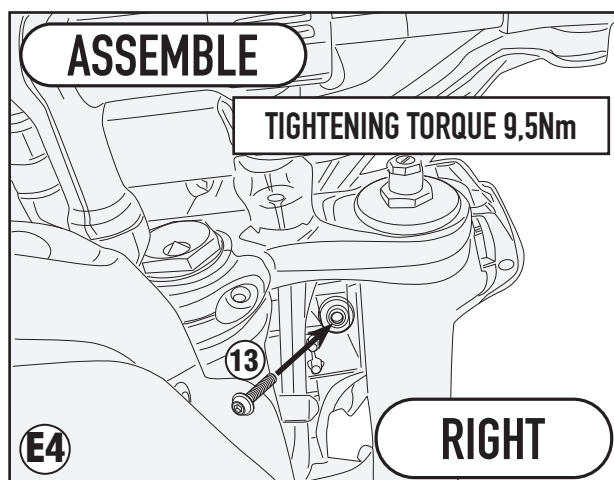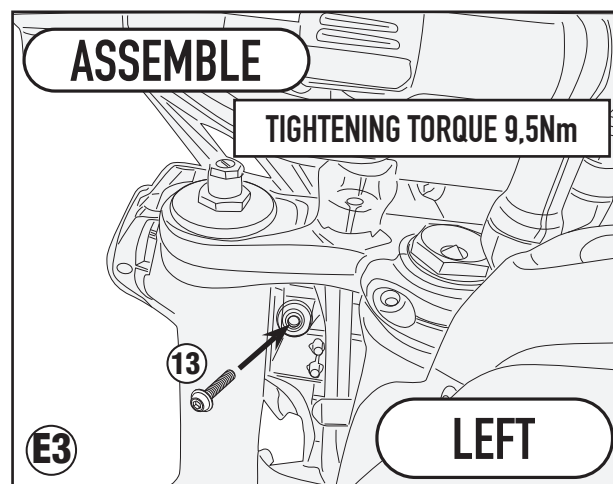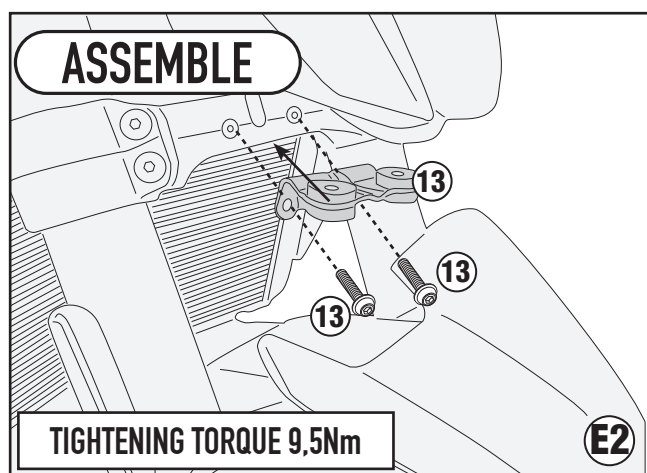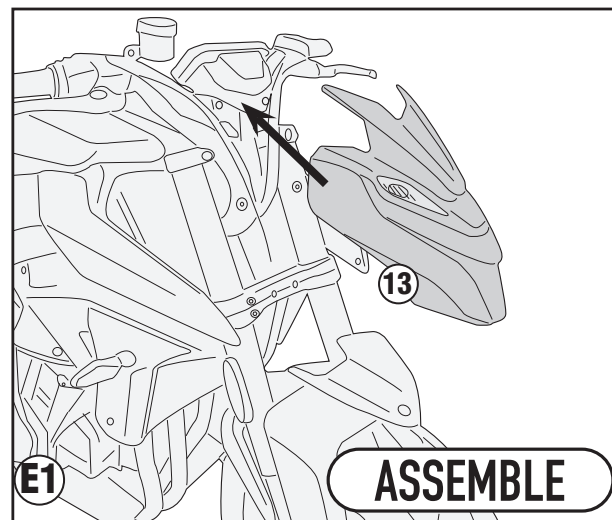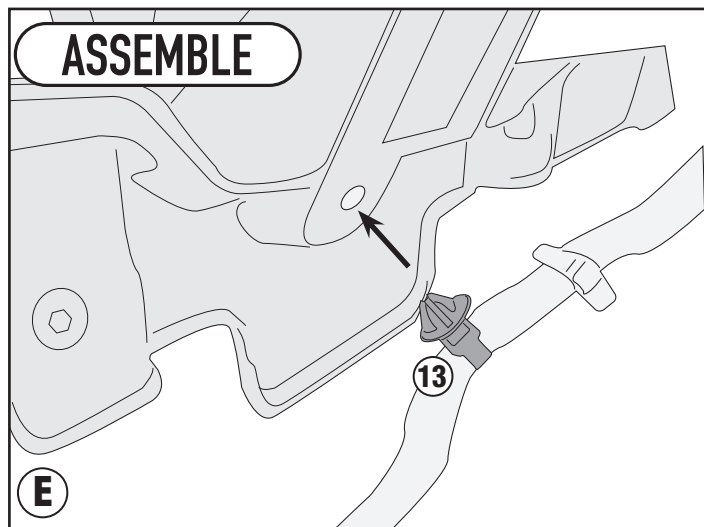

A9231A - A9231AK

ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR - KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR
SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR - ANCLAJE ESPECÍFICO PARA - ANCORADOURO ESPECÍFICO

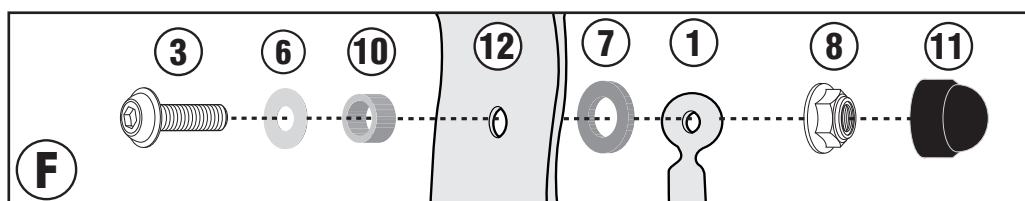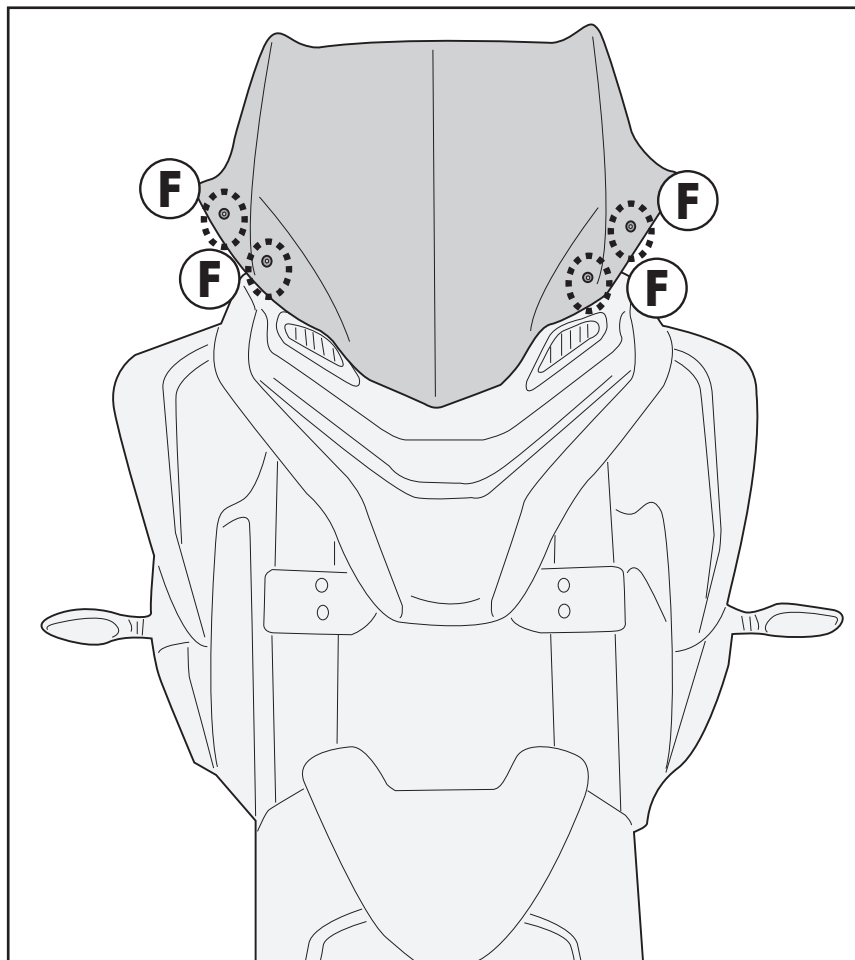

TIGHTENING TORQUE 9,5Nm