


D7608KIT – D7608KITK


KIT SPECIFICO – SPECIFIC KIT – KIT SPECIFIQUE – SPEZIFISCHES KIT – KIT ESPECÍFICO – KIT ESPECÍFICA

N°	Descrizione/Description	Caratteristiche/Features	Codice/Code	Quantità/Quantity
1	Vite – Screw – Vis – Schraube Tornillo – Parafuso	TBEI M6x45	645TBEI	3
2	Rondella – Washer – Rondelle – Scheibe Arandela – Arruela	Foro Ø6x20mm	620RON	3
3	Dado – Bolt – Ecrou – Mutter – Tuerca – Porca	Dado Autobloccante Flangiato	6DADIAFLN	3
4	Distanziale – Spacer – Entretoise – Distanzstueck Distanciador – Espaçador	Ø20x12 Foro 8,5mm	C20L12F8,5T	3
5	Distanziale – Spacer – Entretoise – Distanzstueck Distanciador – Espaçador	Ø9x7 Foro 6mm	C9L7F6T	3
6	Boccola Di Ritenzione – Plastic Bush Douille Plastique – Plastik Buchse Casquillo – Boné	-	Z871N	3
7	Gommino – Fairleader – Chaumard – Gummi Goma – Borracha	-	Z268-2	3
8	Schermo Specifico – Specific Screen – Écran Spécifique Spezifischen Bildschirm – Pantalla Específica – Tela Específica	-	7608DT	-
9	Componenti Originali – Original Parts Parties Originales – Original Bauteile Componentes Originales – Componentes Originais	-	-	-

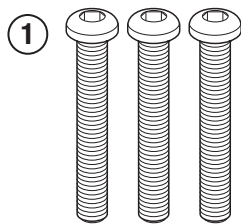


M6x45mm

2

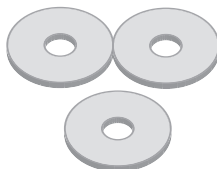

Hole Ø6mm

3



M6

4




Hole Ø8,5mm/
External Ø20mm/
H.12mm

5




Hole Ø6mm/
External Ø9mm/
H.7mm

6


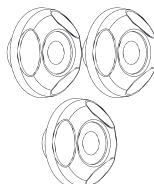


Z871N


7

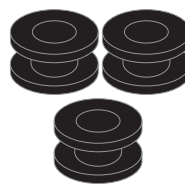

Z268-2

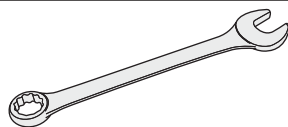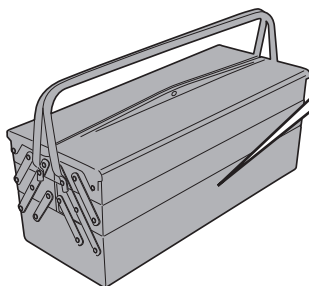

10 mm



4 mm

- ATTENZIONE : STRINGERE LE VITI SOLO DOPO AVER ULTIMATO IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DEI COMPONENTI
- CAUTION : TIGHTEN THE SCREW ONLY AFTER COMPONENTS HAVE BEEN PLACED IN THEIR CORRECT POSITIONS.
- ATTENTION : SERRER LES VIS QUE LORSQUE LES COMPOSANTS ONT ÉTÉ MISES EN POSITION CORRECTE.
- ACHTUNG : SCHRAUBE ERST DANN ANZUZIEHEN, WENN DIE KOMPONENTEN POSITIONIERT SIND.
- ATENCIÓN : APRETAR LOS TORNILLOS SOLO DESPUES DE HABER ULTIMADO EL CORRECTO POSICIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES.
- CUIDADO : APERTAR O PARAFUSO SOMENTE DEPOIS QUE COMPONENTES FORAM COLOCADOS NAS POSIÇÕES CORRETAS.







CHECK THE SCREW LENGTH HERE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO – MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE – BAUANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE MONTAJE – INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

D7608KIT - D7608KITK

KIT SPECIFICO - SPECIFIC KIT - KIT SPECIFIQUE - SPEZIFISCHES KIT - KIT ESPECÍFICO - KIT ESPECÍFICA

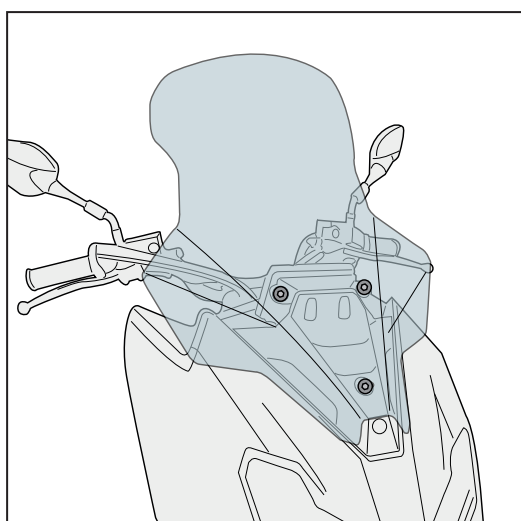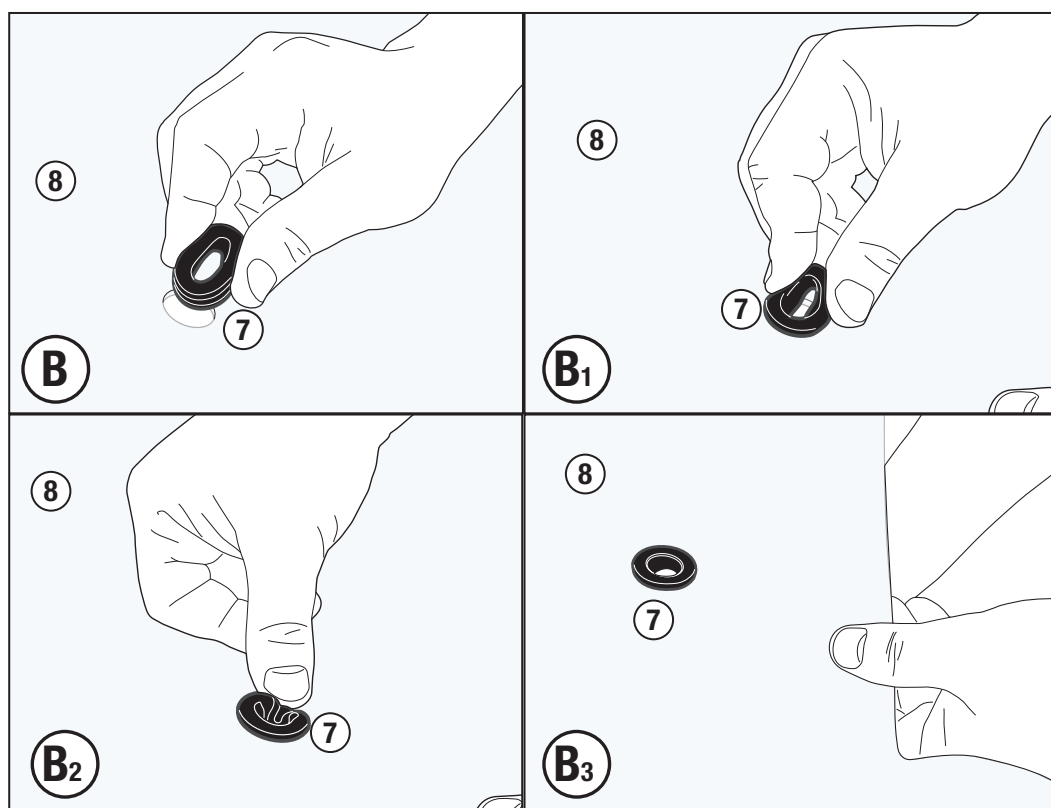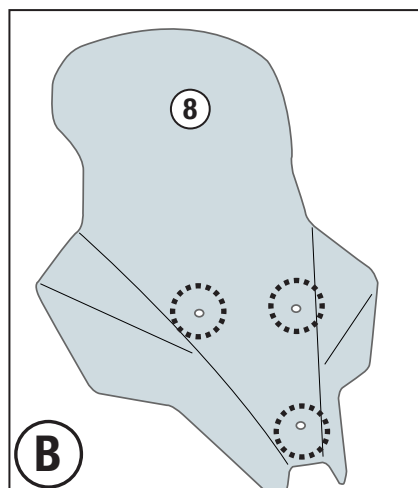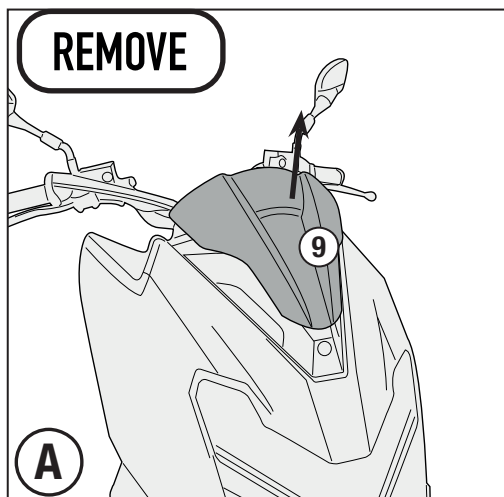

NOT REMOVE THE ORIGINAL
RUBBER PAD

