

TomTom Rider

Gebruikershandleiding

18.2

Inhoud

Welkom bij navigatie met TomTom	8
<hr/>	
Wat is er nieuw	9
<hr/>	
Wat is er nieuw vergeleken met de Rider 450	9
TomTom-video's.....	10
Je Rider installeren	11
<hr/>	
Montage op een motor	11
De antidiefstaloplossing gebruiken	13
In de auto installeren.....	17
Het systeem in- en uitschakelen	18
Installatie	19
GPS-ontvangst.....	19
Informatie naar TomTom sturen.....	19
Sleuf voor geheugenkaart.....	20
Systeem start niet op	20
Je systeem opladen	20
Omgaan met de TomTom Rider.....	20
Een headset aansluiten	22
<hr/>	
Informatie over motorheadsets	22
Verbinding maken met een meerkanaals headset	23
Verbinding maken met een éénkanaals headset	24
De kwaliteit van navigatie-instructies verbeteren	25
TomTom Services	27
<hr/>	
Informatie over TomTom Services.....	27
Verbinding maken met een smartphone	29
<hr/>	
Waarom is het handig een smartphone te verbinden met mijn systeem?	29
Verbinding maken met een smartphone.....	29
Een smartphone loskoppelen	30
Opnieuw verbinding maken met een smartphone	30
Kan geen verbinding maken	31
PAN (Personal Area Network).....	31
Wi-Fi-verbinding	32
<hr/>	
Informatie over Wi-Fi®.....	32
Verbinding maken met Wi-Fi	32
Een Wi-Fi-netwerk vergeten.....	33
Informatie over updates en nieuwe items.....	33

Updates en nieuwe items installeren	34
Je Rider gebruiken	36
Navigatieknoppen.....	36
Het handschoenvriendelijke toetsenbord	38
Snelle instellingen gebruiken.....	39
Road Trips-verzameling - een route naar je apparaat versturen.....	41
Road Trips-verzameling - een route naar een tussenstop plannen	43
Een spannende route plannen.....	45
Een spannende rondrit met tussenstops plannen.....	45
Een spannende route naar een bestemming plannen	47
Ritstatistieken bekijken	48
Inhoud van het scherm	50
De kaartweergave.....	50
De reisbegeleidingsweergave	52
De routebalk	54
Afstanden en de routebalk.....	56
Het snelmenu.....	56
Snelle toegang tot instellingen	56
Kleinere knoppen en symbolen.....	57
Aanrakingen gebruiken	58
De volgorde van de hoofdmenuknoppen veranderen	59
Gesprekken en smartphonemeldingen	61
Over telefoongesprekken.....	61
Een inkomende oproep accepteren	61
Een inkomende oproep beëindigen of weigeren	61
Een inkomende oproep negeren	62
Iemand bellen	62
Een sms of IM ontvangen	62
Berichten uitschakelen	62
Praten met Siri of met Google Now™	63
Verkeersinformatie	64
Info over TomTom Traffic	64
De routebalk	64
De verkeerssituatie bekijken op de kaart.....	66
De verkeerssituatie op je route bekijken	67
Verkeersincidenten.....	67
Waarschuwing wanneer je een file nadert.....	68
Een file op je route vermijden.....	69
Geavanceerd rijstrookadvies	70
Tijdgebonden maximumsnelheden	70

TomTom MyDrive **71**

Over TomTom MyDrive	71
Aanmelden bij MyDrive	71
Road Trips-verzameling - een route naar je apparaat versturen.....	72
Road Trips-verzameling - een route naar een tussenstop plannen	74
Een bestemming instellen met MyDrive	77
Een route met tussenstops plannen met MyDrive	77
Kiezen waar je de route wilt laten beginnen	78
Een geplande bestemming weergeven in MyDrive	79
Een MyDrive-bestemming wissen.....	79
Een MyDrive-bestemming verwijderen uit Mijn plaatsen	79
Een contactpersoon op je telefoon instellen als bestemming met de MyDrive-app.....	80
Locaties zoeken en synchroniseren met MyDrive	80
Locaties in Mijn plaatsen synchroniseren met MyDrive	81
Een POI-lijst van de community importeren	81
Een POI-lijst van de community verwijderen.....	81
Een GPX-trackbestand importeren.....	82
Een GPX-trackbestand verwijderen.....	82
Je persoonlijke navigatiegegevens opslaan en herstellen.....	83

Snel zoeken **84**

Kiezen welk zoektype je wilt gebruiken	84
Snel zoeken gebruiken	85
Informatie over de zoekfunctie	85
Zoekopdrachten invoeren.....	85
Werken met zoekresultaten	87
Informatie over postcodes.....	88
Informatie over mapcodes.....	89
Lijst van pictogrammen voor POI-typen	89
Een route plannen met snel zoeken	94
Voorspelling van bestemming gebruiken	94
Een route naar een adres plannen	95
Een route plannen naar een stadscentrum	97
Een route naar een POI plannen.....	99
Een route naar een POI plannen met de onlinezoekfunctie	101
Een route plannen met behulp van de kaart.....	103
Een route plannen met behulp van Mijn plaatsen.....	105
Een route plannen met coördinaten.....	107
Een route plannen met een mapcode	108
Een route van tevoren plannen	109
Een parkeerplaats zoeken	111
Een benzinstation zoeken	113

Stapsgewijs zoeken **116**

Kiezen welk zoektype je wilt gebruiken	116
Stapsgewijs zoeken gebruiken	116
Informatie over de zoekfunctie	116
Zoekopdrachten invoeren.....	117
Werken met zoekresultaten	118

Informatie over postcodes	119
Lijst van pictogrammen voor POI-typen	120
Een route plannen met stapsgewijs zoeken.....	123
Voorspelling van bestemming gebruiken	123
Een route naar een adres plannen	124
Een route naar een POI plannen.....	126
Een route plannen naar een stadscentrum	128
Een route naar een POI plannen met de onlinezoekfunctie	129
Een route plannen met behulp van de kaart.....	132
Een route plannen met behulp van Mijn plaatsen	134
Een route plannen met coördinaten via stapsgewijs zoeken.....	135
Een route van tevoren plannen	136
Een parkeergelegenheid zoeken	138
Een benzinstation zoeken	141

Je route wijzigen **144**

Het menu Huidige route.....	144
Een afgesloten weg vermijden	146
Deel van een route vermijden.....	147
Een alternatieve route zoeken.....	147
Routetypen	148
Elementen op een route vermijden	149
Een incident of route-element vermijden met de routebalk	149
Een tussenstop toevoegen aan je route via het menu Huidige route	150
Een tussenstop toevoegen aan je route met behulp van de kaart	150
Een tussenstop uit je route verwijderen.....	150
De volgende tussenstop op je route overslaan	151
De volgorde van tussenstops op een route wijzigen	151

Mijn routes **152**

Informatie over Mijn routes	152
Informatie over GPX- en ITN-bestanden	153
Toevoegen aan Mijn routes met MyDrive.....	153
Een route opslaan.....	157
Navigeren met een opgeslagen route	157
Navigeren naar een tussenstop op een opgeslagen route	158
Een tussenstop aan een opgeslagen route toevoegen met behulp van de kaart.....	160
Een track registreren	160
Navigeren met een track	161
Een route of track uit Mijn routes verwijderen.....	162
Tracks exporteren naar een geheugenkaart	162
Routes en tracks importeren van een geheugenkaart.....	162
Routes via USB importeren van je computer	163

Mijn plaatsen **165**

Informatie over Mijn plaatsen	165
Je thuis- of werklocatie instellen	165
Je thuislocatie wijzigen	166

Een locatie toevoegen vanuit Mijn plaatsen	167
Een locatie toevoegen aan Mijn plaatsen vanaf de kaart	167
Een locatie toevoegen aan Mijn plaatsen met behulp van de zoekfunctie	168
Een locatie toevoegen aan Mijn plaatsen door deze te markeren	168
Een recente bestemming verwijderen uit Mijn plaatsen	168
Een locatie verwijderen uit Mijn plaatsen	169
POI-lijsten van de community gebruiken	169
Map Share	171
Info over Map Share	171
Een kaartcorrectierapport maken	171
Een kaartaanpassingsrapport maken van een gemarkeerde locatie	172
Typen kaartaanpassingen	173
Flitsers	175
Informatie over flitsers	175
Naar een ander gebied of land rijden	175
Waarschuwingen voor flitsers	175
De manier wijzigen waarop je wordt gewaarschuwd	177
Een nieuwe flitser melden	177
Een mobiele flitser bevestigen of verwijderen	178
Locaties voor flitsers en gevaren bijwerken	178
Gevarenzones	179
Informatie over gevarenzones en risicozones	179
Naar een ander gebied of land rijden	179
Waarschuwingen voor gevarenzones en risicozones	180
De manier wijzigen waarop je wordt gewaarschuwd	180
Een risicozone melden	181
Locaties voor gevarenzones en risicozones bijwerken	181
Instellingen	182
Uiterlijk	182
Scherm	183
Routebalk	184
Reisbegeleidingsweergave	185
Automatisch zoomen	185
Afbeeldingen van snelwegafritten	185
Routeplanning	186
Bluetooth	187
Wi-Fi	188
Updates en nieuwe items	189
Kaarten	189
MyDrive	190
Geluiden en waarschuwingen	191
Stemmen	192
Aanraakgevoeligheid	193

Taal en eenheden	193
Systeem	194
Help	195
Om hulp vragen	196
Help	196
MyDrive Connect gebruiken	197
Over MyDrive Connect.....	197
MyDrive Connect instellen.....	197
Verbinden met internet met behulp van MyDrive Connect	197
TomTom-account.....	198
Addendum	199
Kennisgevingen over copyright	205

Welkom bij navigatie met TomTom

Welkom bij je TomTom Rider, de ideale partner voor tijdens het motorrijden!



We weten dat je waarschijnlijk spannendere dingen te doen hebt dan een handleiding lezen, dus hier zijn een aantal snelkoppelingen naar de belangrijke stukjes:

- [Wat is er nieuw vergeleken met de Rider 450](#)
- [Je Rider installeren](#)
- [Een headset aansluiten](#)
- [TomTom Services](#)
- [Verbinding maken met een smartphone](#)
- [Wi-Fi®-verbinding](#)
- [Road Trips-verzameling - een route naar je Rider versturen](#)

We wensen je veel plezier bij het ontdekken van je volgende avontuur met je nieuwe TomTom Rider!

Let op: je kunt je systeem zowel op de motor als in de auto gebruiken.

Tip: op tomtom.com/support vind je antwoorden op veelgestelde vragen.

Wat is er nieuw

Wat is er nieuw vergeleken met de Rider 450

Alleen Rider 550

TomTom Road Trips

Ga op weg met 's werelds beste aanbevolen routes die je exclusief met je Rider 550 kunt synchroniseren.

Meer informatie: [Road Trips-verzameling - een route naar je Rider versturen](#)

Nuttige Plaatsen (POI's) van derden

Geniet van meer dan 1000 vooraf geïnstalleerde Nuttige Plaatsen voor motorrijders.

Rider 500 / 550

Nieuwe instelling voor aanraakgevoeligheid zonder handschoenen

Meer informatie: [Aanraakgevoeligheid](#)

Snelle toegang tot instellingen

Nu kun je de status van instellingen sneller zien. Tik op de menubalk boven in het hoofdmenu. Je ziet statusinformatie van de service Verkeersinformatie, MyDrive, *Bluetooth*® draadloze technologie en Wi-Fi®. Meer informatie: [Snelle toegang tot instellingen](#)

Updates via Wi-Fi®

Download de nieuwste kaarten en software voor je TomTom Rider via de geïntegreerde Wi-Fi. Je hebt geen computer nodig.

Voor meer informatie: [Wi-Fi-verbinding](#)

Smartphoneberichten

Laat smartphoneberichten voorlezen in je headset.

Meer informatie: [Een sms of IM ontvangen](#)

Geschikt voor Siri-spraakherkenningssoftware en de service Google Now™

Maak onderweg veilig gebruik van je smartphone via spraak voor toegang tot muziek, bellen, berichtenverkeer en meer.

Meer informatie: [Praten met Siri of met Google Now™](#)

Snelle quad-coreprocessor

Plan routes sneller dan ooit tevoren.

Wat zit er in de doos

Rider 500/550: TomTom Rider, motorhouder, RAM-montagekit

Rider 550 Premium Pack: Dezelfde inhoud als hierboven, plus automontagekit, RAM-antidiefstaloplossing, luxe beschermtas

TomTom-video's

Op ons YouTube-kanaal vind je verschillende video's die je meer leren over je nieuwe TomTom Rider en andere TomTom-producten. Ga naar www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos voor meer informatie!

Deze video's vind je misschien wel interessant:

Tip: zoek op het YouTube-kanaal van TomTom naar video's in je eigen taal.

De TomTom Rider

Een headset koppelen met zowel je Rider als een smartphone:

https://www.youtube.com/watch?v=eBSM0Z_IX-s

De kwaliteit van GPS-instructies voor RIDER 500/550 verbeteren:

https://www.youtube.com/watch?v=_OBNc2812BU

Een headset instellen met slechts één Bluetooth™-kanaal voor RIDER 500/550:

<https://www.youtube.com/watch?v=hMWBf25jAtU>

TomTom Traffic

TomTom Traffic ontvangen via je iPhone: www.youtube.com/watch?v=HlwYh5nYAok

TomTom Traffic ontvangen via je Android™-smartphone:

www.youtube.com/watch?v=Wc3jkl-OeSM

De TomTom GO

Je Rider heeft alle functies van de TomTom GO. Ontdek hier meer over de GO:

www.youtube.com/watch?v=sSBSeYtGpuY

MyDrive gebruiken

Engels (Verenigd Koninkrijk): www.youtube.com/watch?v=Pls5tGFhQIA

Frans (Frankrijk): www.youtube.com/watch?v=IYpPDxxXSwk

Spaans (Spanje): www.youtube.com/watch?v=HkZqdD5MkHI

Nederlands: www.youtube.com/watch?v=Skg6PwMbRxl


Italiaans: www.youtube.com/watch?v=AybGRzpgu1s

Je Rider installeren

Montage op een motor

Belangrijk: TomTom en RAM zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade als gevolg van aanpassingen, onjuiste installatie, verkeersonveiligheid of ongelukken. RAM noch TomTom zijn aansprakelijk voor eventueel verlies, directe schade, indirecte schade of gevolgschade wegens onjuiste installatie, onjuist gebruik en/of onjuiste montage van het product. Voor gebruik dient de gebruiker de geschiktheid van het product voor het beoogde gebruik vast te stellen. De gebruiker aanvaardt alle risico's en aansprakelijkheid, voor zover toegestaan door de wet, wat betreft de montage van het product.

1. Bevestig de RAM™-montagekit op je motor.

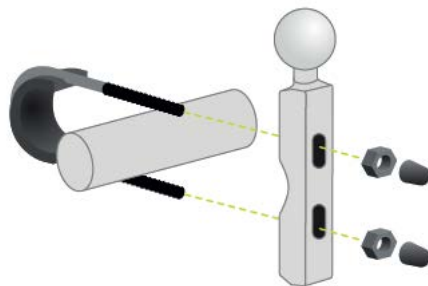

2. Bevestig de houder in de montagekit en sluit de bedrading aan op de bedrading van je motor.



Belangrijk: de rode POS(+) draad moet worden aangesloten op de kabelboom van de motor op een punt tussen het contactslot en de 12V-accuvoeding van de motor. De zwarte NEG(-) draad moet worden aangesloten op de kabelboom van de motor op een punt tussen het contactslot en de massa-aansluiting (GND) van de accuvoeding van de motor. Sluit de draad aan op een 12V-punt dat kan worden uitgeschakeld via het contactslot, zoals het circuit voor de verlichting.

Houd je aan de volgende richtlijnen wanneer je de montagekit op je motor bevestigt:

- Als je niet zeker weet hoe je de montagekit moet installeren, vraag dan een bevoegd monteur dit voor je te doen.
- Als je ervoor kiest je montagekit zelf te bevestigen, moet je onthouden dat de actieve houder een ingebouwde zekering heeft. Dit betekent dat je geen zekering hoeft toe te voegen tussen het systeem en de accu van de motor.
- Zorg ervoor dat de montagekit de bediening van je motor op geen enkele manier belemmert.
- Gebruik altijd het juiste gereedschap. Als je ondeugdelijk gereedschap gebruikt, kan de montagekit beschadigd raken of defect gaan.
- Draai de moeren en schroeven niet te strak aan. Als je de moeren of schroeven te strak aandraait, kun je onderdelen van de montagekit breken of het stuur van je motor beschadigen.
- Als je de U-bout gebruikt, moet je niet vergeten de meegeleverde rubberen doppen op de blootliggende draden te plaatsen.

3. Plaats je TomTom Rider in de houder.



4. Je kunt het systeem een kwartslag draaien voor de gewenste weergave.



De antidiefstaloplossing gebruiken

Als je systeem is geleverd met een antidiefstaloplossing, bestaat deze uit twee onderdelen:


- Een RAM-slot voor de houder.
Dit slot voorkomt dat de RAM-arm kan worden losgeschroefd van de motor.
- Een RAM-Pin-Lock™ voor de TomTom Rider.
Dit slot voorkomt dat de TomTom Rider uit de dock kan worden losgekoppeld.

Belangrijk: voor beide sloten heb je een sleutel nodig, dus zorg dat je deze twee extra sleutels altijd bij je hebt!


Ga als volgt te werk om de antidiefstaloplossing te gebruiken:

1. Bevestig de RAM-houder op je motor zoals hieronder wordt getoond.


Let op: gebruik hiervoor de lange schroeven die bij je TomTom Rider-slot zijn geleverd.

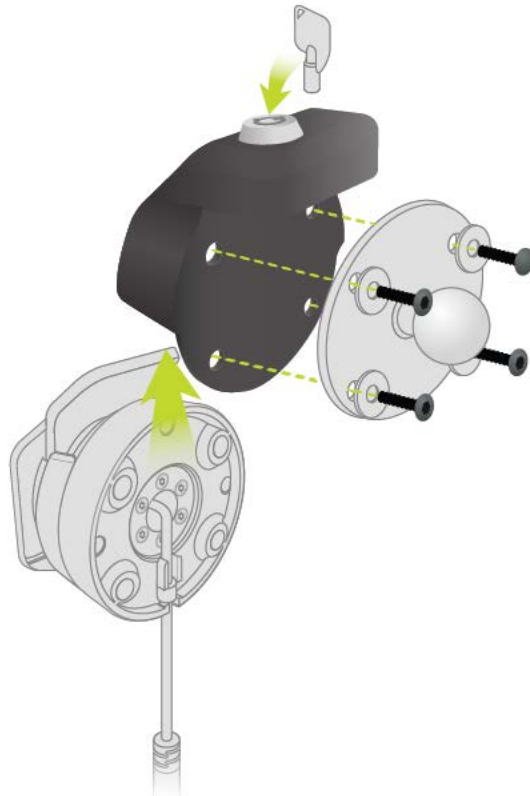


2. Schroef de vleugelmoer van de RAM-arm los.

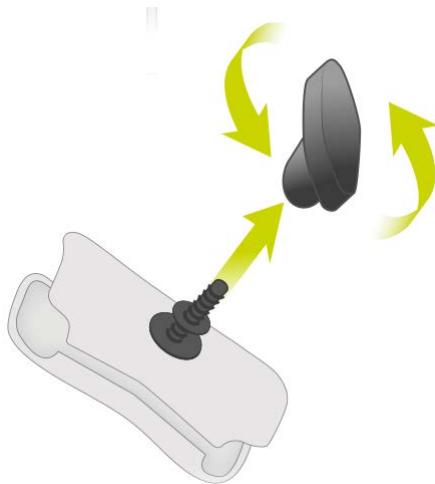


3. Bevestig de RAM-Pin-Lock.

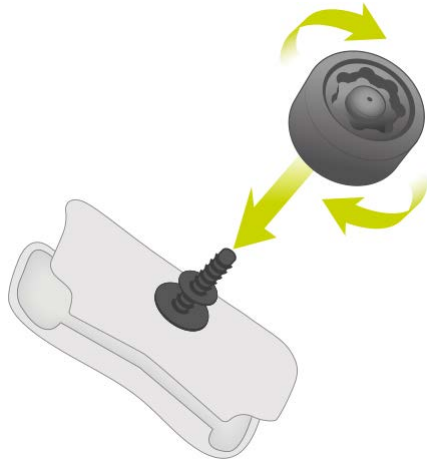


4. Bevestig de RAM-arm op de RAM-houder en de actieve houder.

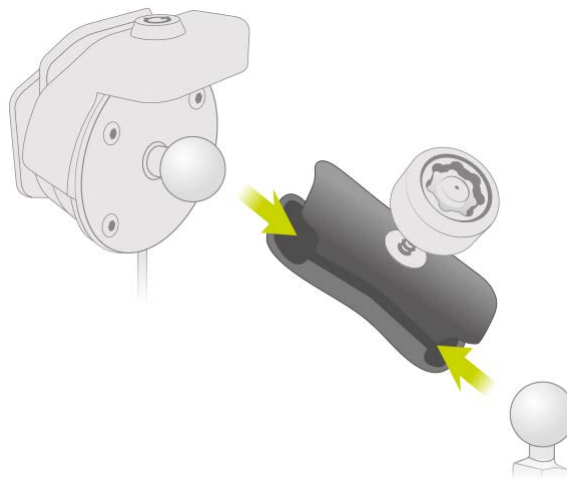


5. Bevestig de dop van de RAM-Pin-Lock op de RAM-Pin-Lock.

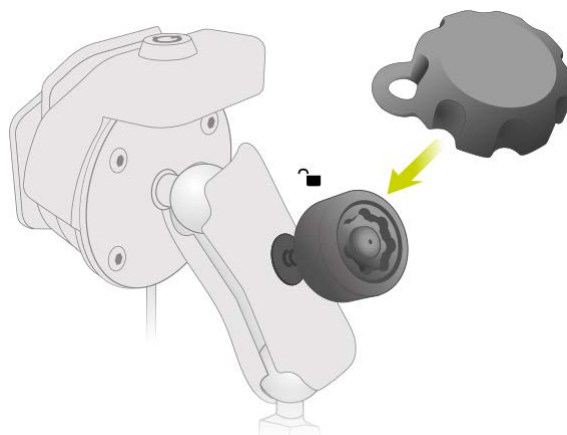

6. Draai de RAM-Pin-Lock vast zoals in de afbeelding.

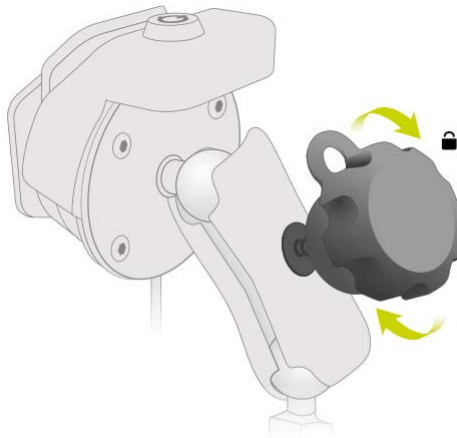

7. Verwijder de dop van de RAM-Pin-Lock.

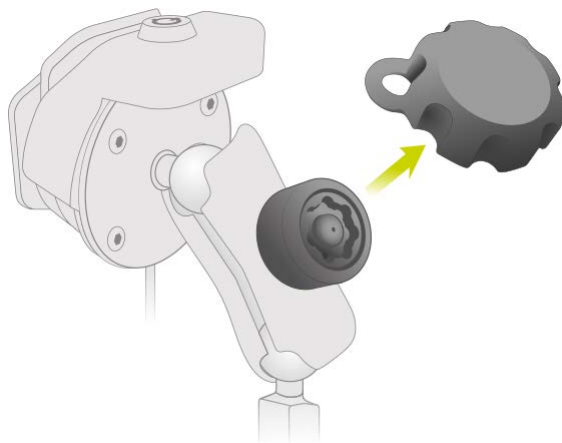


8. Vergrendel je TomTom Rider met de sleutel zodat deze niet kan worden verwijderd uit de houder



In de auto installeren

Als de verpakking een autohouder bevat, gebruik je de meegeleverde houder om je TomTom Rider in je voertuig te installeren. Lees de instructies voor het positioneren van je systeem voordat je je TomTom Rider bevestigt.

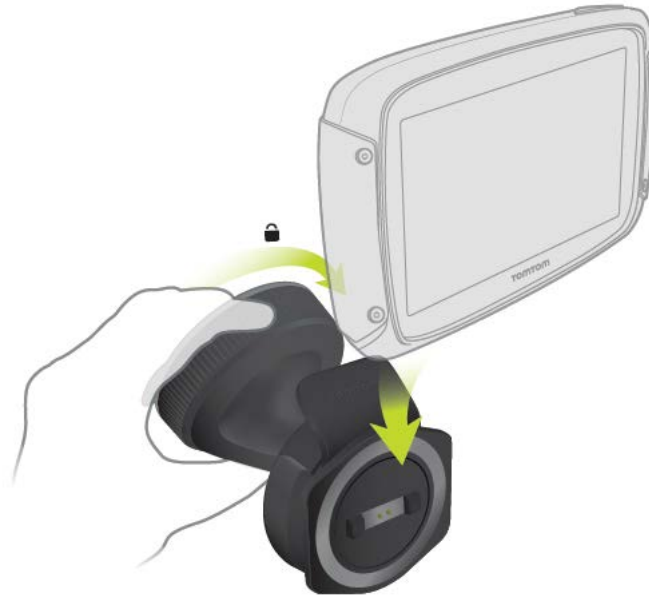

Als de verpakking een autohouder bevat, installeer je je TomTom Rider als volgt:

1. Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de houder.

Let op: gebruik UITSLUITEND de USB-kabel die werd meegeleverd bij je TomTom Rider. Andere USB-kabels werken mogelijk niet naar behoren.

2. Sluit de USB-kabel aan op een van de USB-aansluitingen op de dubbele oplader en steek deze in de voedingsbron op het dashboard.
3. Kies op de voorruit of een zijruit de beste egale plaats om je TomTom Rider te bevestigen.
4. Zorg ervoor dat zowel de zuignap op de houder als de voorruit schoon en droog zijn.
5. Duw de zuignap van de houder stevig vast tegen de voorruit.
6. Draai de greep bij de basis van de houder naar rechts totdat je voelt dat deze vergrendeld is.
7. Plaats je TomTom Rider in de houder en zorg er daarbij voor dat deze vastklikt.

Tip: met de snelle dubbele oplader kun je je TomTom Rider en smartphone tegelijkertijd opladen.



Het systeem in- en uitschakelen

Het systeem inschakelen

Druk op de Aan/Uit-knop totdat het systeem wordt gestart. Als het systeem was uitgeschakeld, zie je de kaartweergave. Als het systeem in de slaapstand stond, zie je het laatste scherm dat je hebt bekeken.

De slaapstand inschakelen

Druk op de Aan/Uit-knop en laat deze weer los als je de slaapstand wilt inschakelen.

Je kunt ook langer dan twee seconden op de Aan/Uit-knop drukken, totdat de knoppen Slaapstand en Schakel uit worden weergegeven. Selecteer **Slaapstand** als je de slaapstand wilt inschakelen.

Tip: als je de slaapstand wilt inschakelen wanneer de USB-kabel niet is bevestigd of het navigatiesysteem van de houder wordt verwijderd, ga je naar Batterij-instellingen in het menu Instellingen.

Het systeem volledig uitschakelen

Als je het navigatiesysteem volledig wilt uitschakelen, ga je op een van de volgende manieren te werk:

- Houd de Aan/Uit-knop langer dan twee seconden ingedrukt, totdat de knoppen Slaapstand en Schakel uit worden weergegeven. Selecteer **Schakel uit** als je het systeem wilt uitschakelen. Selecteer de knop voor het vorige scherm als je het systeem niet wilt uitschakelen.
- Houd de Aan/Uit-knop langer dan vijf seconden ingedrukt, totdat het systeem wordt uitgeschakeld.

Installatie

Opmerking: de taal die je kiest, wordt gebruikt voor alle tekst op het scherm. Je kunt de taal later altijd wijzigen in [Taal en eenheden](#) van het menu **Instellingen**.

Als je je TomTom Rider voor het eerst inschakelt, moet je een aantal vragen beantwoorden om het systeem in te stellen. Beantwoord de vragen door het scherm aan te raken.

GPS-ontvangst

Als je de TomTom Rider voor het eerst start, kan het enkele minuten duren voordat je positie wordt vastgesteld. Na deze eerste keer wordt je positie veel sneller gevonden.

Voor een goede satellietontvangst gebruik je je TomTom Rider buitenshuis en houd je het recht. Grote objecten, zoals hoge gebouwen, kunnen de ontvangst soms verstoren.

Belangrijk: QuickGPSfix bevat informatie over satellietposities, zodat je positie sneller kan worden bepaald op je TomTom Rider. QuickGPSfix-informatie wordt in realtime naar Always Connected-navigatiesystemen verzonden en naar Smartphone Connected-navigatiesystemen wanneer ze met TomTom Services zijn verbonden via je smartphone. Je kunt QuickGPSfix ook updaten met MyDrive.

Informatie naar TomTom sturen

Wanneer je je navigatiesysteem voor het eerst gebruikt of TomTom Rider opnieuw hebt ingesteld, wordt je door de TomTom Rider gevraagd om toestemming te geven zodat het systeem wat informatie kan verzamelen over je gebruik van het navigatiesysteem. De gegevens worden opgeslagen op de TomTom Rider totdat we ze ophalen. We gebruiken ze anoniem om onze producten en services te verbeteren. Als je gebruikmaakt van onze services, gebruiken we ook informatie over je locatie om de services aan je te leveren.

Je kunt op elk gewenst moment je toestemming voor het verzenden van deze gegevens intrekken door het volgende te doen:

1. Selecteer de knop **Instellingen** in het hoofdmenu.
2. Selecteer **Systeem**.
3. Selecteer **Je gegevens en privacy**.
4. Selecteer de knop om het verzenden van informatie in of uit te schakelen.

Let op: als je ervoor kiest geen informatie over je locatie naar ons te verzenden, ontvang je onze services niet meer. Dit komt doordat services de locatie van je systeem naar TomTom moeten verzenden om de verkeersinformatie te ontvangen voor de locatie waar je je bevindt. De einddatum van je abonnement verandert niet, ook niet als je deze gegevens niet naar ons verzendt.

Ga voor de meest recente en meer gedetailleerde informatie naar tomtom.com/privacy.

Sleuf voor geheugenkaart

Bepaalde TomTom-navigatiesystemen hebben een sleuf voor geheugenkaarten die zich bevindt aan de zijkant of de onderkant van het navigatiesysteem.

Voordat je de sleuf voor geheugenkaarten gebruikt, controleer je of je de nieuwste versie van de applicatie hebt geïnstalleerd op je navigatiesysteem door op een computer verbinding te maken met MyDrive.

Als je TomTom Rider up-to-date is, kun je een geheugenkaart gebruiken als extra opslagruimte om extra kaarten, routes of tracks toe te voegen aan je systeem. Je kunt kaarten aanschaffen via tomtom.com.

Belangrijk: routes en tracks kunnen niet op dezelfde geheugenkaart worden opgeslagen als kaarten, omdat er een andere formattering van de geheugenkaart wordt gebruikt.

Systeem start niet op

In zeldzame gevallen komt het voor dat je TomTom Rider-systeem niet correct start of niet meer reageert wanneer je het scherm aanraakt.

Controleer in dat geval eerst of de batterij is opgeladen. Voor het opladen van de batterij sluit je je TomTom Rider systeem aan op de auto-oplader. Afhankelijk van het type systeem kan het 3–5 uur duren voordat de batterij volledig is opgeladen.

Belangrijk: laad je systeem niet op via de USB-poort van je voertuig. Deze heeft niet genoeg vermogen.

Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, kun je het systeem resetten. Houd hiertoe de Aan/Uit-knop ingedrukt totdat de TomTom Rider opnieuw wordt opgestart.

Je systeem opladen

De batterij van je TomTom Rider wordt opgeladen wanneer je het systeem aansluit op de TomTom-auto-oplader, op je computer of een USB-thuisoplader.

Belangrijk: laad je systeem niet op via de USB-poort van je voertuig. Deze heeft niet genoeg vermogen.

Je wordt gewaarschuwd wanneer het batterijniveau laag of kritiek is. Je verliest je verbinding met sommige TomTom Services wanneer het batterijniveau laag is of de batterij bijna leeg is. Wanneer de batterij leeg is, schakelt de TomTom Rider over naar de slaapstand.

Belangrijk: op de START 42/52, START 40/50/60 GO 51/61 wordt de helderheid van het scherm bewust gedempt wanneer je het systeem aansluit op een computer. De helderheid van het scherm wordt ook gedempt als je een oplader van een ander merk gebruikt die niet genoeg vermogen biedt tijdens het opladen.

Let op: gebruik UITSLUITEND de USB-kabel die werd meegeleverd bij je TomTom Rider. Andere USB-kabels werken mogelijk niet naar behoren.

Omgaan met de TomTom Rider

Het is belangrijk dat je zorgvuldig omgaat met je systeem:

- Open onder geen enkele voorwaarde de behuizing van je systeem. Dit kan gevaarlijk zijn en hierdoor vervalt je aanspraak op garantie.
- Veeg het scherm van je systeem af of droog het met een zachte doek. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen.

Een headset aansluiten

Informatie over motorheadsets

We raden je aan een headset te gebruiken met je TomTom Rider om zo gesproken instructies te ontvangen en de waarschuwingsgeluiden van je TomTom Rider te kunnen horen. Je kunt je headset ook samen met je telefoon gebruiken om te bellen en oproepen te ontvangen. Dit zorgt voor optimale veiligheid tijdens je rit met je TomTom Rider.

Belangrijk: het is in de meeste landen illegaal om een handheld telefoon te gebruiken tijdens het motorrijden. Bovendien kun je hierdoor dodelijk letsel oplopen. Houd je dus aan de voorschriften van het land en gebruik een juridisch goedgekeurd handsfree systeem of headset.

Bluetooth®-kanalen

Sommige motorheadsets gebruiken Bluetooth. Bluetooth verzendt en ontvangt radiogolven in een band van 79 verschillende frequenties of kanalen en het aantal kanalen verschilt per headsetmodel.

Met een headset met meer dan één Bluetooth-kanaal kun je gesproken instructies ontvangen, bellen en telefoonmeldingen ontvangen.



Voor de stappen voor het verbinden van een meerkanaals headset met je TomTom Rider, zie: [Een meerkanaals headset verbinden](#)

Als je headset slechts één Bluetooth-kanaal heeft, kun je hem met je TomTom Rider OF met een smartphone koppelen.

Voor de stappen voor het verbinden van een éénkanaals headset met je TomTom Rider, zie: [Een éénkanaals headset verbinden](#)

Tip: To see videos about connecting your headset to your Rider 500/550, see: https://nl.support.tomtom.com/app/answers/detail/a_id/25852/locale/nl_NL


Verbinding maken met een meerkanaals headset

Hieronder lees je hoe je verbinding kunt maken met een meerkanaals Bluetooth-headset:

Opmerking: als je al hebt geprobeerd om je apparaten te verbinden, wis dan de koppelingsgeschiedenis op je apparaat en je telefoon en begin opnieuw. Dit zal een nieuwe Bluetooth®-sessie tussen de apparaten tot stand brengen. Zie: [Een smartphone loskoppelen](#)

Tip: To see videos about connecting your headset to your Rider 500/550, see: https://nl.support.tomtom.com/app/answers/detail/a_id/25852/locale/nl_NL

1. Zorg ervoor dat je headset volledig is opgeladen met de oplader die bij de headset is geleverd.
2. Schakel de headset in en zorg ervoor dat deze vindbaar is volgens de instructies die je bij de headset hebt ontvangen.
3. Koppel je telefoon met je headset via Bluetooth®-kanaal 1 van de headset.
4. Je Rider met je telefoon koppelen.
5. Koppel je Rider met je headset via Bluetooth®-kanaal 2 van de headset.

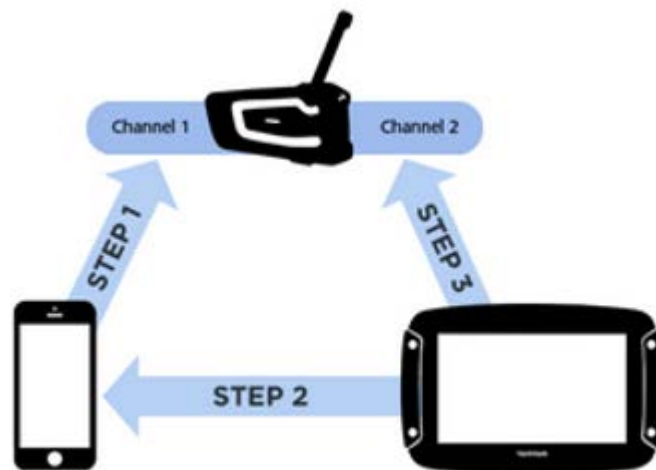

Je Rider met je headset koppelen

1. Selecteer **Instellingen** in het hoofdmenu.
2. Selecteer **Bluetooth**.



3. Selecteer **Voeg headset toe**.
4. Selecteer **Ga door**, vervolgens **Zoek naar headset** en volg de instructies om de verbinding tot stand te brengen.
5. Maak je headset vast aan je helm volgens de instructies in je handleiding van de headset.
Zorg ervoor dat je de microfoon goed plaatst. Voor het beste resultaat plaats je de microfoon niet recht voor je mond, maar net iets ernaast.

Belangrijk: als je een headset gebruikt, is de volumeregeling mogelijk niet beschikbaar als je headset geen ondersteuning biedt voor volumeregeling op afstand. In dat geval kun je het volume aanpassen met de volumeknop op de headset.

Verbinding maken met een éénkanaals headset

Tip: To see videos about connecting your headset to your Rider 500/550, see:
https://nl.support.tomtom.com/app/answers/detail/a_id/25852/locale/nl_NL

Koppelmethode 1

Als je je TomTom Rider eerst koppelt met je headset en vervolgens met je telefoon, kun je de volgende functies gebruiken:

- Navigatie-instructies en geluiden van je TomTom Rider.
- Gegevens voor Traffic en andere services.
- Smartphonemeldingen.
- Beller-ID.

Opmerking: je kunt bij deze configuratie niet je telefoon opnemen of bellen via de headset.



Koppelmethode 2

Als je je telefoon eerst koppelt met je headset en vervolgens met je TomTom Rider, kun je de volgende functies gebruiken:

- Gegevens voor Traffic en andere services.
- Smartphonemeldingen.
- Beller-ID.
- Opnemen en bellen met je headset met een hogere geluidskwaliteit.

Opmerking: je kunt bij deze configuratie geen navigatie-instructies of geluiden van je TomTom Rider horen.



De kwaliteit van navigatie-instructies verbeteren

Over Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)

Dit Bluetooth-profiel definieert hoe multimedia-audio kan worden gestreamd van het ene naar het andere apparaat via een Bluetooth-verbinding; het staat ook wel bekend als Bluetooth-audiostreaming.

A2DP inschakelen

Tip: To see videos about connecting your headset to your Rider 500/550, see: https://nl.support.tomtom.com/app/answers/detail/a_id/25852/locale/nl_NL

Als je weet of vermoedt dat je headset A2DP-ondersteuning biedt op kanaal 2, voer dan de volgende stappen uit:

1. Selecteer **Instellingen** in het hoofdmenu.
2. Selecteer **Bluetooth**.



3. Selecteer de naam van je headset.
4. Selecteer **A2DP-instelling activeren**.

De status moet binnen een minuut veranderen naar **Verbonden**.

Als je headsetstatus niet binnen een minuut verandert in **Verbonden**, heeft deze geen A2DP-ondersteuning op dit kanaal.

Als de kwaliteit van de navigatie-instructies van de TomTom Rider niet verbeteren, ga je als volgt te werk:

1. Wis alle Bluetooth-koppelingen op zowel je telefoon als je TomTom Rider.
2. Koppel je TomTom Rider met kanaal 1 van je headset.
3. Koppel je TomTom Rider met je telefoon.
4. Koppel tenslotte je telefoon met kanaal 2 van je headset.



TomTom Services

Informatie over TomTom Services

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Je is een TomTom Rider 'Smartphone Connected'-systeem en krijgt toegang tot TomTom Services via je smartphone.

Om TomTom Services op je TomTom Rider te krijgen, heb je de volgende items nodig:

- Een smartphone met een data-abonnement van een mobiele serviceprovider.
- De TomTom MyDrive-app voor iOS of Android op je smartphone.
- Een TomTom-account.

Als je TomTom Services gebruikt, betekent dit dat er via je serviceprovider gegevens worden verzonden naar en ontvangen door je telefoon.

Belangrijk: er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht als je internet op je telefoon gebruikt, vooral als je je buiten het gebied bevindt dat door je gegevensabonnement wordt gedekt. Neem contact op met je serviceprovider voor meer informatie.

Opmerking: TomTom Services zijn niet in alle landen en regio's beschikbaar. Ga naar tomtom.com/services voor meer informatie over de services die in elke regio beschikbaar zijn.

Traffic en Flitsers

TomTom Services geeft je realtime informatie over verkeer en flitsers op je route.

Zodra je systeem verbinding heeft met internet EN je akkoord bent gegaan met de machtigingen voor gegevens en privacy, ontvangt je systeem verkeersinformatie en updates over vaste en mobiele flitslocaties.

Voor meer informatie over abonnementen voor Traffic en flitsers, open je het Help-scherm en selecteer je **Info**.

Als je de status van je Traffic-verbinding wilt controleren, kijk je rechtsboven in het Hoofdmenu. Als je TomTom Rider niet is verbonden met Traffic, wordt het Traffic-symbool weergegeven met een kruis.



Je kunt ook de menubalk selecteren in het hoofdmenu voor snelle toegang tot servicestatus en instellingen.

Important: The Speed Cameras service isn't available in all countries. For example, in France, TomTom offers a Danger Zone service instead and in Switzerland, no speed camera services are permitted at all. In Germany, you are responsible for switching the Speed Cameras service on or off. The issue of the legality of using speed camera services in Germany and other EU countries is not unique. You therefore use this service at your own risk. TomTom accepts no liability arising from the use of this service.

MyDrive

Met MyDrive heb je controle over je systeem en kun je de volgende dingen doen:

- Selecteer een bestemming op je computer, tablet of telefoon en stuur deze naar je systeem.
- Synchroniseer je plaatsen en routes met al je systemen.
- Houd al je gegevens veilig.
- En meer...

Raadpleeg voor meer informatie Synchroniseren met TomTom MyDrive of ga naar mydrive.tomtom.com.

Om automatisch synchroniseren met behulp van MyDrive in te schakelen, selecteer je **Instellingen** en vervolgens **MyDrive**. Maak verbinding met internet via een van de drie methoden en meld je aan bij je TomTom-account.

Verbinding maken met een smartphone

Waarom is het handig een smartphone te verbinden met mijn systeem?

Verbind je smartphone met je TomTom Rider om deze functies te gebruiken:

- TomTom Services
Ontvang realtime verkeersinformatie, flitserupdates en MyDrive via de dataverbinding van je telefoon. Deze functie verbruikt circa 7 MB aan data per maand.

Important: The Speed Cameras service isn't available in all countries. For example, in France, TomTom offers a Danger Zone service instead and in Switzerland, no speed camera services are permitted at all. In Germany, you are responsible for switching the Speed Cameras service on or off. The issue of the legality of using speed camera services in Germany and other EU countries is not unique. You therefore use this service at your own risk. TomTom accepts no liability arising from the use of this service.

- Telefoongesprekken
[Zie wie er belt](#) op je TomTom Rider, zodat je kunt bepalen of je de inkomende oproep wilt beantwoorden.
- Smartphoneberichten
[Sms en berichten](#) van andere berichten-apps op je smartphone worden weergegeven op je TomTom Rider. Je kunt berichten laten voorlezen op je headset, zodat je je ogen op de weg kunt houden.
- Spraakherkenning smartphone
Krijg volledige toegang tot de [spraakherkenning](#) op je telefoon. Tik op de telefoonknop in de kaartweergave of reisbegeleidingsweergave om met Siri of Google Now™ te praten.

Verbinding maken met een smartphone

Je wordt gevraagd je smartphone te verbinden wanneer je je TomTom Rider voor de eerste keer start of nadat je je TomTom Rider hebt gereset.

Tip: je kunt op dit moment één telefoon met je TomTom Rider verbinden.

Je telefoon verbinden via de MyDrive-app

1. Download en installeer de TomTom MyDrive-app op je smartphone.



[Google Play Store](#)



[Apple App Store](#)

2. Open de MyDrive-app. Als je niet wordt gevraagd om je telefoon te verbinden, tik je op het symbool van het systeem. Dit staat naast de zoekbalk op het hoofdscherm van de app.
3. Schakel Bluetooth in op je telefoon en controleer of de telefoon vindbaar is.

4. Open het hoofdmenu op je TomTom Rider en selecteer **Instellingen**.



5. Selecteer **Bluetooth**.



6. Selecteer **Voeg telefoon toe**.
7. Volg de stappen in de app en op je TomTom Rider om je telefoon met je TomTom Rider te verbinden.

Als je telefoon is verbonden, wordt dit pictogram weergegeven in de kaart- of reisbegeleiding-sweergave:



Je kunt eenvoudig de telefoonfuncties die je in [Bluetooth](#) wilt gebruiken, wijzigen in het menu Instellingen.

Een smartphone loskoppelen

Je kunt de verbinding met je telefoon op de volgende manieren verbreken:

- Schakel Bluetooth uit op je telefoon.
- Schakel je TomTom Rider uit of reset je systeem.
- Selecteer **Bluetooth** in het menu Instellingen. Selecteer je telefoon. Selecteer **Verbreek koppeling** om de verbinding tussen je systeem en je telefoon te verbreken.
- Verwijder je systeem uit de lijst van met via Bluetooth gekoppelde systemen als je het permanent wilt verwijderen.

De koppelgeschiedenis wissen

Om de koppelgeschiedenis op jouw apparaat te wissen, ga je naar **Instellingen > Bluetooth** en verwijder je de bestaande Bluetooth-koppelingen onder **Gekoppeld apparaat**.

De koppelgeschiedenis op je telefoon kan worden gewist in de Bluetooth®-instellingen van Android/iOS.

Opnieuw verbinding maken met een smartphone

Je TomTom Rider onthoudt je telefoon en vindt deze automatisch wanneer Bluetooth op je telefoon is ingeschakeld en de telefoon binnen het bereik van je navigatiesysteem is.

Tip: open de MyDrive-app om de functie voor smartphoneberichten te gebruiken.

Als je telefoon is verbonden, zie je deze knop in de kaart- of reisbegeleidingsweergave:



Als er geen verbinding met je mobiele telefoon is, zie je een Bluetooth-symbool in de kaart- of reisbegeleidingsweergave.

Kan geen verbinding maken

Ga als volgt te werk om de verbindingstatus van je telefoon te controleren:

1. Selecteer **Bluetooth** in het menu **Instellingen**.
De status **Verbonden** wordt weergegeven als je bent verbonden met een telefoon.
2. Als je **Verbonden** niet ziet, selecteer je de telefoon waarmee je verbinding wilt maken.
3. Zorg ervoor dat alle schakelaars zijn ingeschakeld of selecteer de optie voor meer informatie over hoe je verbinding moet maken.

Als je TomTom Rider geen verbinding kan maken met je telefoon of als je geen internetverbinding hebt, controleer je ook het volgende:

- Of je telefoon wordt weergegeven op je TomTom Rider.
- Of Bluetooth is ingeschakeld op je telefoon.
- Of het data-abonnement bij je serviceprovider actief is en of je toegang tot internet hebt op je telefoon.

PAN (Personal Area Network)

Let op: Hoewel het mogelijk is om je systeem met internet te verbinden via een Personal Area Network (PAN), wordt het gebruik van de [MyDrive-app](#) aanbevolen.

Alleen Smartphone Connected-systemen

De internetverbinding van je telefoon wordt gedeeld via de geïntegreerde Bluetooth®- en PAN-functies (Personal Area Network) van de telefoon.

Afhankelijk van het besturingssysteem van je telefoon heeft dit netwerk (of PAN) een van de volgende namen:

- Persoonlijke hotspot
- Tethering of Bluetooth-tethering
- Tether of Bluetooth Tether

De PAN-functie maakt waarschijnlijk al deel uit van het besturingssysteem van je telefoon. Als dat niet het geval is, kun je een app downloaden om een PAN te maken.

Let op: bepaalde mobiele serviceproviders staan hun gebruikers niet toe om een PAN te gebruiken. Als je telefoon geen PAN-functie heeft, neem je contact op met je serviceprovider voor meer informatie.

Raadpleeg de verkorte handleiding bij je telefoon als je de instellingen niet kunt vinden.

Ga naar tomtom.com/connect voor meer informatie.

Wi-Fi-verbinding

Informatie over Wi-Fi®

De eenvoudigste manier om je kaarten, software en de content van je systeem te beheren is via een Wi-Fi-verbinding.

Je systeem kan worden bijgewerkt via Wi-Fi zonder het aan te sluiten op een computer. Je systeem onthoudt Wi-Fi-netwerken waarmee het eerder verbinding heeft gehad, zodat het altijd up-to-date wordt gehouden als het binnen dat netwerk is.

Zorg ervoor dat je toegang hebt tot een Wi-Fi-netwerk zonder beperkingen, zoals je persoonlijke thuisnetwerk. Houd er rekening mee dat bijwerken via een openbaar Wi-Fi-netwerk, zoals in een luchthaven of hotel, niet is aanbevolen omdat de updates groot kunnen zijn en de netwerkverbinding mogelijk niet stabiel is.

Tip: als je geen toegang hebt tot een Wi-Fi-netwerk of als je Wi-Fi-netwerk langzaam is of niet stabiel, kun je ook een USB-aansluiting gebruiken om de update via [MyDrive Connect op je computer](#) uit te voeren.

Verbinding maken met Wi-Fi

Let op: Wi-Fi-verbindingen waarvoor aanmelden in een webbrowser is vereist, worden niet ondersteund op de TomTom Rider. Dit type Wi-Fi-verbindingen vind je regelmatig op openbare plaatsen, bijvoorbeeld in hotels, winkels en restaurants.

Als je verbinding wilt maken met een Wi-Fi-netwerk ga je als volgt te werk:

1. Selecteer **Instellingen** in het hoofdmenu en selecteer vervolgens **Wi-Fi**.



Je ziet een lijst met beschikbare Wi-Fi-netwerken en opgeslagen Wi-Fi-netwerken die momenteel buiten bereik zijn.

Tip: scrol omlaag om naar de lijst met opgeslagen netwerken te gaan die buiten bereik zijn.

2. Selecteer het Wi-Fi-netwerk waarmee je verbinding wilt maken. Als het netwerk veilig is, voer je het wachtwoord in. Als er geen wachtwoord is vereist, wordt je meteen verbonden.

Tip: zie voor geavanceerde opties voor Wi-Fi-netwerken het gedeelte **Wi-Fi** in het menu Instellingen.

3. Selecteer **OK** en vervolgens **Maak verbinding**.

Het kan even duren voordat je systeem verbonden is met het Wi-Fi-netwerk. Als het te lang duurt, controleer je de referenties die je hebt gebruikt voor het Wi-Fi-netwerk.

Zodra je systeem verbonden is met het Wi-Fi-netwerk, wordt de status Verbonden weergegeven onder de naam van het Wi-Fi-netwerk.

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Een Wi-Fi-netwerk vergeten

Als je een Wi-Fi-netwerk in de lijst met beschikbare netwerken wilt vergeten, ga je als volgt te werk:

1. Selecteer **Instellingen** in het hoofdmenu en selecteer vervolgens **Wi-Fi**.



Je ziet een lijst met beschikbare Wi-Fi-netwerken en opgeslagen Wi-Fi-netwerken die momenteel buiten bereik zijn.

Tip: scrol omlaag om naar de lijst met opgeslagen netwerken te gaan die buiten bereik zijn.

2. Selecteer het Wi-Fi-netwerk dat je wilt vergeten.
3. Selecteer **Wijzig** en selecteer vervolgens **Vergeet**.

Je systeem is nu niet meer verbonden met het Wi-Fi-netwerk.

Let op: het Wi-Fi-netwerk staat nog steeds in de lijst maar je systeem maakt er niet automatisch verbinding mee.

Informatie over updates en nieuwe items

Een rood uitroepteken in de knop Instellingen geeft aan dat er updates of nieuwe items beschikbaar zijn.



Tip: mogelijk krijg je ook een aanbod voor een systeemsoftware-update wanneer je een nieuwe kaart toevoegt.

De volgende updates of nieuwe items worden mogelijk aangeboden:

Systemsoftware-updates

Een **Systemsoftware-update** is een software-update voor het systeem zelf. Je ziet een uitleg over waarom de update vereist is en welke functies eventueel zijn gewijzigd of worden toegevoegd.

Als je je systeem lange tijd niet hebt gebruikt, wordt je mogelijk gevraagd een vereiste software-update te installeren wanneer je het systeem opnieuw gebruikt. Als je de update niet installeert, kunnen zich de volgende problemen voordoen:

- Je systeem kan niet op de hoogte blijven van updates en verdere updates zijn niet mogelijk.

- Je systeem kan de gegevens van de vereiste software-updates niet weergeven, bijvoorbeeld grootte, versie enz.
- Je systeem kan geen kaarten toevoegen of verwijderen.

Kaartupdates

Zodra er een [kaartupdate](#) beschikbaar is, installeer je deze zo snel mogelijk, zodat je altijd met de meest recente kaart rijdt.

De bestaande kaart wordt verwijderd voordat de update is geïnstalleerd. Als je een kaartupdate annuleert, staat de kaart niet meer op je TomTom Rider. Als dit het geval is, ga je naar **Kaarten** in het menu Instellingen en download je de kaart opnieuw.

Map Share-updates

Deze updates bestaan uit wijzigingen die door andere TomTom-gebruikers zijn gemaakt en gedeeld en de volgende wijzigingen of updates bevatten:

- Maximumsnelheden
- Straatnamen
- Straten die recentelijk zijn afgesloten of weer toegankelijk zijn
- Rijrichtingen
- Afslagbeperkingen

Ga voor meer informatie naar [Map Share](#).

Flitserupdates

Wanneer er een Flitserupdate wordt aangeboden, kun je kiezen welke landen je op je kaart wilt bijwerken.

Stemmen

Je krijgt mogelijk ook een aanbod voor het downloaden van nieuwe stemmen als update.

Updates en nieuwe items installeren

Let op: als er geen Wi-Fi beschikbaar is of deze is niet stabiel, krijg je instructies over hoe je updates ontvangt [door middel van een USB-verbinding met je computer](#).

Tip: wanneer je een update via Wi-Fi uitvoert, raden we je aan je systeem aangesloten te houden op een voedingsbron.

Tip: druk op de Aan/Uit-knop om het scherm uit te schakelen om stroom te sparen bij het downloaden van een update.


Als je updates en nieuwe items wilt selecteren en installeren, ga je als volgt te werk:

1. Selecteer **Updates en nieuwe items**.



De knop **Updates en nieuwe items** geeft aan hoeveel nieuwe updates en items kunnen worden geïnstalleerd.

2. Selecteer de items en updates die je wilt installeren. De lijst bevat de items die je hebt gekocht in de TomTom Shop.

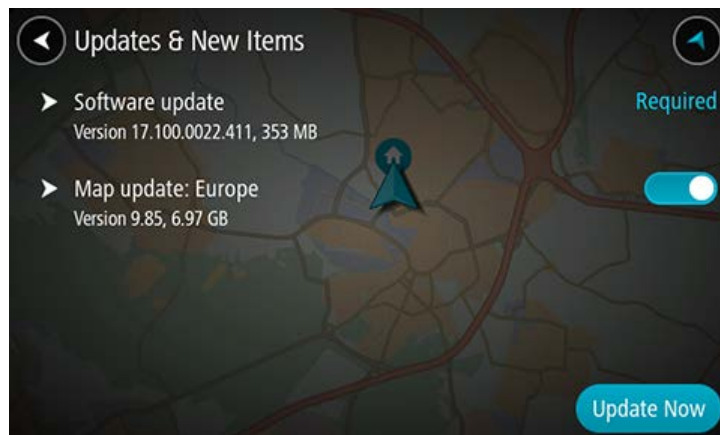

3. Meld je aan bij je TomTom-account wanneer je hierom wordt gevraagd.

Tip: als je je aanmeldt voor het gebruik van Updates en nieuwe items, ben je ook aangemeld voor het gebruik van TomTom MyDrive.

Je Rider gebruiken

Navigatieknoppen

Selecteer in de kaartweergave of de reisbegeleidingsweergave de hoofdmenuknop om het hoofdmenu te openen.

In het hoofdmenu zijn de volgende navigatieknoppen beschikbaar:

Let op: niet alle functies worden ondersteund op alle systemen.

Zoek



Selecteer deze knop als je een adres, een plaats of een Nuttige Plaats wilt zoeken en vervolgens een route wilt plannen naar die locatie.

Plan een spannende route



Selecteer deze knop om een spannende route te plannen voor een rondrit of naar een bestemming.

Mijn routes



Selecteer deze knop om je opgeslagen routes, [geregistreerde routes](#) en geïmporteerde routes weer te geven.

Voeg Thuis toe

Rijd naar huis



Selecteer deze knop om naar je thuislocatie te navigeren. Als deze knop niet in je hoofdmenu staat, ga je naar Mijn plaatsen om je thuislocatie in te stellen.

Voeg Werk toe

Selecteer deze knop om naar je werklocatie te navigeren. Als deze knop niet in je hoofdmenu staat, ga je naar Mijn plaatsen om je werklocatie in te stellen.

Rijd naar werk



Huidige route/Huidige track

Selecteer deze knop om je geplande route of track te wissen of wijzigen.



Start registratie

Selecteer deze knop om de [registratie van een track](#) te starten of stoppen.



Mijn plaatsen

Selecteer deze knop om je opgeslagen plaatsen te tonen.



Parkeren

Selecteer deze knop om parkeervoorzieningen te zoeken.



Benzinestation

Selecteer deze knop om benzinestations te zoeken.



Ritstatistieken



Selecteer deze knop om [ritstatistieken](#) weer te geven over hoe ver, hoelang en met welke snelheid je hebt gereden.

Instellingen



Selecteer deze knop om de Instellingen te wijzigen.

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Het handschoenvriendelijke toetsenbord

Overschakelen op het handschoenvriendelijke toetsenbord

Het handschoenvriendelijke toetsenbord heeft grote knoppen waarmee je gemakkelijker opties kunt selecteren als je motorhandschoenen draagt.

Zie Zoekopdrachten invoeren voor instructies voor het selecteren van verschillende toetsenbordindelingen.

Het handschoenvriendelijke toetsenbord gebruiken

Ga als volgt te werk, met de toets 'pqrs' als voorbeeld:

1. Tik een keer op de toets 'pqrs' om de eerste letter ('p') te selecteren.

Tip: als je nog een letter op dezelfde toets wilt selecteren, bijvoorbeeld 'p' gevolgd door 'r', wacht dan een halve seconde voordat je de tweede letter selecteert.


2. Tik twee keer snel achter elkaar op de toets 'pqrs' om de tweede letter (bijvoorbeeld 'q') te selecteren.
3. Tik drie keer snel achter elkaar op de toets 'pqrs' om de derde letter (bijvoorbeeld 'r') te selecteren.
4. Tik vier keer snel achter elkaar op de toets 'pqrs' om de vierde letter ('s') te selecteren.

Als je het nog steeds lastig vindt om letters te selecteren als je handschoenen draagt, kun je het volgende doen:

1. Houd de toets, bijvoorbeeld 'def' [ingedrukt](#).
Nadat je de toets hebt aangeraakt, wordt het eerste teken weergegeven, in dit geval de letter 'd'.
2. Wacht tot de pop-up verschijnt.
3. Selecteer het gewenste teken, bijvoorbeeld 'f', in de pop-up.
4. Het geselecteerde teken 'f' vervangt de letter 'd' die eerst werd weergegeven.

Beschikbare toetsen

De onderstaande toetsen zijn beschikbaar als je je TomTom Traffic gebruikt in staande en liggende weergave.

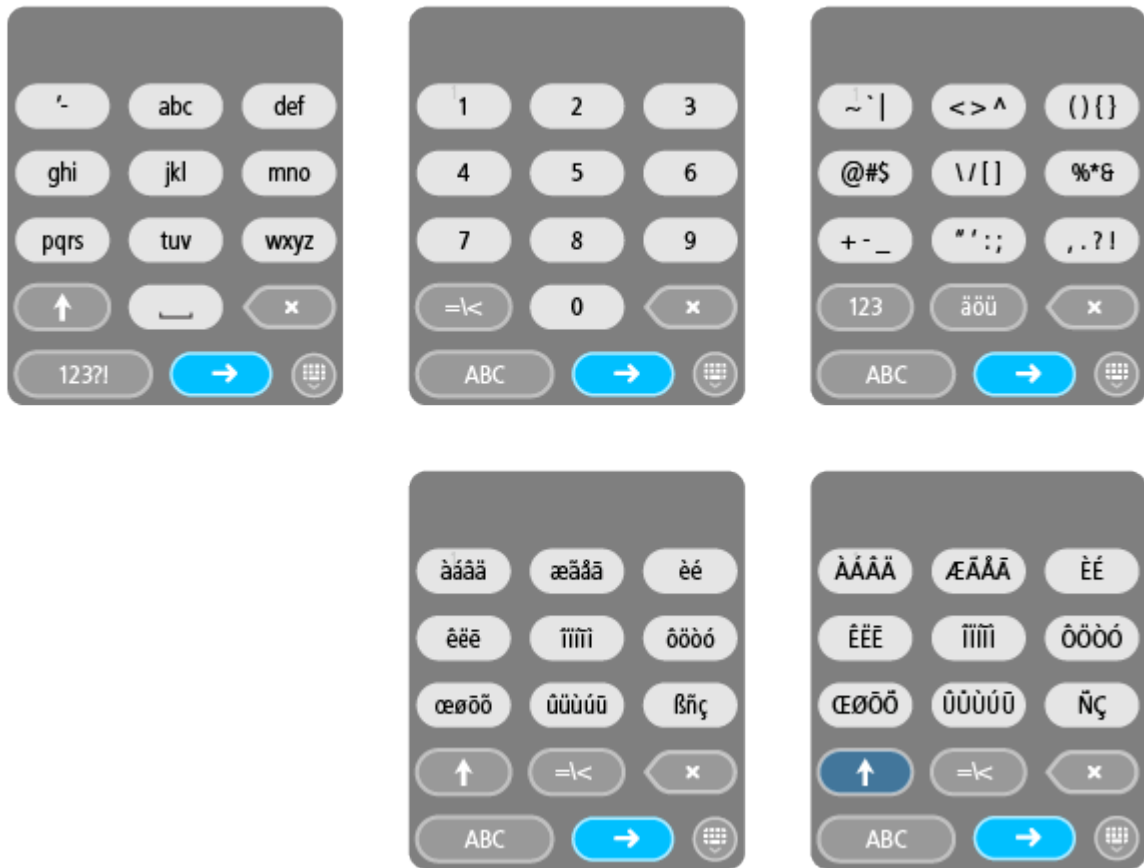


Snelle instellingen gebruiken

Met Snelle instellingen kun je een reeks instellingen gemakkelijker gebruiken als je handschoenen draagt.

Selecteer de knop Snelle instellingen in het hoofdmenu, de kaartweergave of de reisbegeleiding-sweergave om Snelle instellingen te gebruiken.



Je ziet dan een scherm met grote knoppen en volumeregeling:

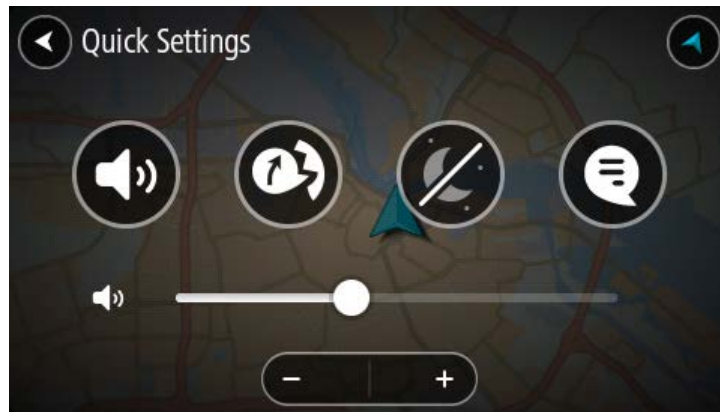

Deze knop geeft aan dat je gesproken instructies zult horen. Selecteer de knop om de gesproken instructies uit te schakelen. Je hoort nu geen gesproken route-instructies meer, maar nog wel informatie zoals verkeersinfo en waarschuwingsgeluiden.

Tip: je kunt selecteren welk type instructies je wilt horen. Selecteer Stemmen in het menu Instellingen en selecteer de instructies die je wilt horen.



Deze knop geeft aan dat je geen gesproken instructies zult horen. Selecteer deze knop om gesproken instructies in te schakelen.



Deze knop geeft aan dat dagkleuren worden gebruikt. Selecteer de knop om de helderheid van het scherm te dempen en de kaart in donkerdere kleuren weer te geven.

Bij een nachtelijke rit of een route door een donkere tunnel is het voor de bestuurder gemakkelijker het scherm te zien en wordt hij/zij minder snel afgeleid wanneer de helderheid van het scherm gedempt is.

Tip: je systeem schakelt automatisch tussen dag- en nachtkleuren, afhankelijk van het tijdstip. Als je deze functie wilt uitschakelen, selecteer je Uiterlijk en dan Scherm in het menu Instellingen en schakel je **Schakel naar nachtkleuren als het donker wordt** uit.



Deze knop geeft aan dat nachtkleuren worden gebruikt. Selecteer de knop om de helderheid van het scherm te verhogen en de kaart in helderdere kleuren weer te geven.



Deze knop geeft aan dat je berichten ontvangt. Selecteer deze knop om berichten uit te schakelen voor de huidige sessie.

Tip: (pagina 62) je kunt berichten ook permanent in- of uitschakelen via het [menu met Bluetooth-instellingen](#).



Deze knop geeft aan dat je geen berichten ontvangt. Selecteer deze knop om berichten weer in te schakelen voor je huidige sessie.

Tip: je kunt berichten ook permanent in- of uitschakelen via het [menu met Bluetooth-instellingen](#).



Als je handschoenen draagt, gebruik dan de plus- (+) en min-knop (-) onder de volumeregelaar om het volume aan te passen, in plaats van de volumeregelaar naar links of rechts te schuiven.

Belangrijk: als je een headset gebruikt, is de volumeregeling mogelijk niet beschikbaar als je headset geen ondersteuning biedt voor volumeregeling op afstand. In dat geval kun je het volume aanpassen met de volumeknop op de headset.


Road Trips-verzameling - een route naar je apparaat versturen

Met de TomTom Road Trips-verzameling kun je 's werelds prachtigste routes ontdekken, van legendarische kustroutes zoals de Great Ocean Road tot klassieke roadtrips zoals de Route 66.

Een route van de Road Trips-verzameling naar je TomTom Rider sturen

Ga als volgt te werk om de Road Trips-verzameling te gebruiken:


1. Meld je aan bij TomTom MyDrive op mydrive.tomtom.com.
2. Klik op het Road Trips-pictogram aan de linkerkant, zoals hieronder weergegeven:

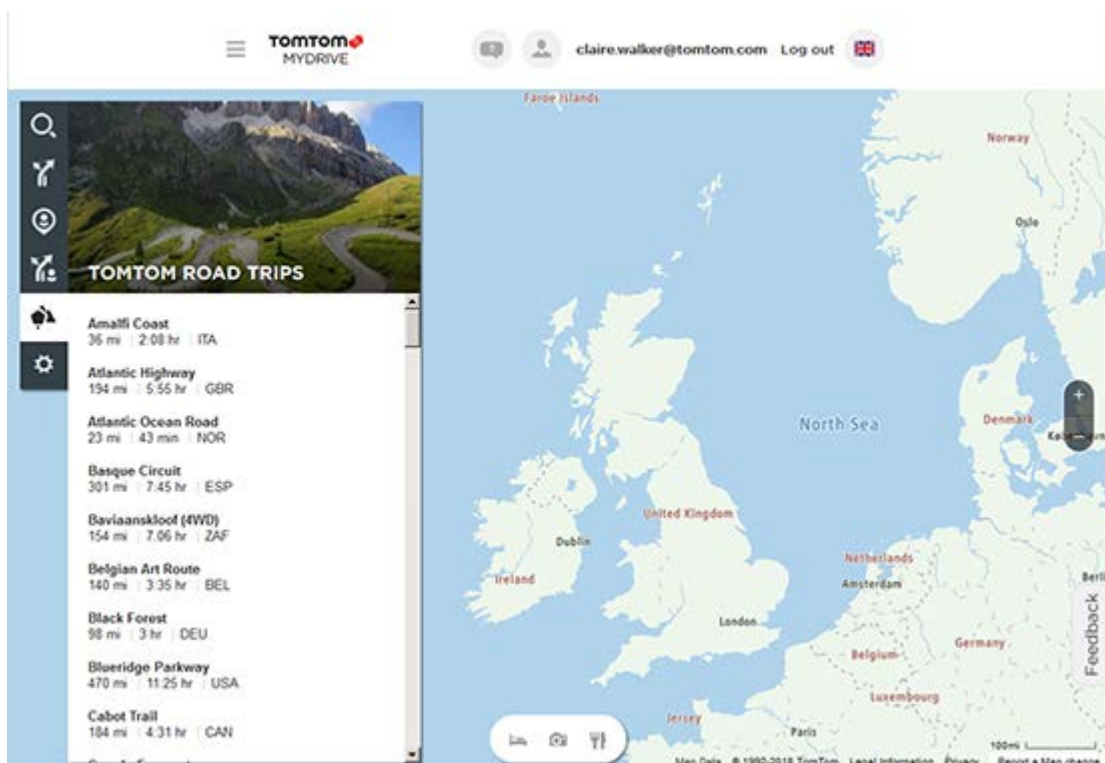

De afstand en duur van elke roadtrip wordt weergegeven en ook het land waar de route zich in bevindt.

3. Klik op een roadtrip in de lijst.


De route wordt op de kaart weergegeven, inclusief tussenstops (vlaggen) en het begin- en eindpunt.

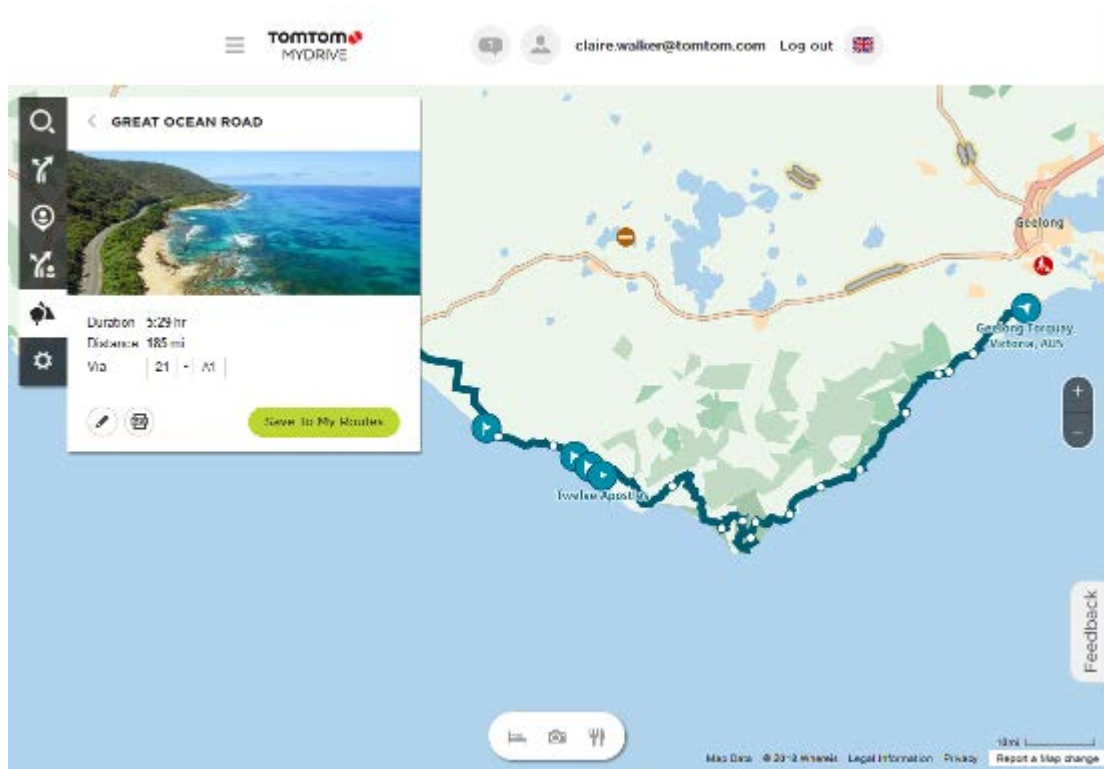

Met de knoppen aan de onderkant van de behuizing, kun je de route bewerken, de route opslaan als een .GPX-bestand of gebruik maken van de optie **Sla op in Mijn routes**.

Tip: klik op de grijze pijl bij de naam van roadtrip om terug te keren naar het vorige scherm.

4. Klik op **Sla op in Mijn routes**.
5. Klik op het Mijn routes-pictogram en klik vervolgens op de naam van de roadtrip om de route naar je systeem te sturen.

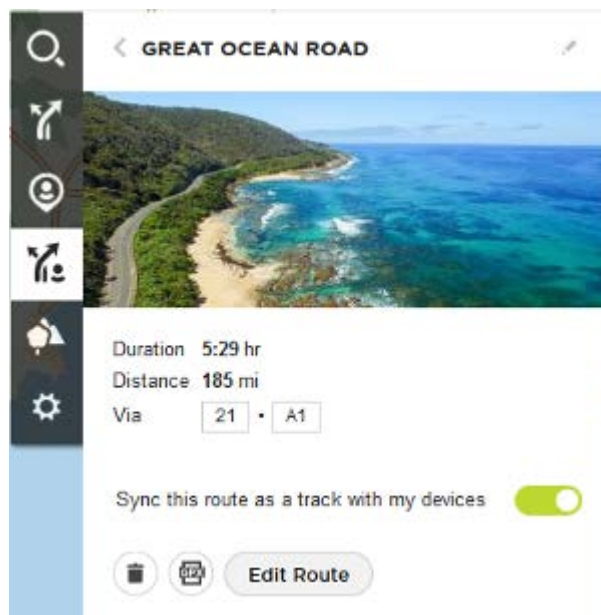

6. Zorg ervoor dat **Synchroniseer deze route als een track met mijn systemen** is ingeschakeld. De roadtrip wordt gesynchroniseerd met je TomTom Rider zodra je met een computer verbonden bent, binnen het bereik van je draadloze netwerk bent of verbinding met je telefoon hebt. Je moet aangemeld zijn bij MyDrive.

Road Trips-verzameling - een route naar een tussenstop plannen


Met de TomTom Road Trips-verzameling kun je 's werelds prachtigste routes ontdekken, van legendarische kustroutes zoals de Great Ocean Road tot klassieke roadtrips zoals de Route 66.

Een route naar een tussenstop plannen


Om een route te plannen naar een interessante tussenstop op een roadtrip, doe je het volgende:

1. Meld je aan bij TomTom MyDrive op mydrive.tomtom.com.
2. Klik op het Road Trips-pictogram aan de linkerkant.
3. Klik op een roadtrip in de lijst.


De route wordt op de kaart getoond, inclusief begin- en eindpunt en, in sommige gevallen, tussenstops (vlaggen).

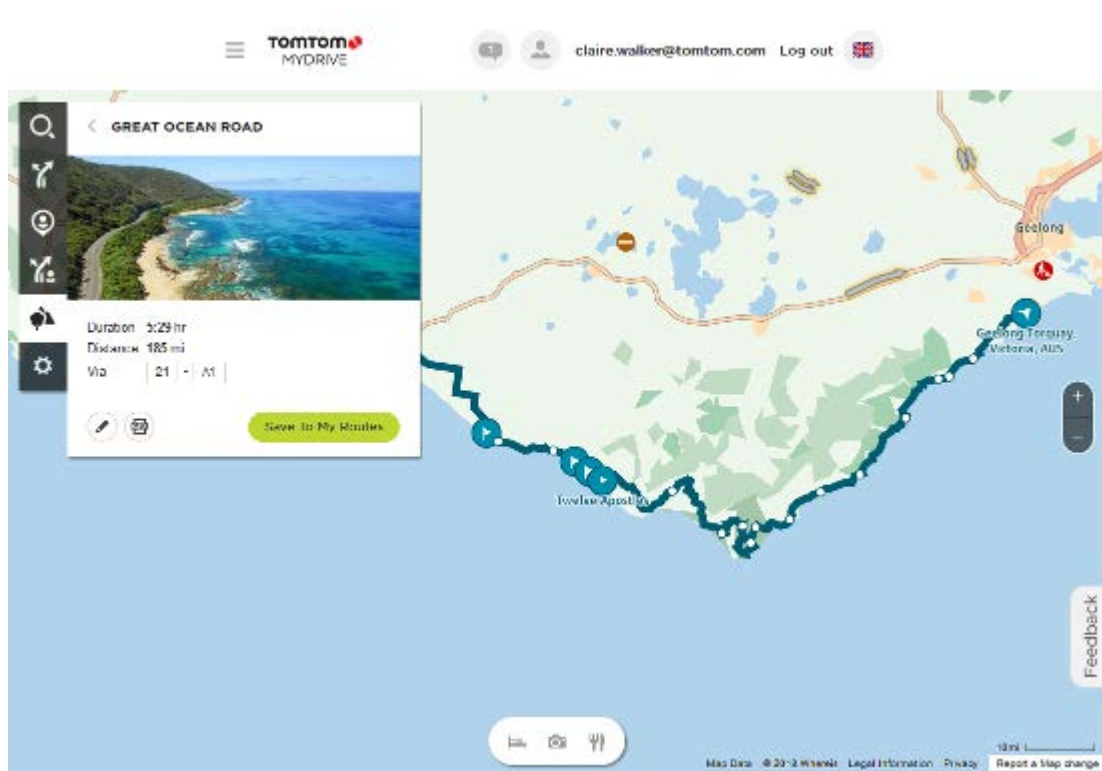

- Klik op een vlag om te zien wat er voor interessants te beleven is bij die tussenstop. Je kunt bijvoorbeeld zien dat de Bay of Islands-vlag hieronder is geselecteerd en, indien beschikbaar, krijg je informatie en recensies over deze tussenstop te zien.

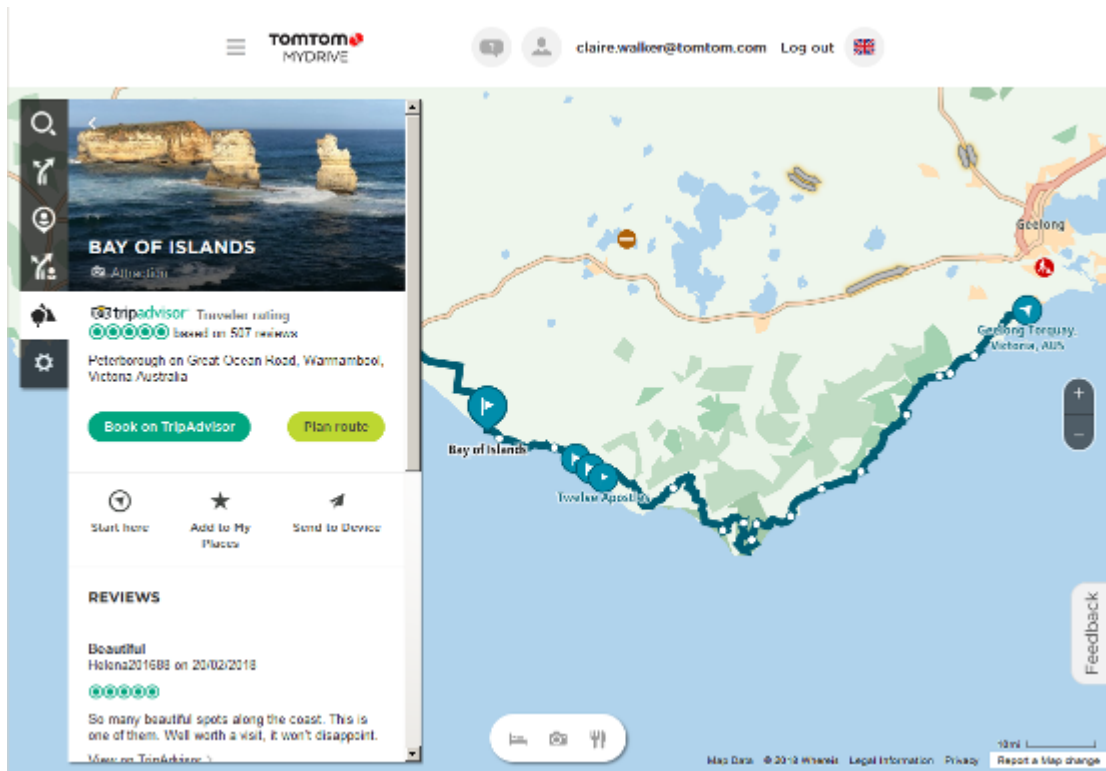


- Klik op **Start hier** om je route vanaf deze locatie te beginnen, of selecteer **Voeg plaats toe** of **Verzend naar systeem**.
- Klik op **Plan route** om een route naar die tussenstop te plannen. Vervolgens kun je je instellingen kiezen, waaronder je type voertuig, een snelle of spannende route, etc. Voer in het zoekvak een POI in, bijvoorbeeld 'hotel', om te zoeken naar alle hotels dichtbij de tussenstop die je hebt gekozen.

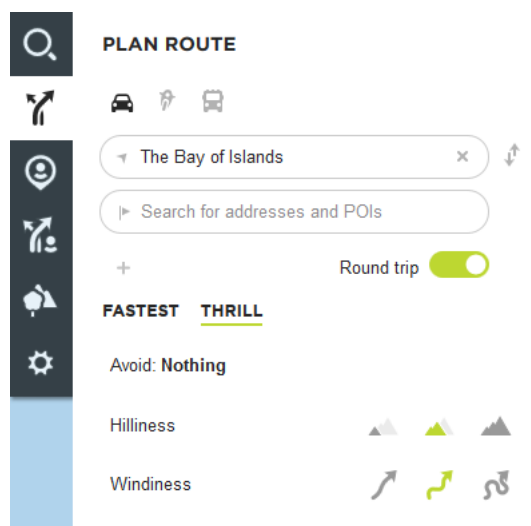

- Selecteer je gewenste POI.

Vervolgens krijg je mogelijk een aantal routekeuzes aangeboden, zoals hieronder wordt weergegeven.

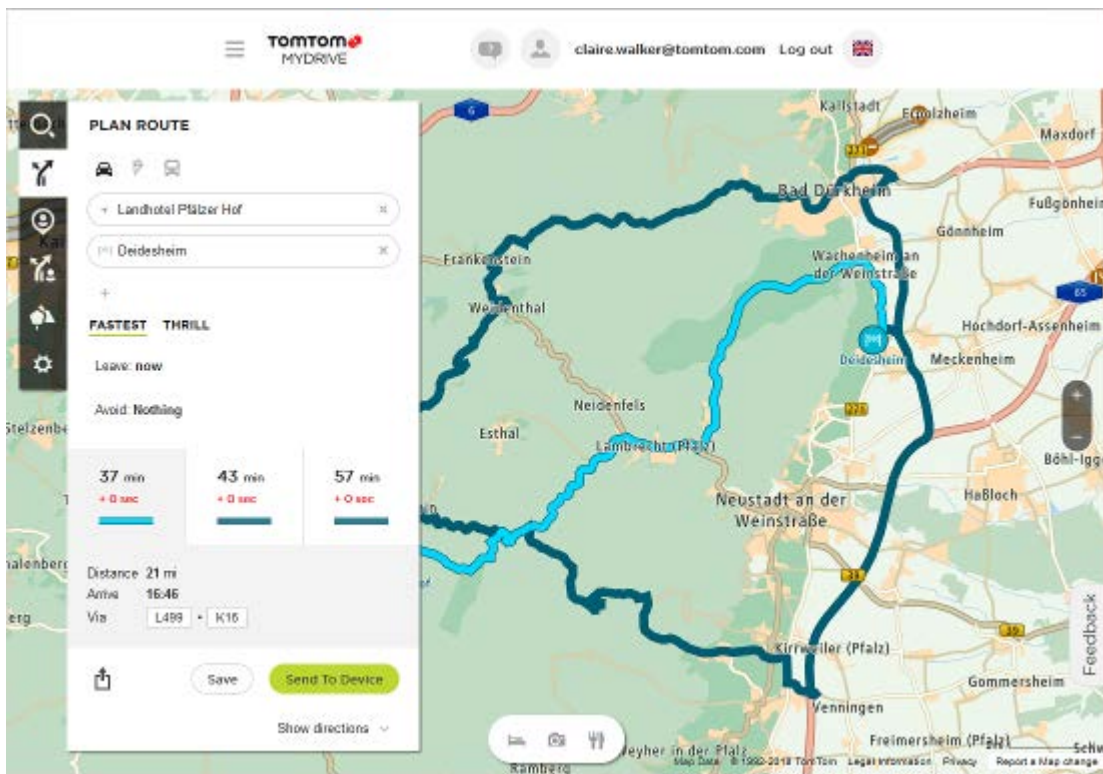

8. Klik op je gekozen route en gebruik vervolgens de knoppen aan de onderkant van de behuizing om de route te delen, om deze op te slaan of te **Verzenden naar systeem**.

Een spannende route plannen

Met de knop Plan een spannende route kun je direct interessante ritten plannen. Dit is vooral handig als je een dag wat vrije uren hebt en je gewoon op een gemakkelijke manier een spannende rit wilt samenstellen.

Een spannende route is een rit waarin interessante wegen of wegen met uitdagingen zijn opgenomen en waarin je zo weinig mogelijk op de snelweg rijdt. Je kunt zelf bepalen hoe kronkelig en heuvelachtig je de rit wilt hebben.

Tip: met Plan een spannende route stel je direct routes samen die je niet kunt opslaan in Mijn routes.

Tip: spannende routes zijn standaard rondritten, maar je kunt eventueel ook een route naar een bestemming plannen.

Een spannende rondrit met tussenstops plannen

Als je gewoon een stukje wilt gaan rijden, kun je met **Plan een spannende route** een rondrit plannen over de interessantste wegen, vanaf je huidige locatie en via de tussenstops die je zelf kiest. Je moet minstens één tussenstop kiezen om een spannende route samen te stellen.

1. Selecteer de hoofdmenuknop om het hoofdmenu te openen.




2. Selecteer **Plan een spannende route**.



De kaartweergave wordt geopend.

3. Verplaats de kaart en zoom in totdat je de plaats ziet waar je doorheen wilt rijden.
4. Maak een tussenstop door snel op de kaart te tikken.


Je TomTom Rider plant een spannende rondrit via de tussenstop die je hebt gekozen.

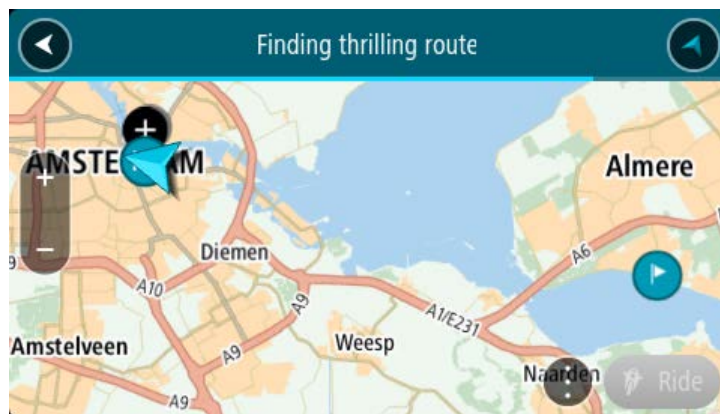

Tip: de richting van de rondrit is willekeurig. Als je minstens twee tussenstops op je route hebt ingesteld, kun je de rijrichting veranderen door de volgorde van de tussenstops aan te passen. De rijrichting voor de geplande route wordt aangegeven met pijlen.



5. Als je meer tussenstops aan je route wilt toevoegen, verplaats je de kaart en selecteer je de gewenste tussenstops.

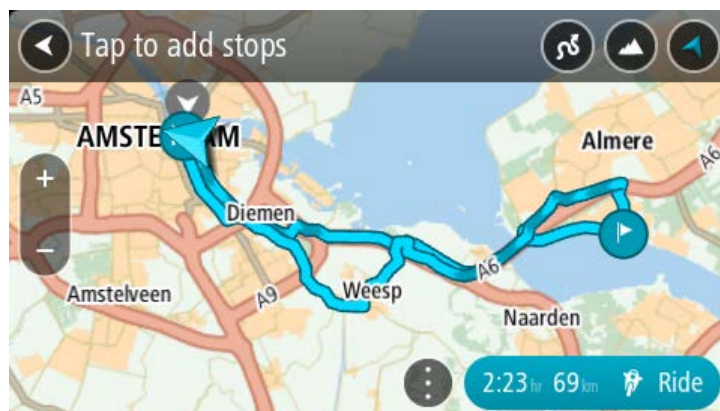Je TomTom Rider plant een spannende rondrit via de tussenstops die je hebt gekozen.



Tip: selecteer de pop-upmenuknop om de volgorde van je tussenstops te wijzigen.

6. Bepaal hoe kronkelig en heuvelachtig de spannende route moet zijn.

-  Selecteer deze knop om een van de drie instellingen voor bochten te kiezen.
-  Selecteer deze knop om een van de drie instellingen voor hoogteverschillen te kiezen.

Je TomTom Rider plant een spannende rondrit via de tussenstops en met de kronkeligheid en heuvelachtigheid die je hebt gekozen.

7. Als je je spannende route hebt gepland, selecteer je **Rijd**.



Je route wordt weergegeven in de kaartweergave en de routebegeleiding wordt gestart. Zodra je begint te rijden, wordt automatisch de reisbegeleidingsweergave getoond.

Een spannende route naar een bestemming plannen

Je kunt een route naar een bestemming plannen met de kaart. De route naar je bestemming loopt via de interessantste wegen vanaf je huidige locatie.

Tip: je kunt ook een route naar een bestemming plannen en **Kronkelroute** kiezen als het routetype.

1. Selecteer de hoofdmenuknop om het hoofdmenu te openen.




2. Selecteer **Plan een spannende route**.




De kaartweergave wordt geopend.

3. Selecteer een locatie door ongeveer een seconde op het scherm te drukken.

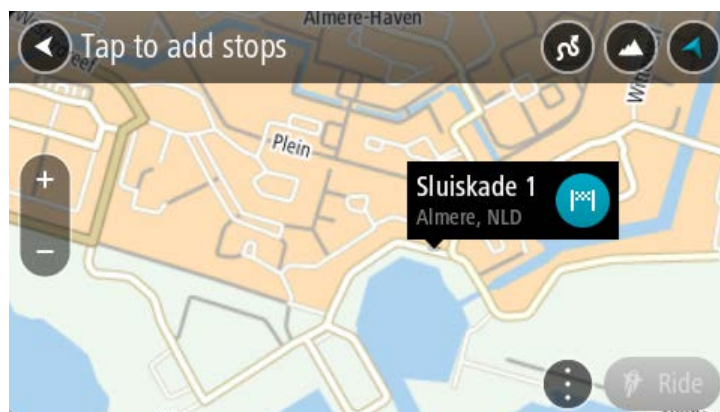

4. Selecteer de bestemmingsknop.

Je TomTom Rider plant een spannende route naar je gekozen bestemming.

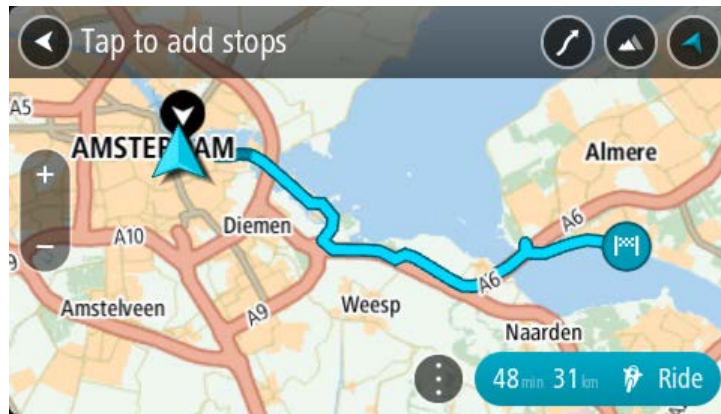



- Als je meer tussenstops aan je route wilt toevoegen, verplaats je de kaart en selecteer je de gewenste tussenstops.

Je TomTom Rider plant een spannende route naar je bestemming via de tussenstops die je hebt gekozen.

Tip: selecteer de pop-upmenuknop om de volgorde van je tussenstops te wijzigen.

- Bepaal hoe kronkelig en heuvelachtig de spannende route moet zijn.

-  Selecteer deze knop om een van de drie instellingen voor bochten te kiezen.
-  Selecteer deze knop om een van de drie instellingen voor hoogteverschillen te kiezen.

Je TomTom Rider plant een spannende route via de tussenstops en met de kronkeligheid en heuvelachtigheid die je hebt gekozen.

- Als je je spannende route hebt gepland, selecteer je **Rijd**.



Je route wordt weergegeven in de kaartweergave en de routebegeleiding wordt gestart. Zodra je begint te rijden, wordt automatisch de reisbegeleidingsweergave getoond.

Ritstatistieken bekijken

Je TomTom Rider kan aangeven hoe ver, hoelang en met welke snelheid je hebt gereden.

Als je de ritstatistieken wilt weergeven, selecteer je **Ritstatistieken** in het hoofdmenu.

Selecteer een van de drie tabbladen om de statistieken voor de ritten van de huidige dag, je huidige rit en voor al je ritten weer te geven.

Tip: Totaal bestaat uit de statistieken die zijn verzameld vanaf het moment dat het systeem voor het eerst werd ingeschakeld.

Tip: bij grote afstanden wordt een punt aan de waarde toegevoegd; zo wordt 20047,64 kilometer weergegeven als 20.047,6 km.

Statistieken voor je huidige rit



Je kunt de statistieken weergeven voor je huidige rit door het tabblad **Sinds --/--/--** te selecteren.

Als je een nieuwe rit wilt starten, selecteer je de knop **Wis rit**, net zoals je de kilometer teller in een auto weer op nul instelt.

Als je je motor tot stilstand hebt gebracht en daarna niet op de knop **Wis rit** drukt, lopen de statistieken gewoon door en wordt de kilometerstand hoger als je weer gaat rijden. Dit betekent dat je nauwkeurige statistieken krijgt voor ritten die meerdere dagen beslaan of voor meerdere ritten op één dag.

Belangrijk: als je de fabrieksinstellingen herstelt, worden de waarden op het tabblad Totaal weer op nul ingesteld!

Inhoud van het scherm

De kaartweergave

De kaartweergave wordt getoond wanneer je geen route hebt gepland. Je werkelijke locatie wordt getoond zodra je TomTom Rider je GPS-locatie heeft gevonden.

Je kunt de kaartweergave op dezelfde manier gebruiken als een traditionele papieren kaart. Je kunt de kaart verplaatsen met behulp van aanrakingen en je kunt in- of uitzoomen met de zoomknoppen.


Belangrijk: alles op de kaart is interactief, met inbegrip van de route en de kaartsymbolen. Probeer iets te selecteren en kijk wat er gebeurt!

Tip: als je een pop-upmenu wilt openen voor een item op de kaart, bijvoorbeeld een route of een POI, selecteer je het item om het menu te openen. Als je een locatie op de kaart wilt selecteren, selecteer je de locatie en houd je deze vast tot er een pop-upmenu wordt geopend.

Op de kaart worden je huidige locatie en veel andere locaties getoond, zoals je Mijn plaatsen-locaties.

Als je geen route hebt gepland, wordt er uitgezoomd op de kaart zodat je het gebied rondom je locatie kunt zien.

Als je een route hebt gepland, wordt de volledige route op de kaart weergegeven. Je kunt direct vanaf de kaart tussenstops toevoegen aan je route. Wanneer je begint met rijden, wordt de reisbegeleidingsweergave weergegeven.

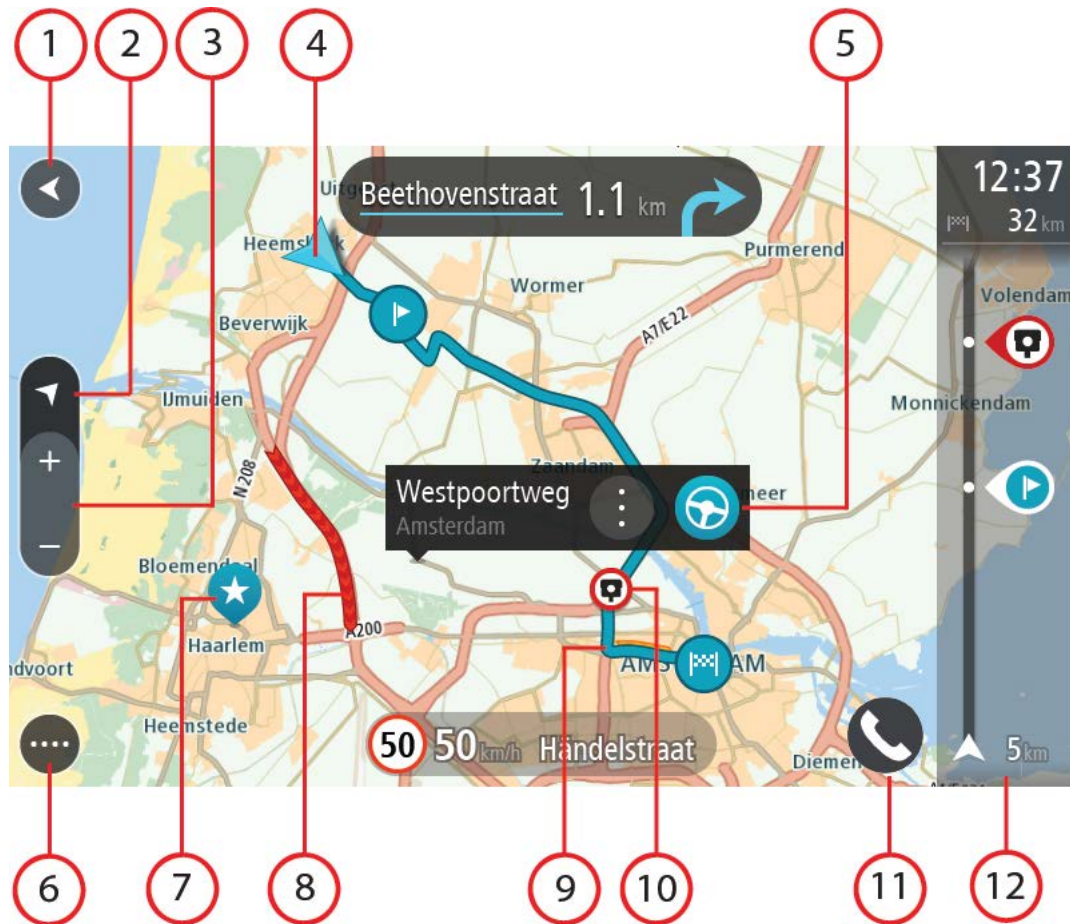

1. De knop voor het vorige scherm. Met deze knop keer je terug naar een overzicht van de hele route. Als er geen route is gepland, wordt je huidige locatie in het midden weergegeven.
2. Weergaveknop. Tik op de weergaveknop om te schakelen tussen de kaartweergave en de reisbegeleidingsweergave. Wanneer tijdens het rijden de kaartweergave actief is, draait de kleine pijl om je reisrichting ten aanzien van het noorden aan te geven, met het noorden boven.
3. Zoomknoppen. Selecteer de zoomknoppen als je wilt in- of uitzoomen.
4. Huidige locatie. Dit symbool geeft je huidige locatie aan. Selecteer het symbool om de locatie aan Mijn plaatsen toe te voegen of zoek in de buurt van je huidige locatie.

Note: If your TomTom Rider cannot find your location the symbol appears grey.

Note: You cannot change the current location symbol.

5. Geselecteerde locatie. Druk op een locatie en houd deze ingedrukt als je een locatie wilt selecteren op de kaart. Selecteer de knop voor het pop-upmenu als je opties wilt weergeven voor de locatie, of selecteer de knop **Rijd** als je een route wilt plannen naar de locatie.
6. Hoofdmenuknop. Selecteer deze knop om het [hoofdmenu](#) te openen.
7. Kaartsymbolen. Op de kaart worden symbolen gebruikt voor je bestemming en je opgeslagen plaatsen:

-  Je bestemming.
-  Je thuislocatie. Je kunt je thuislocatie instellen bij Mijn plaatsen.
-  Je werklocatie. Je kunt je werklocatie instellen bij Mijn plaatsen.
-  Een tussenstop op je route.
-  Een locatie die is opgeslagen in Mijn plaatsen.
-  Een gemarkeerde locatie.
-  Wanneer een zoekopdracht naar POI's dicht bij een bestemming gereed is en de resultaten op de kaart worden getoond, worden minder belangrijke POI's weergegeven als zwarte punaises met witte kruisjes.
-  Symbolen voor de weergave van POI-locaties van de community.

Selecteer een kaartsymbool om het pop-upmenu te openen en selecteer vervolgens de menuknop om een lijst weer te geven met acties die je kunt uitvoeren.

8. Verkeersinformatie. Selecteer het verkeersincident als je informatie over de vertraging wilt bekijken.

Let op: verkeersinformatie is alleen beschikbaar als je TomTom Rider beschikt over TomTom Traffic.

9. Je route, mits je een route hebt gepland. Selecteer de route om deze te wissen, wijzig het routetype, voeg een tussenstop toe of sla wijzigingen in je route op.
10. Flitsers of gevarenczones op je route. Selecteer het symbool flitser of gevarenczone om meer informatie weer te geven.
11. Telefoonknop.
12. Routebalk. De [routebalk](#) wordt getoond wanneer je een route hebt gepland.

De reisbegeleidingsweergave


De reisbegeleidingsweergave wordt gebruikt om je via de route naar je bestemming te leiden. De reisbegeleidingsweergave wordt getoond wanneer je begint te rijden. Je ziet je huidige locatie en details van de route, zoals 3D-gebouwen in bepaalde plaatsen.

Let op: 3D-gebouwen in de reisbegeleidingsweergave zijn niet op alle systemen beschikbaar.

De reisbegeleidingsweergave is doorgaans in 3D. Je kunt een 2D-kaart weergeven waarbij de kaart meebeweegt in je reisrichting door de 2D- en 3D-standaardinstellingen te wijzigen.

Tip: wanneer je een route hebt gepland en de 3D-reisbegeleidingsweergave wordt weergegeven, selecteer je de rijweergaveknop om over te schakelen naar de kaartweergave en de interactieve functies te gebruiken.

Als je TomTom Rider weer wordt gestart nadat het in de slaapstand heeft gestaan en je een route hebt gepland, wordt de reisbegeleidingsweergave getoond, inclusief je huidige locatie.

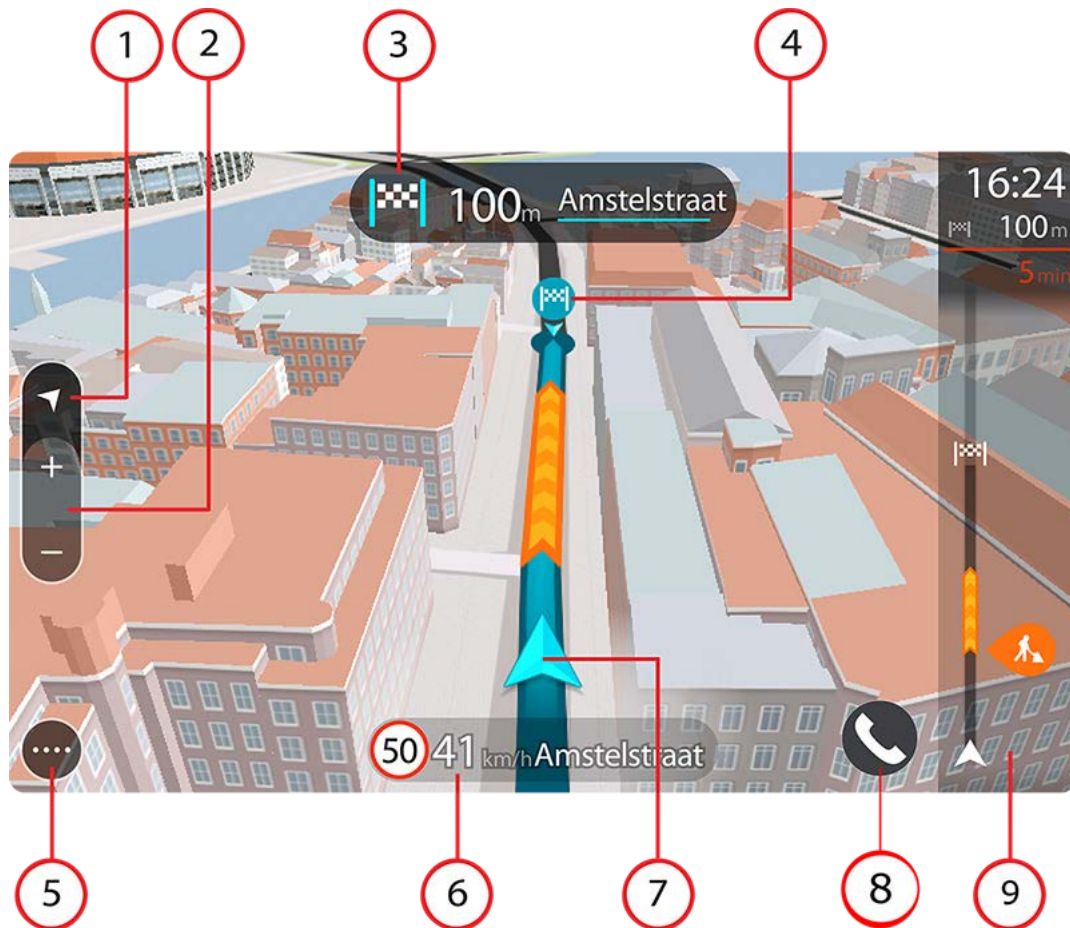

1. Weergaveknop. Tik op de weergaveknop om te schakelen tussen de kaartweergave en de reisbegeleidingsweergave. Wanneer tijdens het rijden de reisbegeleidingsweergave actief is, draait de kleine pijl om je reisrichting ten aanzien van het noorden aan te geven, met het noorden boven.
2. Zoomknoppen. Selecteer de zoomknoppen als je wilt in- of uitzoomen.

Tip: op sommige systemen kun je ook een knijpbeweging maken om in en uit te zoomen.

3. Instructiekader. In dit kader wordt de volgende informatie getoond:
 - De richting van de volgende afslag.
 - De afstand tot de volgende afslag.
 - De naam van de volgende weg op je route.
 - Rijstrookadvies op sommige knooppunten.

Let op: selecteer het instructiekader om een lijst met stapsgewijze instructies voor je geplande route weer te geven.

4. Routesymbolen. Op je route worden symbolen gebruikt om je beginlocatie, je tussenstops en je bestemming te tonen.
5. Hoofdmenuknop. Selecteer deze knop om het [hoofdmenu](#) te tonen.
6. Snelheidskader. In dit kader wordt de volgende informatie getoond:
 - De maximumsnelheid op jouw locatie.
 - Je huidige snelheid. Als je meer dan 5 km/u harder rijdt dan de maximumsnelheid, wordt het snelheidskader rood. Als je minder dan 5 km/u harder rijdt dan de maximumsnelheid, wordt het snelheidskader oranje.
 - De naam van de straat waar je rijdt.
 - De meldknop voor flitsers of risicozones.
7. Huidige locatie. Dit symbool geeft je huidige locatie aan. Selecteer het symbool of het snelheidskader om het snelmenu te openen.

Note: If your TomTom Rider cannot find your location the symbol appears grey.

Note: You cannot change the current location symbol.

8. Telefoonknop.
9. Routebalk. De [routebalk](#) wordt getoond wanneer je een route hebt gepland.

Belangrijk: als je een grotere routebalk wilt zien met meer informatie over de route, wijzig je de instelling voor [Route-informatie](#).

De routebalk

De routebalk wordt getoond wanneer je een route hebt gepland. Boven aan de routebalk bevindt zich een kader met aankomstinformatie en daaronder een balk met symbolen.

Tip: je kunt er ook voor kiezen een grotere routebalk weer te geven met extra informatie over de route (niet beschikbaar op alle systemen en apps).

Opmerking: de resterende afstand die wordt weergegeven met de routebalk is afhankelijk van de totale lengte van je route.



In het kader met aankomst informatie wordt de volgende informatie getoond:

Tip: If your destination is in a different time zone, you see a plus (+) or a minus (-) sign and the time difference in hours and half hours in the arrival information panel. The estimated time of arrival is the local time at your destination.

- De verwachte aankomsttijd op je bestemming.
- Hoelang het duurt om vanaf de huidige locatie naar de bestemming te rijden.
- Vlak bij de bestemmingsmarkering wordt een knop van een parkeergelegenheid getoond wanneer er in de buurt van je bestemming parkeergelegenheid is.

Als je tussenstops aan je route hebt toegevoegd, selecteer je dit kader om te schakelen tussen informatie over de volgende tussenstop en je eindbestemming.

In het kader met aankomst informatie kun je kiezen welke informatie wordt weergegeven.

Verkeersstatus - als je TomTom Rider geen verkeersinformatie ontvangt, wordt er onder het kader met aankomst informatie een verkeerssymbool met een kruis weergegeven.

Op de balk worden symbolen voor de volgende informatie gebruikt:

- Een snellere route, als er veel verkeer op je route is.
- De tussenstops op je route.

Tip: als je snel een tussenstop wilt verwijderen, selecteer je deze in de routebalk en gebruik je het pop-upmenu.

- Benzinstations die zich op de route bevinden.
- TomTom Traffic incidenten.
- TomTom Flitsers en Gevarenzones.
- Stopplaatsen die op de route liggen.

Je kunt [kiezen welke informatie wordt weergegeven](#) op de route.

De symbolen staan in de volgorde waarin ze voorkomen op de route. Bij verkeersincidenten geeft het symbool voor elk incident beurtelings het type incident en de vertraging in minuten aan. Selecteer een symbool om meer informatie weer te geven over een vertraging, een incident of een flitser. Als er een symbool boven op een ander symbool wordt weergegeven en je de symbolen selecteert, wordt er ingezoomd op de routebalk om elk symbool apart weer te geven. Vervolgens kun je een van de symbolen selecteren.

De totale vertraging als gevolg van files, het weer en andere incidenten op de route, inclusief informatie uit de historische gegevens over weggebruik, wordt boven de symbolen weergegeven.

Zie Verkeersincidenten voor een volledige lijst met incidenttypen.

De onderzijde van de routebalk geeft je huidige locatie aan en toont de afstand tot het volgende incident op je route. Daarnaast kun je ervoor kiezen om de huidige tijd weer te geven door deze instelling in te

schakelen.

Tip: om de leesbaarheid van de routebalk te verbeteren, worden sommige incidenten mogelijk niet weergegeven. Dit zijn altijd minder belangrijke incidenten die slechts weinig vertraging veroorzaken.

Op de routebalk staan ook berichten over de status, bijvoorbeeld **Zoeken naar snelste route** of **Routevoorbeeld wordt weergegeven**.

Afstanden en de routebalk

De resterende afstand die op de routebalk wordt weergegeven, is afhankelijk van de lengte van je route of de resterende afstand op je route.

- Bij resterende afstanden die langer zijn dan 50 km, wordt alleen de volgende 50 km weergegeven. Het bestemmingspictogram wordt niet weergegeven.

Tip: je kunt op de routebalk scrollen om de hele route te bekijken (niet beschikbaar op iOS).

- Voor resterende afstanden tussen 10 km en 50 km wordt de volledige afstand weergegeven. Het bestemmingspictogram wordt vast boven aan de routebalk weergegeven.
- Voor resterende afstanden van minder dan 10 km wordt de volledige afstand weergegeven. Het bestemmingspictogram verplaatst zich omlaag in de richting van de pijl naarmate je dichterbij je bestemming komt.

De bovenste helft van de routebalk geeft twee keer zo veel van de afstand weer als de onderste helft, zoals in de volgende voorbeelden:

- Een resterende afstand van 50 km op de routebalk wordt opgedeeld in 34 km in de bovenste helft en 16 km in de onderste helft.
- Een resterende afstand van 10 km op de routebalk wordt opgedeeld in 6,6 km in de bovenste helft en 3,3 km in de onderste helft.

De routebalk wordt tijdens de rit constant bijgewerkt.

Het snelmenu

Om het snelmenu te openen selecteer je het symbool voor de huidige locatie of het snelheidskader in de reisbegeleidingsweergave.


Je kunt vervolgens een van de volgende dingen doen:

- Een locatie markeren
- Een nieuwe flitser melden
- Een maximumsnelheid wijzigen
- [Een afgesloten weg vermijden](#)
- Je huidige locatie bekijken, of de lengte- en breedtegraad als je je niet op een weg met een naam bevindt.

Snelle toegang tot instellingen

Selecteer de menubalk boven in het hoofdmenu voor snelle toegang tot instellingen.

Tip: in de staande modus kun je ook de pictogrammen rechtsonder gebruiken.

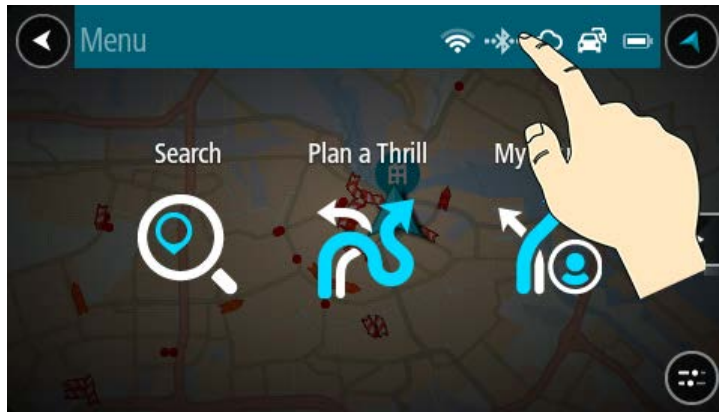

Het scherm voor snelle toegang wordt geopend.



Je ziet de status van je services zoals Verkeersinformatie, MyDrive, Bluetooth en Wi-Fi.

Wanneer je een service selecteert, zie je meer informatie over de verbindingstatus, of, als je niet bent verbonden, hoe je verbinding kunt maken.

Selecteer **Instellingen** om naar het volledige menu Instellingen te gaan.

Kleinere knoppen en symbolen

Selecteer in de kaartweergave of de reisbegeleidingsweergave de hoofdmenuknop om het hoofdmenu te openen.

Behalve de [navigatieknoppen](#) en [snelle instellingen](#) zijn in het hoofdmenuscherm de volgende knoppen en symbolen beschikbaar:



Selecteer deze knop om het menu Help te openen. Het menu Help biedt informatie over het gebruik van je TomTom Rider en andere informatie over je systeem, bijvoorbeeld de kaartversie, het serienummer van het systeem en juridische informatie.



Selecteer deze knop om de volgorde van de knoppen te wijzen in het hoofdmenu.



Selecteer deze knop om naar het vorige scherm te gaan.



Selecteer deze knop om terug te gaan naar de kaartweergave of de reisbegeleidingsweergave.



Dit symbool geeft de status weer van de Bluetooth-verbinding met je telefoon.



Dit symbool geeft het energieniveau aan van de batterij van je TomTom Rider.



Dit symbool geeft aan dat je TomTom Rider is verbonden met Traffic.



Dit symbool geeft aan dat je TomTom Rider niet is verbonden met Traffic.



Dit symbool geeft aan dat je TomTom Rider is verbonden met MyDrive.



Dit symbool geeft aan dat je TomTom Rider niet is verbonden met MyDrive.



Dit symbool geeft aan dat je systeem is verbonden met internet via Wi-Fi.



Dit symbool geeft aan dat je systeem niet is verbonden met internet via Wi-Fi.

Aanrakingen gebruiken

Gebruik aanrakingen om je TomTom Rider te bedienen.

In deze gebruikershandleiding vind je meer informatie over het gebruik van aanrakingen om je TomTom Rider te bedienen. Hieronder vind je een beschrijving van elke aanraking.


Dubbel tikken



Raak tweemaal snel achter elkaar het scherm aan met één vinger.


Je gebruikt deze aanraking bijvoorbeeld wanneer je wilt inzoomen op de kaart.

Slepen

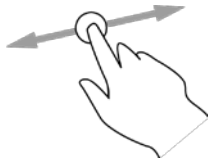

Plaats één vinger op het scherm en beweeg deze over het scherm. Je gebruikt deze aanraking bijvoorbeeld wanneer je over de kaart wilt scrollen.

Snel bewegen

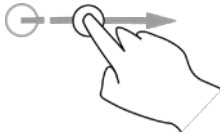

Maak met het topje van één vinger een snelle beweging over het scherm. Je gebruikt deze aanraking bijvoorbeeld wanneer je een flinke afstand wilt overbruggen op de kaart.

Tip: snel bewegen werkt niet op alle systemen.

Ingedrukt houden



Plaats gedurende meer dan 0,5 seconde één vinger op het scherm. Je gebruikt deze aanraking bijvoorbeeld wanneer je het pop-upmenu voor een locatie op de kaart wilt openen.

Pinch to Zoom



Raak het scherm aan met je duim en een vinger. Beweeg ze uit elkaar om in te zoomen en beweeg ze naar elkaar toe om uit te zoomen. Je gebruikt deze aanraking bijvoorbeeld wanneer je wilt in- of uitzoomen op de kaart.

Tip: "Pinch to Zoom" werkt niet op alle systemen. Wanneer Pinch to Zoom niet werkt, gebruik je de zoomknoppen om in en uit te zoomen.

Tikken of selecteren



Tik met één vinger op het scherm. Je gebruikt deze aanraking bijvoorbeeld wanneer je een item wilt selecteren in het hoofdmenu.

De volgorde van de hoofdmenuknoppen veranderen

Om de volgorde van de hoofdmenuknoppen aan te passen aan jouw voorkeur, ga je als volgt te werk:

1. Selecteer de hoofdmenuknop om het hoofdmenu te openen.



2. Houd de knop die je wilt verplaatsen twee seconden ingedrukt.

Tip: je kunt ook de knop 'Bewerken' in het hoofdmenu gebruiken.



De menuknop wordt weergegeven met pijlen naar links en naar rechts.

3. Druk op de pijl naar links of rechts in het hoofdmenu om de knop naar een andere positie in het menu te verplaatsen.

4. Selecteer en verplaats andere knoppen om ze in de gewenste volgorde te zetten.
5. Selecteer **OK**.

Gesprekken en smartphonemeldingen

Over telefoongesprekken

Belangrijk: het is in de meeste landen illegaal om een handheld telefoon te gebruiken tijdens het motorrijden. Bovendien kun je hierdoor dodelijk letsel oplopen. Houd je dus aan de voorschriften van het land en gebruik een juridisch goedgekeurd handsfree systeem of headset.

Je kunt bellen naar en gebeld worden door contactpersonen in de contactpersonenlijst van je telefoon en contactpersonen met wie je onlangs contact hebt gehad. Wanneer je je telefoon verbindt met je TomTom Rider, worden je contactpersonen op je TomTom Rider weergegeven.

Als je wilt bellen, moet je eerst [je headset](#) en je [telefoon verbinden](#) met je TomTom Rider.

Je kunt bellen en inkomende oproepen aannemen door je TomTom Rider samen met je headset of telefoon te gebruiken. Je kunt spraak of een combinatie van spraak en aanrakingen gebruiken om te bellen en oproepen te ontvangen.

Je TomTom Rider kan ook sms-berichten (ook wel tekstberichten genoemd) en berichten van andere apps ontvangen.

Je kunt ook je TomTom Rider gebruiken om te communiceren met de spraakherkenning van je telefoon.

Een inkomende oproep accepteren

1. Druk op het scherm op de groene knop om een oproep aan te nemen.

Tip: het duurt even voordat alle contactpersonen zijn gesynchroniseerd. Het kan daarom zijn dat de beller-ID niet wordt weergegeven als je direct na de configuratie een oproep ontvangt.

Belangrijk: Hoe je het gesprek beantwoordt is afhankelijk van de beschikbare functies op je telefoon of headset. Als je headset bijvoorbeeld stembesturing heeft, kan je een oproep mogelijk beantwoorden door een woord te zeggen of een geluid te maken. Als je headset geen stembesturing heeft, druk je op de groene knop op je TomTom Rider of een knop op de headset tijdens het rijden.

Raadpleeg de handleiding van je headset of telefoon voor meer informatie.

2. Als je gesprek is afgerond, druk je op de rode knop op je TomTom Rider of gebruik je de knoppen op je telefoon of headset.

Een inkomende oproep beëindigen of weigeren

Wanneer je wordt gebeld, zie je de naam en foto als de beller in je lijst met contactpersonen staat.

1. Druk op de rode knop van je TomTom Rider om een oproep te beëindigen of te weigeren.
2. Je kunt het gesprek ook weigeren door middel van de besturing op je headset of telefoon. Raadpleeg de handleiding van je headset of telefoon voor meer informatie.

Een inkomende oproep negeren

Wanneer je wordt gebeld, zie je de naam en foto als de beller in je lijst met contactpersonen staat.

1. Als je het gesprek negeert en niet opneemt, wordt het bericht **Gemiste oproep** weergegeven.
2. Als je je gemiste oproepen wilt zien, swipe je omhoog vanaf de onderkant van het scherm.

Iemand bellen

Opmerking: hiervoor wordt de stembesturing van je telefoon gebruikt. Zorg ervoor dat de MyDrive-app geïnstalleerd is op je telefoon en er smartphone-spraakherkenning beschikbaar is in je eigen taal.

1. Selecteer de Telefoonknop.



Je ziet het bericht **Praat na de toon tegen je telefoon.**

2. Zeg bijvoorbeeld 'Bel Jack' om je vriend Jack te bellen.
Je smartphone-spraakherkenning zegt dat je telefoon overgaat.
3. Jack neemt op en je kunt beginnen met het gesprek.
4. Hang op door middel van de besturing op je headset of telefoon.

Een sms of IM ontvangen

1. Wanneer iemand je een sms of IM stuurt, zie je de naam en foto als deze persoon in de lijst met contactpersonen staat, en de naam van de app die is gebruikt voor het verzenden.
Stembesturing kondigt het bericht aan en zegt wie het gestuurd heeft.
2. Kies **Lees voor** als je wilt dat het systeem het bericht aan je voorleest.
3. Als je het bericht zelf hebt geselecteerd, zie je de volgende opties:
 - **Antwoord:** selecteer deze knop om te beantwoorden met een voorgedefinieerd bericht zoals **Sorry, ik kan nu niet praten.** (Alleen Android-telefoons.)
 - **Lees voor:** selecteer deze knop als je het bericht wilt laten voorlezen.

Berichten uitschakelen

Als je geen meldingen van berichten wilt zien, kun je deze uitschakelen met behulp van een van de twee onderstaande methoden.

Berichten uitschakelen voor je huidige sessie

Met deze methode worden berichten voor je huidige sessie uitgeschakeld.

1. Selecteer de snelle instellingen in de rechteronderhoek van het scherm.



2. Selecteer de berichtknop.



Je ziet het bericht **Berichtmeldingen UIT voor deze sessie**.

Berichten worden uitgeschakeld voor de huidige sessie. Wanneer je het systeem uitschakelt of het in de slaapstand plaatst, worden meldingen gerest en bij de volgende sessie opnieuw weergegeven.

Je kunt ook de berichtknop opnieuw selecteren om berichtmeldingen in te schakelen:



Berichten permanent uitschakelen

Met deze methode worden berichten permanent uitgeschakeld totdat je deze weer schakelt via Instellingen.

1. Selecteer de hoofdmenuknop om het hoofdmenu te openen.



2. Selecteer **Instellingen** in het hoofdmenu en selecteer vervolgens **Bluetooth**.



Als er een telefoon is aangesloten, zie je het scherm met Bluetooth-instellingen.

3. Selecteer de naam van je telefoon.
4. Schuif de schakelbalk voor **Smartphoneberichten** om berichten in of uit te schakelen.

Praten met Siri of met Google Now™

Info over Siri

Siri is de spraakherkenning van Apple en is beschikbaar op de iPhone.

Info over Google Now™

Google Now kan fungeren als spraakherkenning.

Praten met Siri of Google Now met behulp van je TomTom Rider

1. Selecteer de Telefoonknop.



Je ziet het bericht **Praat na de toon tegen je telefoon**.

2. Geef een opdracht aan de spraakherkenning.

Verkeersinformatie

Info over TomTom Traffic

TomTom Traffic is a TomTom service providing real-time traffic information.

In combination with historical road usage data, TomTom Traffic helps you plan the optimum route to your destination taking into account the current local traffic conditions and the weather.

Your TomTom Rider regularly receives information about the changing traffic conditions. If traffic jams, heavy rain, snow or other incidents are found on your current route, your TomTom Rider will offer to replan your route to try and avoid any delays.

Belangrijk: als je een snellere alternatieve route nadert, krijg je een waarschuwing in de routebalk te zien en wordt de alternatieve route in de reisbegeleidingsweergave of kaartweergave getoond. Om een snellere route te accepteren, stuur je gewoon naar het voorgestelde alternatief wanneer je het nadert. Je systeem selecteert het automatisch.

Voor TomTom Services op je TomTom Rider moet je verbonden zijn met internet. Je kunt verbinding maken met internet via één van de volgende methoden:

- Met een [verbinding via je smartphone](#). Je systeem is een 'Smartphone Connected'-systeem.
- [Wi-Fi](#).

Note: Some TomTom services might not be available in your current location.

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

De routebalk

De routebalk wordt getoond wanneer je een route hebt gepland. Boven aan de routebalk bevindt zich een kader met aankomst informatie en daaronder een balk met symbolen.

Tip: je kunt er ook voor kiezen een grotere routebalk weer te geven met extra informatie over de route (niet beschikbaar op alle systemen en apps).

Opmerking: de resterende afstand die wordt weergegeven met de routebalk is afhankelijk van de totale lengte van je route.



In het kader met aankomst informatie wordt de volgende informatie getoond:

Tip: If your destination is in a different time zone, you see a plus (+) or a minus (-) sign and the time difference in hours and half hours in the arrival information panel. The estimated time of arrival is the local time at your destination.

- De verwachte aankomsttijd op je bestemming.
- Hoelang het duurt om vanaf de huidige locatie naar de bestemming te rijden.
- Vlak bij de bestemmingsmarkering wordt een knop van een parkeergelegenheid getoond wanneer er in de buurt van je bestemming parkeergelegenheid is.

Als je tussenstops aan je route hebt toegevoegd, selecteer je dit kader om te schakelen tussen informatie over de volgende tussenstop en je eindbestemming.

In het kader met aankomst informatie kun je kiezen welke informatie wordt weergegeven.

Verkeersstatus - als je TomTom Rider geen verkeersinformatie ontvangt, wordt er onder het kader met aankomst informatie een verkeerssymbool met een kruis weergegeven.

Op de balk worden symbolen voor de volgende informatie gebruikt:

- Een snellere route, als er veel verkeer op je route is.
- De tussenstops op je route.

Tip: als je snel een tussenstop wilt verwijderen, selecteer je deze in de routebalk en gebruik je het pop-upmenu.

- Benzinstations die zich op de route bevinden.
- TomTom Traffic incidenten.
- TomTom Flitsers en Gevarenzones.
- Stopplaatsen die op de route liggen.

Je kunt [kiezen welke informatie wordt weergegeven](#) op de route.

De symbolen staan in de volgorde waarin ze voorkomen op de route. Bij verkeersincidenten geeft het symbool voor elk incident beurtelings het type incident en de vertraging in minuten aan. Selecteer een symbool om meer informatie weer te geven over een vertraging, een incident of een flitser. Als er een symbool boven op een ander symbool wordt weergegeven en je de symbolen selecteert, wordt er ingezoomd op de routebalk om elk symbool apart weer te geven. Vervolgens kun je een van de symbolen selecteren.

De totale vertraging als gevolg van files, het weer en andere incidenten op de route, inclusief informatie uit de historische gegevens over weggebruik, wordt boven de symbolen weergegeven.

Zie Verkeersincidenten voor een volledige lijst met incidenttypen.

De onderzijde van de routebalk geeft je huidige locatie aan en toont de afstand tot het volgende incident op je route. Daarnaast kun je ervoor kiezen om de huidige tijd weer te geven door deze instelling in te

schakelen.


Tip: om de leesbaarheid van de routebalk te verbeteren, worden sommige incidenten mogelijk niet weergegeven. Dit zijn altijd minder belangrijke incidenten die slechts weinig vertraging veroorzaken.

Op de routebalk staan ook berichten over de status, bijvoorbeeld **Zoeken naar snelste route** of **Routevoorbeeld wordt weergegeven**.

De verkeerssituatie bekijken op de kaart

Verkeersincidenten worden op de kaart getoond. Als meerdere verkeersincidenten elkaar overlappen, wordt het incident met de hoogste prioriteit getoond. Zo heeft een wegafsluiting een hogere prioriteit dan wegwerkzaamheden of een afgesloten rijstrook.

Tip: selecteer een incident op de kaart voor meer gedetailleerde informatie.

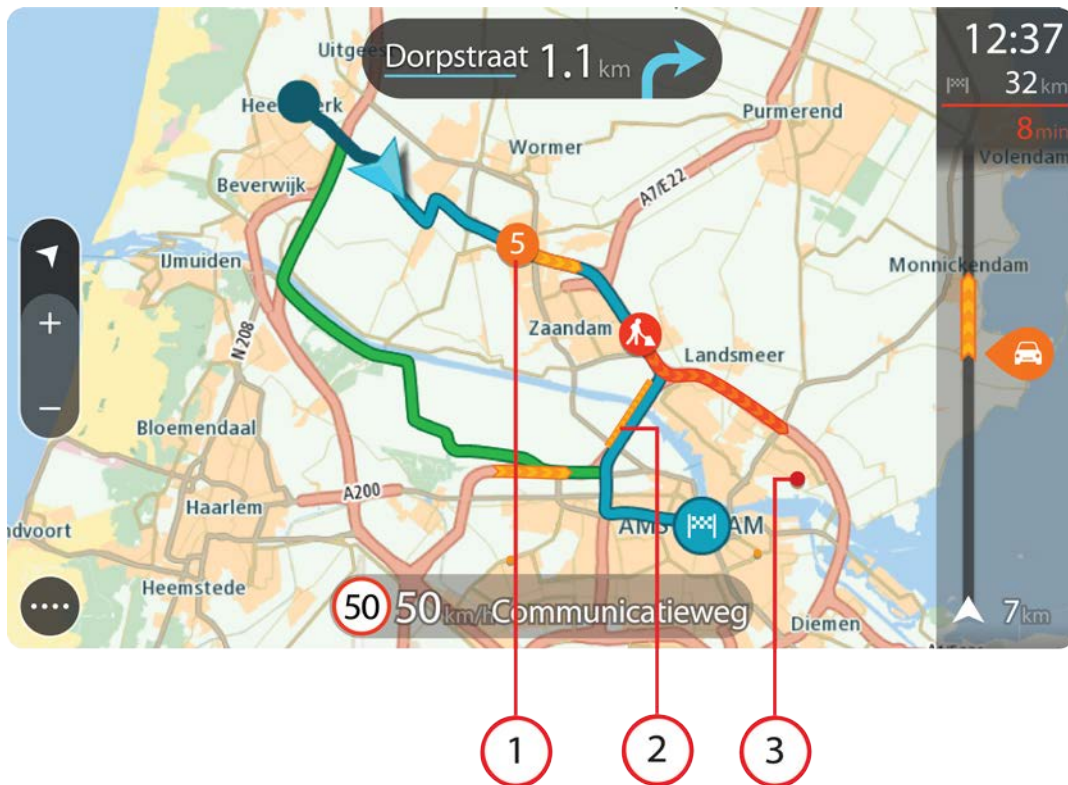

1. Verkeersincident dat van invloed is op je route in jouw rijrichting.
Een symbool of nummer aan het begin van het incident geeft het type incident aan of de vertraging in minuten (bijvoorbeeld vijf minuten).
De kleur van het incident geeft de snelheid van het verkeer aan ten opzichte van de toegestane maximumsnelheid op die locatie, waarbij rood de laagste snelheid is. De strepen voor een file bewegen om de snelheid van het verkeer aan te geven, indien van toepassing.
Zie Verkeersincidenten voor een volledige lijst met incidenttypen.
2. Verkeersincident op je route, maar in de tegengestelde rijrichting.
3. Verkeersincidenten op wegen die bij het huidige zoomniveau niet zichtbaar zijn.

De verkeerssituatie op je route bekijken


Informatie over verkeersincidenten op je route wordt getoond op de routebalk rechts van de kaart en reisbegeleidingsweergaven.

De [routebalk](#) bevat informatie over vertragingen terwijl je aan het rijden bent. Er worden symbolen gebruikt om aan te geven waar elk verkeersincident zich bevindt op je route. Als je de kaartweergave gebruikt, kun je ook symbolen op de kaart zelf selecteren.

Let op: als je TomTom Rider geen verkeersinformatie ontvangt, wordt er onder het kader met aankomstinformatie een verkeerssymbool met een kruis weergegeven.

Tip: om de leesbaarheid van de routebalk te verbeteren, worden sommige incidenten mogelijk niet weergegeven. Dit zijn altijd minder belangrijke incidenten die slechts weinig vertraging veroorzaken.

Selecteer een incident op de routebalk als je meer informatie wilt over dit incident. De kaart wordt geopend terwijl er is ingezoomd op het incident. Er wordt ook een informatie kader geopend met gedetailleerde informatie over het verkeersincident.

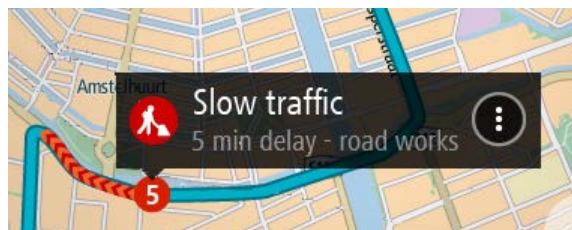

De getoonde informatie omvat het volgende:





- De oorzaak van het verkeersincident - zoals een ongeluk, wegwerkzaamheden, een gesloten rijstrook of het weer.
- De ernst van het incident: langzaam rijdend verkeer, fileverkeer of stilstaand verkeer.
- De vertraging.
- De lengte van het incident.

Zie Verkeersincidenten voor een volledige lijst met incidenttypen.

Selecteer de knop voor het vorige scherm om terug te gaan naar de reisbegeleidingsweergave.

Verkeersincidenten

De volgende symbolen voor verkeersincidenten worden gebruikt in de kaartweergave en op de routebalk om de oorzaak van een file aan te geven:

	Verkeersinformatie
	Ongeluk
	Gevaarlijke omstandigheden
	Wegwerkzaamheden



Gesloten rijstrook



Wegafsluiting



Regen



Mist



IJs of sneeuw



Wind

Het symbool of getal aan het begin van het incident geeft het type incident aan of de vertraging in minuten (bijvoorbeeld 4 minuten).

De kleur van het incident geeft de snelheid van het verkeer aan ten opzichte van de toegestane maximumsnelheid op die locatie, waarbij rood de laagste snelheid is. De strepen voor een file bewegen om de snelheid van het verkeer aan te geven, indien van toepassing.



Snelheid van het verkeer is 0% tot 20% van de toegestane snelheid.



Snelheid van het verkeer is 20% tot 40% van de toegestane snelheid.



Snelheid van het verkeer is 40% tot 100% van de toegestane snelheid.



Snelheid van het verkeer is normaal.



Weg afgesloten, geen verkeer.

Waarschuwing wanneer je een file nadert

Er wordt een waarschuwing gegeven wanneer je een file nadert. Je wordt op verschillende manieren gewaarschuwd:



- Er wordt een waarschuwingsymbool weergegeven op de routebalk.
- De routebalk zoomt in op het begin van de file.
- De afstand tot het einde van de file wordt op de routebalk getoond.
- De kleur van de weg op de routebalk wordt oranje of rood, afhankelijk van de ernst van de file.
- De achtergrondkleur van de routebalk wordt rood als je een file te snel nadert.
- Je hoort een waarschuwingsgeluid.

Als je [de manier wilt wijzigen waarop je wordt gewaarschuwd](#), selecteer je **Geluiden en waarschuwingen** in het menu Instellingen.

Een file op je route vermijden

Je kunt een file op je route vermijden.

Let op: soms is de route met de file nog steeds de snelste route.

Let op: als er geen alternatieve route bestaat, is het wellicht niet mogelijk om de file te vermijden.

Een file vermijden met de routebalk

1. Selecteer het symbool voor de file die je wilt vermijden in de routebalk.
De file wordt weergegeven op de kaart.
2. Selecteer de knop voor het pop-upmenu.



3. Selecteer **Vermijd** in het pop-upmenu.
Er wordt een nieuwe route gezocht die de file vermijdt.

Een file vermijden met de kaart

1. Zoom in op de kaartweergave en selecteer de file op je route.
De file met een informatie kader wordt op de kaart weergegeven.
2. Selecteer de knop voor het pop-upmenu.



3. Selecteer **Vermijd**.
Er wordt een nieuwe route gezocht die de file vermijdt.

Geavanceerd rijstrookadvies

Opmerking: geavanceerd rijstrookadvies is niet voor alle knooppunten of in alle landen beschikbaar.

Geavanceerde rijstrookaanwijzingen helpen je je voor te bereiden op snelwegafritten en knooppunten door je de juiste rijstrook voor je geplande route te tonen.

Zodra je een afslag of knooppunt nadert, wordt jouw rijstrook op het scherm getoond.



Tip: tik op een willekeurige plek op het scherm om de rijstrookafbeelding te sluiten.

Je kunt kiezen voor een gesplitst scherm met de reisbegeleidingsweergave aan de linkerkant en rijstrookadvies aan de rechterkant, of voor een volledig scherm met alleen rijstrookadvies. Je kunt rijstrookadvies ook uitschakelen. Ga naar **Uiterlijk** in Instellingen om de instelling **Afbeeldingen van snelwegafritten** te wijzigen.

Tijdgebonden maximumsnelheden

Sommige maximumsnelheden veranderen afhankelijk van het tijdstip op de dag. De maximumsnelheid bij scholen is bijvoorbeeld 40 km/u in de ochtend tussen 08:00 en 09:00 uur en in de middag tussen 15:00 en 16:00 uur. Indien mogelijk, verandert de weergegeven maximumsnelheid in het snelheidskader zodat de variabele maximumsnelheden worden weergegeven.

Sommige maximumsnelheden veranderen afhankelijk van de rijomstandigheden. De maximumsnelheid daalt bijvoorbeeld bij druk verkeer of bij slechte weersomstandigheden. Deze variabele maximumsnelheden worden niet weergegeven in het snelheidskader. De snelheid die wordt weergegeven in het snelheidskader is de maximumsnelheid die is toegestaan bij goede rijomstandigheden.

Belangrijk: de maximumsnelheid die wordt weergegeven in het snelheidskader is slechts een indicatie. Je moet je altijd aan de actuele maximumsnelheid houden voor de weg waarop je rijdt en voor de rijomstandigheden.

TomTom MyDrive

Over TomTom MyDrive

TomTom MyDrive is de eenvoudige manier om een bestemming in te stellen, locaties en favorieten te delen en om je persoonlijke navigatiegegevens op te slaan. MyDrive synchroniseert je TomTom Rider met je TomTom-account. Je kunt MyDrive in een webbrowser op een computer of als een mobiele app op een smartphone of tablet gebruiken.

Belangrijk: om TomTom MyDrive te gebruiken, heb je een geschikt navigatiesysteem nodig.

Gebruik TomTom MyDrive voor het volgende:

- Zoek een bestemming op de MyDrive-kaart en stuur deze naar je TomTom Rider. Je kunt naar de bestemming rijden en de bestemming wordt ook opgeslagen in Mijn plaatsen en in Recente bestemmingen in het hoofdmenu.
- Plan een route met tussenstops op de MyDrive-kaart en stuur deze naar je TomTom Rider.
- Synchroniseer community POI-lijstbestanden van de MyDrive-kaart met je TomTom Rider. De POI-lijsten worden opgeslagen in Mijn plaatsen en de locaties worden weergegeven op de kaart.
- Zoek een POI in MyDrive en synchroniseer deze met je TomTom Rider.
- Sla al je locaties in Mijn plaatsen op in MyDrive. Je kunt al je Mijn plaatsen-locaties zien op de MyDrive-kaart.
- Herstel je Mijn plaatsen-locaties en POI's van MyDrive automatisch naar je TomTom Rider na een reset.

Om MyDrive op je TomTom Rider te activeren, moet je verbonden zijn met TomTom Services.

Belangrijk: op de START 42/52, START 40/50/60 GO 51/61 wordt de helderheid van het scherm bewust gedempt wanneer je het systeem aansluit op een computer.

Aanmelden bij MyDrive

Je moet je aanmelden bij TomTom MyDrive om je TomTom-account te synchroniseren. Wanneer je je vanaf je navigatiesysteem, webbrowser of de MyDrive-app aanmeldt bij je account, verloopt de synchronisatie met je TomTom-account automatisch.

Tip: als je je aanmeldt bij MyDrive, word je ook aangemeld voor het ontvangen van [Updates en nieuwe items](#).

Aanmelden bij MyDrive op je TomTom Rider

1. Selecteer **Instellingen** in het hoofdmenu.
2. Selecteer **MyDrive**.
3. Voer het e-mailadres en wachtwoord in dat je gebruikt voor je TomTom-account.
4. Selecteer **Meld je aan**.

Je TomTom Rider wordt verbonden met je TomTom-account.

5. Keer terug naar de kaartweergave.

Je TomTom Rider slaat je persoonlijke navigatiegegevens automatisch op je TomTom-account op.

Tip: ook bij de eerste keer dat je het systeem start wordt je gevraagd om je aan te melden, evenals wanneer je **Updates en nieuwe items** gebruikt.

Via een webbrowser of de MyDrive-app aanmelden bij MyDrive

Meld je aan met het e-mailadres en wachtwoord van je TomTom-account. Als je bent aangemeld, kun je je persoonlijke navigatiegegevens van je navigatiesystemen zien en kun je bestemmingen selecteren en plaatsen maken om te synchroniseren met je navigatiesystemen.

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.


Road Trips-verzameling - een route naar je apparaat versturen

Met de TomTom Road Trips-verzameling kun je 's werelds prachtigste routes ontdekken, van legendarische kustroutes zoals de Great Ocean Road tot klassieke roadtrips zoals de Route 66.

Een route van de Road Trips-verzameling naar je TomTom Rider sturen

Ga als volgt te werk om de Road Trips-verzameling te gebruiken:


1. Meld je aan bij TomTom MyDrive op mydrive.tomtom.com.
2. Klik op het Road Trips-pictogram aan de linkerkant, zoals hieronder weergegeven:

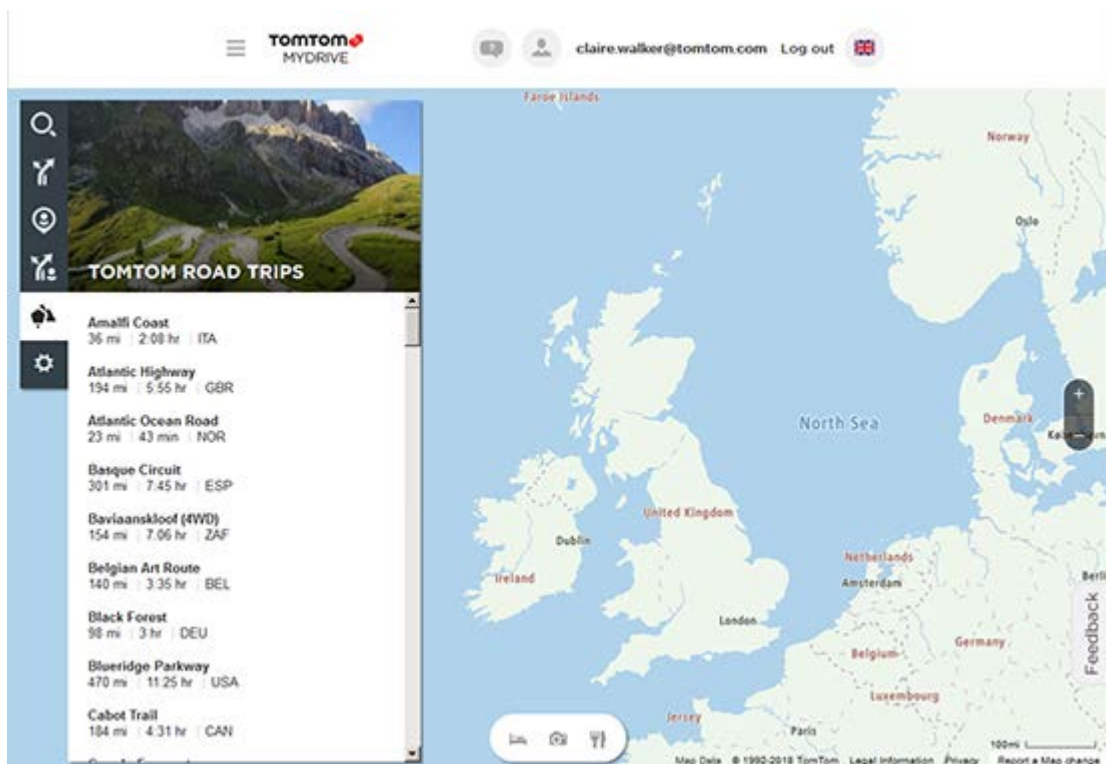

De afstand en duur van elke roadtrip wordt weergegeven en ook het land waar de route zich in bevindt.

3. Klik op een roadtrip in de lijst.

De route wordt op de kaart weergegeven, inclusief tussenstops (vlaggen) en het begin- en eindpunt.

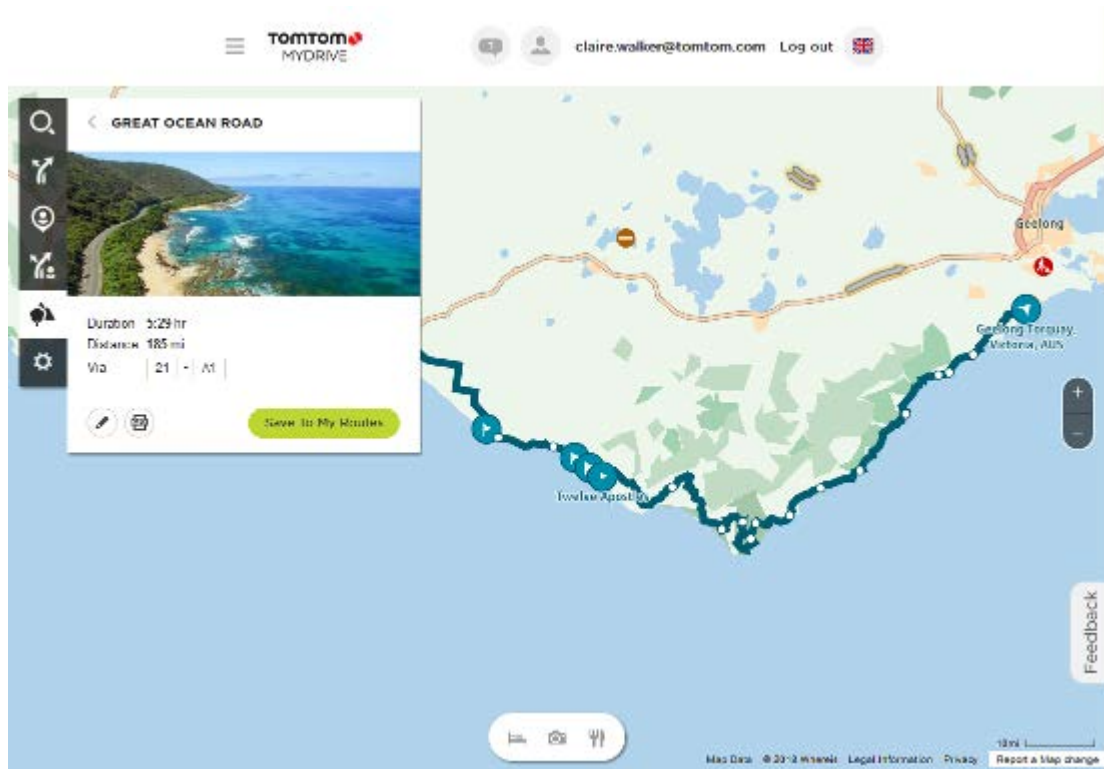


Met de knoppen aan de onderkant van de behuizing, kun je de route bewerken, de route opslaan als een .GPX-bestand of gebruik maken van de optie **Sla op in Mijn routes**.

Tip: klik op de grijze pijl bij de naam van roadtrip om terug te keren naar het vorige scherm.

4. Klik op **Sla op in Mijn routes**.

5. Klik op het Mijn routes-pictogram en klik vervolgens op de naam van de roadtrip om de route naar je systeem te sturen.

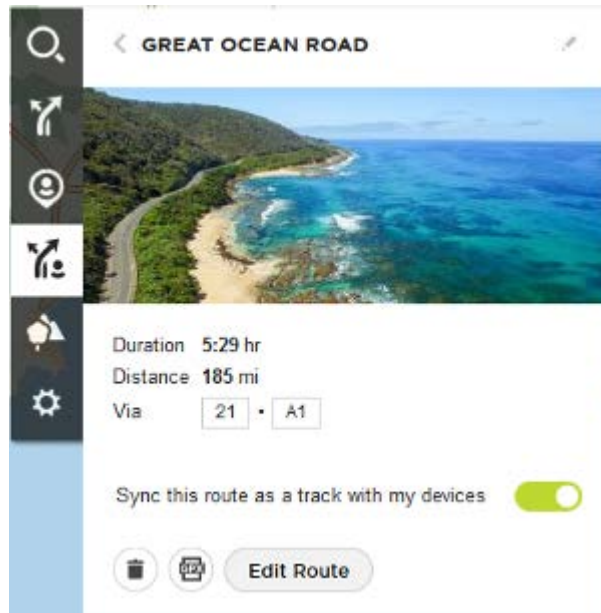

6. Zorg ervoor dat **Synchroniseer deze route als een track met mijn systemen** is ingeschakeld. De roadtrip wordt gesynchroniseerd met je TomTom Rider zodra je met een computer verbonden bent, binnen het bereik van je draadloze netwerk bent of verbinding met je telefoon hebt. Je moet aangemeld zijn bij MyDrive.

Road Trips-verzameling - een route naar een tussenstop plannen


Met de TomTom Road Trips-verzameling kun je 's werelds prachtigste routes ontdekken, van legendarische kustroutes zoals de Great Ocean Road tot klassieke roadtrips zoals de Route 66.

Een route naar een tussenstop plannen


Om een route te plannen naar een interessante tussenstop op een roadtrip, doe je het volgende:

1. Meld je aan bij TomTom MyDrive op mydrive.tomtom.com.
2. Klik op het Road Trips-pictogram aan de linkerkant.
3. Klik op een roadtrip in de lijst.


De route wordt op de kaart getoond, inclusief begin- en eindpunt en, in sommige gevallen, tussenstops (vlaggen).

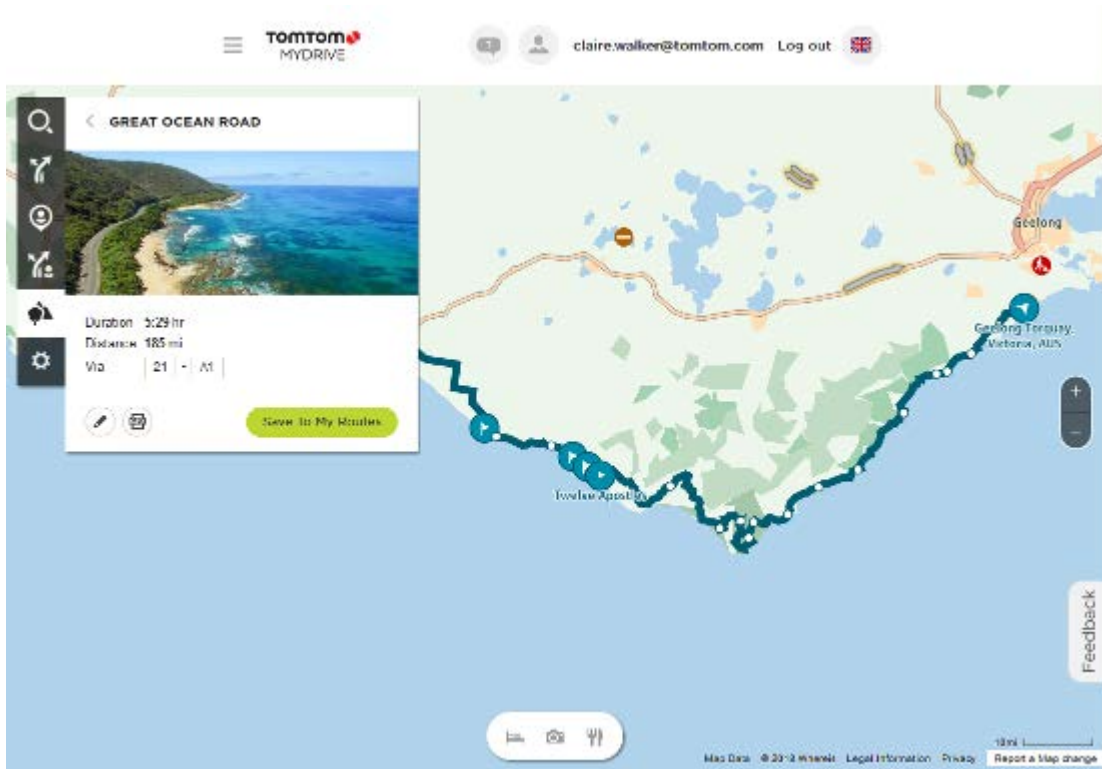


4. Klik op een vlag om te zien wat er voor interessants te beleven is bij die tussenstop. Je kunt bijvoorbeeld zien dat de Bay of Islands-vlag hieronder is geselecteerd en, indien beschikbaar, krijg je informatie en recensies over deze tussenstop te zien.

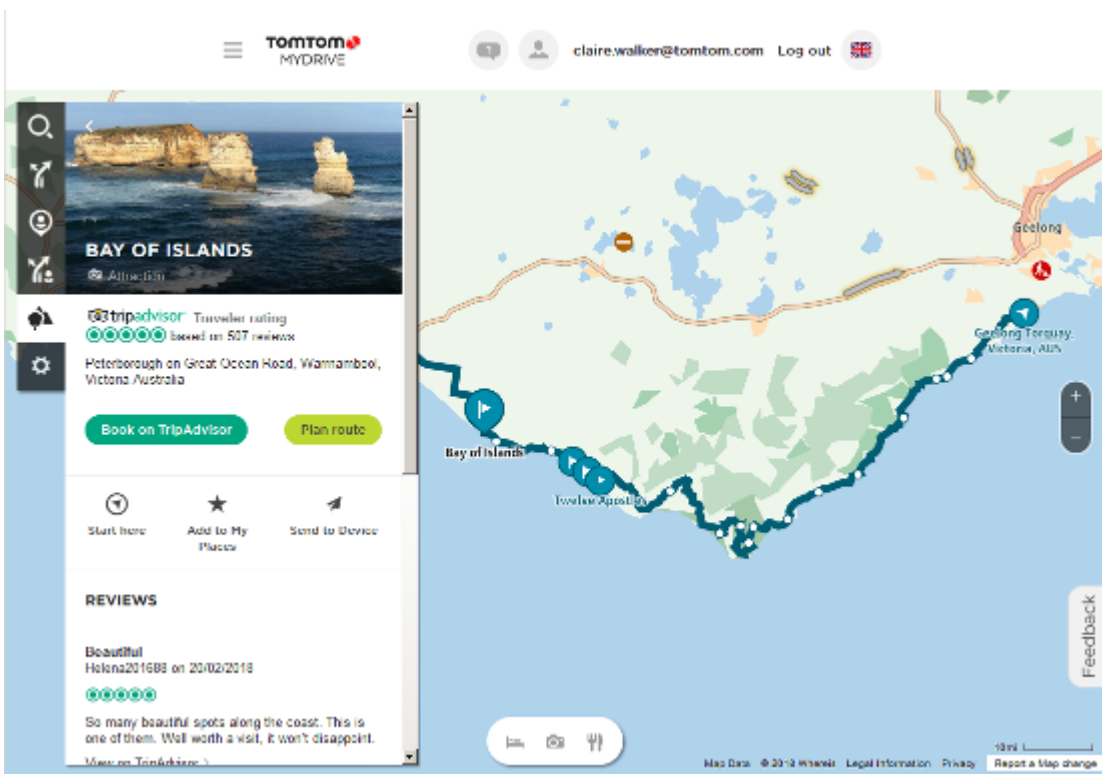

- Klik op **Start hier** om je route vanaf deze locatie te beginnen, of selecteer **Voeg plaats toe** of **Verzend naar systeem**.
- Klik op **Plan route** om een route naar die tussenstop te plannen.
 Vervolgens kun je je instellingen kiezen, waaronder je type voertuig, een snelle of spannende route, etc.
 Voer in het zoekvak een POI in, bijvoorbeeld 'hotel', om te zoeken naar alle hotels dichtbij de tussenstop die je hebt gekozen.

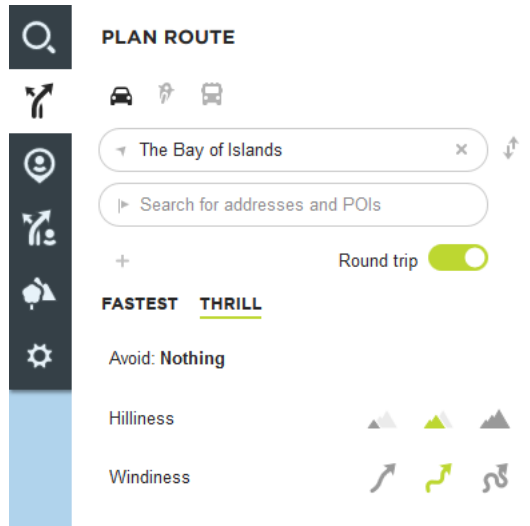

- Selecteer je gewenste POI.
 Vervolgens krijg je mogelijk een aantal routekeuzes aangeboden, zoals hieronder wordt weergegeven.

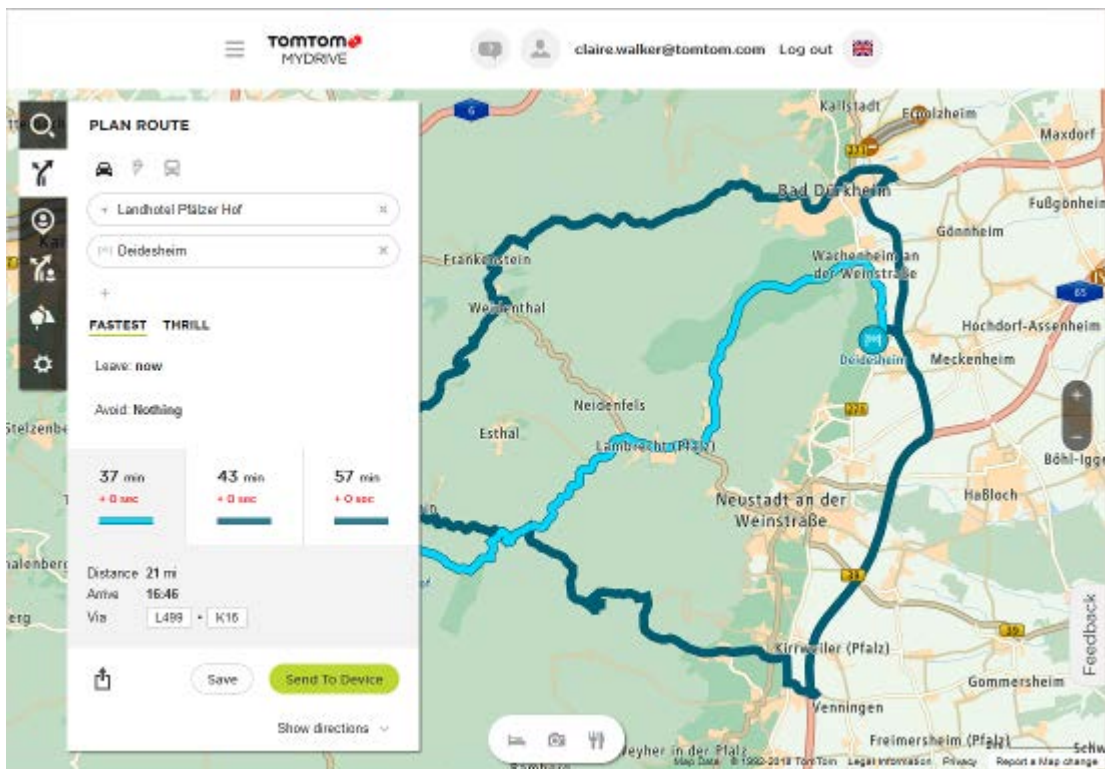

8. Klik op je gekozen route en gebruik vervolgens de knoppen aan de onderkant van de behuizing om de route te delen, om deze op te slaan of te **Verzenden naar systeem**.

Een bestemming instellen met MyDrive

Als je via een webbrowser of de MyDrive-app bent aangemeld bij TomTom MyDrive, kun je je bestemming op de kaart selecteren en deze naar je navigatiesysteem sturen. Als je navigatiesysteem is aangemeld bij je TomTom-account, synchroniseert je systeem met MyDrive en ontvangt het de bestemming.

1. Meld je in een webbrowser of in de MyDrive-app aan bij je TomTom-account.
2. Selecteer een bestemming op de kaart.

Tip: je kunt naar een bestemming zoeken of je kunt de kaart verplaatsen en een bestemming selecteren. Je kunt ook een bestemming selecteren in Recente bestemmingen in het hoofdmenu of uit de lijst Mijn plaatsen.

3. Klik op de locatie, open het pop-upmenu en selecteer **Verzend naar systeem**.

De bestemming wordt naar je TomTom-account gestuurd.

4. Meld je aan bij MyDrive op je TomTom Rider.

Je TomTom Rider synchroniseert met je TomTom-account en ontvangt de nieuwe MyDrive-bestemming.

Het bericht **Je hebt een nieuwe bestemming ontvangen** wordt weergegeven. Er wordt automatisch een route gepland naar de MyDrive-bestemming.

Tip: alle MyDrive-bestemmingen worden opgeslagen in Recente bestemmingen in het hoofdmenu en in Mijn plaatsen.

Een route met tussenstops plannen met MyDrive

Als je met een webbrowser bent aangemeld bij TomTom MyDrive, kun je een route met tussenstops maken en deze naar je navigatiesysteem sturen. Als je navigatiesysteem is aangemeld bij je TomTom-account, synchroniseert je systeem met MyDrive en ontvangt het de bestemming.

Een route met tussenstops maken

1. Meld je in een webbrowser aan bij je TomTom-account.
2. Selecteer een bestemming op de kaart.

Tip: je kunt naar een bestemming zoeken of je kunt de kaart verplaatsen en een bestemming op de kaart selecteren. Je kunt ook een bestemming selecteren in Recente bestemmingen in het hoofdmenu of uit de lijst Mijn plaatsen.

3. Kies een tussenstop op de kaart, precies zoals je de bestemming hebt geselecteerd en kies vervolgens **Voeg tussenstop toe**.

De tussenstop wordt aan je route toegevoegd.

Je route wordt geselecteerd en in het pop-upmenu zie je **Verzend route naar systeem**.

4. Als je wilt, kun je meer tussenstops aan je route toevoegen.

5. In het pop-upmenu selecteer je **Verzend route naar systeem**.

De bestemming en de tussenstops worden naar je TomTom-account verzonden.

6. Meld je aan bij MyDrive op je TomTom Rider.

Je TomTom Rider synchroniseert met je TomTom-account en ontvangt de nieuwe MyDrive-bestemmingen en de tussenstops.

Het bericht **Je hebt een nieuwe route ontvangen** wordt weergegeven. Er wordt automatisch een route naar de MyDrive-bestemming met tussenstops gepland.

Tip: alle MyDrive-bestemmingen worden opgeslagen in Recente bestemmingen in het hoofdmenu en in Mijn plaatsen.

Tip: je kunt de route met tussenstops in Mijn routes opslaan.

De volgorde van de tussenstops op een route wijzigen

1. Beweeg met je muis over een tussenstop of de bestemming onder **Plan een route** in het Hoofdmenu van MyDrive.
2. Beweeg je cursor naar links totdat deze in een handje verandert.
3. Klik en sleep elke stop of de bestemming in de volgorde waarin je ze wilt rijden.

Telkens als je een tussenstop of bestemming verplaatst, wordt je route met de gewijzigde volgorde opnieuw berekend.

De laatste tussenstop op de lijst wordt je bestemming.


Kiezen waar je de route wilt laten beginnen

Stel dat je op vakantie gaat. Voordat je vertrekt, [verstuur je de door jou gekozen roadtrip](#) van TomTom MyDrive naar je TomTom Rider.

Wanneer je op vakantie bent, ben je ver weg van het beginpunt van je reis, dus kies als volgt waar je heen wilt rijden:


1. Selecteer **Mijn routes** in het hoofdmenu van je systeem.
2. Selecteer de door jou gekozen roadtrip.
3. Selecteer de **Rijd**-knop.

Bekijk je huidige locatie ten opzichte van de route en het beginpunt.

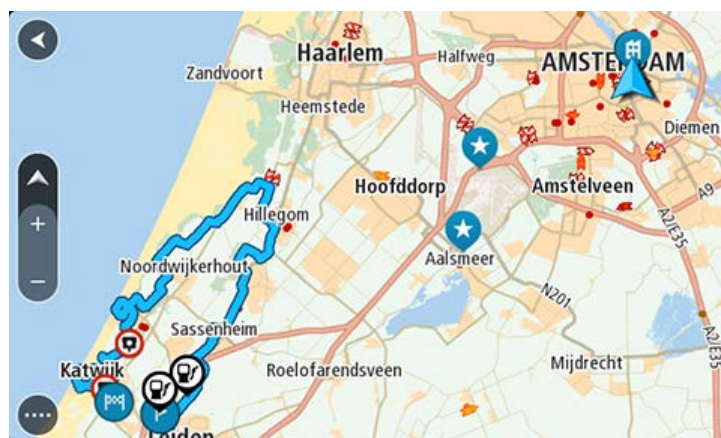


4. Kies uit **Dichtstbijzijnde punt** of **Beginpunt**, afhankelijk van waar je wilt beginnen met rijden. Je route wordt opnieuw berekend om je huidige locatie op te nemen. Vervolgens word je naar je bestemming geleid. Zodra je begint te rijden, wordt automatisch de reisbegeleiding-sweergave getoond.

Als je in dit voorbeeld hebt gekozen voor **Dichtstbijzijnde punt**, zie je deze route:

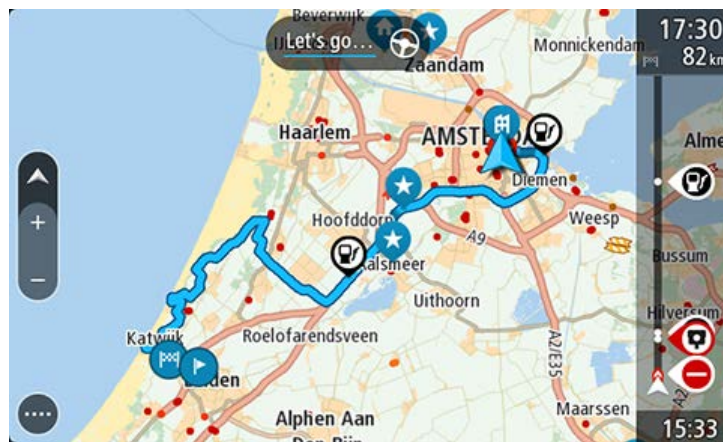

Als je kiest voor **Beginpunt**, zie je deze route:

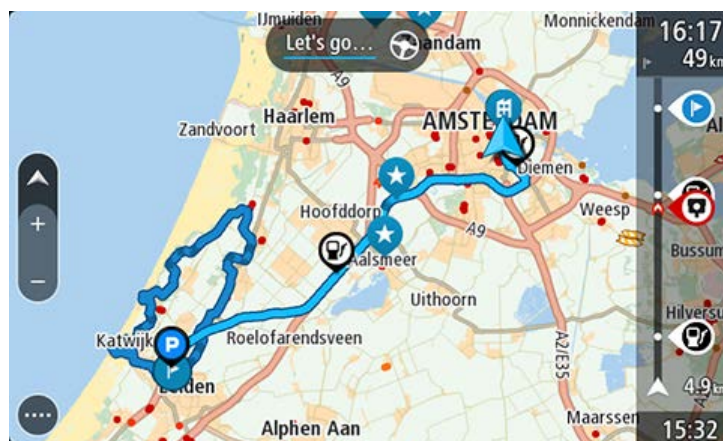

Een geplande bestemming weergeven in MyDrive

Als je een route plant op je TomTom Rider, wordt de bestemming gesynchroniseerd met je TomTom-account. Je kunt de bestemming zien wanneer je bent aangemeld bij TomTom MyDrive via een webbrowser of de MyDrive-app.

Een MyDrive-bestemming wissen

1. Controleer of je op je TomTom Rider bent aangemeld bij TomTom MyDrive.
2. Selecteer **Huidige route** in het hoofdmenu om het menu Huidige route te openen.
3. Selecteer **Wis route** om de op dit moment geplande route te wissen.

Je systeem keert terug naar de kaartweergave. Je route is gewist van je TomTom Rider en je TomTom-account.

Tip: alle MyDrive-bestemmingen worden opgeslagen Recente bestemmingen in het hoofdmenu en ook in Mijn plaatsen.

Een MyDrive-bestemming verwijderen uit Mijn plaatsen

1. Selecteer **Recente bestemmingen** in het hoofdmenu op je systeem.

Tip: je kunt ook **Mijn plaatsen** selecteren, gevolgd door **Recente bestemmingen**.

2. Selecteer **Wijzig lijst**.
3. Selecteer de locaties die je wilt verwijderen.
4. Selecteer **Verwijder**.

Een contactpersoon op je telefoon instellen als bestemming met de MyDrive-app

Als je bij de TomTom MyDrive-app bent aangemeld, kun je een contactpersoon uit de lijst met contactpersonen van je telefoon als bestemming instellen. Je contactpersoon moet een volledig adres in de juiste volgorde hebben. De bestemming wordt op de kaart weergegeven en je kunt het naar je navigatiesysteem verzenden. Als je navigatiesysteem is aangemeld bij je TomTom-account, synchroniseert je systeem met MyDrive en ontvangt het de bestemming.

1. Meld je met de MyDrive-app aan bij je TomTom-account.
2. Selecteer **Contactpersonen** in de MyDrive-app.
3. Selecteer de contactpersoon die je als bestemming wilt gebruiken.
De locatie van je contactpersoon wordt op de kaart weergegeven.
4. Klik op de locatie, open het pop-upmenu en selecteer **Verzend naar systeem**.
De bestemming wordt naar je TomTom-account gestuurd.
5. Meld je aan bij MyDrive op je TomTom Rider.

Je TomTom Rider synchroniseert met je TomTom-account en ontvangt de nieuwe MyDrive-bestemming.

Het bericht **Je hebt een nieuwe bestemming ontvangen** wordt weergegeven. Er wordt automatisch een route gepland naar de MyDrive-bestemming.

Tip: alle MyDrive-bestemmingen worden opgeslagen in Recent bestemmingen in het hoofdmenu en in Mijn plaatsen.

Locaties zoeken en synchroniseren met MyDrive

Als je bent aangemeld bij TomTom MyDrive, kun je locaties zoeken in MyDrive en ze op je TomTom Rider synchroniseren met de locaties in Mijn plaatsen.

1. Meld je in een webbrowser of in de MyDrive-app aan bij je TomTom-account.
2. Selecteer een bestemming op de kaart.

Tip: je kunt naar een bestemming zoeken of je kunt de kaart verplaatsen en een bestemming selecteren. Je kunt ook een bestemming selecteren in Mijn plaatsen.

3. Klik op de locatie, open het pop-upmenu en selecteer **Voeg plaats toe**.
De locatie wordt weergegeven in de lijst **Favorieten** in het MyDrive-menu **Mijn plaatsen**.
4. Meld je aan bij MyDrive op je TomTom Rider.
Je TomTom Rider synchroniseert met je TomTom-account en ontvangt de nieuwe **Favorieten**-locatie. De locatie is opgeslagen in Mijn plaatsen.

Locaties in Mijn plaatsen synchroniseren met MyDrive

Als je op je TomTom Rider bent aangemeld bij TomTom MyDrive, worden de locaties die je aan Mijn plaatsen hebt toegevoegd, automatisch gesynchroniseerd met je TomTom-account. Je kunt de locaties en [POI-plaatslijsten](#) in Mijn plaatsen zien wanneer je in een webbrowser of op de MyDrive-app bent aangemeld bij MyDrive.

Een POI-lijst van de community importeren

Je kunt op internet verzamelingen vinden van POI's van de community en ze met TomTom MyDrive in een webbrowser uploaden naar Mijn plaatsen. Een POI-verzameling kan bijvoorbeeld campings of restaurants bevatten voor het gebied waarin je reist en biedt een eenvoudige manier om een locatie te selecteren zonder dat je steeds naar de locatie hoeft te zoeken.

Tip: sommige TomTom-navigatiesystemen beschikken over vooraf geïnstalleerde POI-lijsten.

Je TomTom Rider maakt gebruik van .OV2-bestanden voor POI-verzamelingen.

Let op: voor het importeren van OV2- en GPX-bestanden moet er ten minste 400 MB geheugenruimte op je TomTom Rider beschikbaar zijn. Als je het bericht **Je hebt meer ruimte nodig** ziet, maak je meer ruimte vrij door ongewenste .OV2- of .GPX-bestanden te verwijderen via MyDrive, of door content op het systeem te verwijderen, zoals een kaart die je niet gebruikt.

Ga als volgt te werk om een OV2-bestand te uploaden naar je TomTom Rider:

1. Meld je in een webbrowser aan bij je TomTom-account.
2. Selecteer **POI-bestanden** in het menu **Mijn plaatsen**.
3. Selecteer **Importeer POI-bestand** en blader naar je .OV2-bestand.

Tip: de plaatslijst in Mijn plaatsen heeft dezelfde naam als het .OV2-bestand. Wijzig de naam van het bestand zodat je deze eenvoudig kunt herkennen in Mijn plaatsen.

4. Controleer of je op je TomTom Rider bent aangemeld bij MyDrive.

Je TomTom Rider synchroniseert met je TomTom-account en ontvangt het nieuwe POI-bestand.

Let op: sommige .OV2-bestanden zijn groot en het kan lang duren om deze bestanden te uploaden. Zorg dat je je TomTom Rider synchroniseert voordat je gaat rijden.

5. Selecteer **Mijn plaatsen** in het Hoofdmenu.
Je nieuwe POI-lijst wordt in de lijst Plaatsen weergegeven.
6. Selecteer je nieuwe POI-lijst.
Je nieuwe POI-lijst wordt geopend en alle POI's in de lijst worden getoond. Selecteer de kaartweergave om de POI's op de kaart te zien.

Een POI-lijst van de community verwijderen

Je kunt een geüploade POI-lijst alleen van je TomTom Rider verwijderen met TomTom MyDrive in een webbrowser.

Je kunt als volgt een POI-lijst verwijderen:

1. Meld je in een webbrowser aan bij je TomTom-account.
2. Selecteer **POI-bestanden** in het menu **Mijn plaatsen**.

3. Selecteer het POI-bestand dat je wilt verwijderen en selecteer vervolgens **Verwijder**.
4. Controleer of je op je TomTom Rider bent aangemeld bij MyDrive.
De POI-lijst wordt verwijderd uit je Mijn plaatsen-lijst.

Een GPX-trackbestand importeren

GPX-bestanden (GPS exchange-indeling)

GPX-bestanden bevatten een zeer gedetailleerde registratie van een route, inclusief off-road locaties. Een GPX-bestand kan bijvoorbeeld een toeristische route of een vaste voorkeursroute bevatten. Je kunt op internet verzamelingen vinden van GPX-bestanden van de community en ze met TomTom MyDrive in een webbrowser uploaden naar Mijn plaatsen. GPX-bestanden worden tracks nadat ze zijn geïmporteerd.

Tracks hebben een begin- en eindpunt, maar geen tussenstops, en er is een vast, kaartafhankelijk traject tussen deze punten. Je systeem volgt deze route zo nauwkeurig mogelijk. Je kunt tracks bewerken met [MyDrive](#).

GPX-bestanden gebruiken

Je kunt MyDrive op je computer gebruiken om GPX-trackbestanden te importeren op je TomTom-systeem. De tracks worden opgeslagen in het menu Mijn routes. Je systeem navigeert exact langs de GPX-track en biedt niet aan je route opnieuw te plannen, zelfs niet als er een snellere route beschikbaar is.

Een GPX-trackbestand importeren

Let op: voor het importeren van OV2- en GPX-bestanden moet er ten minste 400 MB geheugenruimte op je TomTom Rider beschikbaar zijn. Als je het bericht **Je hebt meer ruimte nodig** ziet, maak je meer ruimte vrij door ongewenste .OV2- of .GPX-bestanden te verwijderen via MyDrive, of door content op het systeem te verwijderen, zoals een kaart die je niet gebruikt.

Ga als volgt te werk om een GPX-bestand te importeren met MyDrive:

1. Verbind je TomTom Rider met je computer met behulp van MyDrive Connect.
2. Selecteer **Mijn routes** in MyDrive.
3. Selecteer **Importeer GPX-bestand** en blader naar je GPX-bestand.

Tip: het trackbestand in Mijn routes heeft dezelfde naam als het GPX-bestand. Wijzig de naam van het bestand zodat je deze eenvoudig kunt herkennen in Mijn routes.

Je nieuwe track wordt weergegeven in de lijst Mijn routes.

4. Selecteer de route en zorg er vervolgens voor dat **Synchroniseer deze route als een track met mijn systemen** is ingeschakeld.
5. Wacht totdat het trackbestand is geüpload naar je TomTom Rider.
6. Open Mijn routes.
Je geïmporteerde track wordt weergegeven in de lijst Mijn routes.

Een GPX-trackbestand verwijderen

Je kunt alleen een geüpload GPX-trackbestand verwijderen als je TomTom Rider via MyDrive Connect is verbonden met je computer.

Je kunt als volgt een POI-lijst verwijderen:

1. Verbind je TomTom Rider met je computer met behulp van MyDrive Connect.
2. Selecteer **Mijn routes** in TomTom MyDrive.
3. Selecteer het trackbestand dat je wilt verwijderen en selecteer vervolgens **Verwijder**.
De track wordt verwijderd uit je Mijn routes-lijst.

Je persoonlijke navigatiegegevens opslaan en herstellen

Als je op je TomTom Rider bent aangemeld bij TomTom MyDrive, worden je persoonlijke navigatiegegevens voortdurend en automatisch gesynchroniseerd met je TomTom-account.

Als je je TomTom Rider reset of je op een ander systeem aanmeldt bij MyDrive, worden je opgeslagen persoonlijke navigatiegegevens hersteld op je TomTom Rider of het andere systeem.

De volgende persoonlijke navigatiegegevens worden opgeslagen op je TomTom-account:

- MyDrive-bestemmingen.
- Alle opgeslagen locaties in Mijn plaatsen.
- Alle geïmporteerde [POI-plaatslijsten](#).
- Alle geïmporteerde tracks.

Tip: MyDrive [synchroniseert ook je locaties](#) in Mijn plaatsen met je TomTom-account. Je kunt je locaties uit Mijn plaatsen en de POI-plaatslijsten zien die je in een webbrowser of in de MyDrive-app hebt geïmporteerd in MyDrive.

Zorg dat er minstens 400 MB beschikbaar is op je systeem voordat je het synchroniseert met MyDrive. Als er niet voldoende ruimte vrij is, wordt de MyDrive-informatie niet gesynchroniseerd. Je kunt de hoeveelheid beschikbare vrije ruimte controleren door naar **Info** te gaan in het **Help**-menu van je systeem.

Let op: het synchroniseren van grote hoeveelheden informatie naar je systeem kan enige tijd duren.

Snel zoeken

Kiezen welk zoektype je wilt gebruiken

De volgende twee zoektypen zijn beschikbaar:

- **Snel zoeken**

Begin met het typen van je bestemming, plaats of POI om onmiddellijk een lijst met overeenkomende straatnamen, plaatsen en POI's weer te geven.

- **Stapsgewijs zoeken**

Vind je bestemming in een aantal eenvoudige stappen. Als je een adres zoekt, voer je de plaats in en vervolgens de straat en het huisnummer. Als je een POI zoekt, geef je op waar je wilt zoeken en typ je vervolgens het type POI waarnaar je wilt zoeken.

Beide zoektypen geven hetzelfde resultaat, dus kies het zoektype dat je het gebruiksvriendelijkst vindt.

Je kunt het zoektype wijzigen in **Systeem** in het menu Instellingen.

Snel zoeken gebruiken

Informatie over de zoekfunctie

ALLEEN SNEL ZOEKEN

Je kunt de zoekfunctie gebruiken om allerlei plaatsen te vinden, waarna je naar deze plaatsen kunt navigeren. Je kunt naar het volgende zoeken:

- Een specifiek adres, bijvoorbeeld **Keizersgracht 123, Amsterdam**.
- Een gedeeltelijk adres, bijvoorbeeld **Keizersgr Amst**.
- Een type plaats, bijvoorbeeld **benzinstation** of **restaurant**.
- Een plaats op naam, bijvoorbeeld **Hema**.
- Een postcode, bijvoorbeeld **1016 EG** voor Keizersgracht, Amsterdam.

Tip: To search for a specific street in the United Kingdom or the Netherlands, type in a postcode, then leave a space and then type in the house number. For example, **1017CT 35**. For other countries, postcodes are area-based and will give you a list of matching cities, towns and streets in your search results.

- Een stad om naar het centrum van die stad te navigeren, bijvoorbeeld **Amsterdam**.
- Een Nuttige Plaats (POI) in de buurt van je huidige locatie, bijvoorbeeld **een restaurant bij mij in de buurt**.
- Een mapcode, bijvoorbeeld **WH6SL.TR10**
- Lengte- en breedtegraadcoördinaten, bijvoorbeeld:
N 51°30'31" W 0°08'34".

Zoekopdrachten invoeren

ALLEEN SNEL ZOEKEN

Selecteer **Zoek** in het [hoofdmenu](#) als je wilt beginnen met zoeken naar adressen en POI's. Het zoekscherm wordt geopend met een toetsenbord dat volgende knoppen bevat:



1. **De knop voor het vorige scherm.**

Selecteer deze knop om naar het vorige scherm te gaan.

2. **Invoervak voor de zoekopdracht.**

Voer hier je zoekopdracht in. Tijdens het typen worden overeenkomende adressen en POI's getoond.

Tip: als je een lettertoets op het toetsenbord ingedrukt houdt, krijg je toegang tot extra tekens als deze beschikbaar zijn. Houd bijvoorbeeld de letter "e" ingedrukt om de volgende tekens weer te geven: 3 e è é ê ë en meer.

Tip: als je een zoekopdracht wilt bewerken, selecteer je het woord dat je al hebt getypt om de cursor te plaatsen. Je kunt nu tekens invoegen of verwijderen.

3. **Knop voor het zoektype.**

Je kunt op de gehele huidige kaart zoeken, in een specifiek gebied zoals een plaats, of in de buurt van je bestemming. Selecteer deze knop als je het zoektype wilt wijzigen in een van de volgende opties:



Hele kaart

Selecteer deze optie als je wilt zoeken op de volledige huidige kaart, zonder dat de zoekradius wordt beperkt. Je huidige locatie vormt het middelpunt van de zoekopdracht. De resultaten worden gerangschikt op exacte overeenkomst.



Dichtbij

Selecteer deze optie als je wilt zoeken met je huidige GPS-locatie als middelpunt voor de zoekopdracht. De resultaten worden gerangschikt op afstand.



In plaats

Selecteer deze optie als je een woonplaats wilt gebruiken als middelpunt voor je zoekopdracht. Voer de naam van de plaats in met behulp van het toetsenbord. Wanneer je in de resultatenlijst de plaats hebt geselecteerd, kun je in die plaats een adres of POI zoeken.



Op de route

Wanneer er een route is gepland, kun je deze optie selecteren om op de route te zoeken naar een specifiek type locatie, bijvoorbeeld benzinstations. Wanneer hierom wordt gevraagd, voer je het type locatie in. Selecteer dit type vervolgens in de rechterkolom om de zoekopdracht uit te voeren.



Nabij bestemming

Wanneer er een route is gepland, kun je deze optie selecteren als je je bestemming wilt gebruiken als middelpunt voor de zoekopdracht.



Lengte- en breedtegraad

Selecteer deze optie om een lengte- en breedtegraad in te voeren.

4. **Weergaveknop.**

Selecteer deze knop om terug te gaan naar de kaartweergave of de reisbegeleidingsweergave.

5. **123?!-knop.**

Selecteer deze knop om cijfers en symbolen op je toetsenbord te gebruiken. Selecteer de =\<-knop om te schakelen tussen cijfers en meer symbolen. Selecteer de **ABC**-knop om terug te gaan naar het algemene toetsenbord.

6. **Knop voor toetsenbordindeling.**

Selecteer deze knop om de toetsenbordindeling te wijzigen in die van een andere taal. Je kunt maximaal vier indelingen kiezen in de lijst. Als je meer dan een indeling hebt geselecteerd, kun je de knop voor de toetsenbordindeling selecteren om een pop-upvenster te openen, zodat je snel tussen de geselecteerde toetsenbordindelingen kunt schakelen. Houd deze knop ingedrukt om direct naar de lijst met alle indelingen te gaan.

7. **Knop voor de lijst/kaart.**

Selecteer deze knop om te schakelen tussen de lijstweergave en de kaartweergave van de resultaten.

8. **Knop voor toetsenbord tonen/verbergen.**

Selecteer deze knop om het toetsenbord weer te geven of te verbergen.

Tip: selecteer één keer de **Shift**-knop om van de volgende letter die je typt, een hoofdletter te maken. Tik twee keer op de **Shift**-knop om Caps-Lock in te schakelen als je alleen hoofdletters wilt gebruiken. Selecteer de **Shift**-knop één keer om Caps-Lock weer uit te schakelen.

Tip: selecteer de knop voor de kaart-/reisbegeleidingsweergave in de rechterbovenhoek van het scherm als je een zoekopdracht wilt annuleren.

Werken met zoekresultaten



ALLEEN SNEL ZOEKEN

De zoekresultaten worden weergegeven in twee kolommen.


Adres- en plaatsresultaten worden weergegeven in de linkerkolom en POI's, typen POI's en plaatsen worden weergegeven in de rechterkolom. Recente bestemmingen en opgeslagen plaatsen worden ook weergegeven in je zoekresultaten.

Tip: To see more results, hide the keyboard or scroll down the results list.

Tip: You can switch between seeing the results on the map or in a list by selecting the list/map button:

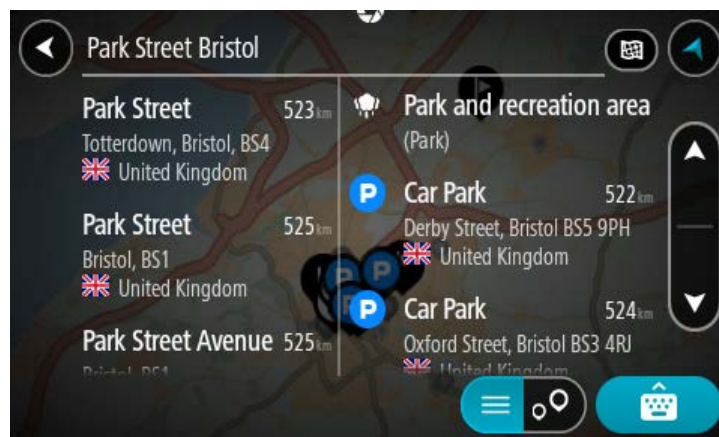

Wanneer je een adres selecteert in de lijst met zoekresultaten, kun je ervoor kiezen om dit adres te tonen op de kaart, een kruising toe te voegen of een route te plannen naar die gekozen locatie. Voor een exact adres kun je het huisnummer toevoegen.

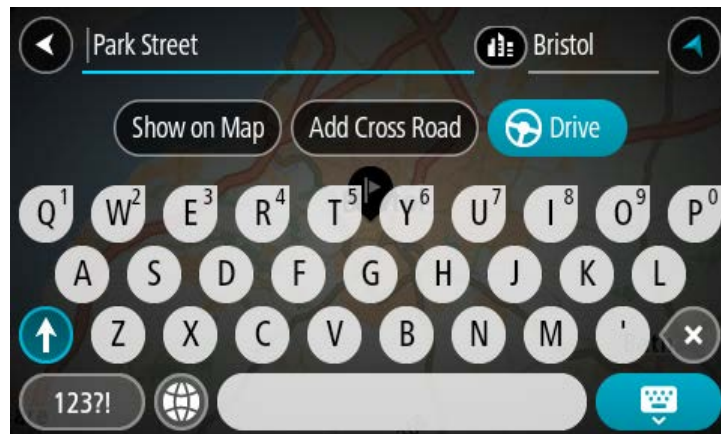

Als je het resultaat toont op de kaart, kun je het pop-upmenu gebruiken om de locatie toe te voegen aan Mijn plaatsen. Als er al een route is gepland, kun je de locatie toevoegen aan je huidige route.



Opmerking: de beste zoekresultaten worden op de kaart getoond. Wanneer je inzoomt, worden geleidelijk aan ook de lager gerangschikte zoekresultaten getoond.

Informatie over postcodes

Wanneer je zoekt op postcode, zijn de resultaten afhankelijk van het type postcode dat wordt gebruikt in het land waarin je zoekt.

De volgende typen postcodes worden gebruikt:

- Postcodes waarmee je navigeert naar een straat of een deel van een straat.
- Postcodes waarmee je navigeert naar een gebied dat bijvoorbeeld bestaat uit één stad, meerdere dorpen in een landelijk gebied of een wijk in een grote stad.

Postcodes voor straten

In landen, zoals Nederland en het Verenigd Koninkrijk, wordt dit type postcode gebruikt. Als je zoekt met een postcode voor straten, voer je de postcode in, voeg je vervolgens een spatie in en voer je eventueel het huisnummer in. Bijvoorbeeld '1017CT 35'. Je systeem plant vervolgens een route naar een specifiek huis of gebouw in een specifieke straat.

Postcodes voor gebieden

In landen zoals Duitsland, Frankrijk en België wordt dit type postcode gebruikt. Als je zoekt met een postcode voor een gebied, bestaan je zoekresultaten uit alle straten in een stadswijk, de hele stad of de dorpen die binnen het postcodegebied liggen.

Als je snel zoeken gebruikt, krijg je mogelijk ook resultaten uit meerdere landen als je een postcode voor een gebied invoert.

Opmerking: als je zoekt met een postcode voor een gebied, wordt er geen specifiek adres getoond in de zoekresultaten.

Toch is dit type postcode wel zeer handig om het aantal zoekresultaten te verminderen. Een zoekopdracht voor Neustadt in Duitsland resulteert bijvoorbeeld in een lange lijst met mogelijke resultaten omdat er meerdere steden zijn die deze naam hebben. Door een spatie toe te voegen, gevolgd door de postcode voor een gebied, beperk je de resultaten tot de stad Neustadt die je zoekt.

Ook kun je bijvoorbeeld voor het zoeken in een grote stad een postcode voor een gebied invoeren en in de zoekresultaten het stadscentrum selecteren dat je zoekt.

Informatie over mapcodes

ALLEEN SNEL ZOEKEN

In landen met straten en huizen zonder naam of adres kun je in plaats van een naam of adres een mapcode gebruiken. Een mapcode vertegenwoordigt een locatie.

Elke locatie op aarde, inclusief locaties op kleine eilanden en boorplatforms, kan worden aangeduid door een mapcode. Mapcodes zijn kort en gemakkelijk te herkennen, te onthouden en door te geven. Ze geven een locatie op een paar meter nauwkeurig aan, wat voldoende is voor dagelijks gebruik.

Ga naar mapcode.com als je wilt weten hoe je de mapcode voor een locatie kunt vinden.

Mapcodes zijn preciezer en flexibeler dan het adres op een visitekaartje. Je kunt een locatie kiezen om aan je adres te koppelen, zoals de hoofdingang of de ingang van een parkeerplaats.

Lijst van pictogrammen voor POI-typen

Juridische en financiële dienstverlening



Gerechtsgebouw



Geldautomaat



Juridisch adviseurs



Financiële instelling



Juridisch - overige dienstverlening

Eten en drinken



Buurtwinkel



Fastfoodrestaurant



Restaurant



Chinees restaurant

Overnachten



Hotel of motel



Luxehotel



Camping



Budgethotel

Hulpdiensten



Ziekenhuis of polikliniek



Tandarts



Politiebureau



Dierenarts



Dokter



Brandweerkazerne

Autoservices



Parkeerplaats



Benzinestation



Parkeergarage



Autowasserette



Autodealer



Centrum voor voertuigkeuringen



Autoverhuur



Oplaadpunt(en) voor elektrische auto's



Autoverhuur (parkeren)



Garagebedrijf

Overige services



Ambassade



Huisdierenservice



Overheidskantoor



Telecommunicatie



Bedrijf



Wijkcentrum



Postkantoor



Apotheek



Winkelcentrum



Schoonheidssalon



Toeristeninformatie



Winkel

Onderwijs



Hogeschool of universiteit



School



Bibliotheek



Congrescentrum

Vrije tijd



Casino



Wijnmakerij



Theater



Toeristische attractie



Bioscoop



Dierentuin



Concertgebouw



Pretpark



Museum



Tentoonstellingscentrum



Opera



Cultureel centrum



Uitgaansgelegenheid



Recreatiecentrum



Kinderboerderij

Sport



Sportterrein



Zwembad



Bergtop



Watersport



Strand



Tennisbaan



Park of recreatiegebied



IJsbaan



Jachthaven



Sportcentrum



Stadion



Golfbaan

Religie



Kerk



Gebedsplek

Reizen



Station



Bergpas



Vliegveld



Uitzichtpunt



Veerboothaven



Postcode

Opmerking: wordt niet in alle landen gebruikt.



Grensovergang



Woongebied



Busstation



Stadscentrum



Tolpoort



Oplaadstations voor elektrische auto's



Stopplaats



Chauffeurscafé

Een route plannen met snel zoeken

Voorspelling van bestemming gebruiken

Wat houdt Voorspelling van bestemming in?

Je TomTom Rider kan leren van je dagelijkse rijgedrag naar je favoriete opgeslagen plaatsen en kan ook bestemmingen voorstellen als je je systeem aanzet vanuit de slaapstand, zoals 's ochtends wanneer je naar werk rijdt.

Voorspelling van bestemming voorbereiden

Je systeem heeft eerst wat tijd nodig om je gewoonten te leren kennen voordat het bestemmingen kan voorstellen. Hoe vaker je met je TomTom Rider rijdt, hoe sneller je voorstellen krijgt en hoe nauwkeuriger de voorgestelde bestemmingen zullen zijn.

Als je voorspellingen voor bestemmingen wilt ontvangen, moet je het volgende doen:

- Voorspelling van bestemming is standaard ingeschakeld. Als het is uitgeschakeld, ga je naar Instellingen > Systeem > **Je gegevens en privacy** en schakel je **Bewaar reisgeschiedenis op dit systeem voor optionele functies** in.
- Zorg dat er geen route is gepland.
- Schakel stembesturing in als je systeem hierover beschikt. Zorg dat het volume niet is gedempt en het niveau hoger is dan 20%.
- Stap een paar dagen in de auto en plan routes naar je favoriete bestemmingen in Mijn plaatsen.

Voorspelling van bestemming gebruiken

Belangrijk: als je systeem over stembesturing beschikt, kun je Ja of Nee zeggen of op de knop **Ja** of **Nee** drukken.

Als je systeem 'Bestemming X?' aangeeft, waarbij X een bestemming is, heb je 12 seconden om met ja of nee te antwoorden.

Tip: als je niet antwoordt, gaat TomTom Rider ervan uit dat je antwoord Ja is.

Als je wilt reageren met ja, zeg je 'Ja' of selecteer je **Ja**. Je systeem berekent nu een route naar je bestemming.

Als je wilt reageren met nee, zeg je 'Nee', selecteer je **Nee** of tik je op het scherm om terug te gaan naar de kaart.

Voorspelling van bestemming in- of uitschakelen

Je kunt Voorspelling van bestemming op ieder moment in- of uitschakelen. Raadpleeg Routeplanning en Stembesturing (als je systeem stembesturing heeft) voor meer informatie over hoe je deze functie in of uit kunt schakelen.

Een route naar een adres plannen

ALLEEN SNEL ZOEKEN

Important: In the interest of safety and to avoid distractions while you are driving, you should always plan a route before you start driving.

Als je een route naar een adres wilt plannen met de zoekfunctie, ga je als volgt te werk:

1. Selecteer de hoofdmenuknop om het hoofdmenu te openen.



2. Selecteer **Zoek**.



Het zoekscherm wordt geopend en er wordt een toetsenbord weergegeven.

3. Gebruik het toetsenbord om de naam in te voeren van de locatie waarnaar je een route wilt plannen.

Tip: als je een lettertoets op het toetsenbord ingedrukt houdt, krijg je toegang tot extra tekens als deze beschikbaar zijn. Houd bijvoorbeeld de letter "e" ingedrukt om de volgende tekens weer te geven: 3 e è é ê ë en meer.



Je kunt op een adres, plaats, stad, [postcode](#) of mapcode zoeken.

Tip: To search for a specific street in the United Kingdom or the Netherlands, type in a postcode, then leave a space and then type in the house number. For example, **1017CT 35**. For other countries, postcodes are area-based and will give you a list of matching cities, towns and streets in your search results.

Opmerking: er wordt gezocht op de hele kaart. Als je wilt wijzigen hoe de zoekopdracht wordt uitgevoerd, selecteer je de knop rechts van het zoekvak. Je kunt dan wijzigen waar de zoekopdracht wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld op de route of in een bepaalde plaats.

4. Tijdens het typen van het adres worden in kolommen suggesties weergegeven op basis van wat je hebt ingevoerd. Je kunt gewoon doorgaan met typen of een suggestie selecteren.

Tip: To see more results, hide the keyboard or scroll down the results list.

Tip: You can switch between seeing the results on the map or in a list by selecting the list/map button:



5. Selecteer een voorgesteld adres.



6. Voer een huisnummer in als je een nummer hebt en het nog niet hebt ingevoerd.



Als je niet over een huisnummer beschikt, selecteer je **Voeg kruising toe** of **Toon op kaart**.

Tip: als je een huisnummer invoert dat niet wordt gevonden, wordt het nummer rood weergegeven. Het dichtstbijzijnde gevonden huisnummer wordt weergegeven in de knop **Rijd**. Je kunt een nieuw huisnummer invoeren of je kunt **Rijd** selecteren om naar het dichtstbijzijnde huisnummer te gaan.

7. Selecteer **Rijd** op je systeem.

Er wordt een route gepland en je wordt vervolgens naar de bestemming geleid. Zodra je begint te rijden, wordt automatisch de reisbegeleidingsweergave getoond.

Tip: If your destination is in a different time zone, you see a plus (+) or a minus (-) sign and the time difference in hours and half hours in the arrival information panel. The estimated time of arrival is the local time at your destination.

Tip: je kunt een tussenstop toevoegen aan een route die je al had gepland.

Tip: je kunt een route opslaan met Mijn routes.

Een route plannen naar een stadscentrum

ALLEEN SNEL ZOEKEN

Important: In the interest of safety and to avoid distractions while you are driving, you should always plan a route before you start driving.

Als je een route naar een stadscentrum wilt plannen met de zoekfunctie, ga je als volgt te werk:

1. Selecteer de hoofdmenuknop om het hoofdmenu te openen.




2. Selecteer **Zoek**.



Het zoekscherm wordt geopend en er wordt een toetsenbord weergegeven.

3. Gebruik het toetsenbord om de naam in te voeren van de locatie waarnaar je een route wilt plannen.

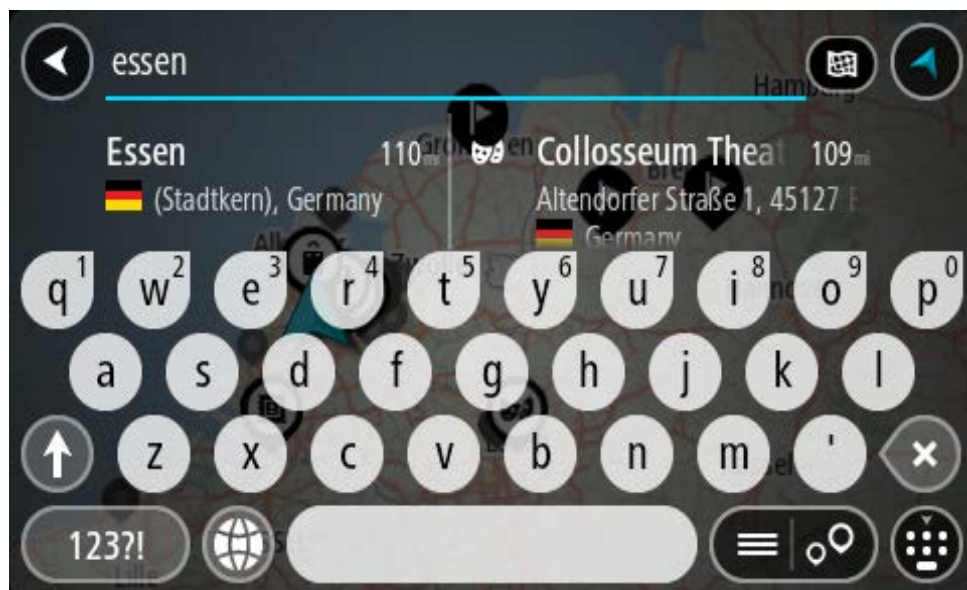

Je kunt zoeken op plaats, stad of postcode.


Tip: To search for a specific city you can use the city's postcode or the country. For example, searching for Essen will return many results. If you search for Essen 2910 or Essen Belgium then that city will be at the top of the results. You can then search in the city.

Tip: er wordt gezocht op de hele kaart. Als je wilt veranderen hoe er wordt gezocht, selecteer je de knop voor het zoektype en kies je een zoekoptie.

4. Tijdens het typen van het adres worden in kolommen suggesties weergegeven op basis van wat je hebt ingevoerd. Je kunt gewoon doorgaan met typen of een suggestie selecteren.

Tip: To see more results, hide the keyboard or scroll down the results list.

Tip: You can switch between seeing the results on the map or in a list by selecting the list/map button:




5. Selecteer de plaats in de kolom links.

De plaatsnaam wordt rechts van het zoekvak weergegeven en de POI in het stadscentrum wordt onder in de kolom rechts weergegeven.



6. Selecteer de POI in het stadscentrum.

De locatie in het stadscentrum wordt weergegeven op de kaart.

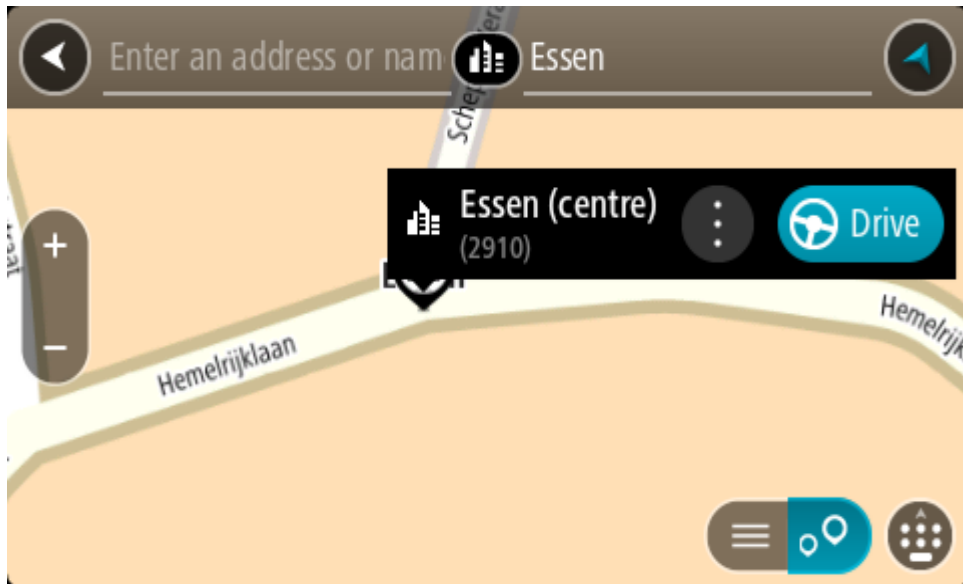

7. Selecteer **Rijd** op je systeem.

Er wordt een route gepland en je wordt vervolgens naar de bestemming geleid. Zodra je begint te rijden, wordt automatisch de reisbegeleidingsweergave getoond.

Tip: If your destination is in a different time zone, you see a plus (+) or a minus (-) sign and the time difference in hours and half hours in the arrival information panel. The estimated time of arrival is the local time at your destination.

Tip: je kunt een tussenstop toevoegen aan een route die je al had gepland.

Tip: je kunt een route opslaan met Mijn routes.

Een route naar een POI plannen

ALLEEN SNEL ZOEKEN

Important: In the interest of safety and to avoid distractions while you are driving, you should always plan a route before you start driving.

Als je met de zoekfunctie een route naar een type POI (Point of Interest, Nuttige Plaats) of een specifieke POI wilt plannen, ga je als volgt te werk:

1. Selecteer de hoofdmenuknop om het hoofdmenu te openen.




2. Selecteer **Zoek**.



Het zoekscherm wordt geopend en er wordt een toetsenbord weergegeven.

3. Gebruik het toetsenbord om de naam in te voeren van de locatie waarnaar je een route wilt plannen.

Tip: als je een lettertoets op het toetsenbord ingedrukt houdt, krijg je toegang tot extra tekens als deze beschikbaar zijn. Houd bijvoorbeeld de letter "e" ingedrukt om de volgende tekens weer te geven: 3 e è é ê ë en meer.

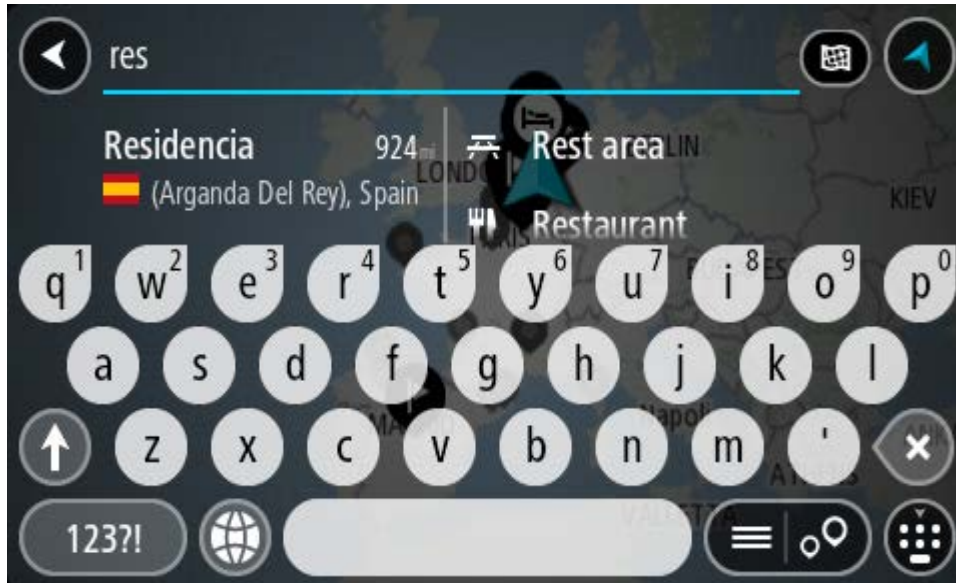

Je kunt naar een type POI (Point of Interest) zoeken, zoals een restaurant of toeristische attractie. Je kunt ook naar een specifieke POI zoeken, bijvoorbeeld "Rosie's Pizzeria".


Opmerking: er wordt gezocht op de hele kaart. Als je wilt veranderen hoe je zoekt, selecteer je de knop voor het zoektype en kies je een andere zoekoptie.

4. Tijdens het typen van het adres worden in kolommen suggesties weergegeven op basis van wat je hebt ingevoerd. Je kunt gewoon doorgaan met typen of een suggestie selecteren.




Tip: To see more results, hide the keyboard or scroll down the results list.

Tip: You can switch between seeing the results on the map or in a list by selecting the list/map button:



5. Selecteer een type POI of een afzonderlijke POI. Als je een type POI hebt geselecteerd, selecteer je een POI.
De locatie wordt weergegeven op de kaart.
6. Voor meer informatie over de POI selecteer je de POI op de kaart en vervolgens de pop-upmenuknop. Selecteer **Meer informatie** in het pop-upmenu.

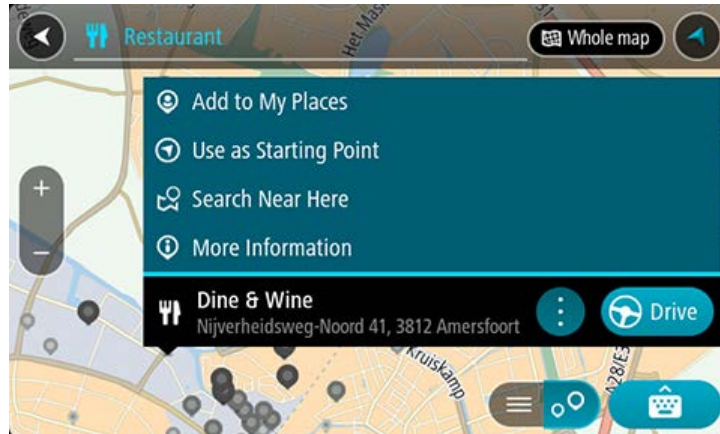

Je ziet meer informatie over de POI, zoals het telefoonnummer, het volledige adres en het e-mailadres.

7. Om een route naar deze bestemming te plannen, selecteer je **Rijd** op je systeem.
Er wordt een route gepland en je wordt vervolgens naar de bestemming geleid. Zodra je begint te rijden, wordt automatisch de reisbegeleidingsweergave getoond.

Tip: If your destination is in a different time zone, you see a plus (+) or a minus (-) sign and the time difference in hours and half hours in the arrival information panel. The estimated time of arrival is the local time at your destination.

Tip: je kunt een tussenstop toevoegen aan een route die je al had gepland.

Tip: je kunt een route opslaan met Mijn routes.

Een route naar een POI plannen met de onlinezoekfunctie

ALLEEN SNEL ZOEKEN


Important: In the interest of safety and to avoid distractions while you are driving, you should always plan a route before you start driving.

Opmerking: de onlinezoekfunctie is alleen beschikbaar op apparaten die verbonden zijn met internet. Als je online naar je TomTom Rider wilt zoeken, moet je verbonden zijn met TomTom Services.

Als je naar een [POI zoekt](#) maar het POI niet kunt vinden, kun je online zoeken met TomTom Places. Ga als volgt te werken om POI's te vinden met de onlinezoekfunctie:

1. [Zoek naar een POI](#) met Zoek in het hoofdmenu.

De zoekresultaten worden in twee kolommen weergegeven.

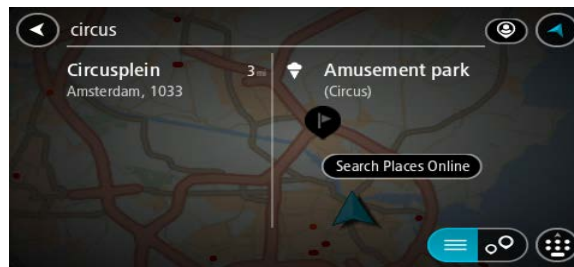

2. Selecteer **Zoek online in Places**.
3. Typ de naam van de POI die je wilt zoeken en druk vervolgens op de knop Zoeken op het toetsenbord.

Tip: als je een lettertoets op het toetsenbord ingedrukt houdt, krijg je toegang tot extra tekens als deze beschikbaar zijn. Houd bijvoorbeeld de letter "e" ingedrukt om de volgende tekens weer te geven: 3 e e é ê ë en meer.

Je kunt naar een type POI (Point of Interest) zoeken, zoals een restaurant of toeristische attractie. Je kunt ook naar een specifieke POI zoeken, bijvoorbeeld "Rosie's Pizzeria".


Opmerking: je kunt zoeken in de buurt van je huidige locatie, in een plaats of in de buurt van je bestemming. Als je wilt wijzigen hoe de zoekopdracht wordt uitgevoerd, selecteer je de knop rechts van het zoekvak.

De zoekresultaten worden weergegeven in een kolom.



Tip: To see more results, hide the keyboard or scroll down the results list.


Tip: You can switch between seeing the results on the map or in a list by selecting the list/map button:



4. Selecteer een POI in de lijst.

De locatie wordt weergegeven op de kaart.

5. Voor meer informatie over de POI selecteer je de POI op de kaart en vervolgens de pop-upmenuknop. Selecteer **Meer informatie** in het pop-upmenu.

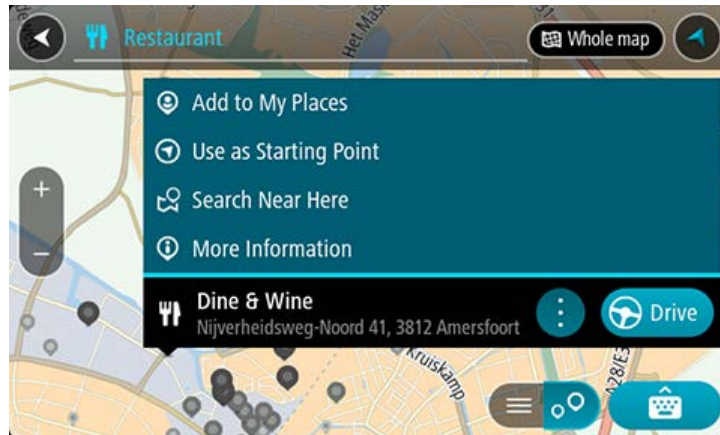

Je ziet meer informatie over de POI, zoals het telefoonnummer, het volledige adres en het e-mailadres.

6. Om een route naar deze bestemming te plannen, selecteer je **Rijd** op je systeem. Er wordt een route gepland en je wordt vervolgens naar de bestemming geleid. Zodra je begint te rijden, wordt automatisch de reisbegeleidingsweergave getoond.

Tip: If your destination is in a different time zone, you see a plus (+) or a minus (-) sign and the time difference in hours and half hours in the arrival information panel. The estimated time of arrival is the local time at your destination.

Tip: je kunt een tussenstop toevoegen aan een route die je al had gepland.


Tip: je kunt een route opslaan met Mijn routes.

Een route plannen met behulp van de kaart

Important: In the interest of safety and to avoid distractions while you are driving, you should always plan a route before you start driving.


Om een route te plannen met behulp van de kaart, doe je het volgende:

1. Verplaats de kaart en zoom in totdat je de bestemming ziet waar je naartoe wilt navigeren.

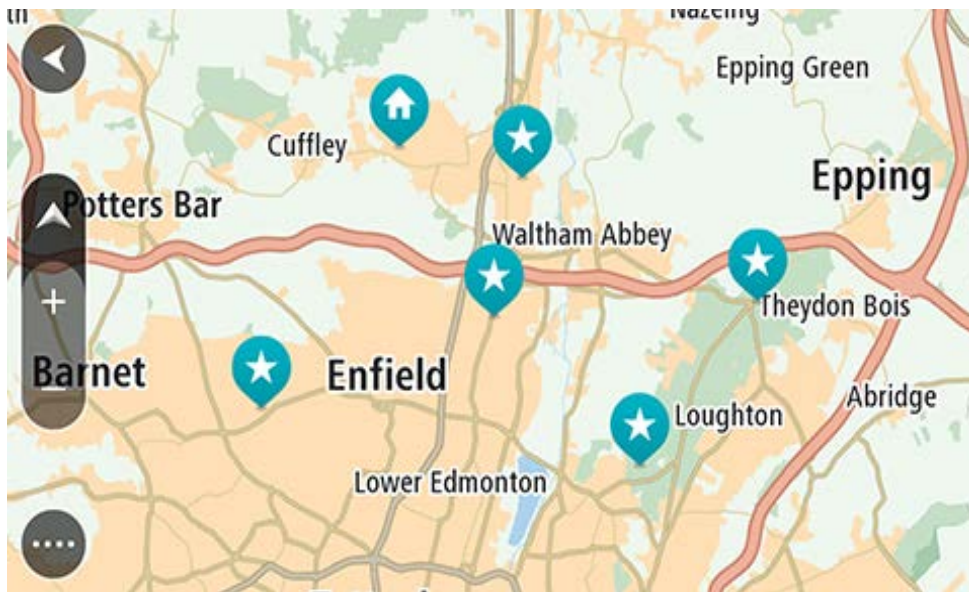


Tip: je kunt ook een kaartsymbool selecteren om het pop-upmenu te openen. Vervolgens selecteer je de knop **Rijd** om een route naar deze locatie te plannen.

2. Wanneer je de bestemming hebt gevonden op de kaart, selecteer je deze door het scherm ongeveer één seconde ingedrukt te houden.
In een pop-upmenu wordt het dichtstbijzijnde adres getoond.

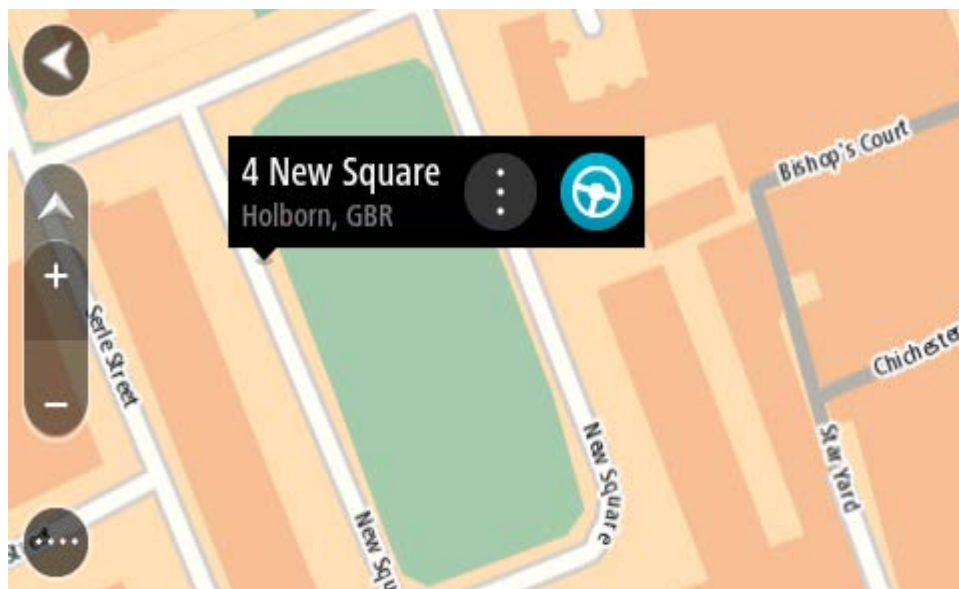

3. Om een route naar deze bestemming te plannen, selecteer je **Rijd** op je systeem.
Er wordt een route gepland en je wordt vervolgens naar de bestemming geleid. Zodra je begint te rijden, wordt automatisch de reisbegeleidingsweergave getoond.

Tip: je kunt de locatie die je hebt geselecteerd, ook op andere manieren gebruiken. Zo kun je deze toevoegen aan Mijn plaatsen door de knop voor het pop-upmenu te selecteren.

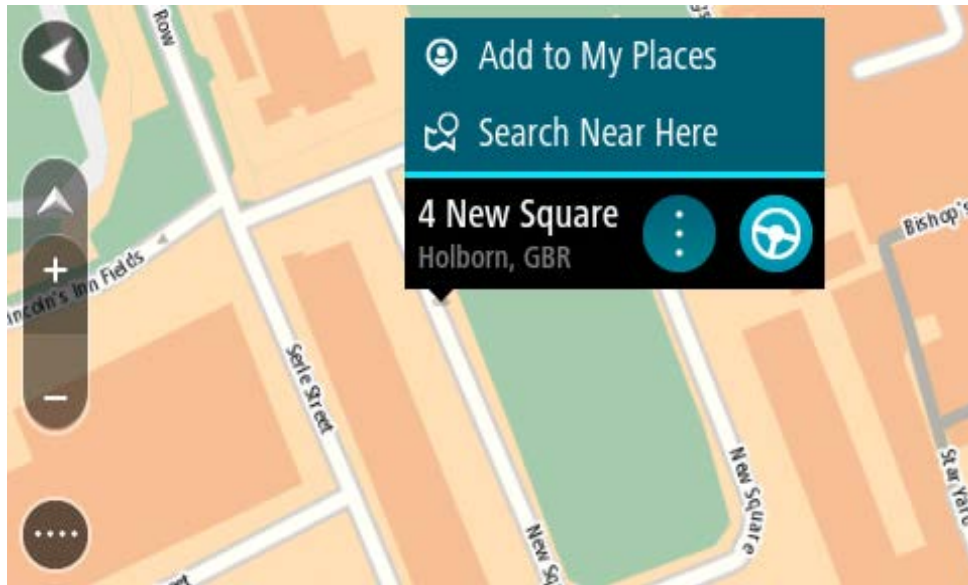

Tip: If your destination is in a different time zone, you see a plus (+) or a minus (-) sign and the time difference in hours and half hours in the arrival information panel. The estimated time of arrival is the local time at your destination.

Tip: je kunt een tussenstop toevoegen aan een route die je al had gepland.

Tip: je kunt een route opslaan met Mijn routes.

Een route plannen met behulp van Mijn plaatsen

Als je vanaf je huidige locatie wilt navigeren naar een van Mijn plaatsen, ga je als volgt te werk:


1. Selecteer de hoofdmenuknop om het hoofdmenu te openen.




2. Selecteer **Mijn plaatsen**.



Er wordt een lijst met al je plaatsen geopend.

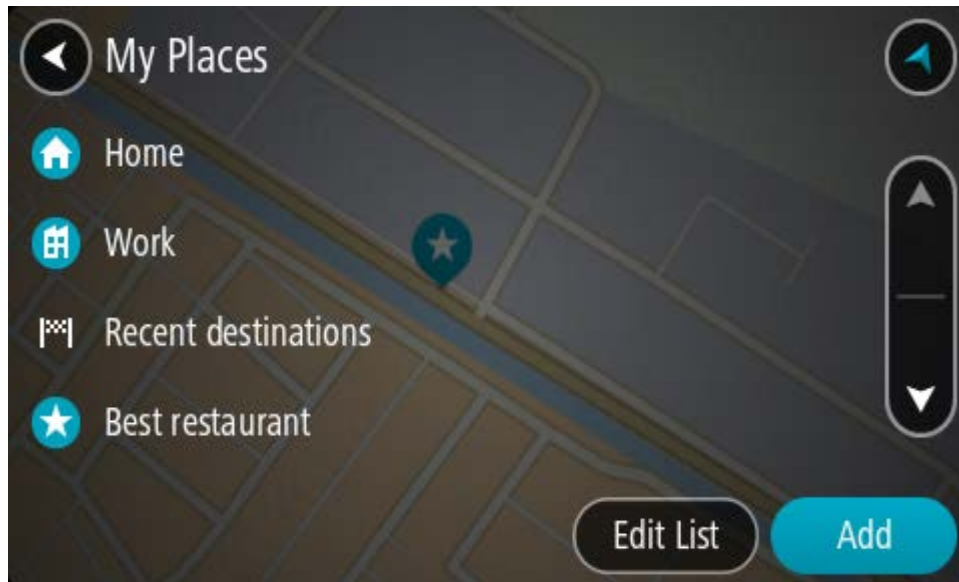

3. Selecteer de plaats waar je naartoe wilt navigeren, bijvoorbeeld Thuis.
De door jou gekozen plaats wordt met een pop-upmenu op de kaart getoond.

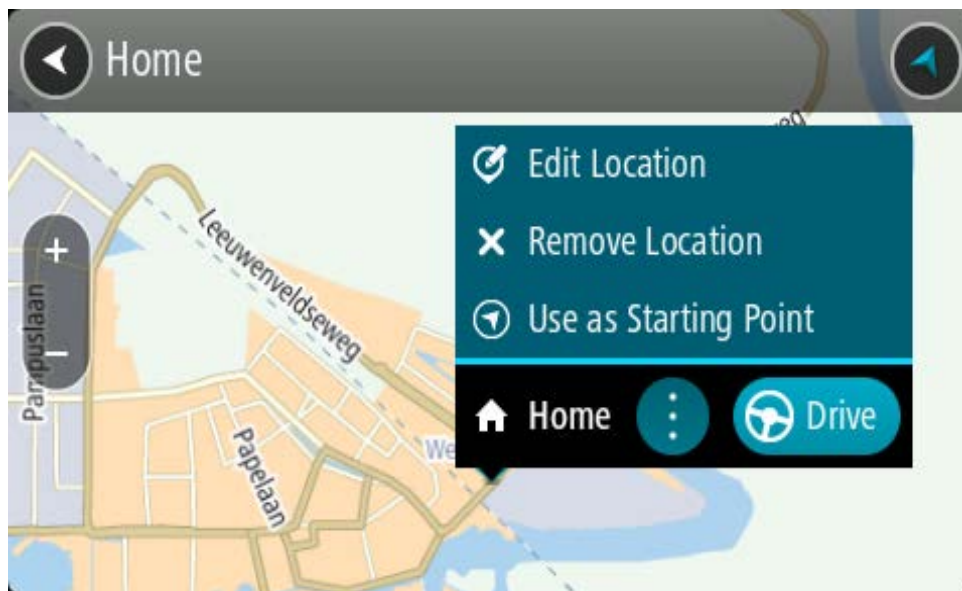

4. Om een route naar deze bestemming te plannen, selecteer je **Rijd** op je systeem.
Er wordt een route gepland en je wordt vervolgens naar de bestemming geleid. Zodra je begint te rijden, wordt automatisch de reisbegeleidingsweergave getoond.

Tip: If your destination is in a different time zone, you see a plus (+) or a minus (-) sign and the time difference in hours and half hours in the arrival information panel. The estimated time of arrival is the local time at your destination.

Tip: je kunt een tussenstop toevoegen aan een route die je al had gepland.

Tip: je kunt een route opslaan met Mijn routes.

Een route plannen met coördinaten

ALLEEN SNEL ZOEKEN

Important: In the interest of safety and to avoid distractions while you are driving, you should always plan a route before you start driving.

Als je een route wilt plannen met coördinaten, ga je als volgt te werk:

1. Selecteer de hoofdmenuknop om het hoofdmenu te openen.



2. Selecteer **Zoek**.



Het zoekscherm wordt geopend en er wordt een toetsenbord weergegeven.

3. Selecteer de knop voor het zoektype rechts van het zoekvak.



4. Selecteer **Lengte- en breedtegraad**.

Tip: The example coordinates shown on the screen are your current latitude and longitude.

5. Typ de twee coördinaten. Je kunt de volgende typen coördinaten invoeren:

- Decimale waarden, bijvoorbeeld:
N 51.51000 W 0.13454
51.51000 -0.13454

Tip: voor decimale waarden hoef je geen letter te gebruiken om de lengte- en breedtegraad aan te geven. Voor locaties die ten westen liggen van de nulmeridiaan en locaties die ten zuiden liggen van de evenaar, wordt een minteken (-) voor de coördinaten geplaatst.

- Graden, minuten en seconden, bijvoorbeeld:
N 51°30'31" W 0°08'34"
- Standaard GPS-coördinaten, bijvoorbeeld:
N 51 30.525 W 0 08.569


Note: The bar below the coordinates goes red if you enter coordinates that are not recognised by your TomTom Rider.

6. Tijdens het typen worden suggesties weergegeven op basis van wat je hebt ingevoerd. Je kunt gewoon doorgaan met typen of een suggestie selecteren.

Plaatsen en wegen worden links weergegeven, POI's rechts.

Tip: To see more results, hide the keyboard or scroll down the results list.

Tip: You can switch between seeing the results on the map or in a list by selecting the list/map button:



7. Selecteer een suggestie voor je bestemming.
De locatie wordt weergegeven op de kaart.
8. Om een route naar deze bestemming te plannen, selecteer je **Rijd** op je systeem.
Er wordt een route gepland en je wordt vervolgens naar de bestemming geleid. Zodra je begint te rijden, wordt automatisch de reisbegeleidingsweergave getoond.

Tip: If your destination is in a different time zone, you see a plus (+) or a minus (-) sign and the time difference in hours and half hours in the arrival information panel. The estimated time of arrival is the local time at your destination.

Tip: je kunt een tussenstop toevoegen aan een route die je al had gepland.

Tip: je kunt een route opslaan met Mijn routes.

Een route plannen met een mapcode

ALLEEN SNEL ZOEKEN

Important: In the interest of safety and to avoid distractions while you are driving, you should always plan a route before you start driving.

Als je een route wilt plannen met een mapcode, ga je als volgt te werk:

1. Selecteer de hoofdmenuknop om het hoofdmenu te openen.



2. Selecteer **Zoek**.



Het zoekscherm wordt geopend en er wordt een toetsenbord weergegeven.

3. Typ je mapcode. Je kunt de volgende typen mapcode invoeren:
 - Internationaal, bijvoorbeeld WH6SL.TR10.
 - Landspecifiek, bijvoorbeeld GBR 8MH.51.
 - Alternatief landspecifiek, bijvoorbeeld GBR 28.Y6VH of GBR LDGZ.VXR.


Tip: alle mapcodes in dit voorbeeld zijn codes voor dezelfde locatie - Edinburgh Castle in het Verenigd Koninkrijk. Zie Informatie over mapcodes voor meer informatie over het verkrijgen van een mapcode voor een locatie.

4. Wanneer de volledige mapcode is ingevoerd, wordt de locatie weergegeven in de kolom **Adressen**.

Plaatsen en wegen worden links weergegeven, POI's rechts.

Tip: To see more results, hide the keyboard or scroll down the results list.

Tip: You can switch between seeing the results on the map or in a list by selecting the list/map button:



5. Selecteer een suggestie voor je bestemming.
6. Om een route naar deze bestemming te plannen, selecteer je **Rijd** op je systeem. Er wordt een route gepland en je wordt vervolgens naar de bestemming geleid. Zodra je begint te rijden, wordt automatisch de reisbegeleidingsweergave getoond.

Tip: If your destination is in a different time zone, you see a plus (+) or a minus (-) sign and the time difference in hours and half hours in the arrival information panel. The estimated time of arrival is the local time at your destination.

Tip: je kunt een tussenstop toevoegen aan een route die je al had gepland.

Tip: je kunt een route opslaan met Mijn routes.


Een route van tevoren plannen

Je kunt een route van tevoren plannen voordat je de route gaat rijden. Je kunt de route opslaan als onderdeel van je lijst Mijn routes.

Als je een route van tevoren wilt plannen, ga je als volgt te werk:

1. Zoek de locatie die je als beginpunt wilt gebruiken.
2. Selecteer **Toon op kaart**.
3. Selecteer de knop voor het pop-upmenu.

In een pop-upmenu wordt een lijst met opties weergegeven.

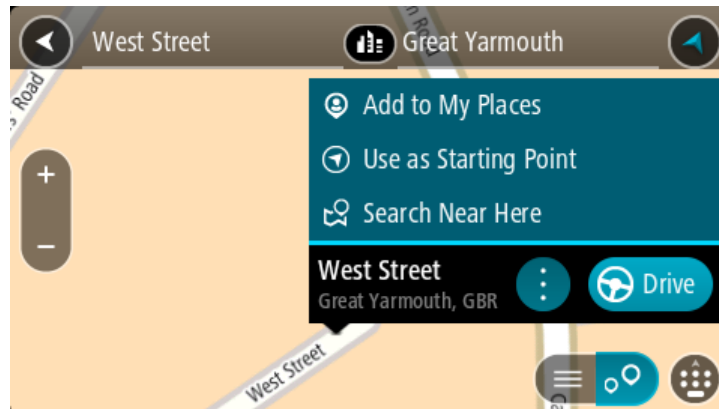

4. Selecteer **Gebruik als beginpunt**.
5. Zoek de locatie die je als bestemming wilt gebruiken.
6. Selecteer **Toon op kaart**.
7. Selecteer **Rijd** in het pop-upmenu.

Je route wordt gepland met het door jou gekozen beginpunt en de door jou gekozen bestemming. De geschatte reistijd wordt boven aan de routebalk weergegeven.

Tip: tussenstops, POI's en plaatsen kunnen allemaal via de bijbehorende pop-upmenu's worden geselecteerd als beginpunt.

Tip: je kunt [de route in Mijn routes opslaan](#).


8. Selecteer **Rijd** boven aan het scherm om naar het beginpunt te rijden.

Het beginpunt van de route wordt omgezet in je eerste tussenstop en vervolgens wordt de route gepland. Je wordt vanaf je huidige locatie naar je bestemming geleid. Zodra je begint te rijden, wordt automatisch de reisbegeleidingsweergave getoond.

Het beginpunt wijzigen en van je huidige locatie het beginpunt maken

1. Selecteer het startpunt van de route in de kaartweergave.
2. Selecteer de knop voor het pop-upmenu.

In een pop-upmenu wordt een lijst met opties weergegeven.

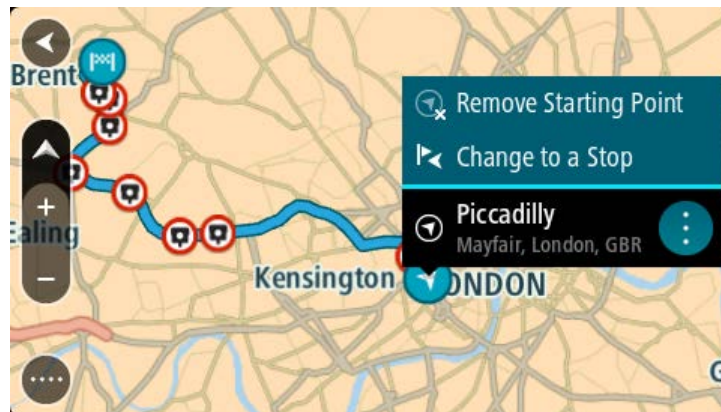


3. Selecteer **Verwijder beginpunt**.

Je route wordt opnieuw gepland met je huidige locatie als beginpunt. Het oorspronkelijke beginpunt is uit je route verwijderd.

Het beginpunt wijzigen in een tussenstop

1. Selecteer het beginpunt op de route in de kaartweergave.
2. Selecteer de knop voor het pop-upmenu.

In een pop-upmenu wordt een lijst met opties weergegeven.

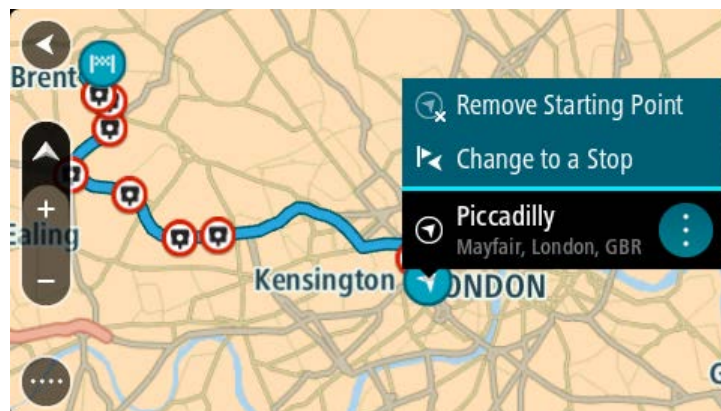

3. Selecteer **Wijzig in tussenstop**.

Je route wordt opnieuw gepland met het beginpunt als tussenstop.

Een parkeergelegenheid zoeken

Belangrijk: in het belang van de veiligheid en om afleiding tijdens het rijden te vermijden, kun je het beste altijd je route plannen voordat je op weg gaat.

Als je een parkeergelegenheid zoekt, ga je als volgt te werk:


1. Selecteer de hoofdmenuknop om het hoofdmenu te openen.



2. Selecteer **Parkeren**.




De kaart wordt geopend en er worden locaties van parkeergelegenheden getoond.

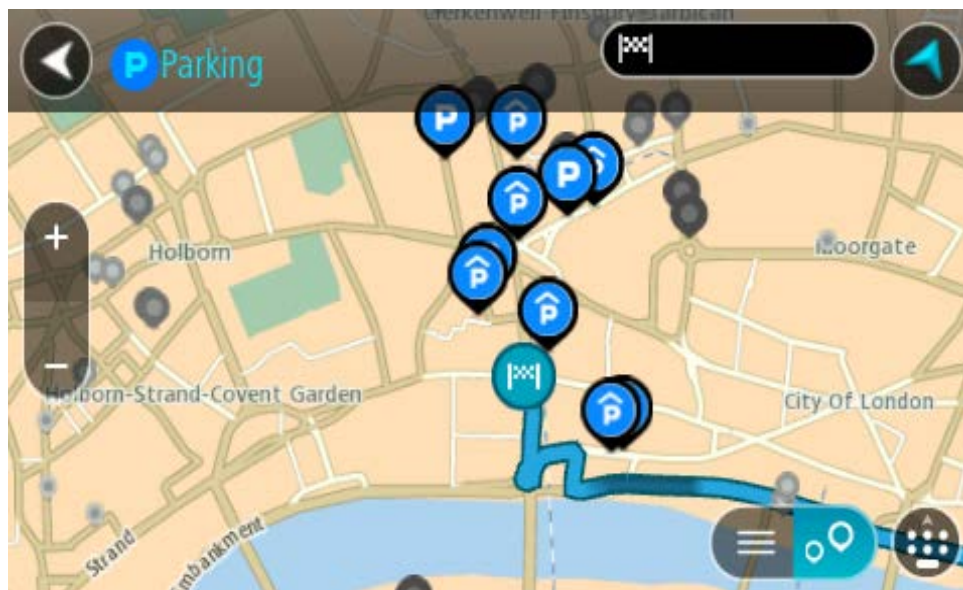


Als er een route is gepland, worden op de kaart parkeergelegenheden getoond in de buurt van je bestemming. Als er geen route is gepland, worden op de kaart parkeergelegenheden in getoond de buurt van je huidige locatie.

Je kunt op het scherm een lijst met parkeergelegenheden weergeven door te drukken op deze knop:




Je kunt een parkeergelegenheid selecteren in de lijst als je deze wilt vinden op de kaart.

Tip: je kunt de scrollbalk rechts in het scherm gebruiken om omlaag te scrollen in de lijst met resultaten.

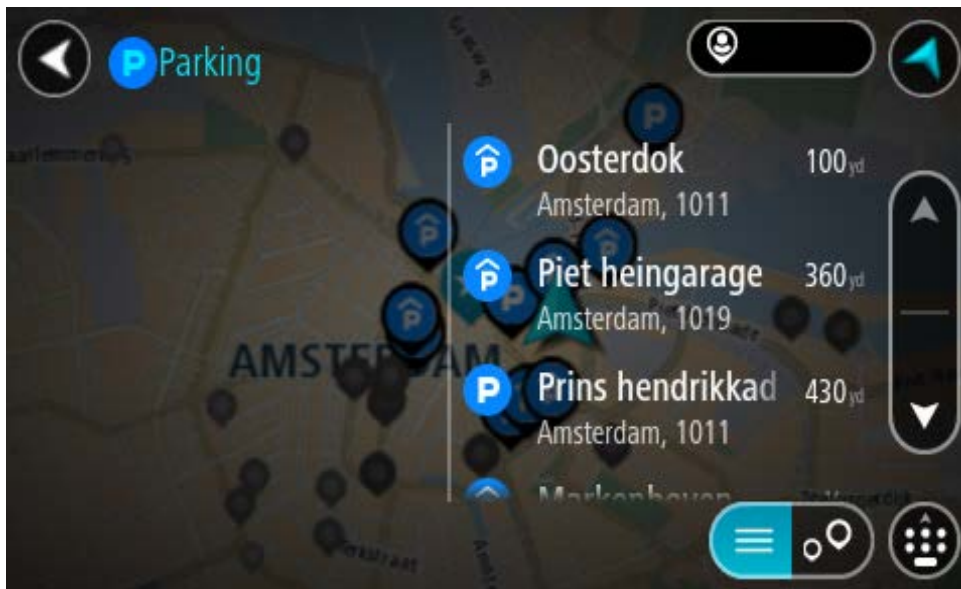


Als je wilt wijzigen hoe de zoekopdracht wordt uitgevoerd, selecteer je de knop rechts van het zoekvak. Vervolgens kun je wijzigen waar de zoekopdracht wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld om te zoeken in de buurt van je huidige locatie of op de hele kaart.

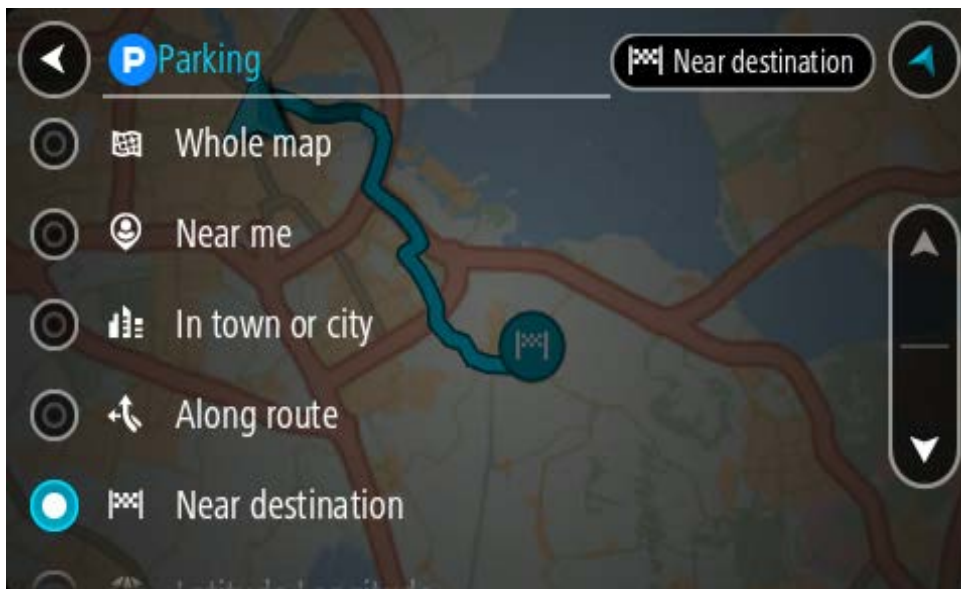

3. Selecteer een parkeergelegenheid op de kaart of in de lijst.

Er wordt een pop-upmenu geopend met de naam van de parkeergelegenheid.

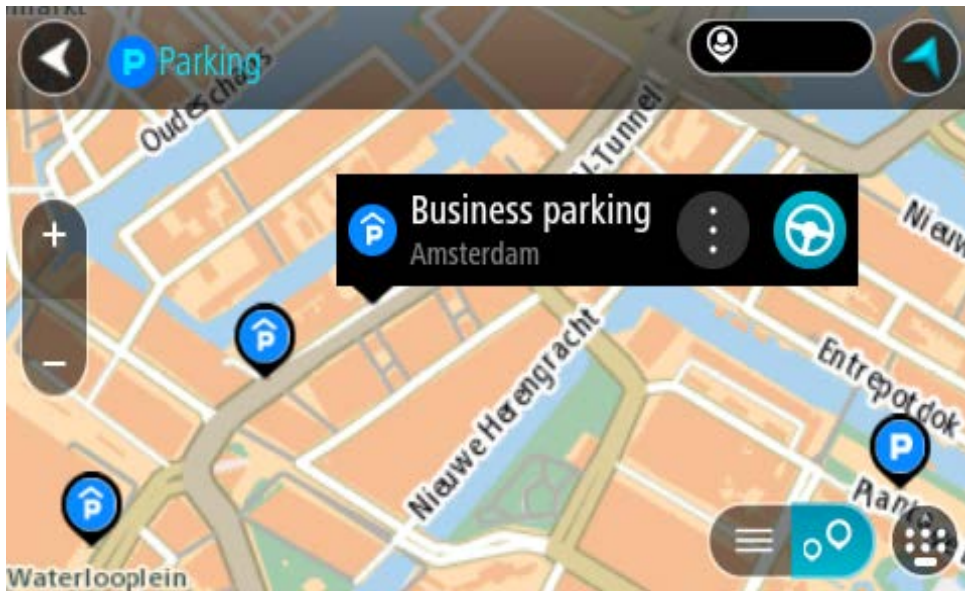

4. Selecteer **Rijd** op je systeem.

Er wordt een route gepland en je wordt vervolgens naar de bestemming geleid. Zodra je begint te rijden, wordt automatisch de reisbegeleidingsweergave getoond.

Tip: via het pop-upmenu kun je een parkeergelegenheid toevoegen als tussenstop op je route.

Een benzinstation zoeken

Belangrijk: in het belang van de veiligheid en om afleiding tijdens het rijden te vermijden, kun je het beste altijd je route plannen voordat je op weg gaat.

Als je een benzinstation zoekt, ga je als volgt te werk:


1. Selecteer de hoofdmenuknop om het hoofdmenu te openen.



2. Selecteer **Benzinstation**.




De kaart wordt geopend en er worden locaties van benzinstations getoond.

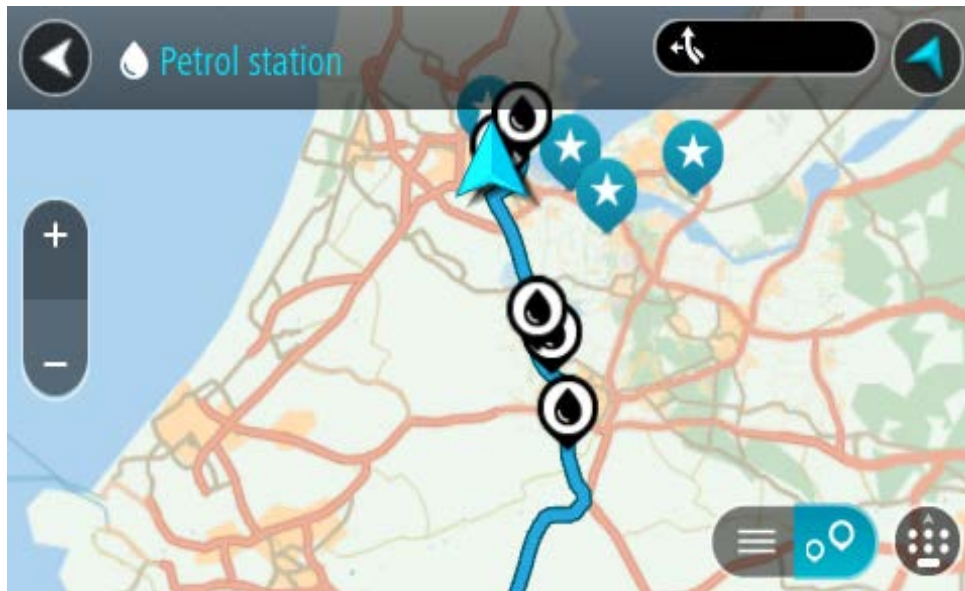

Als er een route is gepland, worden op de kaart benzinstations getoond die op de route liggen. Als er geen route is gepland, worden op de kaart benzinstations getoond in de buurt van je huidige locatie.

Je kunt op het scherm een lijst met benzinstations weergeven door te drukken op deze knop:




Je kunt een benzinstation selecteren in de lijst als je dit wilt vinden op de kaart.


Tip: je kunt de scrollbalk rechts in het scherm gebruiken om omlaag te scrollen in de lijst met resultaten.



Als je wilt wijzigen hoe de zoekopdracht wordt uitgevoerd, selecteer je de knop rechts van het zoekvak. Vervolgens kun je wijzigen waar de zoekopdracht wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld om te zoeken in de buurt van je huidige locatie of op de hele kaart.

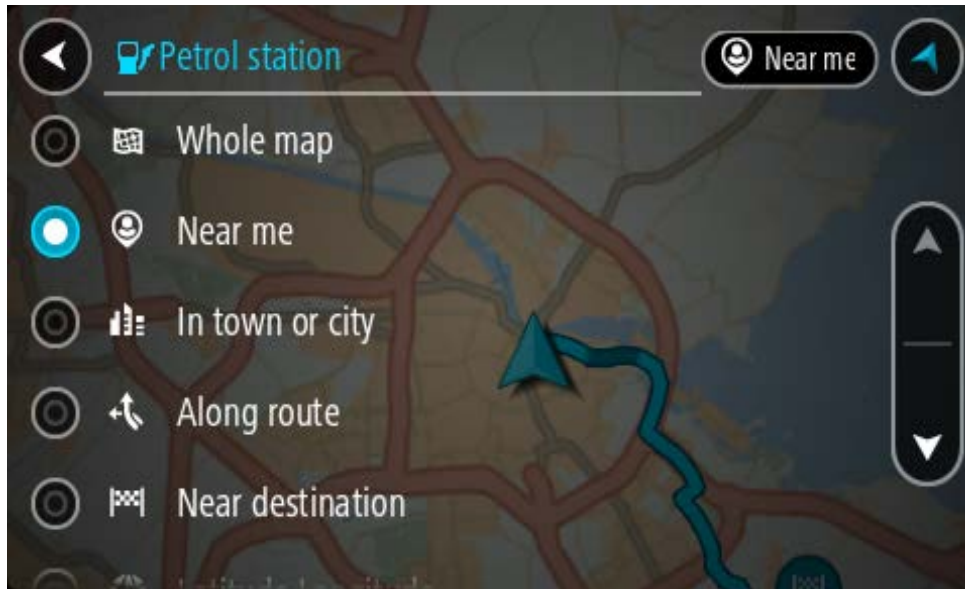

3. Selecteer een benzinstation op de kaart of in de lijst.
Er wordt een pop-upmenu geopend met de naam van het benzinstation.

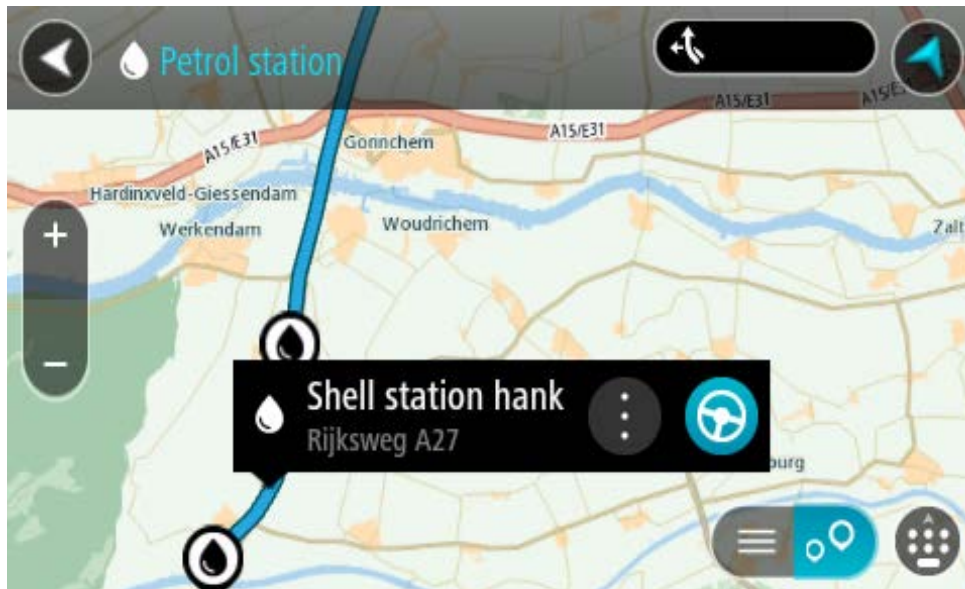

4. Selecteer **Rijd** op je systeem.
Er wordt een route gepland en je wordt vervolgens naar de bestemming geleid. Zodra je begint te rijden, wordt automatisch de reisbegeleidingsweergave getoond.

Tip: via het pop-upmenu kun je een benzinstation toevoegen als tussenstop op je route. Een benzinstation als tussenstop op je route wordt met een blauw pictogram aangegeven.

Stapsgewijs zoeken

Kiezen welk zoektype je wilt gebruiken

De volgende twee zoektypen zijn beschikbaar:

- **Snel zoeken**

Begin met het typen van je bestemming, plaats of POI om onmiddellijk een lijst met overeenkomende straatnamen, plaatsen en POI's weer te geven.

- **Stapsgewijs zoeken**

Vind je bestemming in een aantal eenvoudige stappen. Als je een adres zoekt, voer je de plaats in en vervolgens de straat en het huisnummer. Als je een POI zoekt, geef je op waar je wilt zoeken en typ je vervolgens het type POI waarnaar je wilt zoeken.

Beide zoektypen geven hetzelfde resultaat, dus kies het zoektype dat je het gebruiksvriendelijkst vindt.

Je kunt het zoektype wijzigen in **Systeem** in het menu Instellingen.

Stapsgewijs zoeken gebruiken

Informatie over de zoekfunctie

ALLEEN STAPSGEWIJS ZOEKEN

Je gebruikt het menu **Rijd naar** om Adressen en Nuttige Plaatsen (POI's) te zoeken en vervolgens naar deze plaatsen te navigeren. Kies eerst een land of een staat om in te zoeken en voer vervolgens het adres, of het type of de naam van de POI in.

In **Adres** kun je zoeken naar het volgende:

- Een specifiek adres in een plaats.
- Een postcode, bijvoorbeeld **1016 EG** voor Keizersgracht, Amsterdam.
- Een stad om naar het centrum van die stad te navigeren, bijvoorbeeld **Amsterdam**.

In **Nuttige Plaatsen** kun je zoeken naar het volgende:

- Een Nuttige Plaats (POI), bijvoorbeeld een **museum**.

In **Lengte- en breedtegraad** kun je zoeken naar het volgende:

- Lengte- en breedtegraadcoördinaten, bijvoorbeeld
N 51°302313 W 0°082343.

Zoekopdrachten invoeren

ALLEEN STAPSGEWIJS ZOEKEN

Selecteer **Rijd naar** in het [Hoofdmenu](#) en selecteer vervolgens **Adres** of **Nuttige Plaats**. Het zoekscherm geeft een toetsenbord en de volgende knoppen weer:



1. De knop voor het vorige scherm

Selecteer deze knop om naar het vorige scherm te gaan.

2. Invoervak voor de zoekopdracht

Voer hier je zoekopdracht in. Tijdens het typen worden overeenkomende adressen of POI's getoond.

Tip: als je een lettertoets op het toetsenbord ingedrukt houdt, krijg je toegang tot extra tekens als deze beschikbaar zijn. Houd bijvoorbeeld de letter "e" ingedrukt om de volgende tekens weer te geven: 3 e è é ê ë en meer.

Tip: als je een zoekopdracht wilt bewerken, selecteer je het woord dat je al hebt getypt om de cursor te plaatsen. Je kunt nu tekens invoegen of verwijderen.

3. Land- of staatselectie

Selecteer het land dat of de staat die je wilt zoeken.

4. Weergaveknop

Selecteer deze knop om terug te gaan naar de kaartweergave of de reisbegeleidingsweergave.

5. 123?!-knop

Selecteer deze knop om cijfers en symbolen op je toetsenbord te gebruiken. Selecteer de =\<-knop om te schakelen tussen cijfers en meer symbolen. Selecteer de **ABC**-knop om terug te gaan naar het algemene toetsenbord.

6. Knop voor toetsenbordindeling

Selecteer deze knop om de toetsenbordindeling te wijzigen in die van een andere taal. Je kunt maximaal vier indelingen kiezen in de lijst. Als je meer dan een indeling hebt geselecteerd, kun je de knop voor de toetsenbordindeling selecteren om een pop-upvenster te openen, zodat je snel tussen de geselecteerde toetsenbordindelingen kunt schakelen. Houd deze knop ingedrukt om direct naar de lijst met alle indelingen te gaan.

7. Knop OK

Selecteer deze knop om het toetsenbord te verbergen.

8. Knop voor toetsenbord tonen/verbergen

Selecteer deze knop om het toetsenbord weer te geven of te verbergen.

Tip: selecteer één keer de **Shift**-knop om van de volgende letter die je typt, een hoofdletter te maken. Tik twee keer op de **Shift-knop** om Caps-Lock in te schakelen als je alleen hoofdletters wilt gebruiken. Selecteer de **Shift-knop** één keer om Caps-Lock weer uit te schakelen.


Tip: selecteer de knop voor de kaart-/reisbegeleidingsweergave in de rechterbovenhoek van het scherm als je een zoekopdracht wilt annuleren.

Werken met zoekresultaten


ALLEEN STAPSGEWIJS ZOEKEN

Je zoekresultaten voor **Adres** of **Nuttige Plaats** worden in een lijst weergegeven.

Tip: verberg het toetsenbord of scrol omlaag door de resultatenlijst om meer resultaten te zien.

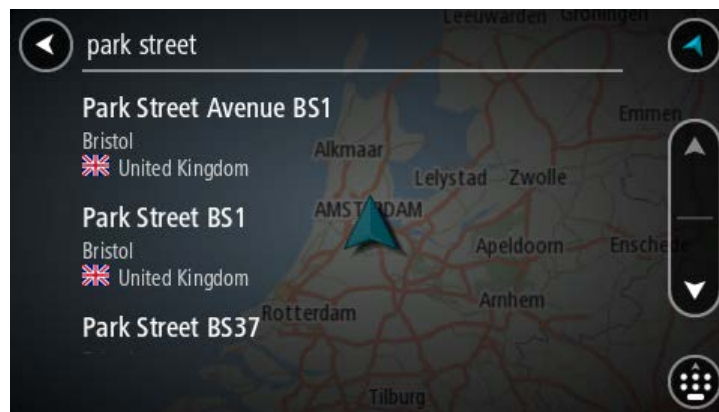

Wanneer je een adres selecteert in de lijst met zoekresultaten, kun je ervoor kiezen om dit adres te tonen op de kaart, een kruising toe te voegen of een route te plannen naar die gekozen locatie. Voor een exact adres kun je het huisnummer toevoegen. Als je een POI selecteert uit de lijst met zoekresultaten, wordt deze op de kaart getoond.

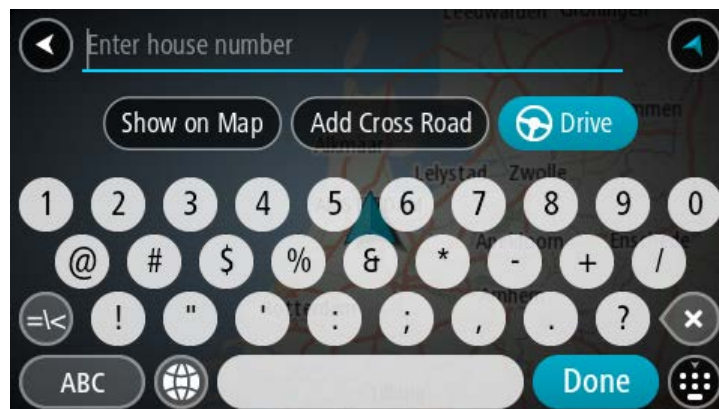

Als je het adres of de POI toont op de kaart, kun je het pop-upmenu gebruiken om de locatie toe te voegen aan Mijn plaatsen. Als er al een route is gepland, kun je de locatie toevoegen aan je huidige route.



Opmerking: de beste zoekresultaten worden op de kaart getoond. Wanneer je inzoomt, worden geleidelijk aan ook de lager gerangschikte zoekresultaten getoond.

Informatie over postcodes

Wanneer je zoekt op postcode, zijn de resultaten afhankelijk van het type postcode dat wordt gebruikt in het land waarin je zoekt.

De volgende typen postcodes worden gebruikt:

- Postcodes waarmee je navigeert naar een straat of een deel van een straat.
- Postcodes waarmee je navigeert naar een gebied dat bijvoorbeeld bestaat uit één stad, meerdere dorpen in een landelijk gebied of een wijk in een grote stad.

Postcodes voor straten

In landen, zoals Nederland en het Verenigd Koninkrijk, wordt dit type postcode gebruikt. Als je zoekt met een postcode voor straten, voer je de postcode in, voeg je vervolgens een spatie in en voer je eventueel het huisnummer in. Bijvoorbeeld '1017CT 35'. Je systeem plant vervolgens een route naar een specifiek huis of gebouw in een specifieke straat.

Postcodes voor gebieden

In landen zoals Duitsland, Frankrijk en België wordt dit type postcode gebruikt. Als je zoekt met een postcode voor een gebied, bestaan je zoekresultaten uit alle straten in een stadswijk, de hele stad of de dorpen die binnen het postcodegebied liggen.

Als je snel zoeken gebruikt, krijg je mogelijk ook resultaten uit meerdere landen als je een postcode voor een gebied invoert.

Opmerking: als je zoekt met een postcode voor een gebied, wordt er geen specifiek adres getoond in de zoekresultaten.

Toch is dit type postcode wel zeer handig om het aantal zoekresultaten te verminderen. Een zoekopdracht voor Neustadt in Duitsland resulteert bijvoorbeeld in een lange lijst met mogelijke resultaten omdat er meerdere steden zijn die deze naam hebben. Door een spatie toe te voegen, gevolgd door de postcode voor een gebied, beperk je de resultaten tot de stad Neustadt die je zoekt.

Ook kun je bijvoorbeeld voor het zoeken in een grote stad een postcode voor een gebied invoeren en in de zoekresultaten het stadscentrum selecteren dat je zoekt.

Lijst van pictogrammen voor POI-typen

Juridische en financiële dienstverlening



Gerechtsgebouw



Geldautomaat



Juridisch adviseurs



Financiële instelling



Juridisch - overige
dienstverlening

Eten en drinken



Buurtwinkel



Fastfoodrestaurant



Restaurant



Chinees restaurant

Overnachten



Hotel of motel



Luxehotel



Camping



Budgethotel

Hulpdiensten



Ziekenhuis of polikliniek



Tandarts



Politiebureau



Dierenarts



Dokter



Brandweerkazerne

Autoservices



Parkeerplaats



Benzinestation



Parkeergarage



Autowasserette



Autodealer



Centrum voor voertuigkeuringen



Autoverhuur



Oplaadpunt(en) voor elektrische auto's



Autoverhuur (parkeren)



Garagebedrijf

Overige services



Ambassade



Huisdierenservice



Overheidskantoor



Telecommunicatie



Bedrijf



Wijkcentrum



Postkantoor



Apotheek



Winkelcentrum



Schoonheidssalon



Toeristeninformatie



Winkel

Onderwijs



Hogeschool of universiteit



School



Bibliotheek



Congrescentrum

Vrije tijd



Casino



Wijnmakerij



Theater



Toeristische attractie



Bioscoop



Dierentuin



Concertgebouw



Pretpark



Museum



Tentoonstellingscentrum



Opera



Cultureel centrum



Uitgaansgelegenheid



Recreatiecentrum



Kinderboerderij

Sport



Sportterrein



Zwembad



Bergtop



Watersport



Strand



Tennisbaan



Park of recreatiegebied



IJsbaan



Jachthaven



Sportcentrum



Stadion



Golfbaan

Religie



Kerk



Gebedsplek

Reizen



Station



Bergpas



Vliegveld



Uitzichtpunt



Veerboothaven



Postcode

Opmerking: wordt niet in alle landen gebruikt.



Grensovergang



Woongebied



Busstation



Stadscentrum



Tolpoort



Oplaadstations voor elektrische auto's



Stopplaats



Chauffeurscafé

Een route plannen met stapsgewijs zoeken

Voorspelling van bestemming gebruiken

Wat houdt Voorspelling van bestemming in?

Je TomTom Rider kan leren van je dagelijkse rijgedrag naar je favoriete opgeslagen plaatsen en kan ook bestemmingen voorstellen als je je systeem aanzet vanuit de slaapstand, zoals 's ochtends wanneer je naar werk rijdt.

Voorspelling van bestemming voorbereiden

Je systeem heeft eerst wat tijd nodig om je gewoonten te leren kennen voordat het bestemmingen kan voorstellen. Hoe vaker je met je TomTom Rider rijdt, hoe sneller je voorstellen krijgt en hoe nauwkeuriger de voorgestelde bestemmingen zullen zijn.

Als je voorspellingen voor bestemmingen wilt ontvangen, moet je het volgende doen:

- Voorspelling van bestemming is standaard ingeschakeld. Als het is uitgeschakeld, ga je naar Instellingen > Systeem > **Je gegevens en privacy** en schakel je **Bewaar reisgeschiedenis op dit systeem voor optionele functies** in.
- Zorg dat er geen route is gepland.
- Schakel stembesturing in als je systeem hierover beschikt. Zorg dat het volume niet is gedempt en het niveau hoger is dan 20%.
- Stap een paar dagen in de auto en plan routes naar je favoriete bestemmingen in Mijn plaatsen.

Voorspelling van bestemming gebruiken

Belangrijk: als je systeem over stembesturing beschikt, kun je Ja of Nee zeggen of op de knop **Ja** of **Nee** drukken.

Als je systeem 'Bestemming X?' aangeeft, waarbij X een bestemming is, heb je 12 seconden om met ja of nee te antwoorden.

Tip: als je niet antwoordt, gaat TomTom Rider ervan uit dat je antwoord Ja is.

Als je wilt reageren met ja, zeg je 'Ja' of selecteer je **Ja**. Je systeem berekent nu een route naar je bestemming.

Als je wilt reageren met nee, zeg je 'Nee', selecteer je **Nee** of tik je op het scherm om terug te gaan naar de kaart.

Voorspelling van bestemming in- of uitschakelen

Je kunt Voorspelling van bestemming op ieder moment in- of uitschakelen. Raadpleeg Routeplanning en Stembesturing (als je systeem stembesturing heeft) voor meer informatie over hoe je deze functie in of uit kunt schakelen.

Een route naar een adres plannen

ALLEEN STAPSGEWIJS ZOEKEN

Important: In the interest of safety and to avoid distractions while you are driving, you should always plan a route before you start driving.

Als je een route naar een adres wilt plannen, ga je als volgt te werk:

1. Selecteer de hoofdmenuknop om het hoofdmenu te openen.



2. Selecteer **Rijd naar**.



3. Selecteer **Adres**.

Je kunt je land of staat wijzigen door de vlag te selecteren voordat je een stad selecteert.

4. Voer de naam of de postcode van de plaats in.

Tijdens het typen worden plaatsen met vergelijkbare namen in de lijst weergegeven.


Selecteer de naam als de juiste plaats in de lijst verschijnt.



5. Voer de straatnaam in.

Tijdens het typen worden straten met vergelijkbare namen in de lijst weergegeven.

Selecteer de naam als de juiste straatnaam in de lijst verschijnt.

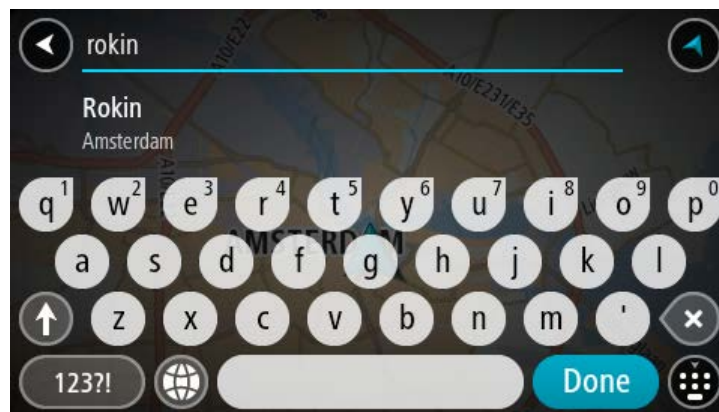

6. Voer het huisnummer in.

Tip: als het huisnummer niet bestaat wordt het rood weergegeven. Het dichtstbijzijnde huisnummer wordt vervolgens weergegeven in de knop **Rijd naar**.



7. Selecteer **Rijd** op je systeem.

Er wordt een route gepland en je wordt vervolgens naar de bestemming geleid. Zodra je begint te rijden, wordt automatisch de reisbegeleidingsweergave getoond.

Tip: If your destination is in a different time zone, you see a plus (+) or a minus (-) sign and the time difference in hours and half hours in the arrival information panel. The estimated time of arrival is the local time at your destination.

Tip: je kunt een tussenstop toevoegen aan een route die je al had gepland.

Tip: je kunt een route opslaan met Mijn routes.

Een route naar een POI plannen

ALLEEN STAPSGEWIJS ZOEKEN

Important: In the interest of safety and to avoid distractions while you are driving, you should always plan a route before you start driving.

Als je met de zoekfunctie een route naar een type POI of een specifieke POI wilt plannen, ga je als volgt te werk:

1. Selecteer de hoofdmenuknop om het hoofdmenu te openen.



2. Selecteer **Rijd naar**.



3. Selecteer **Nuttige Plaats**.

Je kunt je land of staat wijzigen door de vlag te selecteren voordat je een stad selecteert.

4. Kies waar je wilt zoeken. Je kunt een van de volgende opties kiezen:

- **Dichtbij.**

- **In plaats.**
- **Op de route**, mits je een route hebt gepland.
- **Nabij bestemming**, mits je een route hebt gepland.
- **Nabij locatie op kaart**, mits je een locatie op de kaart hebt geselecteerd.
- **Dicht bij vertrekpunt**, mits je een route of track hebt gepland.

5. Voer de naam van de locatie in waarnaar je een route wilt plannen.

Tip: als je een lettertoets op het toetsenbord ingedrukt houdt, krijg je toegang tot extra tekens als deze beschikbaar zijn. Houd bijvoorbeeld de letter "e" ingedrukt om de volgende tekens weer te geven: 3 e è é ê ë en meer.

Je kunt naar een type POI (Point of Interest) zoeken, zoals een restaurant of toeristische attractie. Je kunt ook naar een specifieke POI zoeken, bijvoorbeeld "Rosie's Pizzeria".


Tijdens het typen van het adres worden suggesties weergegeven op basis van wat je hebt ingevoerd.



6. Selecteer een type POI of een afzonderlijke POI. Als je een type POI hebt geselecteerd, selecteer je een POI.

De locatie wordt weergegeven op de kaart.

7. Voor meer informatie over de POI selecteer je de POI op de kaart en vervolgens de pop-upmenuknop. Selecteer **Meer informatie** in het pop-upmenu.

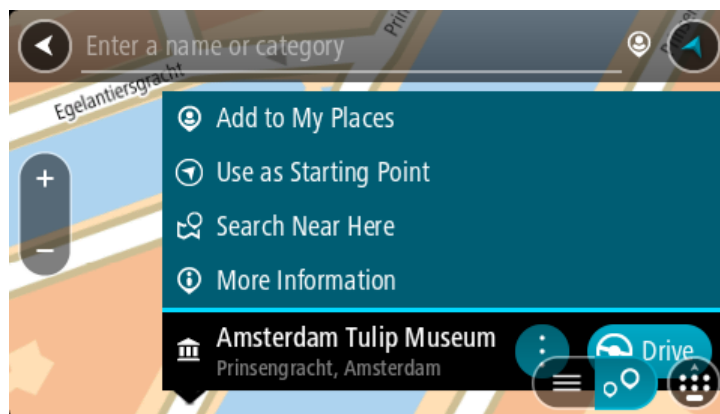

Je ziet meer informatie over de POI, zoals het telefoonnummer, het volledige adres en het e-mailadres.

8. Om een route naar deze bestemming te plannen, selecteer je **Rijd** op je systeem.

Er wordt een route gepland en je wordt vervolgens naar de bestemming geleid. Zodra je begint te rijden, wordt automatisch de reisbegeleidingsweergave getoond.

Tip: If your destination is in a different time zone, you see a plus (+) or a minus (-) sign and the time difference in hours and half hours in the arrival information panel. The estimated time of arrival is the local time at your destination.

Tip: je kunt een tussenstop toevoegen aan een route die je al had gepland.

Tip: je kunt een route opslaan met Mijn routes.

Een route plannen naar een stadscentrum

ALLEEN STAPSGEWIJS ZOEKEN

Important: In the interest of safety and to avoid distractions while you are driving, you should always plan a route before you start driving.

Als je een route naar een stadscentrum wilt plannen, ga je als volgt te werk:

1. Selecteer de hoofdmenuknop om het hoofdmenu te openen.



2. Selecteer **Rijd naar**.




3. Selecteer **Adres**.

Je kunt je land of staat wijzigen door de vlag te selecteren voordat je een stad selecteert.

4. Voer de plaatsnaam in.

Tijdens het typen worden plaatsen met vergelijkbare namen in de lijst weergegeven.


Selecteer de naam als de juiste plaats in de lijst verschijnt.

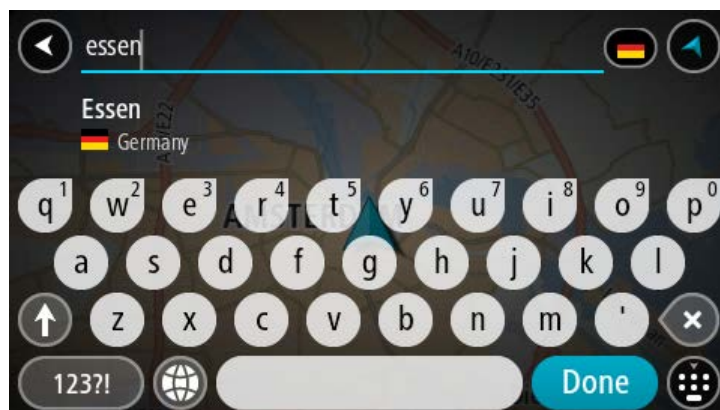

5. Selecteer de POI in het stadscentrum.



6. Selecteer **Rijd** op je systeem.

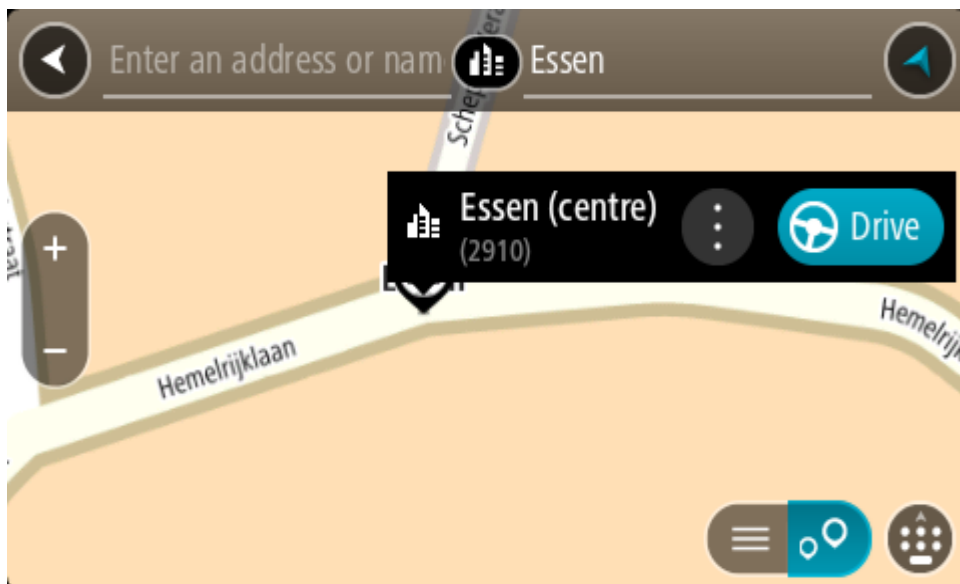

Er wordt een route gepland en je wordt vervolgens naar de bestemming geleid. Zodra je begint te rijden, wordt automatisch de reisbegeleidingsweergave getoond.

Tip: If your destination is in a different time zone, you see a plus (+) or a minus (-) sign and the time difference in hours and half hours in the arrival information panel. The estimated time of arrival is the local time at your destination.

Tip: je kunt een tussenstop toevoegen aan een route die je al had gepland.

Tip: je kunt een route opslaan met Mijn routes.

Een route naar een POI plannen met de onlinezoekfunctie

ALLEEN STAPSGEWIJS ZOEKEN

Belangrijk: in het belang van de veiligheid en om afleiding tijdens het rijden te vermijden, kun je het beste altijd je route plannen voordat je op weg gaat.

Opmerking: de onlinezoekfunctie is alleen beschikbaar op apparaten die verbonden zijn met internet. Als je online naar je TomTom Rider wilt zoeken, moet je verbonden zijn met TomTom Services.

Als je naar een [POI zoekt](#) maar het POI niet kunt vinden, kun je online zoeken met TomTom Places. Ga als volgt te werken om POI's te vinden met de onlinezoekfunctie:

1. [Zoek naar een POI](#) met **Rijd naar** in het hoofdmenu.

De zoekresultaten worden weergegeven in een lijst.



2. Scrol naar de onderkant van de lijst en selecteer **Zoek online in Places**.
3. Typ de naam van de POI die je wilt zoeken en druk vervolgens op de knop Zoeken op het toetsenbord.

Tip: als je een lettertoets op het toetsenbord ingedrukt houdt, krijg je toegang tot extra tekens als deze beschikbaar zijn. Houd bijvoorbeeld de letter "e" ingedrukt om de volgende tekens weer te geven: 3 e è é ê ë en meer.

Je kunt naar een type POI (Point of Interest) zoeken, zoals een restaurant of toeristische attractie. Je kunt ook naar een specifieke POI zoeken, bijvoorbeeld "Rosie's Pizzeria".


Opmerking: je kunt zoeken in de buurt van je huidige locatie, in een plaats of in de buurt van je bestemming. Als je wilt wijzigen hoe de zoekopdracht wordt uitgevoerd, selecteer je de knop rechts van het zoekvak.

De zoekresultaten worden weergegeven in een kolom.




Tip: To see more results, hide the keyboard or scroll down the results list.

Tip: You can switch between seeing the results on the map or in a list by selecting the list/map button:



4. Selecteer een POI in de lijst.
De locatie wordt weergegeven op de kaart.
5. Voor meer informatie over de POI selecteer je de POI op de kaart en vervolgens de pop-upmenuknop. Selecteer **Meer informatie** in het pop-upmenu.

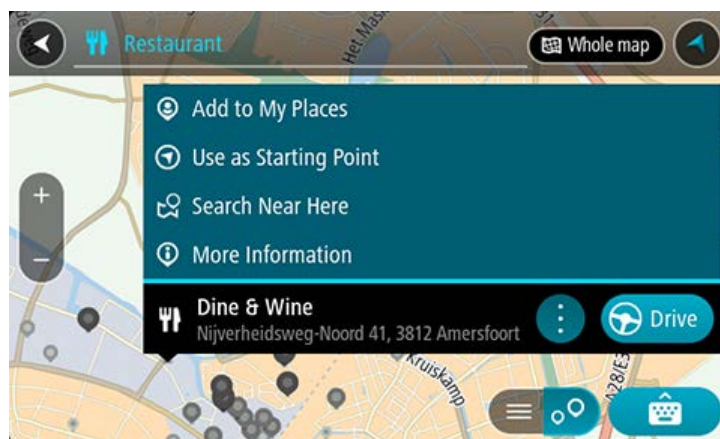

Je ziet meer informatie over de POI, zoals het telefoonnummer, het volledige adres en het e-mailadres.

6. Om een route naar deze bestemming te plannen, selecteer je **Rijd** op je systeem.
Er wordt een route gepland en je wordt vervolgens naar de bestemming geleid. Zodra je begint te rijden, wordt automatisch de reisbegeleidingsweergave getoond.

Tip: If your destination is in a different time zone, you see a plus (+) or a minus (-) sign and the time difference in hours and half hours in the arrival information panel. The estimated time of arrival is the local time at your destination.

Tip: je kunt een tussenstop toevoegen aan een route die je al had gepland.


Tip: je kunt een route opslaan met Mijn routes.

Een route plannen met behulp van de kaart

Important: In the interest of safety and to avoid distractions while you are driving, you should always plan a route before you start driving.

Om een route te plannen met behulp van de kaart, doe je het volgende:


1. Verplaats de kaart en zoom in totdat je de bestemming ziet waar je naartoe wilt navigeren.

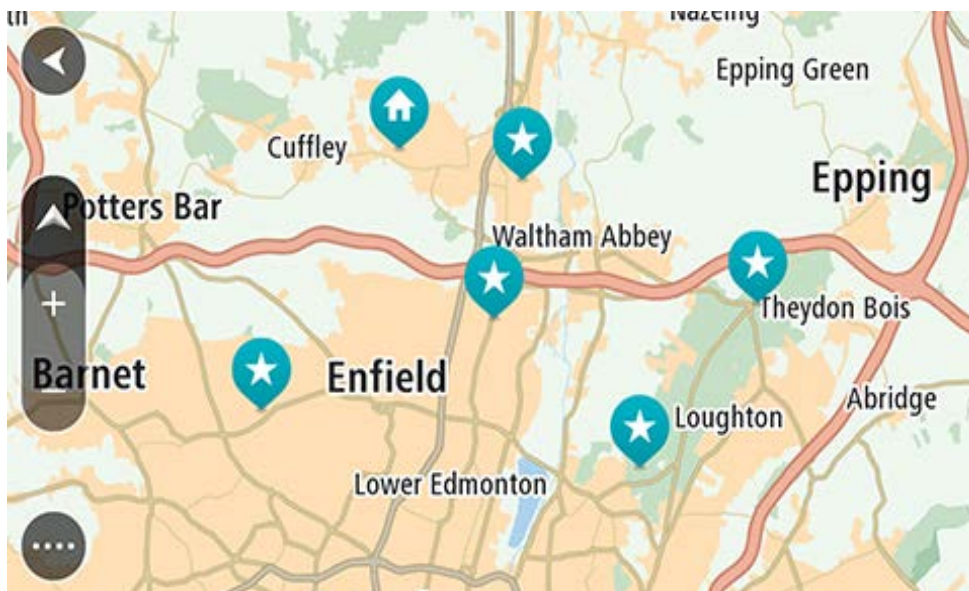

Tip: je kunt ook een kaartsymbool selecteren om het pop-upmenu te openen. Vervolgens selecteer je de knop **Rijd** om een route naar deze locatie te plannen.


2. Wanneer je de bestemming hebt gevonden op de kaart, selecteer je deze door het scherm ongeveer één seconde ingedrukt te houden.

In een pop-upmenu wordt het dichtstbijzijnde adres getoond.

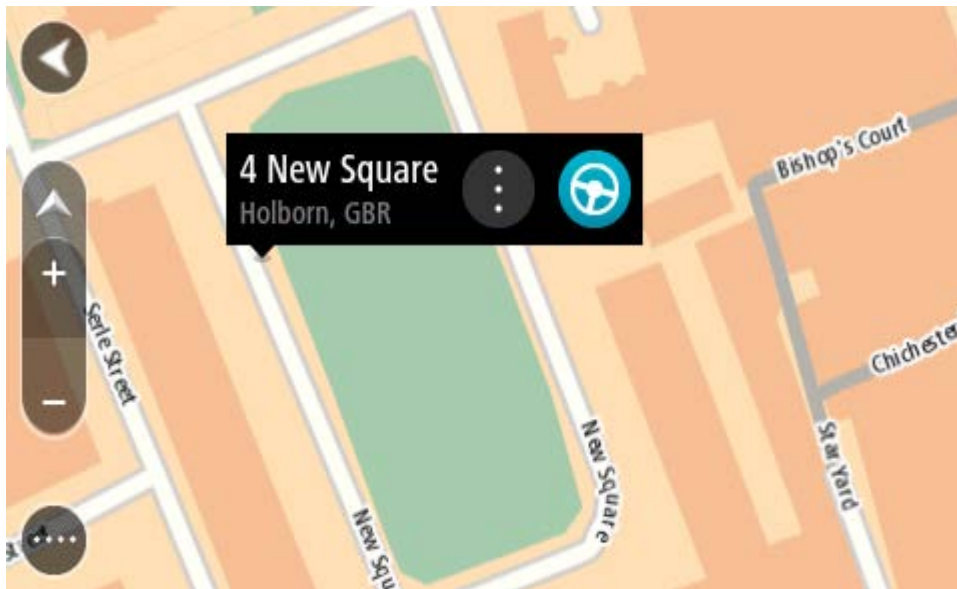

3. Om een route naar deze bestemming te plannen, selecteer je **Rijd** op je systeem. Er wordt een route gepland en je wordt vervolgens naar de bestemming geleid. Zodra je begint te rijden, wordt automatisch de reisbegeleidingsweergave getoond.

Tip: je kunt de locatie die je hebt geselecteerd, ook op andere manieren gebruiken. Zo kun je deze toevoegen aan Mijn plaatsen door de knop voor het pop-upmenu te selecteren.

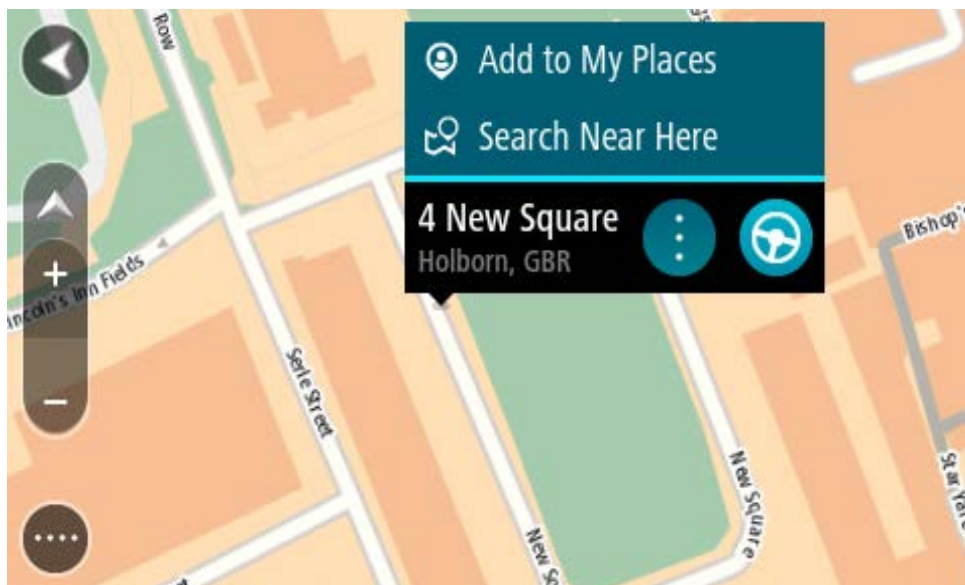

Tip: If your destination is in a different time zone, you see a plus (+) or a minus (-) sign and the time difference in hours and half hours in the arrival information panel. The estimated time of arrival is the local time at your destination.

Tip: je kunt een tussenstop toevoegen aan een route die je al had gepland.

Tip: je kunt een route opslaan met Mijn routes.

Een route plannen met behulp van Mijn plaatsen

Als je vanaf je huidige locatie wilt navigeren naar een van Mijn plaatsen, ga je als volgt te werk:


1. Selecteer de hoofdmenuknop om het hoofdmenu te openen.



2. Selecteer **Mijn plaatsen**.




Er wordt een lijst met al je plaatsen geopend.

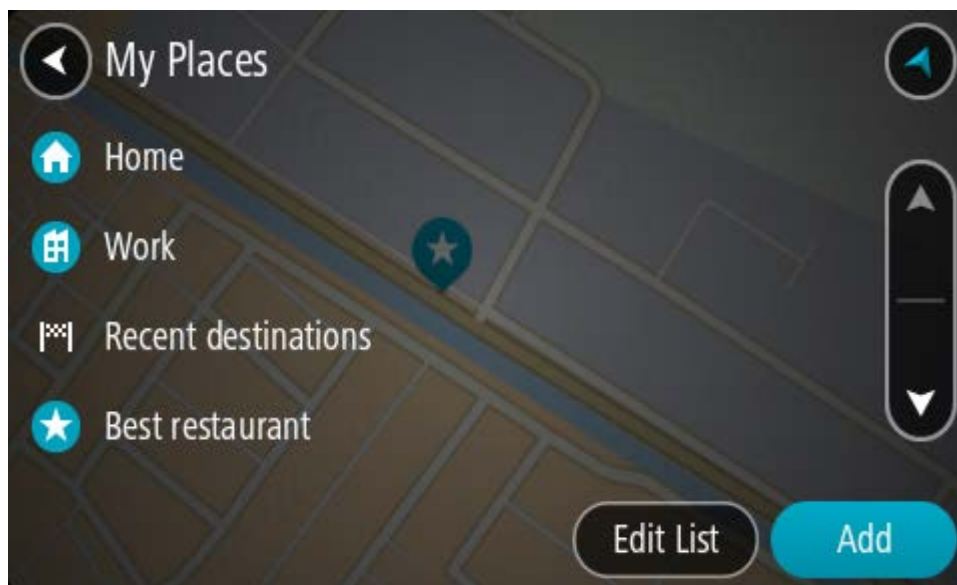

3. Selecteer de plaats waar je naartoe wilt navigeren, bijvoorbeeld Thuis.

De door jou gekozen plaats wordt met een pop-upmenu op de kaart getoond.

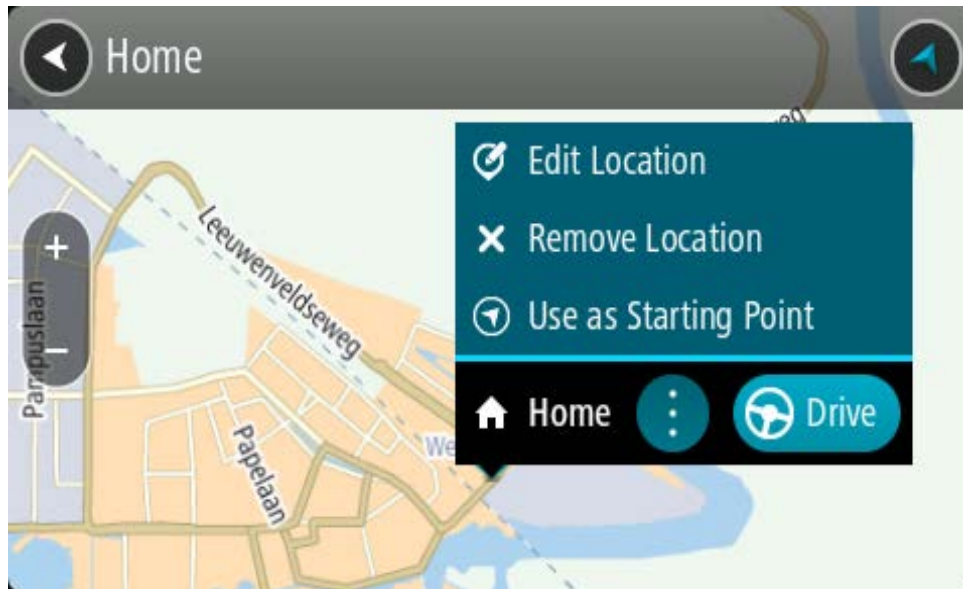

- Om een route naar deze bestemming te plannen, selecteer je **Rijd** op je systeem. Er wordt een route gepland en je wordt vervolgens naar de bestemming geleid. Zodra je begint te rijden, wordt automatisch de reisbegeleidingsweergave getoond.

Tip: If your destination is in a different time zone, you see a plus (+) or a minus (-) sign and the time difference in hours and half hours in the arrival information panel. The estimated time of arrival is the local time at your destination.

Tip: je kunt een tussenstop toevoegen aan een route die je al had gepland.

Tip: je kunt een route opslaan met Mijn routes.

Een route plannen met coördinaten via stapsgewijs zoeken

ALLEEN STAPSGEWIJS ZOEKEN

Important: In the interest of safety and to avoid distractions while you are driving, you should always plan a route before you start driving.

Als je een route wilt plannen met coördinaten, ga je als volgt te werk:

- Selecteer de hoofdmenuknop om het hoofdmenu te openen.



- Selecteer **Rijd naar**.



- Selecteer **Lengte- en breedtegraad**.

Tip: The example coordinates shown on the screen are your current latitude and longitude.

4. Typ de twee coördinaten. Je kunt de volgende typen coördinaten invoeren:

- Decimale waarden, bijvoorbeeld:
N 51.51000 W 0.13454
51.51000 -0.13454

Tip: voor decimale waarden hoeft je geen letter te gebruiken om de lengte- en breedtegraad aan te geven. Voor locaties die ten westen liggen van de nulmeridiaan en locaties die ten zuiden liggen van de evenaar, wordt een minteken (-) voor de coördinaten geplaatst.


- Graden, minuten en seconden, bijvoorbeeld:
N 51°30'31" W 0°08'34"
- Standaard GPS-coördinaten, bijvoorbeeld:
N 51 30.525 W 0 08.569

Note: The bar below the coordinates goes red if you enter coordinates that are not recognised by your TomTom Rider.

5. Tijdens het typen worden suggesties weergegeven op basis van wat je hebt ingevoerd. Je kunt gewoon doorgaan met typen of een suggestie selecteren.

Tip: To see more results, hide the keyboard or scroll down the results list.

Tip: You can switch between seeing the results on the map or in a list by selecting the list/map button:



6. Selecteer een suggestie voor je bestemming.

De locatie wordt weergegeven op de kaart.

7. Om een route naar deze bestemming te plannen, selecteer je **Rijd** op je systeem.

Er wordt een route gepland en je wordt vervolgens naar de bestemming geleid. Zodra je begint te rijden, wordt automatisch de reisbegeleidingsweergave getoond.

Tip: If your destination is in a different time zone, you see a plus (+) or a minus (-) sign and the time difference in hours and half hours in the arrival information panel. The estimated time of arrival is the local time at your destination.

Tip: je kunt een tussenstop toevoegen aan een route die je al had gepland.

Tip: je kunt een route opslaan met Mijn routes.


Een route van tevoren plannen

Je kunt een route van tevoren plannen voordat je de route gaat rijden. Je kunt de route opslaan als onderdeel van je lijst Mijn routes.

Als je een route van tevoren wilt plannen, ga je als volgt te werk:

1. Zoek de locatie die je als beginpunt wilt gebruiken.
2. Selecteer **Toon op kaart**.
3. Selecteer de knop voor het pop-upmenu.

In een pop-upmenu wordt een lijst met opties weergegeven.

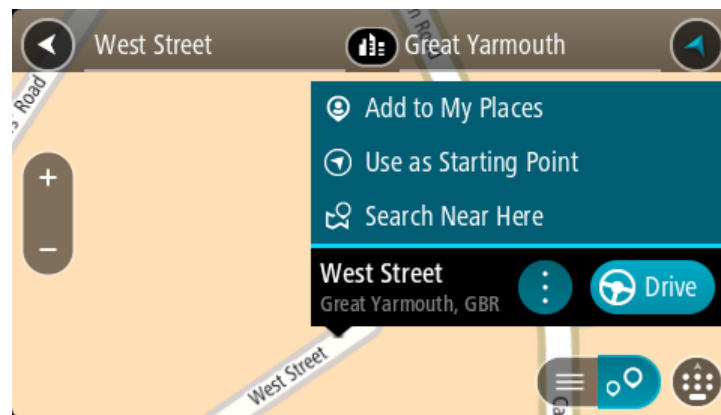

4. Selecteer **Gebruik als beginpunt**.
5. Zoek de locatie die je als bestemming wilt gebruiken.
6. Selecteer **Toon op kaart**.
7. Selecteer **Rijd** in het pop-upmenu.

Je route wordt gepland met het door jou gekozen beginpunt en de door jou gekozen bestemming. De geschatte reistijd wordt boven aan de routebalk weergegeven.

Tip: tussenstops, POI's en plaatsen kunnen allemaal via de bijbehorende pop-upmenu's worden geselecteerd als beginpunt.


Tip: je kunt [de route in Mijn routes opslaan](#).

8. Selecteer **Rijd** boven aan het scherm om naar het beginpunt te rijden.
Het beginpunt van de route wordt omgezet in je eerste tussenstop en vervolgens wordt de route gepland. Je wordt vanaf je huidige locatie naar je bestemming geleid. Zodra je begint te rijden, wordt automatisch de reisbegeleidingsweergave getoond.

Het beginpunt wijzigen en van je huidige locatie het beginpunt maken

1. Selecteer het startpunt van de route in de kaartweergave.
2. Selecteer de knop voor het pop-upmenu.

In een pop-upmenu wordt een lijst met opties weergegeven.

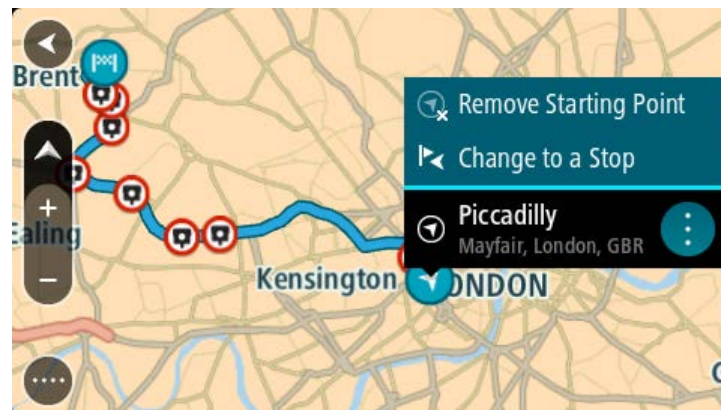


3. Selecteer **Verwijder beginpunt**.

Je route wordt opnieuw gepland met je huidige locatie als beginpunt. Het oorspronkelijke beginpunt is uit je route verwijderd.

Het beginpunt wijzigen in een tussenstop

1. Selecteer het beginpunt op de route in de kaartweergave.
2. Selecteer de knop voor het pop-upmenu.

In een pop-upmenu wordt een lijst met opties weergegeven.

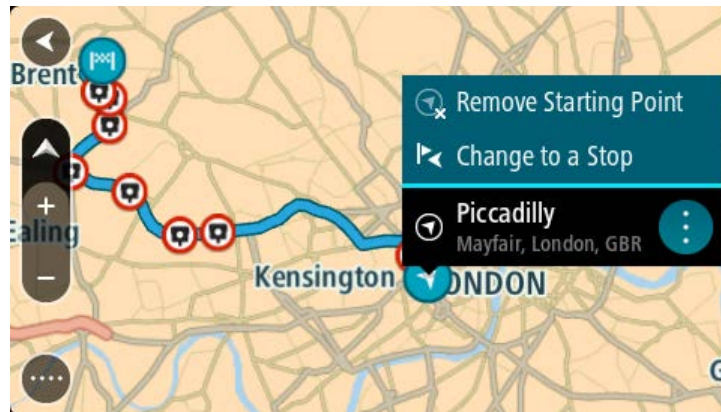

3. Selecteer **Wijzig in tussenstop**.

Je route wordt opnieuw gepland met het beginpunt als tussenstop.

Een parkeergelegenheid zoeken

Belangrijk: in het belang van de veiligheid en om afleiding tijdens het rijden te vermijden, kun je het beste altijd je route plannen voordat je op weg gaat.

Als je een parkeergelegenheid zoekt, ga je als volgt te werk:


1. Selecteer de hoofdmenuknop om het hoofdmenu te openen.



2. Selecteer **Parkeren**.




De kaart wordt geopend en er worden locaties van parkeergelegenheden getoond.

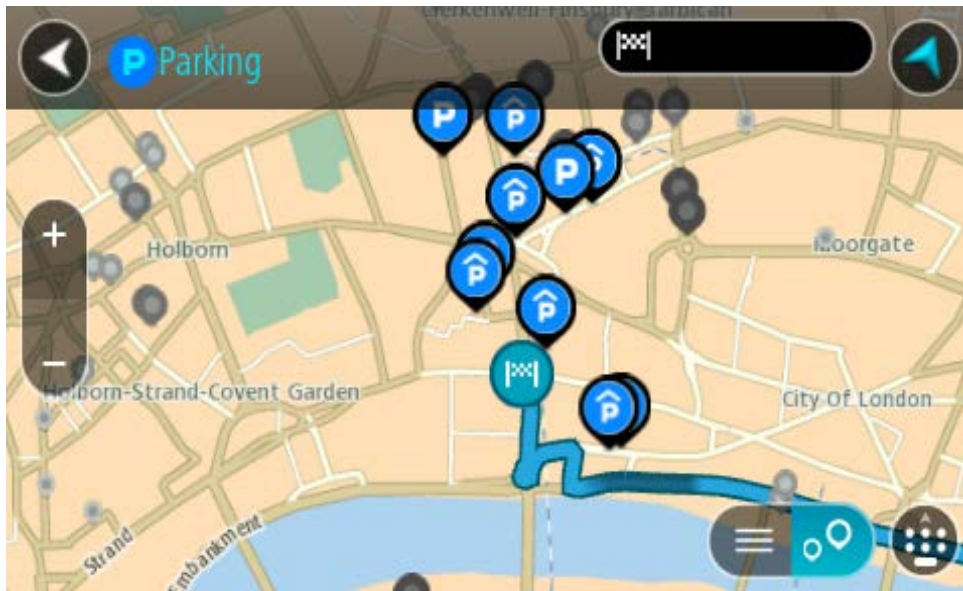


Als er een route is gepland, worden op de kaart parkeergelegenheden getoond in de buurt van je bestemming. Als er geen route is gepland, worden op de kaart parkeergelegenheden in getoond de buurt van je huidige locatie.

Je kunt op het scherm een lijst met parkeergelegenheden weergeven door te drukken op deze knop:




Je kunt een parkeergelegenheid selecteren in de lijst als je deze wilt vinden op de kaart.


Tip: je kunt de scrollbalk rechts in het scherm gebruiken om omlaag te scrollen in de lijst met resultaten.

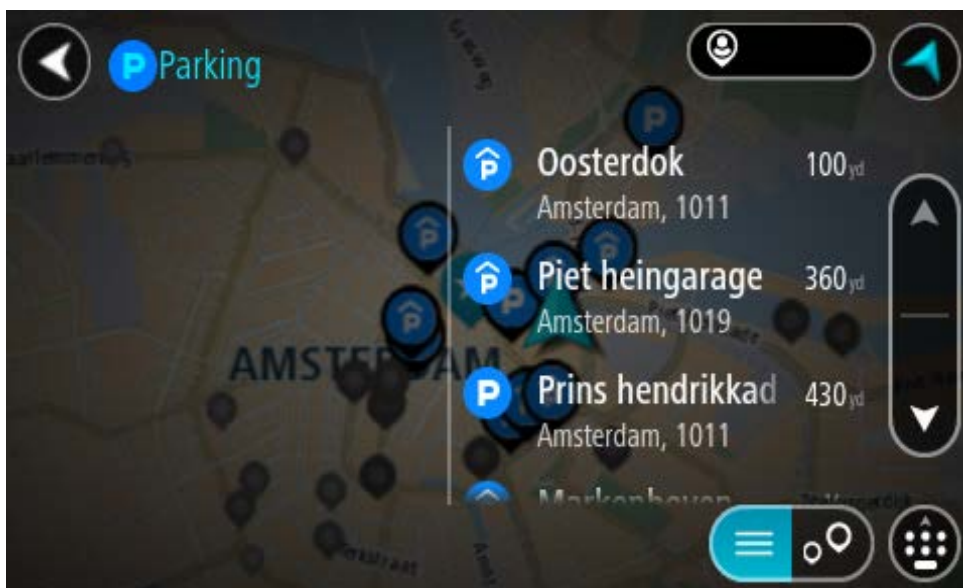

Als je wilt wijzigen hoe de zoekopdracht wordt uitgevoerd, selecteer je de knop rechts van het zoekvak. Vervolgens kun je wijzigen waar de zoekopdracht wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld om te zoeken in de buurt van je huidige locatie of op de hele kaart.

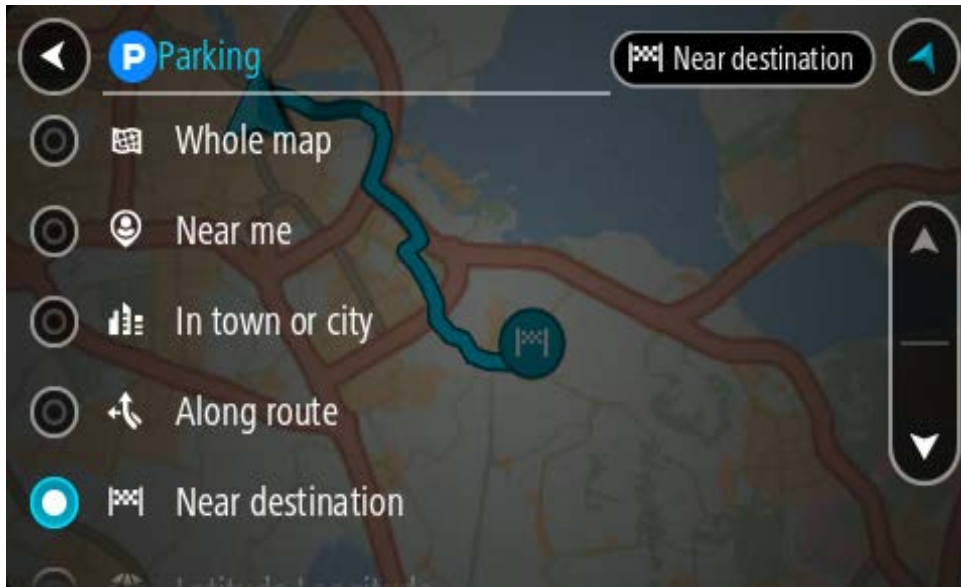

3. Selecteer een parkeergelegenheid op de kaart of in de lijst.
Er wordt een pop-upmenu geopend met de naam van de parkeergelegenheid.

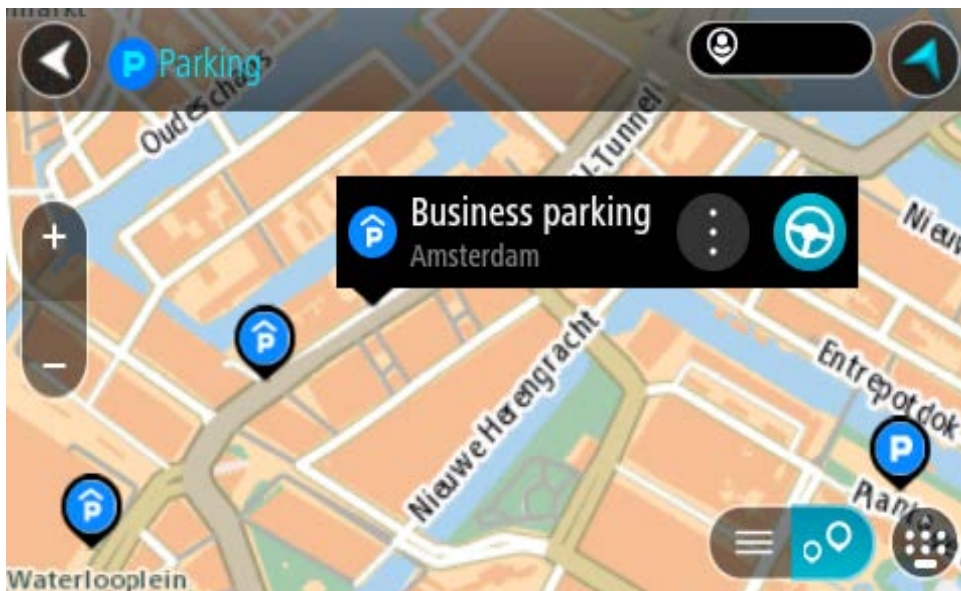

4. Selecteer **Rijd** op je systeem.
Er wordt een route gepland en je wordt vervolgens naar de bestemming geleid. Zodra je begint te rijden, wordt automatisch de reisbegeleidingsweergave getoond.

Tip: via het pop-upmenu kun je een parkeergelegenheid toevoegen als tussenstop op je route.

Een benzinstation zoeken

Belangrijk: in het belang van de veiligheid en om afleiding tijdens het rijden te vermijden, kun je het beste altijd je route plannen voordat je op weg gaat.

Als je een benzinstation zoekt, ga je als volgt te werk:


1. Selecteer de hoofdmenuknop om het hoofdmenu te openen.



2. Selecteer **Benzinstation**.




De kaart wordt geopend en er worden locaties van benzinstations getoond.

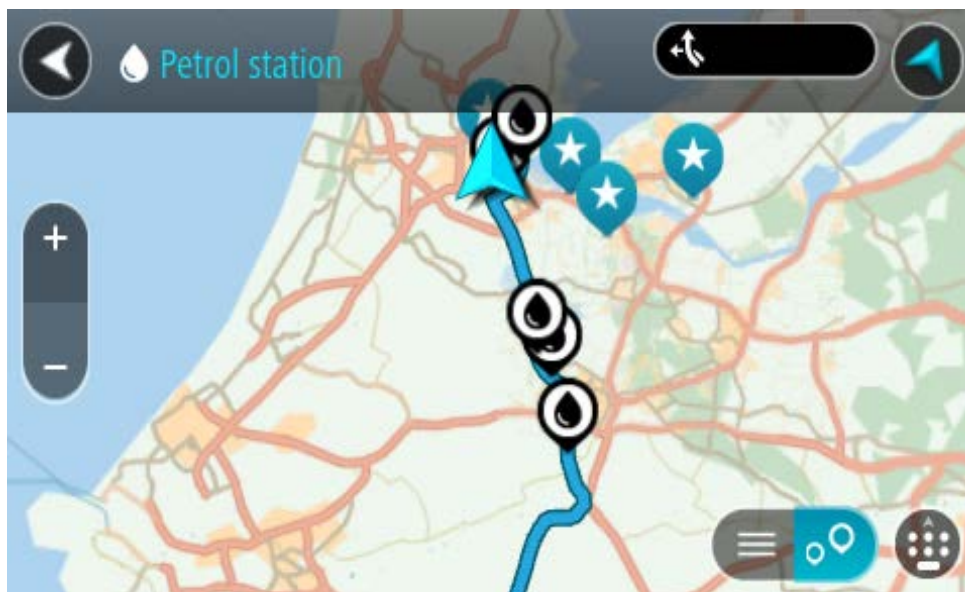

Als er een route is gepland, worden op de kaart benzinstations getoond die op de route liggen. Als er geen route is gepland, worden op de kaart benzinstations getoond in de buurt van je huidige locatie.

Je kunt op het scherm een lijst met benzinstations weergeven door te drukken op deze knop:




Je kunt een benzinstation selecteren in de lijst als je dit wilt vinden op de kaart.

Tip: je kunt de scrollbalk rechts in het scherm gebruiken om omlaag te scrollen in de lijst met resultaten.




Als je wilt wijzigen hoe de zoekopdracht wordt uitgevoerd, selecteer je de knop rechts van het zoekvak. Vervolgens kun je wijzigen waar de zoekopdracht wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld om te zoeken in de buurt van je huidige locatie of op de hele kaart.

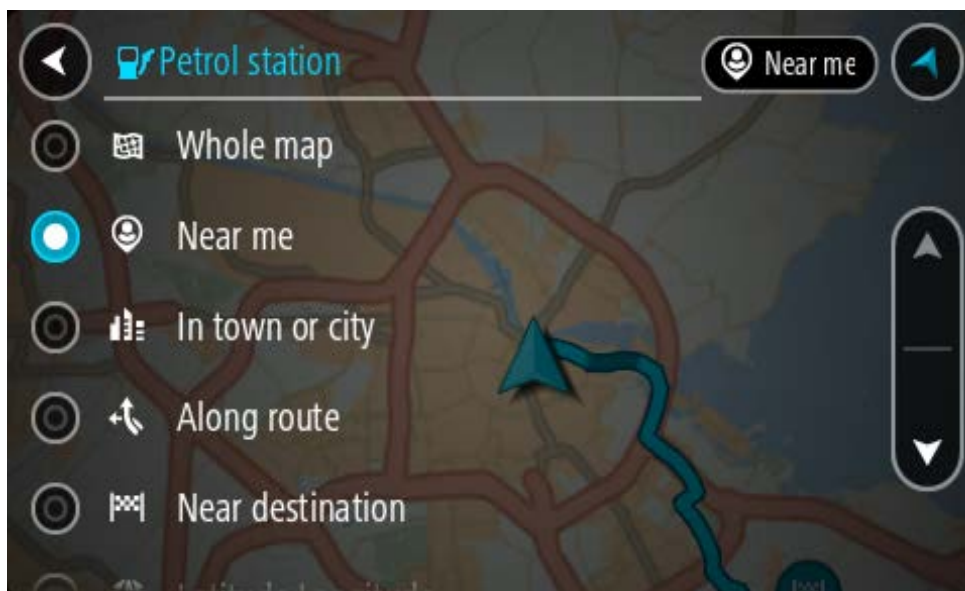

3. Selecteer een benzinstation op de kaart of in de lijst.

Er wordt een pop-upmenu geopend met de naam van het benzinestation.

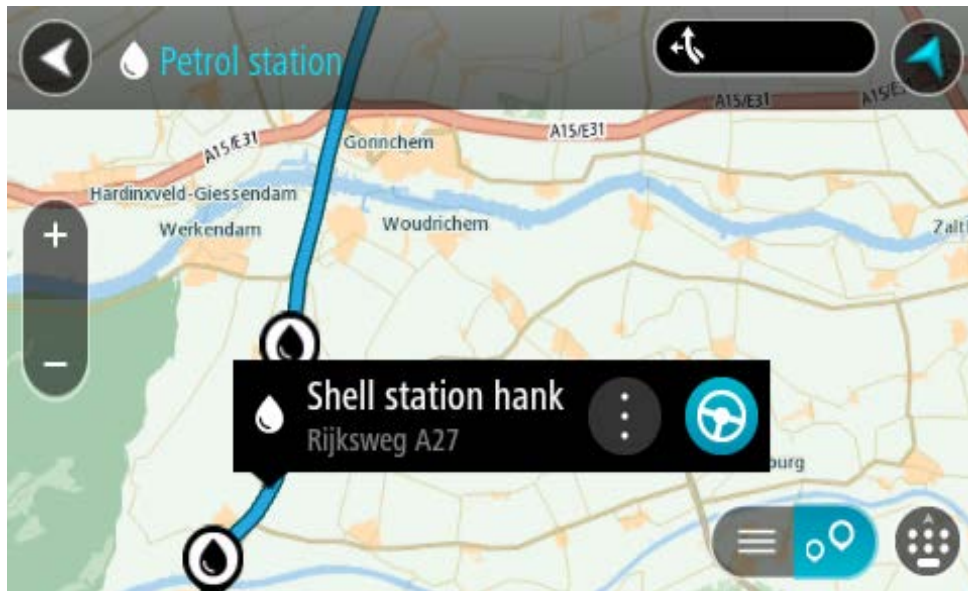

4. Selecteer **Rijd** op je systeem.

Er wordt een route gepland en je wordt vervolgens naar de bestemming geleid. Zodra je begint te rijden, wordt automatisch de reisbegeleidingsweergave getoond.

Tip: via het pop-upmenu kun je een benzinestation toevoegen als tussenstop op je route. Een benzinestation als tussenstop op je route wordt met een blauw pictogram aangegeven.

Je route wijzigen

Het menu Huidige route

Wanneer je een route of track hebt gepland, selecteer je in het hoofdmenu de knop **Huidige route** of **Huidige track** om het menu Huidige route of Huidige track te openen.

De volgende knoppen zijn beschikbaar in het menu:

Wis route / Wis track



Selecteer deze knop om de huidige geplande route of track te wissen. Het menu Huidige route wordt gesloten en je keert terug naar de kaartweergave.

Sla volgende stop over



Selecteer deze knop om [de volgende tussenstop over te slaan](#).

Zoek alternatief



Je ziet deze knop als je een route hebt gepland. Selecteer deze knop om maximaal drie [alternatieve routes](#) weer te geven in de kaartweergave.

Vermijd wegver-sperring



Selecteer deze knop om [een onverwacht obstakel te vermijden](#) dat de weg op je route blokkeert.

Vermijd deel van route



Selecteer deze knop om [een deel van een route te vermijden](#).

Vermijd tolwegen en meer

Selecteer deze knop om bepaalde typen route-elementen te vermijden die zich op je huidige geplande route bevinden. Hieronder vallen bijvoorbeeld veerboten, tolwegen en onverharde wegen. Je kunt ook [route-elementen vermijden](#) met de routebalk.

Toon instructies

Selecteer deze knop om een lijst met stapsgewijze instructies voor je geplande route weer te geven.

De instructies bevatten het volgende:

- Je huidige locatie.
- Straatnamen.
- Maximaal twee wegnummers die worden getoond op verkeersborden, voor zover mogelijk.
- Een instructiepijl.
- Een instructiebeschrijving.
- De afstand tussen twee opeenvolgende instructies.
- Het afritnummer.
- De volledige adressen van tussenstops op je route.

Tip: selecteer een instructie om een voorbeeld weer te geven van dat deel van de route op de kaartweergave.

Je kunt ook het instructiekader selecteren in de reisbegeleiding-sweergave om stapsgewijze instructies te zien.

Voeg tussenstop toe

Selecteer deze knop als je een tussenstop wilt toevoegen aan je huidige geplande route. Je kunt ook direct vanaf de kaart tussenstops toevoegen aan je route.

Voeg toe aan Mijn routes

Als je een nieuwe route plant die nog niet is opgeslagen, zie je deze knop. Selecteer deze knop om deze route op te slaan als onderdeel van de lijst Mijn routes.

Sla wijzigingen in route op

Als je een wijziging in een Mijn route aanbrengt, zie je deze knop. Selecteer deze knop om de wijzigingen op te slaan.

Wijzig routetype

Selecteer deze knop om het routetype te wijzigen waarmee je route wordt gepland. Je route wordt opnieuw berekend aan de hand van het nieuwe routetype.

Wijzig volgorde tussenstops

Selecteer deze knop om de lijsten met tussenstops voor je huidige route weer te geven. Je kunt nu de volgorde van de tussenstops op je route wijzigen.

Rijd naar route of Rijd naar track

Selecteer **Rijd naar route** om een route te berekenen vanaf je huidige locatie naar het beginpunt van Mijn route. Het beginpunt wordt omgezet naar een tussenstop.

Met **Rijd naar track** wordt er een route naar het dichtstbijzijnde punt van de track vanaf je huidige positie berekend.

Rijd naar beginpunt

Selecteer deze knop in het menu Huidige track om een route te plannen naar het beginpunt van de track. Het beginpunt wordt omgezet naar een tussenstop. Zie [Navigeren met een track](#) voor meer informatie.

Deel track

Selecteer deze knop in het menu Huidige track om de huidige track als een GPX-bestand te exporteren en deze op te slaan op een geheugenkaart, zodat je de track met andere gebruikers kunt delen.

Toon route- of trackvoorbeeld

Selecteer deze knop om een voorbeeld weer te geven van je geplande route of track.

Stop route- of trackvoorbeeld

Selecteer deze knop als je geen voorbeeld meer wilt weergeven van je geplande route.

Een afgesloten weg vermijden

Als er een afgesloten weg op je route ligt, kun je de route wijzigen om deze te vermijden.

1. In de reisbegeleidingsweergave selecteer je het symbool voor de huidige locatie of het snelheidskader.

Tip: het snelheidskader wordt pas weergegeven als je bent begonnen met het rijden van je route.

2. Selecteer **Vermijd afgesloten weg**.

Er wordt een nieuwe route gezocht die de afgesloten weg vermijdt. Afhankelijk van het wegennetwerk zie je mogelijk twee alternatieven van jouw locatie naar je bestemming.

De nieuwe route wordt weergegeven op de kaartweergave en het verschil in reistijd in een ballon.

Let op: als er geen wegversperring bestaat, is het wellicht niet mogelijk om een alternatieve route te vinden.

3. Selecteer de nieuwe route door de tijdballon te selecteren.
De begeleiding naar je bestemming wordt hervat en de afgesloten weg wordt vermeden. Zodra je begint te rijden, wordt automatisch de reisbegeleidingsweergave getoond.

Deel van een route vermijden

Als een deel van de weg is versperd of als je een deel van een route wilt vermijden, kun je een specifiek gedeelte van de route selecteren om te vermijden.

1. Selecteer de hoofdmenuknop om het hoofdmenu te openen.



2. Selecteer **Huidige route**.



3. Selecteer **Vermijd deel van route**.



Er wordt een scherm geopend met een lijst van de delen waar je huidige route uit bestaat.

4. Selecteer het deel van de route dat je wilt vermijden.
Een voorbeeld op de kaart laat zien welk deel je hebt gekozen.
5. Selecteer **Vermijd**.

Er wordt een nieuwe route gezocht die het geselecteerde deel van de route vermijdt. De nieuwe route wordt getoond in de kaartweergave.

Let op: als er geen routedelen bestaan, is het wellicht niet mogelijk om een alternatieve route te vinden.

De begeleiding naar je bestemming wordt hervat en het geselecteerde deel van de route wordt vermeden. Zodra je begint te rijden, wordt automatisch de reisbegeleidingsweergave getoond.

Een alternatieve route zoeken


Important: In the interest of safety and to avoid distractions while you are driving, you should always plan a route before you start driving.

Je kunt als volgt een alternatieve route vinden:

1. Plan een route zoals je normaal doet.
2. Selecteer de route in de kaartweergave.
3. Selecteer de pop-upmenuknop om het menu te openen.
4. Selecteer **Alternatieve route** en vervolgens **Zoek alternatief**.

Er worden tot drie alternatieve routes in de kaartweergave weergegeven. Voor elke alternatieve route zie je in een ballon het verschil in reistijd. Je kunt ook de knop **km/mijl** selecteren om het verschil als een afstand te weergeven.

Tip: informatie van TomTom Traffic wordt gebruikt bij het berekenen van alternatieve routes. Een route die 50% meer tijd kost dan de oorspronkelijke route, wordt niet weergegeven.

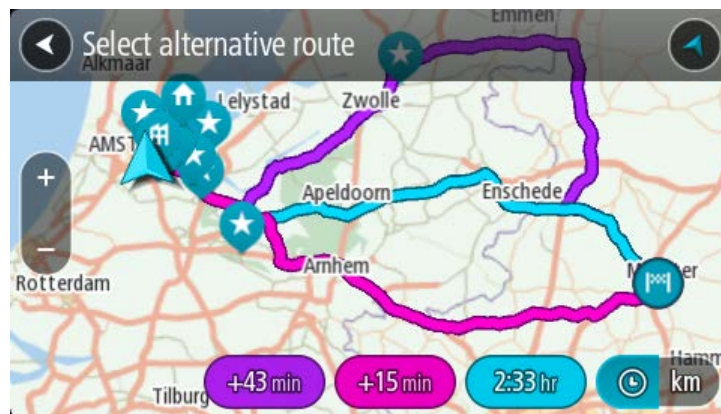

5. Selecteer de gekozen route door op de tijdballon te tikken.
Je wordt vervolgens naar je bestemming geleid. Zodra je begint te rijden, wordt automatisch de reisbegeleidingsweergave getoond.

Let op: er zijn nog twee andere manieren om alternatieve routes te vinden:

1. Selecteer **Huidige route** in het hoofdmenu, gevolgd door **Zoek alternatief**.
2. Als je systeem over stembesturing beschikt, zeg je 'Zoek alternatief'.

Routetypen

Selecteer **Wijzig routetype** als je het type route wilt wijzigen dat je naar je huidige bestemming hebt gepland. Je route wordt opnieuw berekend aan de hand van het nieuwe routetype.

Je kunt uit de volgende routetypen kiezen:

- **Snelste route** - de snelste route naar je bestemming. De route wordt constant gecontroleerd, waarbij rekening wordt gehouden met de verkeersomstandigheden.
- **Kortste route** - de kortste route naar je bestemming. Het is mogelijk dat de reistijd bij deze route veel langer is dan bij de snelste route.
- **Milieuvriendelijkste route** - de meest brandstofzuinige route.
- **Vermijd snelwegen** - alle snelwegen worden vermeden.
- **Kronkelroute** - de route met de meeste bochten.

Let op: kronkelroutes zijn alleen beschikbaar op TomTom Rider-navigatiesystemen.

Je kunt het standaardroutetype instellen in het menu Instellingen.

Elementen op een route vermijden

Je kunt ervoor kiezen om bepaalde elementen te vermijden die zich op je huidige geplande route bevinden. Je kunt de volgende route-elementen vermijden:

- **Tolwegen**
- **Veerboten en autotreinen**
- **Carpoolstroken**
- **Onverharde wegen**

Let op: carpoolstroken worden soms ook wel HOV-stroken (High Occupancy Vehicle) genoemd en zijn niet in elk land beschikbaar. Als je gebruik wilt maken van deze rijstroken, moet je auto bijvoorbeeld meer dan één inzittende hebben of milieuvriendelijke brandstof gebruiken.

Als je ervoor kiest een route-element te vermijden, wordt er een nieuwe route gepland.

Bij Routeplanning in het menu Instellingen kun je instellen hoe elk route-element wordt verwerkt wanneer er een nieuwe route wordt gepland.

Als je een bepaald element op je route wilt vermijden, ga je als volgt te werk:

1. Selecteer de hoofdmenuknop om het hoofdmenu te openen.



2. Selecteer **Huidige route**.



3. Selecteer **Vermijd tolwegen en meer**.



Er wordt een scherm geopend met een lijst van de elementen die je kunt vermijden. Elementen die zich op je route bevinden, worden gemarkeerd.

4. Selecteer de functie die je wilt vermijden.
5. Selecteer **OK**.

Er wordt een nieuwe route gezocht die het route-element vermijdt. De nieuwe route wordt getoond in de kaartweergave.

Let op: als er geen route-elementen bestaan, is het wellicht niet mogelijk om een alternatieve route te vinden.

Je wordt weer naar je bestemming geleid. Zodra je begint te rijden, wordt automatisch de reisbegeleidingsweergave getoond.

Een incident of route-element vermijden met de routebalk

Je kunt een incident of route-element op je route vermijden.

Let op: als er geen incidenten of route-elementen bestaan, is het wellicht niet mogelijk om een alternatieve route te vinden.

1. Selecteer het symbool voor het route-element dat je wilt vermijden in de routebalk.
2. Het route-element wordt samen met een pop-upmenu op de kaart getoond.
3. Selecteer **Vermijd** in het pop-upmenu.

Er wordt een nieuwe route gezocht die het route-element vermijdt.

Een tussenstop toevoegen aan je route via het menu **Huidige route**

1. Selecteer **Huidige route** in het hoofdmenu.
2. Selecteer **Voeg tussenstop toe**.
De kaartweergave wordt getoond.
3. Als je een tussenstop wilt selecteren, voer je een van de volgende stappen uit:
 - Zoom in op de kaart en houd een locatie ingedrukt om deze te selecteren. Selecteer **Voeg toe** in het pop-upmenu.



- Selecteer **Zoek** en zoek een locatie. Wanneer je een locatie hebt gevonden, selecteer je **Voeg toe**.



Je route wordt opnieuw berekend om je tussenstop op te nemen.

Een tussenstop toevoegen aan je route met behulp van de kaart

1. Druk op de weergaveknop om de kaart te tonen.
De volledige route wordt getoond op de kaart.
2. Zoom in op de kaart en houd een locatie ingedrukt om deze te selecteren.
3. Selecteer de knop voor het pop-upmenu.
4. Selecteer **Gebruik in route**.
5. Selecteer **Voeg toe aan huidige route**.



Je route wordt opnieuw berekend om je tussenstop op te nemen.

Een tussenstop uit je route verwijderen

1. Druk op de [routebalk](#) op de tussenstop die je wilt verwijderen.
Er wordt ingezoomd op de tussenstop en er wordt een pop-upmenu getoond.

Tip: als je niet de juiste tussenstop hebt geselecteerd, druk je op de knop voor het vorige scherm om terug te gaan naar de kaart.

2. Selecteer **Verwijder deze tussenstop**.
De tussenstop wordt verwijderd en je route wordt opnieuw berekend.

De volgende tussenstop op je route overslaan

1. Selecteer **Huidige route** in het hoofdmenu.
2. Selecteer **Sla volgende stop over**.

De kaartweergave wordt getoond. De volgende tussenstop op je route wordt verwijderd en je route wordt opnieuw berekend.

De volgorde van tussenstops op een route wijzigen

1. Selecteer **Huidige route** in het hoofdmenu.
2. Selecteer **Wijzig volgorde tussenstops**.

De kaart wordt weergegeven met de route gewist. Het beginpunt, de bestemming en alle tussenstops worden weergegeven.

3. Selecteer een voor een de tussenstops in de volgorde waarin je ze aandoet.

De symbolen veranderen in een vlag als je de tussenstops selecteert. De laatste tussenstop die je selecteert, wordt je bestemming.

Je route wordt opnieuw berekend met de tussenstops in de gewijzigde volgorde.

Mijn routes

Informatie over Mijn routes

Met Mijn routes kun je gemakkelijk routes en tracks opslaan en ophalen.

Je kunt Mijn routes in een of meer van de volgende situaties gebruiken:


- **Tijdens je werk** - voor je werk moet je dagelijks meerdere routes met meerdere tussenstops rijden. Je routes kunnen veranderen en je moet flexibel zijn en de volgorde van je tussenstops of de geplande route kunnen wijzigen.
- **Tijdens je vakantie** - je gaat op vakantie en je wilt een route plannen en opslaan. Je route bevat toeristische routes, tussenstops bij verschillende hotels en andere plaatsen, zoals toeristische attracties.
- **Tijdens het rijden** - je wilt een tour volgen die je van internet hebt gedownload of die een andere gebruiker met je heeft gedeeld.
- **Op weg naar je werk** - je wilt een of twee vaste tussenstops toevoegen tussen je thuis- en werklocatie. Je route terug naar huis 's avonds is de omgekeerde route van de route naar je werk 's ochtends.

Je kunt routes aanmaken of opslaan op je TomTom Rider of in MyDrive. Je kunt ook routes bewerken met MyDrive.

Informatie over routes en tracks

De term 'route' omvat twee typen route van de ene plaats naar de andere:

- **Routes** hebben een beginpunt en een bestemming, en mogelijk een paar tussenstops. Je systeem berekent het gewenste type route tussen al deze punten, bijvoorbeeld het snelste of het zuinigste, en gebruikt Traffic. Je kunt een route bewerken door bijvoorbeeld tussenstops toe te voegen of het beginpunt te verplaatsen. Routes kunnen worden geïmporteerd, maar ze kunnen niet uit je systeem worden geëxporteerd.



- **Tracks** hebben ook een beginpunt en een bestemming, maar ze hebben geen tussenstops. Je route volgt de track zo veel mogelijk en negeert je gewenste type route, de verkeerssituatie en het verkeer op de route. Je kunt tracks bewerken met [MyDrive](#). Tracks kunnen in je systeem worden geïmporteerd en uit je systeem worden geëxporteerd.



Tip: tracks hebben een gestippelde pijl!

Belangrijk: routes en tracks kunnen niet op dezelfde geheugenkaart worden opgeslagen als kaarten, omdat er een andere formattering van de geheugenkaart wordt gebruikt.

Informatie over GPX- en ITN-bestanden

GPX-bestanden (GPS exchange-indeling)

GPX-bestanden bevatten een zeer gedetailleerde registratie van waar je op je route bent geweest, inclusief off-road locaties. GPX-bestanden worden tracks nadat ze zijn geïmporteerd.

GPX-bestanden gebruiken

Met je GPX-bestand kun je verschillende dingen doen:

- Gebruik [TomTom MyDrive](#) om je trackbestand weer te geven.
- Exporteer het bestand naar een geheugenkaart of rechtstreeks naar je computer en gebruik vervolgens je computer om het bestand weer te geven met software als de Google Earth™-kaartservice.

Let op: bij het bekijken van je opname kan het zijn dat je geregistreerde GPS-locaties niet altijd overeenkomen met de wegen. Dit kan verschillende redenen hebben. Ten eerste probeert je systeem de bestanden klein te houden waardoor er een klein verlies aan gegevensnauwkeurigheid kan ontstaan. Ten tweede registreert je systeem de daadwerkelijke gegevens van de GPS-chip voor een nauwkeurige weergave van waar je bent geweest, en niet wat je op je scherm te zien krijgt. Ten derde kan het zijn dat de software waarmee je de registratie bekijkt de kaarten onjuist interpreteert.

- Exporteer het bestand om het te delen met anderen.

Opmerking: tracks kunnen worden geïmporteerd en geëxporteerd.

ITN-bestanden (TomToms eigen reisplanbestandsindeling)

Een ITN-bestand bevat minder details dan een GPX-bestand. Een ITN-bestand kan maximaal 255 locaties bevatten, en dat is voldoende om een route nauwkeurig opnieuw samen te stellen. ITN-bestanden worden routes nadat ze zijn geïmporteerd.

ITN-bestanden gebruiken

Met je ITN-bestand kun je verschillende dingen doen:


- Je kunt een ITN-bestand importeren in je TomTom Rider, zodat je dezelfde route opnieuw kunt afleggen en navigatie-instructies kunt krijgen.
- Gebruik [TomTom MyDrive](#) om je route weer te geven.

Toevoegen aan Mijn routes met MyDrive

Je kunt routes aanmaken of opslaan op je TomTom Rider of in MyDrive. Je kunt ook routes bewerken met MyDrive.

Doe het volgende om MyDrive te gebruiken om een route aan Mijn routes toe te voegen op je TomTom Rider:


1. Meld je aan bij MyDrive op mydrive.tomtom.com.
2. Klik met de rechtermuisknop op het beginpunt op de kaart en selecteer **Gebruik als beginpunt**.

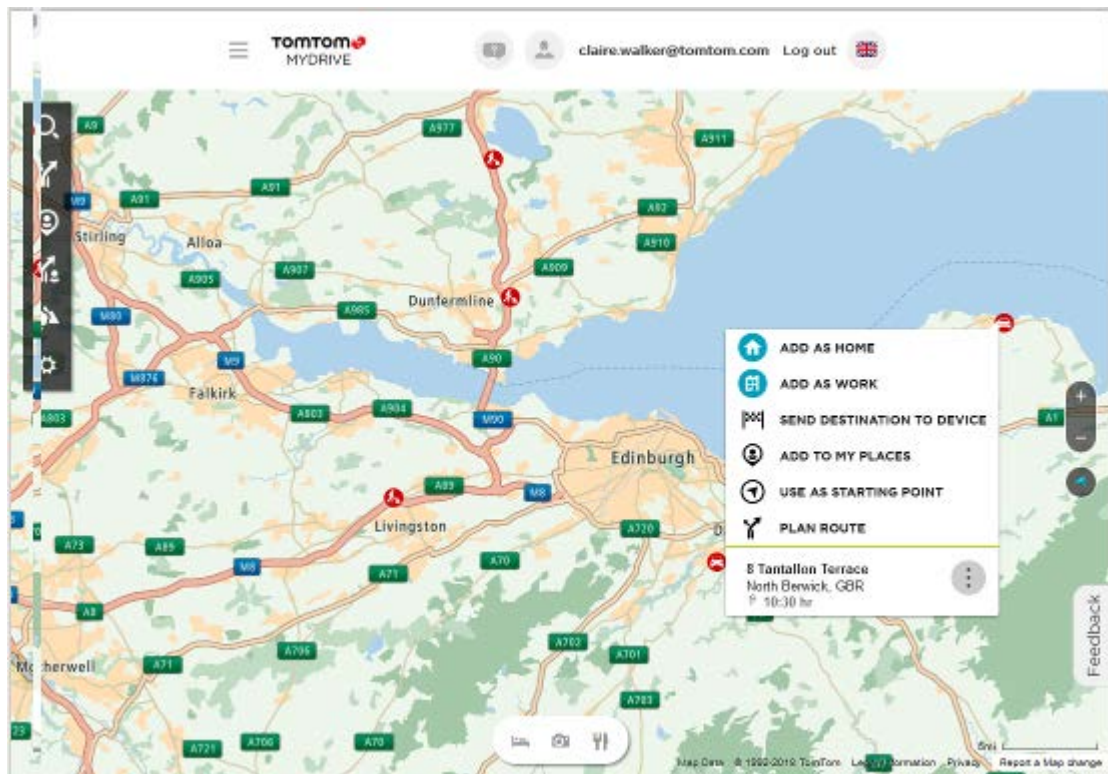

AFBEE

LDING


3. Klik met de rechtermuisknop op het eindpunt van de route en selecteer **Plan route**.

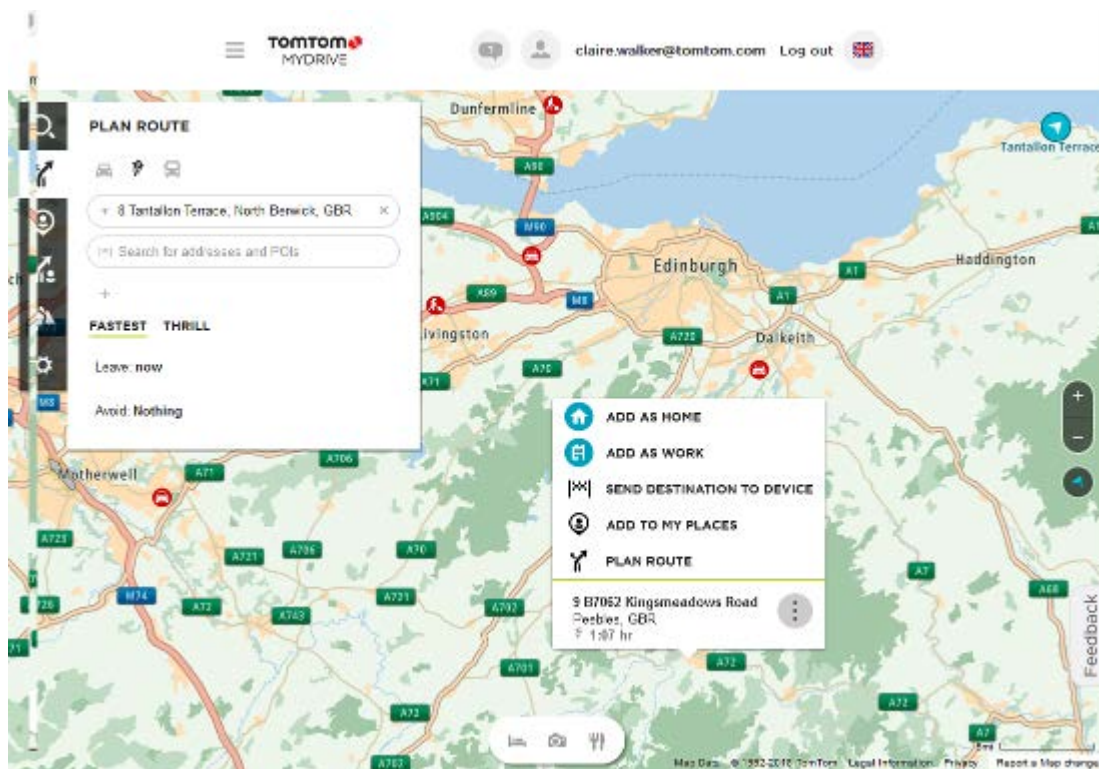


Het is mogelijk dat je vervolgens een keuze aan routes aangeboden krijgt.

4. Kies een route en klik vervolgens op **Sla op**.


Tip: voordat je de route opslaat, kan je tussenstops toevoegen of de route wijzigen door een punt op de route te verslepen. Je kunt ook tussenstops met restaurants, overnachtingsplekken en fotolocaties in- en uitschakelen door de knoppen onderaan het midden van het scherm te gebruiken.

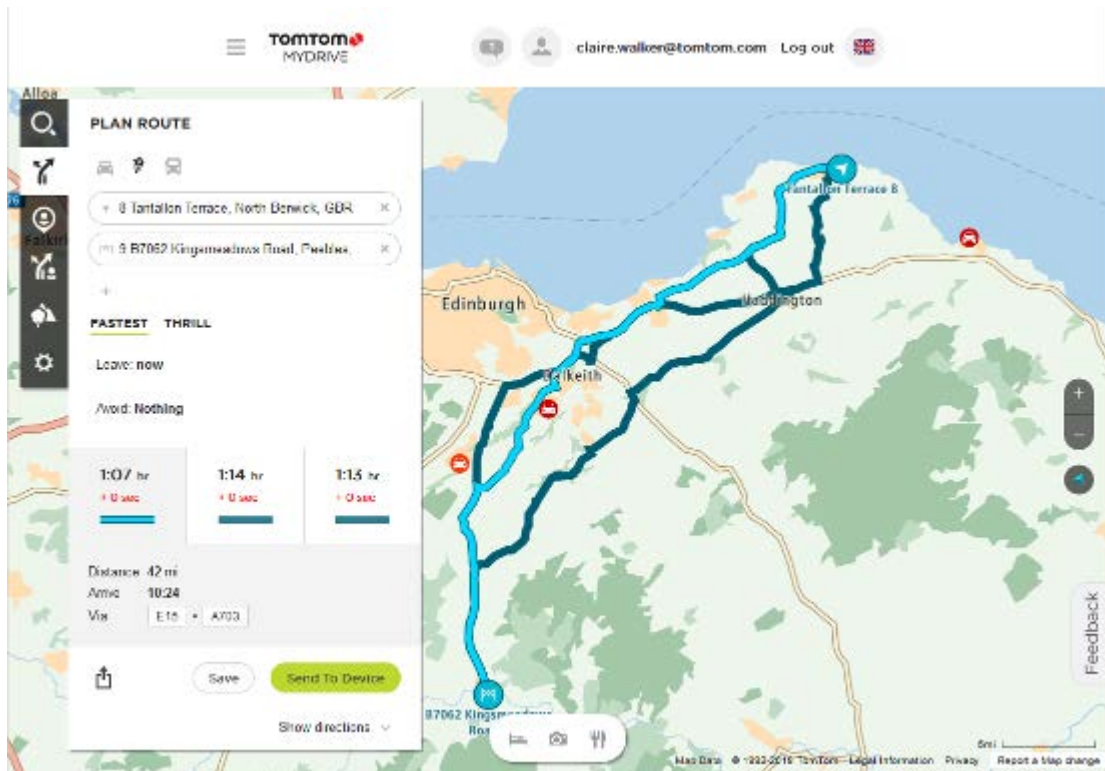

5. Je kunt nu de naam van de route wijzigen, een optionele foto of beschrijving toevoegen en een beschrijvend trefwoord kiezen, zoals 'vakantie'. Schakel **Synchroniseer deze route als een track met mijn navigatiesystemen** in en klik vervolgens op **Sla op**.

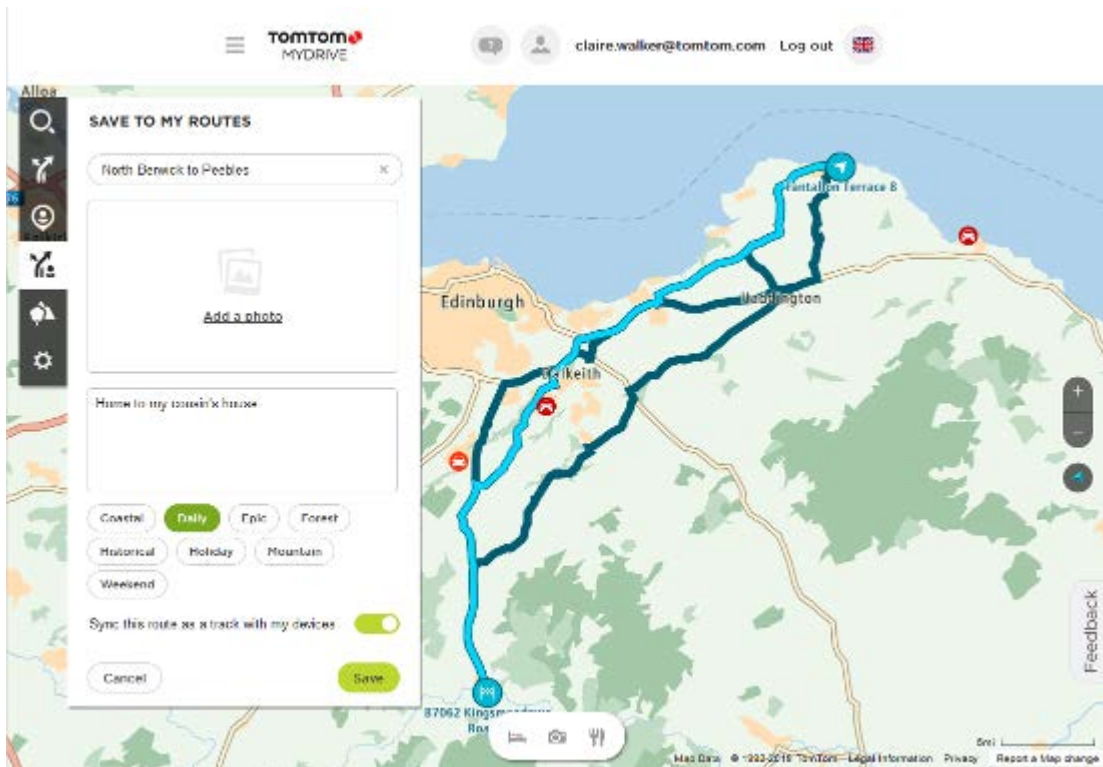

Je route wordt weergegeven in het Mijn routes-gedeelte van MyDrive en wordt gesynchroniseerd met je TomTom Rider zodra je systeem is aangesloten op een computer, binnen het bereik van een draadloos netwerk is of verbinding maakt met je telefoon.

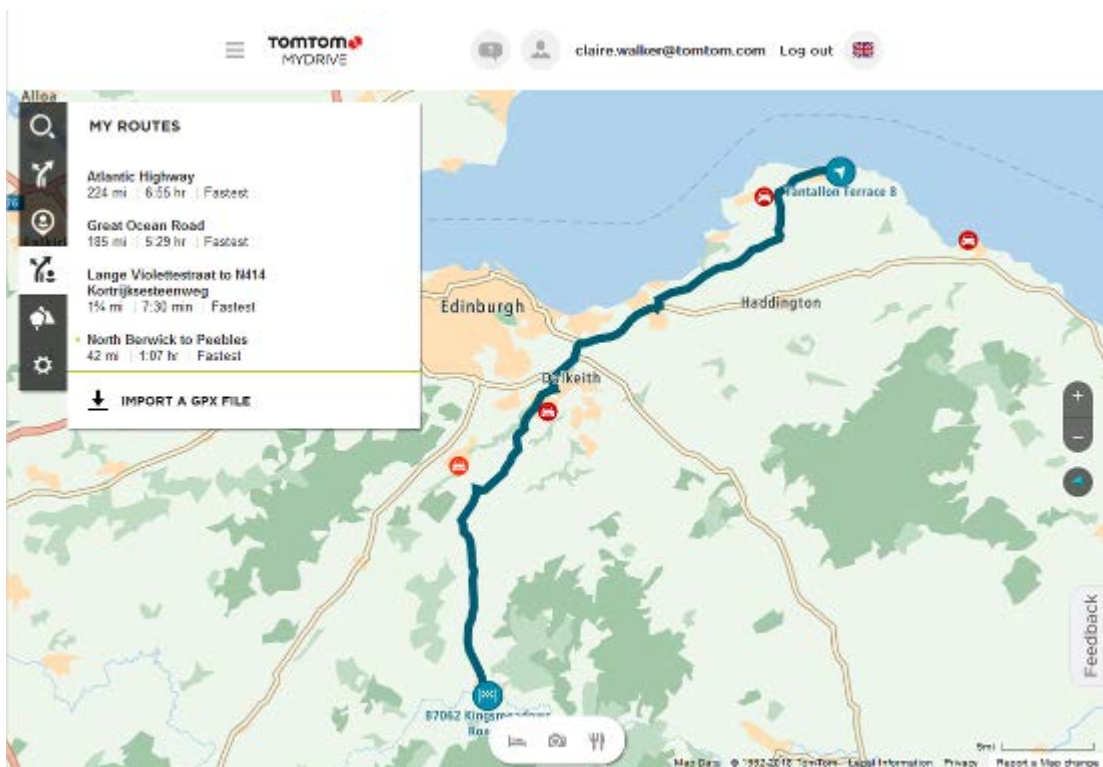


Een route opslaan

1. Plan een route via de stappen die in Een route plannen worden beschreven.

Tip: als je de geplande route niet kunt zien in de kaartweergave, selecteer je de knop voor het vorige scherm om de route weer te geven.

2. Selecteer de route.
3. Selecteer de pop-upmenuknop om het menu te openen.

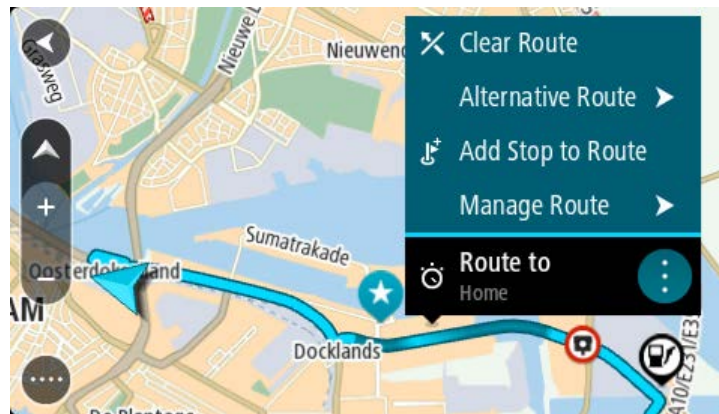


4. Selecteer achtereenvolgens **Beheer route** en **Voeg toe aan Mijn routes**.
De naam van de route wordt weergegeven op het wijzigingsscherm.
5. Wijzig de naam van de route zodat je deze eenvoudig kunt herkennen.
6. Sla de route op in de lijst Mijn routes.

Tip: je kunt een route ook opslaan met de knop **Voeg toe aan Mijn routes** in het menu Huidige route.

Navigeren met een opgeslagen route


Als je een eerder opgeslagen route wilt gebruiken, ga je als volgt te werk:

1. Selecteer **Mijn routes** in het hoofdmenu.
2. Selecteer een route in de lijst.
De route wordt in de kaartweergave getoond.

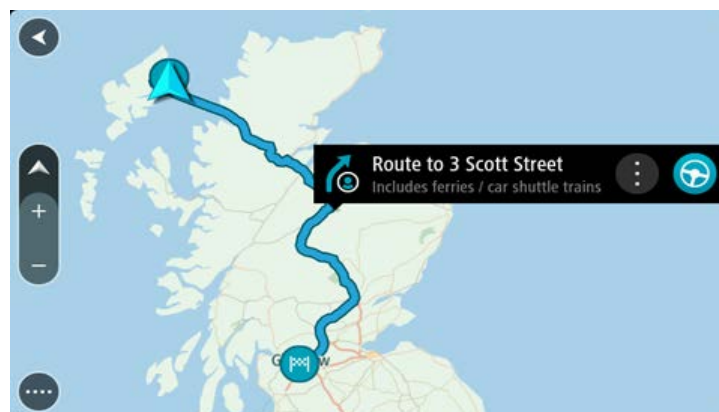

3. Om naar het begin van de opgeslagen route te navigeren, selecteer je **Rijd** op je systeem.

Het beginpunt van de opgeslagen route wordt omgezet in je eerste tussenstop en vervolgens wordt de route gepland. Je wordt vanaf je huidige locatie naar je bestemming geleid. Zodra je begint te rijden, wordt automatisch de reisbegeleidingsweergave getoond.

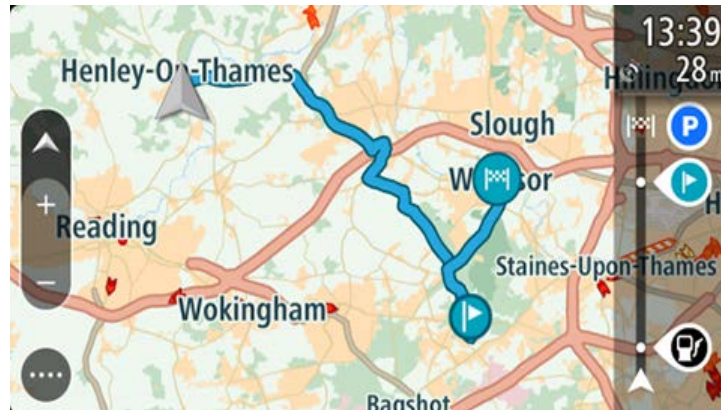

Tip: je kunt het systeem op twee manieren gebruiken met een opgeslagen route: Selecteer het beginpunt van de route. Selecteer **Wijzig in tussenstop** wanneer het pop-upmenu wordt geopend. Je kunt ook **Rijd naar route** selecteren in het menu Huidige route.

Navigeren naar een tussenstop op een opgeslagen route


Je kunt navigeren naar een tussenstop op je opgeslagen route vanaf je huidige locatie in plaats van vanaf het begin van de opgeslagen route. De tussenstop wordt dan het begin van je route. Je nieuwe beginpunt kan dichterbij je huidige locatie liggen of de route wat korter maken.

Let op: het routedeel vanaf het oorspronkelijke beginpunt tot het nieuwe beginpunt wordt verwijderd van de route.


Let op: je oorspronkelijke route in Mijn routes wordt niet gewijzigd. Als je de hele route wilt zien, selecteer je de route opnieuw in Mijn routes.

1. Selecteer **Mijn routes** in het hoofdmenu.
2. Selecteer een route in de lijst.


De route wordt in de kaartweergave getoond.

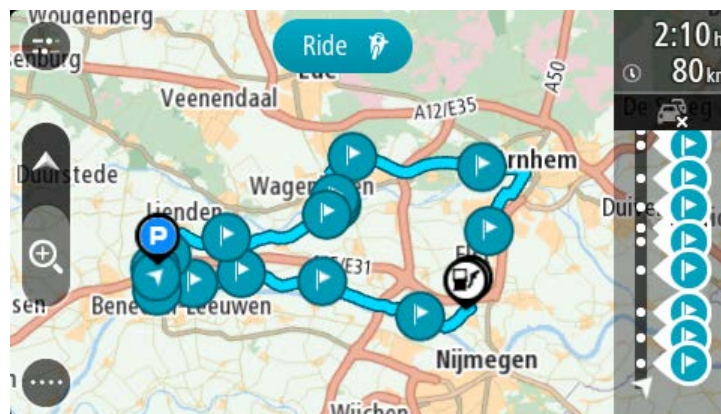


3. Selecteer de tussenstop die je wilt gebruiken als beginpunt en selecteer vervolgens de knop voor het pop-upmenu om het menu te openen.

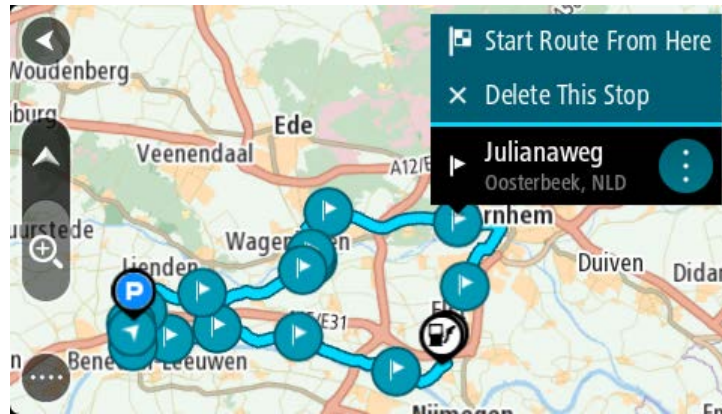

4. Selecteer **Start route vanaf hier**.
Je route wordt berekend vanaf het nieuwe beginpunt.

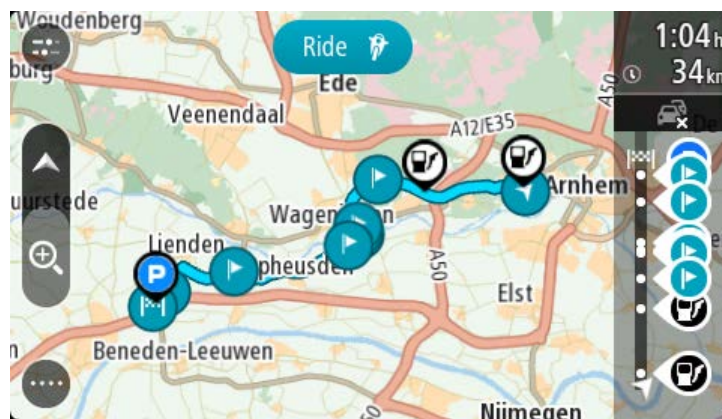

5. Selecteer **Rijd**.
Het beginpunt van je route wordt omgezet in je eerste tussenstop en vervolgens wordt de route gepland vanaf je huidige locatie. Je wordt vervolgens naar je bestemming geleid. Zodra je begint te rijden, wordt automatisch de reisbegeleidingsweergave getoond.

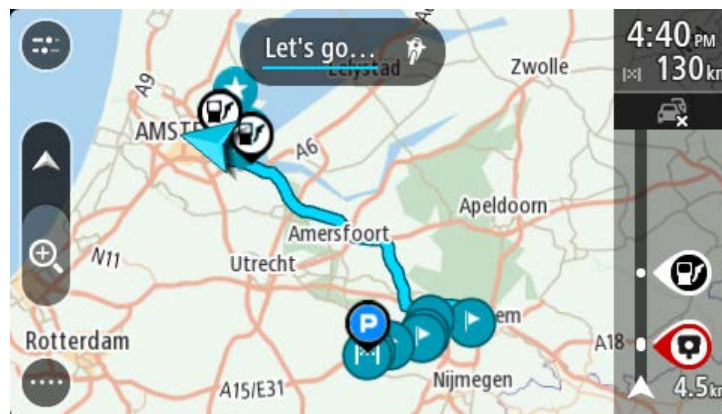


Tip: je kunt het systeem op twee manieren gebruiken met een opgeslagen route: Selecteer het beginpunt van de route. Selecteer **Wijzig in tussenstop** wanneer het pop-upmenu wordt geopend.

Je kunt ook **Rijd naar route** selecteren in het menu Huidige route.

Een tussenstop aan een opgeslagen route toevoegen met behulp van de kaart

Opmerking: je kunt ook een locatie op de kaart ingedrukt houden en **Voeg toe aan huidige route** in het pop-upmenu selecteren.

1. Druk op de weergaveknop om de kaart te tonen.
De volledige route wordt getoond op de kaart.
2. Selecteer de route.
3. Selecteer de pop-upmenuknop om het menu te openen.

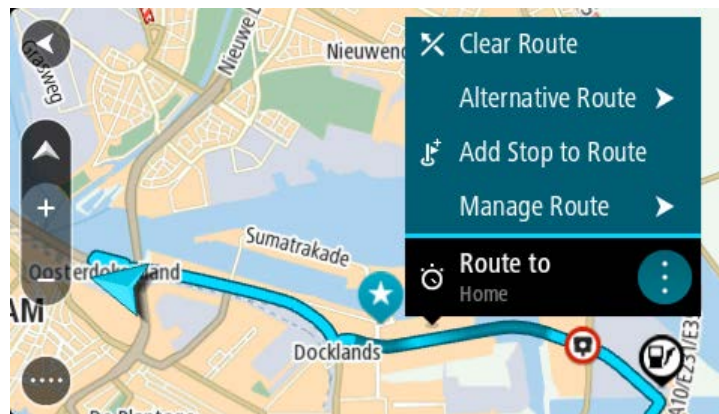

4. Selecteer **Beheer tussenstops**.
5. Selecteer **Voeg tussenstop toe**.
6. Selecteer de nieuwe tussenstop op de kaart.

Tip: als je de naam van de nieuwe tussenstop weet, kun je in plaats van de kaart **Zoek** gebruiken om de tussenstop te selecteren.

7. Selecteer de knop **Voeg tussenstop toe** om deze locatie als tussenstop toe te voegen.
Je route wordt opnieuw berekend om je tussenstop op te nemen.

Tip: als je de opgeslagen route in de lijst Mijn routes met de wijzigingen wilt bijwerken, selecteer je de route op de kaart en selecteer je vervolgens **Sla wijzigingen in route op** in het pop-upmenu.

Een track registreren

Je kunt tijdens het rijden een track registreren, met of zonder geplande route. Na het registreren kun je je track exporteren zodat je deze kunt delen met anderen. Je kunt ook deze ook bekijken via [TomTom MyDrive](#) als je op je systeem bent aangemeld bij MyDrive.

Ga als volgt te werk om een track te registreren:

1. Selecteer **Start registratie** in het hoofdmenu.
Er verschijnt een rode stip rechtsonder op het scherm, die in eerste instantie drie keer knippert om aan te geven dat registratie plaatsvindt. De stip blijft op het scherm staan totdat je de registratie stopt.
2. Selecteer **Stop registratie** in het hoofdmenu.

3. Voer een naam voor je track in of gebruik de voorgestelde combinatie van datum en tijd als naam.
4. Selecteer **Voeg toe** of **Voltooid** op je systeem.
5. Je track wordt opgeslagen in Mijn routes.

Let op: je kunt tracks exporteren als GPX-bestanden en ze opslaan op een geheugenkaart, zodat je ze met anderen kunt delen.

Navigeren met een track


Je kunt tracks importeren op je TomTom Rider met MyDrive. Als je een geïmporteerde track wilt gebruiken, ga je als volgt te werk:

1. Selecteer **Mijn routes** in het hoofdmenu.
2. Selecteer een track in de lijst.

De nieuwe track wordt getoond in de kaartweergave.



3. Selecteer de track en open het pop-upmenu.

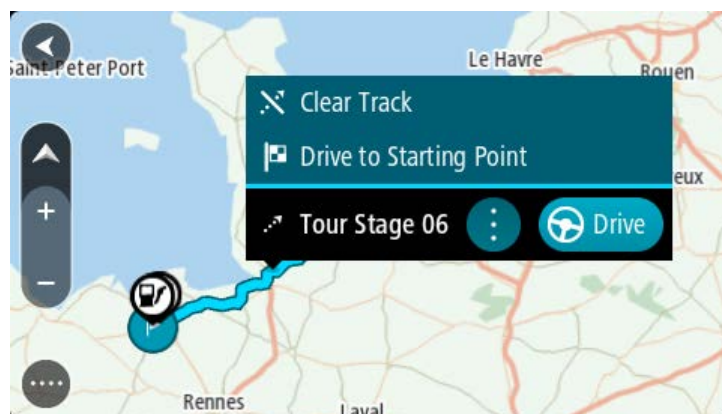

4. Selecteer **Rijd naar beginpunt**.

Het beginpunt van de track wordt omgezet in je eerste tussenstop en vervolgens wordt de route gepland. Je wordt vanaf je huidige locatie naar je bestemming geleid. Zodra je begint te rijden, wordt automatisch de reisbegeleidingsweergave getoond.

Let op: op de kaart zie je twee verschillende kleuren voor je route en je track. De route van je huidige locatie naar het beginpunt heeft een kleur, en de track heeft weer een andere kleur.

Tip: je kunt het systeem op twee manieren gebruiken met een opgeslagen route:

Selecteer het beginpunt van de route. Selecteer **Rijd naar beginpunt** wanneer het pop-upmenu wordt geopend.

Je kunt ook **Rijd naar beginpunt** of **Rijd naar route** selecteren in het menu Huidige track.

Als je **Rijd** selecteert in plaats van **Rijd naar beginpunt**, berekent je systeem een route vanaf je huidige positie naar het dichtstbijzijnde punt van de track. Gebruik deze optie als je dichtbij de track bent en wilt starten of doorgaan vanaf het dichtstbijzijnde punt.

Een route of track uit Mijn routes verwijderen

1. Selecteer **Mijn routes** in het hoofdmenu.
2. Selecteer **Wijzig lijst**.
3. Selecteer de routes die je wilt verwijderen.
4. Selecteer **Verwijder**.

Tracks exporteren naar een geheugenkaart

Je kunt tracks exporteren als GPX-bestanden en ze opslaan op een geheugenkaart, zodat je ze met andere gebruikers kunt delen.

Belangrijk: routes en tracks kunnen niet op dezelfde geheugenkaart worden opgeslagen als kaarten, omdat er een andere formattering van de geheugenkaart wordt gebruikt.

Let op: je kunt op dit moment alleen tracks exporteren uit je TomTom Rider.

Ga als volgt te werk om een of meer tracks te exporteren:

1. Selecteer **Mijn routes** in het hoofdmenu.
2. Selecteer **Deel tracks**.

Tip: je kunt ook in de kaartweergave een track selecteren en **Deel tracks** selecteren in het pop-upmenu.

3. Selecteer een of meer tracks in je lijst om te exporteren.

Tip: als je alle routes voor export wilt selecteren of deselecteren, druk je op de pop-upmenuknop.

4. Selecteer **Deel** en vervolgens **Exporteer naar geheugenkaart**.

Je ziet het bericht **Bezig met opslaan**.

Tip: als je geheugenkaart niet genoeg ruimte heeft of als je kaart niet goed is geformatteerd, wordt op het scherm hulpinformatie weergegeven waarmee je het probleem kunt oplossen.

5. Als je een bericht ziet dat je tracks zijn geëxporteerd, kun je de geheugenkaart verwijderen en je tracks delen met andere gebruikers.

Let op: elke geëxporteerde route wordt opgeslagen als een GPX-bestand in de map **TomTom Routes** op je geheugenkaart.

Routes en tracks importeren van een geheugenkaart

Je kunt twee soorten bestanden importeren van een geheugenkaart:

- GPX-bestanden - deze worden tracks nadat ze zijn geïmporteerd.

- ITN-bestanden - deze worden routes nadat ze zijn geïmporteerd.

ITN-bestanden zijn TomToms eigen reisplanbestanden. Andere gebruikers kunnen reisplanbestanden maken en met je delen, maar je kunt ook ITN- en GPX-bestanden downloaden via [TomTom MyDrive](#).

Ga als volgt te werk om een of meer routes en tracks van een geheugenkaart te importeren:

1. Plaats een geheugenkaart in de kaartsleuf van je TomTom Rider.
Wanneer routes worden aangetroffen, wordt dit bevestigd met een bericht.
2. Selecteer **Importeer routes**.
3. Selecteer een of meer routes in de lijst op je geheugenkaart om te importeren.
4. Selecteer **Importeer**.
Het bericht **Tracks worden geïmporteerd** wordt weergegeven. Je routes worden geïmporteerd naar je systeem.
5. Als je een bericht ziet dat je routes zijn geïmporteerd, kun je de geheugenkaart verwijderen.
6. Selecteer **Mijn routes** in het hoofdmenu om de geïmporteerde routes en tracks weer te geven.

Routes via USB importeren van je computer

Je kunt twee soorten bestanden via USB van je computer op je TomTom Rider importeren:

- GPX-bestanden - deze worden tracks nadat ze zijn geïmporteerd.
- ITN-bestanden - deze worden routes nadat ze zijn geïmporteerd.

Tip: ITN-bestanden zijn TomTom's eigen reisplanbestanden. Vrienden kunnen reisplanbestanden met je delen en je kunt ITN- en GPX-bestanden downloaden via [TomTom MyDrive](#).

Ga als volgt te werk om routes via USB te importeren:

1. Sluit je TomTom Rider met de meegeleverde USB-kabel aan op de computer en schakel vervolgens je TomTom Rider in.

Het scherm **Aangesloten op je computer** wordt geopend.

Let op: gebruik UITSLUITEND de USB-kabel die werd meegeleverd bij je TomTom Rider. Andere USB-kabels werken mogelijk niet naar behoren.

Let op: verbind de USB-kabel rechtstreeks met de computer en niet met een USB-hub of een USB-poort op het toetsenbord of de monitor.

Tip: als je het scherm **Aangesloten op je computer** sluit maar nog routes wilt importeren, koppel je de USB-kabel los van je computer en sluit je de kabel vervolgens weer aan.

2. Selecteer op je TomTom Rider **Importeer routes**.
3. Open een bestandsverkenner op je computer.
Tip: je TomTom Rider wordt altijd weergegeven als een schijfstation op de computer.
4. Kopieer in de bestandsverkenner de route(s) die je wilt importeren naar je TomTom Rider.

Tip: je kunt routes direct in de hoofddirectory of in de interne opslagmap plakken. Als je een geheugenkaart in je TomTom Rider hebt geplaatst, kun je je routes ook naar de SD-kaartmap kopiëren.

5. Selecteer **OK** op je TomTom Rider.

Op je TomTom Rider worden de routes getoond die je hebt gekopieerd.

6. Selecteer een of meerdere routes die je wilt importeren en selecteer vervolgens **Importeer**.
Het bericht **Routes worden geïmporteerd** wordt weergegeven.
7. Wanneer het bericht **Importeren voltooid** wordt weergegeven, selecteer je **OK** en koppel je je TomTom Rider los.
8. Selecteer **Mijn routes** in het hoofdmenu om de geïmporteerde routes en tracks weer te geven.

Mijn plaatsen

Informatie over Mijn plaatsen

Met Mijn plaatsen kun je eenvoudig een locatie selecteren zonder dat je de locatie elke keer moet zoeken. Je kunt Mijn plaatsen gebruiken om een verzameling nuttige of favoriete adressen te maken.

Tip: de termen 'Favoriet' en 'Plaats' betekenen hetzelfde: favorieten zijn plaatsen waar je vaak naartoe gaat.

De volgende items bevinden zich altijd in Mijn plaatsen:

- **Thuis** - je thuislocatie kan je thuisadres zijn of een plaats waar je vaak moet zijn. Met deze functie kun je daar eenvoudig naartoe navigeren.
- **Werk** - je werklocatie kan je werkadres zijn of een plaats waar je vaak moet zijn. Met deze functie kun je daar eenvoudig naartoe navigeren.
- **Recente bestemmingen** - selecteer deze knop om je bestemming te selecteren in een lijst met locaties die je onlangs als bestemming hebt gebruikt. Hieronder vallen ook je tussenstops.
- **Gemarkeerde locaties** - je kunt een locatie markeren en deze tijdelijk toevoegen aan Mijn plaatsen.

Je kunt in Mijn plaatsen direct een locatie toevoegen door een locatie te selecteren op de kaart, door een locatie te zoeken of door een locatie te markeren.

Je kunt POI-lijsten van de community uploaden via TomTom MyDrive en kies vervolgens om de POI-locaties op de kaart weer te geven.

Je thuislocatie, werklocatie, gemarkeerde locaties en de locaties die je hebt toegevoegd, worden weergegeven in een lijst in Mijn plaatsen. Bovendien is elke locatie gemarkeerd op de kaart.

Je thuis- of werklocatie instellen

Je kunt je thuis- of werklocaties op de volgende manieren instellen:

Je thuis- en werklocaties instellen met Mijn plaatsen

1. Selecteer in het hoofdmenu **Mijn plaatsen**.
2. Selecteer **Voeg Thuis toe** of **Voeg Werk toe**.

Tip: je kunt ook **Voeg Thuis toe** in het hoofdmenu selecteren om je thuislocatie in te stellen.

3. Als je een thuis- of werklocatie wilt selecteren, kun je dat op een van de volgende manieren doen:
 - Zoom op de kaart in op de locatie die je wilt selecteren. Houd de locatie ingedrukt om deze te selecteren en selecteer vervolgens **Instellen**.
 - Selecteer de knop Zoek en zoek een locatie. Selecteer een locatie die je wilt instellen als thuis- of werklocatie en selecteer vervolgens **Stel in**.

Je thuis- of werklocaties instellen met de kaart

1. In de kaartweergave verplaats je de kaart en zoom je in tot je je thuis- of werklocatie kunt zien.
2. Houd de locatie ingedrukt om deze te selecteren.

In een pop-upmenu wordt het dichtstbijzijnde adres getoond.

1. Open het pop-upmenu en selecteer **Voeg plaats toe**.
2. Voer in de naambalk de naam 'Thuis' of 'Werk' in.

Let op: 'Thuis' moet met een hoofdletter T worden geschreven en 'Werk' met een hoofdletter W.

3. De locatie opslaan.
Je thuis- of werklocatie wordt weergegeven op de kaart.


Je thuislocatie wijzigen

Je kunt je thuislocatie op de volgende manieren wijzigen.

Je thuislocatie wijzigen via Mijn plaatsen

1. Selecteer in het hoofdmenu **Mijn plaatsen**.
2. Selecteer **Thuis**.

Je thuislocatie wordt met een pop-upmenu op de kaart getoond.

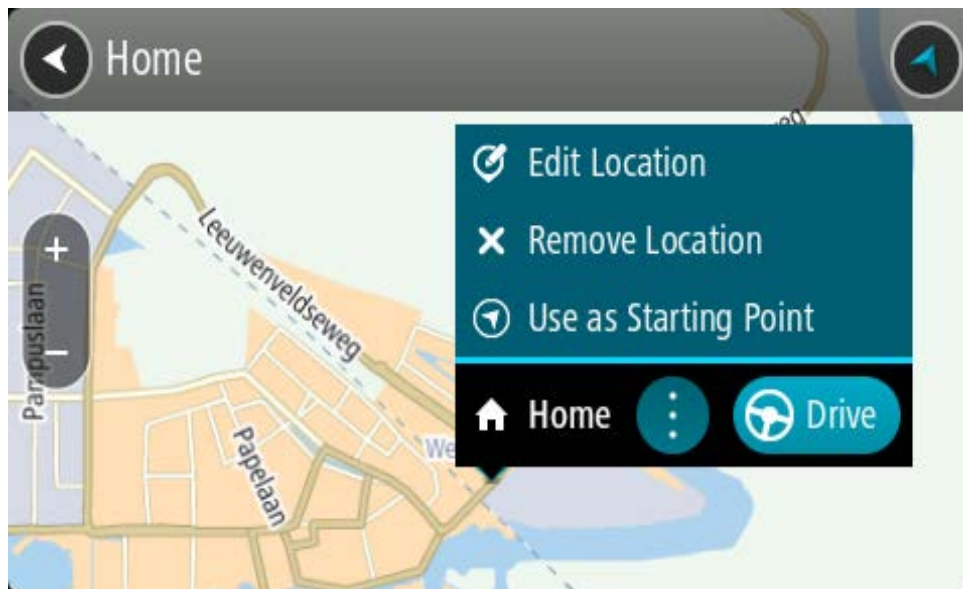

3. Selecteer **Wijzig locatie**.
4. Als je een nieuwe thuislocatie wilt selecteren, ga je op een van de volgende manieren te werk:
 - Zoom op de kaart in op de locatie die je wilt selecteren. Houd de locatie ingedrukt en selecteer vervolgens het symbool voor het toevoegen van een thuislocatie.
 - Selecteer de knop **Zoek** en zoek een locatie. Selecteer een locatie die je wilt instellen als thuislocatie. Selecteer **Stel thuislocatie in**.

Je thuislocatie wijzigen via de kaart

1. In de kaartweergave verplaats je de kaart en zoom je in tot je je nieuwe thuislocatie kunt zien.
2. Selecteer de locatie door je vinger ongeveer een seconde op het scherm te houden.

In een pop-upmenu wordt het dichtstbijzijnde adres getoond.

1. Open het pop-upmenu en selecteer **Voeg plaats toe**.
2. Voer in de naam balk de naam "Thuis" in.

Let op: "Thuis" moet met een hoofdletter T worden geschreven.

3. Selecteer **Voeg toe**.
Je thuislocatie wordt gewijzigd in de nieuwe locatie.

Een locatie toevoegen vanuit Mijn plaatsen

1. Selecteer in het hoofdmenu **Mijn plaatsen**.
2. Selecteer **Voeg nieuwe plaats toe**.
3. Als je een locatie wilt selecteren, ga je op een van de volgende manieren te werk:
 - Zoom op de kaart in op de locatie die je wilt selecteren. Houd de locatie ingedrukt en selecteer vervolgens het symbool voor het toevoegen van een locatie.
 - Zoek een locatie. Selecteer **Toon op kaart** en selecteer vervolgens het symbool voor het toevoegen van een locatie.




De naam van de locatie wordt getoond in het wijzigingsscherm.

4. Wijzig de naam van de locatie zodat je deze eenvoudig kunt herkennen.
5. Selecteer **OK** om de locatie op te slaan in de lijst Mijn plaatsen.

Een locatie toevoegen aan Mijn plaatsen vanaf de kaart

1. Verplaats de kaart en zoom in totdat je de bestemming ziet waar je naartoe wilt navigeren.
2. Houd de locatie ingedrukt om deze te selecteren.

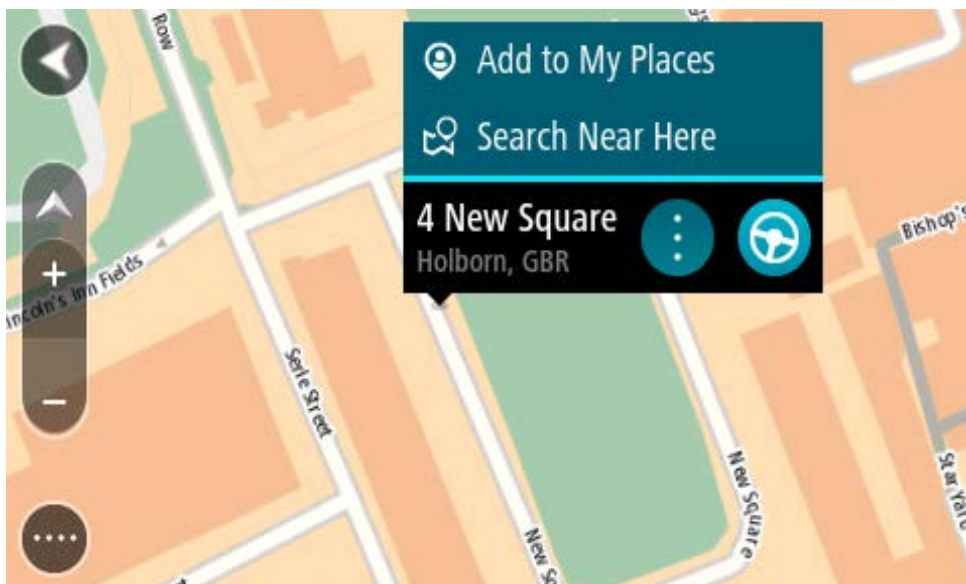

3. Selecteer de knop voor het pop-upmenu.



4. Selecteer **Voeg plaats toe**.

De naam van de locatie wordt weergegeven op het wijzigingsscherm.

5. Wijzig de naam van de locatie zodat je deze eenvoudig kunt herkennen.
6. Selecteer **OK** om de locatie op te slaan in de lijst Mijn plaatsen.
De locatie die je hebt toegevoegd, wordt op de kaart gemarkeerd.

Een locatie toevoegen aan Mijn plaatsen met behulp van de zoekfunctie

1. Zoek een locatie.
2. Selecteer de locatie en selecteer vervolgens **Toon op kaart**.
3. Wanneer de locatie wordt getoond op de kaart, selecteer je de knop voor het pop-upmenu.



4. Selecteer **Voeg plaats toe**.

De naam van de locatie wordt getoond in het wijzigingsscherm.

5. Wijzig de naam van de locatie zodat je deze eenvoudig kunt herkennen.
6. Selecteer **OK** om de locatie op te slaan in de lijst Mijn plaatsen.

Een locatie toevoegen aan Mijn plaatsen door deze te markeren

Om een locatie te markeren en tijdelijk toe te voegen aan Mijn plaatsen, ga je als volgt te werk:

1. Zorg dat je huidige locatie de locatie is die je wilt markeren.
2. Selecteer het symbool van de huidige locatie of het snelheidskader in de reisbegeleiding-sweergave om het [snelmenu](#) te openen.
3. Selecteer **Markeer locatie**.
4. Zodra de locatie is gemarkeerd, wordt deze opgeslagen in Mijn plaatsen in de lijst Gemarkeerde locaties.

Als je een gemarkeerde locatie permanent wilt opslaan, voeg je deze als volgt toe aan Mijn plaatsen:

1. Selecteer in het hoofdmenu **Mijn plaatsen**.
2. Selecteer **Gemarkeerde locaties** en kies je locatie in de lijst.
De gemarkeerde locatie wordt weergegeven op de kaart.
3. Selecteer **Voeg plaats toe** in het pop-upmenu.
De naam van de locatie wordt getoond in het wijzigingsscherm.
4. Wijzig de naam van de locatie zodat je deze eenvoudig kunt herkennen.
5. Selecteer **Voeg toe**.

Een recente bestemming verwijderen uit Mijn plaatsen

1. Selecteer in het hoofdmenu **Mijn plaatsen**.
2. Selecteer **Recente bestemmingen**.

3. Selecteer **Wijzig lijst**.
4. Selecteer de bestemmingen die je wilt verwijderen.
5. Selecteer **Verwijder**.

Een locatie verwijderen uit Mijn plaatsen

1. Selecteer in het hoofdmenu **Mijn plaatsen**.
2. Selecteer **Wijzig lijst**.
3. Selecteer de locaties die je wilt verwijderen.
4. Selecteer **Verwijder**.

POI-lijsten van de community gebruiken

Je kunt verzamelingen met POI's van de community op internet vinden en die gebruiken door ze op te slaan op een ondersteunde SD-kaart die je in het systeem plaatst. Een POI-verzameling kan bijvoorbeeld campings of restaurants bevatten voor het gebied waarin je reist en biedt een eenvoudige manier om een locatie te selecteren zonder dat je steeds naar de locatie hoeft te zoeken.

Tip: sommige TomTom-navigatiesystemen beschikken over vooraf geïnstalleerde POI-lijsten.

Je TomTom Rider maakt gebruik van .OV2-bestanden voor POI-verzamelingen.

Een .OV2-bestand op je TomTom Rider gebruiken

1. Kopieer de .OV2 met een pc naar een ondersteunde SD-kaart.
2. Selecteer **Mijn plaatsen** in het Hoofdmenu.
Je nieuwe POI-lijst wordt in de lijst Plaatsen weergegeven.
3. Selecteer je nieuwe POI-lijst.
Je nieuwe POI-lijst wordt geopend en alle POI's in de lijst worden weergegeven.

Tip: To see more results, hide the keyboard or scroll down the results list.

Tip: You can switch between seeing the results on the map or in a list by selecting the list/map button:



4. Selecteer een POI in de lijst of selecteer de kaartweergave om de POI's op de kaart te zien.
5. Om een route naar deze bestemming te plannen, selecteer je **Rijd** op je systeem.
Er wordt een route gepland en je wordt vervolgens naar de bestemming geleid. Zodra je begint te rijden, wordt automatisch de reisbegeleidingsweergave getoond.

Altijd je POI-lijstlocaties op de kaart tonen

1. Selecteer **Uiterlijk** in het menu Instellingen.
2. Selecteer **Toon POI-lijsten op kaart**.
Je ziet een overzicht van alle POI-lijsten die op je TomTom Rider zijn opgeslagen.
3. Selecteer de POI-lijst die je altijd op de kaart wilt zien.
4. Selecteer een symbool voor je POI-lijst.



5. Keer terug naar de kaartweergave.
6. Zorg dat je de TomTom Rider helemaal uitschakelt en schakel deze vervolgens weer in.
Je POI-lijstlocaties worden weergegeven op de kaart met het symbool dat je hebt geselecteerd.

Je POI-lijstlocaties verwijderen van de kaart

1. Selecteer **Uiterlijk** in het menu Instellingen.
2. Selecteer **Toon POI-lijsten op kaart**.
Je ziet een overzicht van alle POI-lijsten die op je TomTom Rider zijn opgeslagen.
3. Selecteer de POI-lijst die je van de kaart wilt verwijderen.

Tip: de POI-lijst wordt gemarkeerd met het symbool dat je hebt geselecteerd.

4. Selecteer **Niet tonen**.
5. Keer terug naar de kaartweergave.
6. Zorg dat je de TomTom Rider helemaal uitschakelt en schakel deze vervolgens weer in.
Je POI-lijstlocaties zijn verwijderd van de kaart.

Map Share

Info over Map Share

Je kunt kaartaanpassingen melden met behulp van Map Share. Deze kaartaanpassingen worden vervolgens gedeeld met andere gebruikers van het TomTom-systeem wanneer zij een kaartupdate ontvangen.

Je kunt op twee manieren een kaartaanpassing melden:

- Selecteer een locatie op de kaart en maak direct een wijzigingsrapport.
- Markeer een locatie en maak op een later tijdstip een wijzigingsrapport.

Om je rapport met kaartaanpassingen naar TomTom te verzenden, moet je je TomTom Rider aansluiten op de computer en MyDrive Connect gebruiken.

Alle kaartaanpassingen worden door TomTom gecontroleerd. Deze gecontroleerde wijzigingen worden opgenomen in de volgende kaartupdate die je ontvangt wanneer je het systeem via een USB-verbinding op MyDrive Connect aansluit.


Tip: als een wegafsluiting wordt gemeld met behulp van Map Share, wordt de wegafsluiting gecontroleerd en onmiddellijk door TomTom Traffic weergegeven.

Een kaartcorrectierapport maken

Belangrijk: om veiligheidsredenen moet je tijdens het rijden niet de volledige details van een kaartcorrectie invoeren. Je kunt altijd [de locatie markeren](#) en het rapport later maken.


Ga als volgt te werk om een kaartcorrectierapport te maken:

1. Houd de locatie van de kaartcorrectie ingedrukt op de kaartweergave.
2. Selecteer de pop-upmenuknop om het menu te openen.
3. Selecteer **Meld kaartaanpassing** in het pop-upmenu.

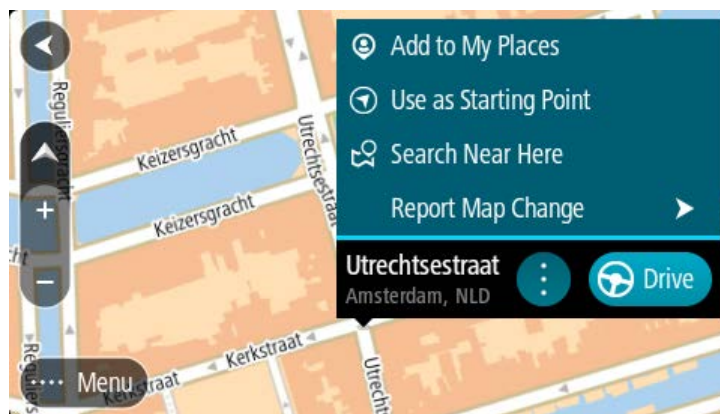

4. Selecteer het type kaartcorrectie dat je wilt toepassen.

5. Let op: als je een type kaartcorrectie wilt melden dat niet in het menu staat, gebruik je de [Map Share Reporter](#) op [tomtom.com](#).

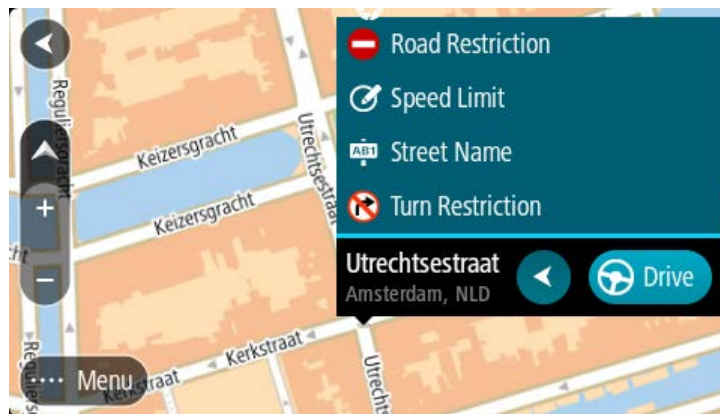

6. Volg de instructies voor het gewenste type kaartcorrectie.
7. Selecteer **Rapport**.
8. Verbind je TomTom Rider met MyDrive om je kaartcorrectierapport naar TomTom te verzenden en kaartcorrecties van andere TomTom-gebruikers te ontvangen.


Een kaartaanpassingsrapport maken van een gemarkeerde locatie

Als je tijdens het rijden een kaartfout ziet, kun je de locatie hiervan markeren, zodat je de aanpassing later kunt melden.

Tip: je kunt je huidige locatie zelfs tijdens het rijden markeren.

Belangrijk: meld geen kaartaanpassingen tijdens het rijden.

1. In de kaartweergave of reisbegeleidingsweergave selecteer je het symbool voor de huidige locatie of het snelheidskader.
Het snelmenu wordt geopend.

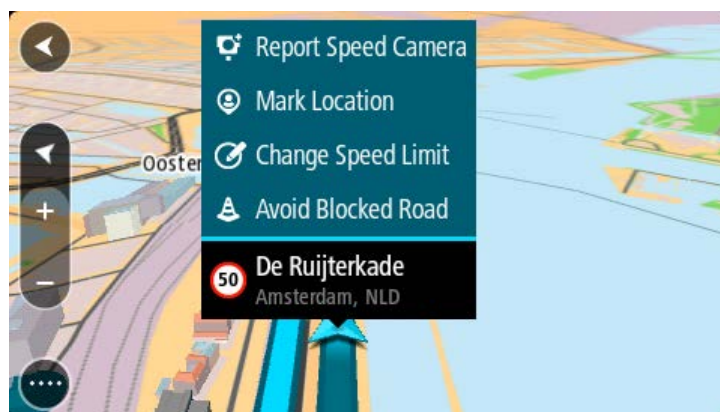

2. Selecteer **Markeer locatie**.
De gemarkeerde locatie wordt in Mijn plaatsen opgeslagen met de datum en tijd van opslaan.
3. Selecteer **Mijn plaatsen** in het hoofdmenu.
4. Open de map **Gemarkeerde locaties** en selecteer de gemarkeerde locatie.
De gemarkeerde locatie wordt weergegeven op de kaart.

5. Selecteer **Meld kaartaanpassing** in het pop-upmenu.
6. Selecteer het type kaartaanpassing dat je wilt toepassen.

Let op: als je een type kaartaanpassing wilt melden dat niet in het menu staat, gebruik je de [Map Share Reporter](#) op tomtom.com.

7. Volg de instructies voor het gewenste type kaartaanpassing.
8. Selecteer **Rapport**.
De markering voor de gemarkeerde locatie wordt verwijderd van de kaart.
9. Verbind je TomTom Rider met MyDrive Connect om je kaartaanpassingsrapport naar TomTom te verzenden en kaartaanpassingen van andere TomTom-gebruikers te ontvangen.

Typen kaartaanpassingen

Er bestaan verschillende soorten kaartaanpassingen.

Let op: als je een type kaartaanpassing wilt melden dat niet hieronder wordt beschreven, gebruik je de [Map Share Reporter op tomtom.com](#).


Voor alle onderstaande kaartaanpassingen moet je je TomTom Rider verbinden met MyDrive Connect om je kaartaanpassingsrapport naar TomTom te verzenden en kaartaanpassingen van andere TomTom-gebruikers te ontvangen.

Wegbeperking

Selecteer deze optie om een straat te blokkeren of deblokkeren. Je kunt de straat in één of beide richtingen blokkeren of deblokkeren door het volgende te doen:

1. Houd de locatie van de kaartaanpassing ingedrukt in de kaartweergave.
2. Selecteer de pop-upmenuknop om het menu te openen.
3. Selecteer **Meld kaartaanpassing** in het pop-upmenu.
4. Selecteer **Wegbeperking**.

Selecteer het verkeersbord aan een van de uiteinden van de straat om het te wijzigen van open naar gesloten of omgekeerd.

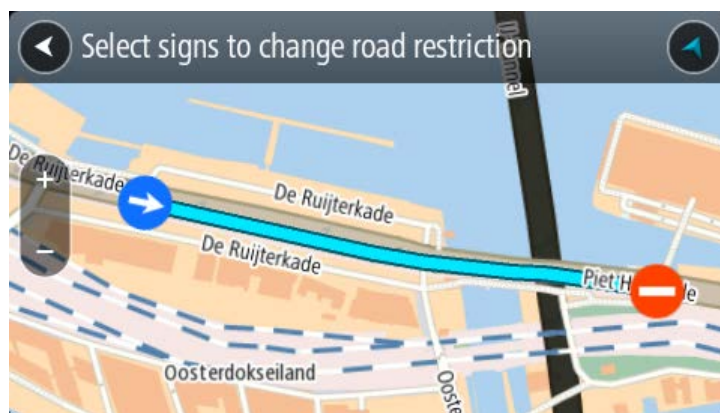

5. Selecteer **Rapport**.

Straatnaam

Selecteer deze optie om een onjuiste straatnaam te corrigeren.

1. Houd de locatie van de kaartaanpassing ingedrukt in de kaartweergave.
2. Selecteer de pop-upmenuknop om het menu te openen.
3. Selecteer **Meld kaartaanpassing** in het pop-upmenu.
4. Selecteer **Straatnaam**.
5. Voer de juiste straatnaam in.
6. Selecteer **Rapport**.

Afslagbeperking

Selecteer deze optie om onjuiste afslagbeperkingen van een straat te melden.

1. Houd de locatie van de kaartaanpassing ingedrukt in de kaartweergave.
2. Selecteer de pop-upmenuknop om het menu te openen.
3. Selecteer **Meld kaartaanpassing** in het pop-upmenu.
4. Selecteer **Afslagbeperking**.
5. Als er een onjuiste kruising wordt weergegeven, selecteer je **Selecteer andere kruising**.
6. Selecteer de rijrichting.

De kaart draait zodat de richting waar je vandaan komt, onder aan het scherm wordt weergegeven.

7. Selecteer de verkeersborden om de beurt om de afslagbeperkingen per straat te wijzigen op de kruising.



8. Selecteer **Rapport**.

Maximumsnelheid

Selecteer deze optie om de maximumsnelheid op de kaart te corrigeren.

1. Houd de locatie van de kaartaanpassing ingedrukt in de kaartweergave.
2. Selecteer de pop-upmenuknop om het menu te openen.
3. Selecteer **Meld kaartaanpassing** in het pop-upmenu.
4. Selecteer **Maximumsnelheid**.
5. Selecteer de juiste maximumsnelheid.

Als de juiste maximumsnelheid niet wordt weergegeven, scrol je naar links of rechts door de beschikbare maximumsnelheden.

6. Selecteer **Rapport**.

Flitsers

Informatie over flitsers

De service Flitsers waarschuwt je voor de volgende flitslocaties:

- Vaste flitsers.
- Mobiele flitsers.
- Mogelijke mobiele flitsers.
- Trajectcontroles.
- Zones met snelheidshandhaving.
- Roodlichtcamera's.
- Flitsers bij verkeersbeperkingen.

De service Flitsers waarschuwt je ook voor de volgende veiligheidsgevaaren:

- Verkeersonveilige locaties.

Je moet verbonden zijn met TomTom Services en aangemeld zijn bij een TomTom-account om TomTom Services op je TomTom Rider te krijgen.

Let op: TomTom Services zijn niet op alle TomTom Rider-systemen beschikbaar.

Important: The Speed Cameras service isn't available in all countries. For example, in France, TomTom offers a Danger Zone service instead and in Switzerland, no speed camera services are permitted at all. In Germany, you are responsible for switching the Speed Cameras service on or off. The issue of the legality of using speed camera services in Germany and other EU countries is not unique. You therefore use this service at your own risk. TomTom accepts no liability arising from the use of this service.

Naar een ander gebied of land rijden

Als je naar een ander gebied of land rijdt waarin waarschuwingen voor flitsers niet zijn toegestaan, schakelt je TomTom Rider TomTom Flitsers uit. Je ontvangt in die gebieden of landen geen waarschuwingen voor flitsers.

Sommige gebieden of landen staan beperkte waarschuwingen voor flitsers toe, zoals alleen waarschuwingen voor vaste flitsers of waarschuwingen voor risicozones. Je TomTom Rider schakelt automatisch over op beperkte waarschuwingen als je over de grens naar die gebieden of landen gaat.

Waarschuwingen voor flitsers

Er worden waarschuwingen gegeven wanneer je een flitser nadert. Je wordt op verschillende manieren gewaarschuwd:

- Er wordt een symbool op de routebalk en op je route op de kaart getoond.
- De afstand tot de flitser wordt op de routebalk getoond.
- De maximumsnelheid op de locatie van de flitser wordt op de routebalk getoond.

- Je hoort een waarschuwingsgeluid als je de flitser nadert.
- Je snelheid wordt gecontroleerd als je een flitser nadert of in een zone met trajectcontrole rijdt. Als je meer dan 5 km/u sneller rijdt dan de maximumsnelheid, wordt de routebalk rood. Als je minder dan 5 km/u sneller rijdt dan de maximumsnelheid, wordt de routebalk oranje.

Tip: in de kaartweergave of reisbegeleidingsweergave kun je in de routebalk een flitersymbool selecteren om het type flitser, de maximumsnelheid en ook de lengte van een zone met trajectcontrole weer te geven. In de kaartweergave kun je ook een flitser selecteren die wordt weergegeven op je route.

Symbool op de kaart	Symbool op de routebalk	Beschrijving
		Vaste flitser - dit type flitser controleert de snelheid van passerende voertuigen en bevindt zich op een vaste locatie.
		Mobiele flitser - dit type flitser controleert de snelheid van passerende voertuigen en kan op verschillende locaties worden ingezet.
		Mogelijke mobiele flitsers - dit type waarschuwing geeft plaatsen aan waar vaak mobiele flitsers worden gebruikt.
		Trajectcontrole - flitsers van dit type meten je gemiddelde snelheid tussen twee punten. Je ontvangt een waarschuwing aan het begin en het einde van de trajectcontrole. Als je in een zone met trajectcontrole rijdt, wordt je gemiddelde snelheid weergegeven en niet je huidige snelheid. De afstand tot het einde van de zone wordt op de routebalk getoond.
		Zones met snelheidshandhaving - in deze zones kunnen meerdere flitsers staan. Je ontvangt een waarschuwing aan het begin en einde van een zone met snelheidshandhaving. Terwijl je in een zone met snelheidshandhaving rijdt, wordt je huidige snelheid weergegeven en is de visuele waarschuwing zichtbaar in de routebalk.
	 	Roodlichtcamera - dit type flitser controleert of er auto's door rood licht rijden. Er zijn twee typen roodlichtcamera's: camera's die controleren of je door rood licht rijdt, en camera's die niet alleen controleren of je door rood licht rijdt maar ook of je te hard rijdt.

Symbool op de kaart	Symbool op de routebalk	Beschrijving
		Verkeersbeperring - dit type waarschuwing waarschuwt je voor wegen met beperkte toegang.
		Verkeersonveilige locatie - dit type waarschuwing is bedoeld voor plaatsen waar in de loop der tijd veel verkeersongelukken hebben plaatsgevonden. Je ontvangt een waarschuwing aan het begin en het einde van de verkeersonveilige locatie. Terwijl je op een verkeersonveilige locatie rijdt, wordt je huidige snelheid weergegeven en is de visuele waarschuwing zichtbaar in de routebalk.

De manier wijzigen waarop je wordt gewaarschuwd

Als je de manier wilt wijzigen waarop je wordt gewaarschuwd voor flitsers, selecteer je **Geluiden en waarschuwingen** in het menu Instellingen.



Je kunt nu instellen hoe je wilt worden gewaarschuwd voor de verschillende typen flitsers en veiligheidsgevaaren. Je kunt kiezen of je altijd wordt gewaarschuwd, alleen wordt gewaarschuwd als je te snel rijdt of nooit wordt gewaarschuwd.

Als je alle waarschuwingen wilt uitschakelen, schakel je **Flitsers en waarschuwingen** uit.

Een nieuwe flitser melden

Als je een nieuwe flitser passeert waarvoor je niet bent gewaarschuwd, kun je dit direct melden. De flitser wordt automatisch opgeslagen op je systeem en ook verzonden naar andere gebruikers.

Let op: om een flitser te melden, moet je verbonden zijn met TomTom Services en aangemeld zijn bij je TomTom-account.

Je kunt een flitser op de volgende manieren melden:

Het snelheidskader gebruiken om een flitser te melden

1. Selecteer het symbool voor de flitser in het snelheidskader van de reisbegeleidingsweergave. Er wordt een bericht weergegeven waarin je wordt bedankt dat je de flitser hebt gemeld.

Tip: als je een vergissing maakt bij het melden van een flitser, selecteer je **Annuleer** in het bericht.

Het snelmenu gebruiken om een flitser te melden

1. Selecteer het symbool voor de huidige locatie of het snelheidskader in de reisbegeleiding-sweergave.
2. Selecteer **Meld flitser** in het pop-upmenu.

Er wordt een bericht weergegeven waarin je wordt bedankt dat je de flitser hebt toegevoegd.

Tip: als je een vergissing maakt bij het melden van een flitser, selecteer je **Annuleer** in het bericht.

Een mobiele flitser bevestigen of verwijderen

Je kunt de aanwezigheid van een mobiele flitser bevestigen of een mobiele flitser verwijderen als de flitser er niet meer is.

Direct na het passeren van een mobiele flitser wordt je op de routebalk gevraagd of de flitser er nog steeds is.

- Selecteer **Ja** als de mobiele flitser er nog steeds is.
- Selecteer **Nee** als de mobiele flitser is weggehaald.

Je selectie wordt naar TomTom verzonden. We verzamelen meldingen van meerdere gebruikers om te bepalen of de flitserwaarschuwing nog geldig is of moet worden verwijderd.

Locaties voor flitsers en gevaren bijwerken

De locaties van de flitsers kunnen regelmatig veranderen. Zo kunnen er zonder waarschuwing nieuwe flitsers verschijnen en ook de locaties van andere gevaren kunnen veranderen, zoals verkeersonveilige locaties.

Wanneer je TomTom Rider verbinding heeft met TomTom Services, ontvang je realtime alle flitserupdates voor locaties van vaste en mobiele flitsers. Je hoeft niets te doen om updates te ontvangen; ze worden automatisch naar je TomTom Rider verzonden.

Gevarenzones

Informatie over gevarenzones en risicozones

De service Gevarenzones waarschuwt je voor gevarenzones en risicozones op je route als je in Frankrijk bent.

Sinds 3 januari 2012 is het in Frankrijk verboden om waarschuwingen te ontvangen over de locatie van vaste of mobiele flitsers. Om tegemoet te komen aan deze wijziging in de Franse wetgeving, worden flitslocaties nu niet langer gemeld, maar worden er gevarenzones en risicozones aangegeven.

Belangrijk: buiten Frankrijk ontvang je waarschuwingen voor flitsers. In Frankrijk ontvang je waarschuwingen voor gevarenzones en risicozones. Als je de grens overgaat, verandert het type waarschuwing dat je ontvangt.

Een gevarenzone wordt door de Franse wetgeving gespecificeerd. Een risicozone is een tijdelijke gevarenzone die door gebruikers is gemeld. De service Gevarenzones waarschuwt je op dezelfde manier voor gevarenzones en risicozones.

In gevarenzones en risicozones kunnen zich al dan niet een of meerdere flitsers of diverse andere gevaren bevinden:

- Er worden geen specifieke locaties aangegeven. In plaats hiervan zie je het pictogram voor gevarenzones wanneer je de zone nadert.
- De minimale lengte van de zone is afhankelijk van het wegtype en bedraagt 300 m voor wegen in de bebouwde kom, 2000 m (2 km) voor secundaire wegen en 4000 m (4 km) voor snelwegen.
- De een of meerdere aanwezige flitsers kunnen zich overal binnen de zone bevinden.
- Als twee gevarenzones zich dicht bij elkaar bevinden, kunnen de waarschuwingen hiervoor worden gecombineerd tot één langere zone.

Informatie over de locatie van zones wordt voortdurend bijgewerkt door TomTom en andere gebruikers, en wordt regelmatig naar je TomTom Rider verzonden, zodat je altijd over de meest actuele informatie beschikt. Jij kunt ook je steentje bijdragen door nieuwe locaties van risicozones te melden.

Je moet verbonden zijn met TomTom Services en aangemeld zijn bij een TomTom-account om TomTom Services op je TomTom Rider te krijgen.

Let op: je kunt een gevarenzone of risicozone niet verwijderen.

Let op: TomTom Services zijn niet op alle TomTom Rider-systemen beschikbaar.

Note: Some TomTom services might not be available in your current location.

Naar een ander gebied of land rijden

Als je naar een ander gebied of land rijdt waarin waarschuwingen voor flitsers niet zijn toegestaan, schakelt je TomTom Rider TomTom Flitsers uit. Je ontvangt in die gebieden of landen geen waarschuwingen voor flitsers.

Sommige gebieden of landen staan beperkte waarschuwingen voor flitsers toe, zoals alleen waarschuwingen voor vaste flitsers of waarschuwingen voor risicozones. Je TomTom Rider schakelt automatisch over op beperkte waarschuwingen als je over de grens naar die gebieden of landen gaat.

Waarschuwingen voor gevarenczones en risicozones

10 seconden voordat je een gevarenczone of risicozone bereikt, worden er waarschuwingen gegeven. Je wordt op verschillende manieren gewaarschuwd:

- Er wordt een symbool op de routebalk en op je route op de kaart getoond.
- De afstand tot de start van de zone wordt op de routebalk getoond.
- De maximumsnelheid in de zone wordt op de routebalk getoond.
- Je hoort een waarschuwingsgeluid als je in de buurt van de zone komt.
- Je snelheid wordt gecontroleerd als je een zone nadert of in een zone rijdt. Als je meer dan 5 km/u sneller rijdt dan de maximumsnelheid, wordt de routebalk rood. Als je minder dan 5 km/u sneller rijdt dan de maximumsnelheid, wordt de routebalk oranje.
- Als je in een zone rijdt, wordt je afstand tot het einde van de zone op de routebalk weergegeven.

Er worden waarschuwingsgeluiden weergegeven voor de volgende typen zones:

Symbool op de kaart	Symbool op de routebalk	Beschrijving
		Gevarenczone - dit type waarschuwing wordt alleen in Frankrijk gegeven. Je ontvangt een waarschuwing aan het begin en het einde van de gevarenczone.
		Risicozone - dit type waarschuwing wordt alleen in Frankrijk gegeven. Je ontvangt een waarschuwing aan het begin en het einde van de risicozone.

Je kunt de manier wijzigen waarop je wordt gewaarschuwd voor gevarenczones en risicozones.

De manier wijzigen waarop je wordt gewaarschuwd

Als je de manier wilt wijzigen waarop je wordt gewaarschuwd voor gevarenczones, selecteer je **Geluiden en waarschuwingen** in het menu Instellingen.



Je kunt dan instellen hoe je wilt worden gewaarschuwd voor de verschillende typen zones. Je kunt kiezen of je altijd wordt gewaarschuwd, alleen wordt gewaarschuwd als je te snel rijdt of nooit wordt gewaarschuwd.

Als je alle waarschuwingen wilt uitschakelen, schakel je **Gevarenczones en waarschuwingen** uit.

Een risicozone melden

Als je een nieuwe tijdelijke risicozone passeert waarvoor je niet bent gewaarschuwd, kun je dit direct melden.

Let op: om een risicozone te melden, moet je verbonden zijn met TomTom Services en aangemeld zijn bij je TomTom-account.

Als een nieuwe tijdelijke risicozone meteen voor of na een bestaande risicozone of gevarenzone wordt gemeld, wordt de nieuwe zone toegevoegd aan de bestaande. De risicozone wordt automatisch opgeslagen op je systeem en ook verzonden naar andere gebruikers. Een gemelde risicozone blijft gedurende drie uur op je systeem aanwezig.

Als genoeg gebruikers van Gevarenzones een nieuwe risicozone melden, kan die zone een gevarenzone worden en beschikbaar worden voor alle abonnees.

Je kunt een risicozone op de volgende manieren melden:

Het snelheidskader gebruiken om een risicozone te melden

1. Selecteer het symbool voor de risicozone in het snelheidskader van de reisbegeleiding-sweergave.

Er wordt een bericht weergegeven waarin je wordt bedankt dat je de zone hebt gemeld.

Tip: als je een vergissing maakt bij het melden van een flitser, selecteer je **Annuleer** in het bericht.

Het snelmenu gebruiken om een risicozone te melden

1. Selecteer het symbool voor de huidige locatie of het snelheidskader in de reisbegeleiding-sweergave.

2. Selecteer **Meld risicozone** in het pop-upmenu.

Er wordt een bericht weergegeven waarin je wordt bedankt dat je de risicozone hebt toegevoegd.

Tip: als je een vergissing maakt bij het melden van een risicozone, selecteer je **Annuleer** in het bericht.

Locaties voor gevarenzones en risicozones bijwerken

De locaties van gevarenzones en risicozones kunnen vaak veranderen. Er kunnen ook nieuwe zones zijn zonder waarschuwing.

Je TomTom Rider ontvangt alle zone-updates in realtime. Je hoeft niets te doen om updates te ontvangen; ze worden automatisch naar je TomTom Rider verzonden.

Instellingen

Uiterlijk

Selecteer **Instellingen** in het hoofdmenu en selecteer vervolgens **Uiterlijk**.



In dit scherm kun je de volgende instellingen wijzigen:

- **Scher**
Selecteer [Scher](#) om het uiterlijk van het scherm te wijzigen.
- **Routebalk**
Selecteer Routebalk om de informatie die wordt weergegeven op de routebalk te wijzigen.
- **Toon POI-lijsten op kaart**
Selecteer [Toon POI-lijsten op kaart](#) om te kiezen welke POI-lijsten je op de kaart wilt weergegeven.

Opmerking: [Toon POI-lijsten op kaart](#) is niet beschikbaar op alle TomTom-navigatiesystemen of -apps.

- **Reisbegeleidingsweergave**
Selecteer [Reisbegeleidingsweergave](#) om de informatie die wordt weergegeven in de reisbegeleidingsweergave te wijzigen.
- **Automatisch zoomen**
Selecteer [Automatisch zoomen](#) om te wijzigen hoe een afslag tijdens het rijden wordt weergegeven.
- **Afbeeldingen van snelwegafritten**
Selecteer [Afbeeldingen van snelwegafritten](#) als je wilt wijzigen hoe snelwegafritten en kruisingen op je route worden weergegeven.
- **Schakel automatisch naar kaartweergave**
De functie voor het automatisch wijzigen van de weergave is standaard ingeschakeld. Dit betekent bijvoorbeeld dat de kaartweergave wordt getoond op je TomTom Rider wanneer er een alternatieve route wordt voorgesteld, samen met verschillende andere soorten omstandigheden. Verder wordt bijvoorbeeld op je TomTom Rider ook de reisbegeleidingsweergave getoond wanneer je begint te rijden en je tempo versnelt. Selecteer deze instelling als je de functie voor het automatisch schakelen tussen de reisbegeleidingsweergave en de kaartweergave wilt uitschakelen.

Schermb

Selecteer **Instellingen** in het hoofdmenu en selecteer vervolgens **Uiterlijk**.



Themakleur

Selecteer **Themakleur** om de kleur voor de menu's, knoppen en pictogrammen en op de kaart te wijzigen.

Tip: het symbool voor de huidige locatie en de route krijgen ook de geselecteerde kleur. Je kunt altijd de oorspronkelijke kleur weer instellen.

Helderheid

Selecteer **Helderheid** als je de volgende instellingen wilt wijzigen:

- **Daghelderheid**
Verplaats de schuifregelaar als je het helderheidsniveau van het scherm wilt aanpassen voor overdag.
- **Nachthelderheid**
Verplaats de schuifregelaar als je het helderheidsniveau van het scherm wilt aanpassen voor 's nachts.

Selecteer **Schakel naar nachtkleuren als het donker wordt** als je wilt dat er automatisch wordt overgeschakeld naar nachtkleuren wanneer het donker wordt.

Grootte van tekst en knoppen

Selecteer **Grootte van tekst en knoppen** om de grootte van tekst en knoppen op het scherm te wijzigen.

Let op: deze functie is alleen beschikbaar op systemen met een scherm van 6 inch of groter.

Sleep de schuifbalk om de grootte van de tekst en knoppen te wijzigen naar klein, normaal of groot en selecteer vervolgens **Pas deze wijziging toe**. Je TomTom Rider wordt opnieuw opgestart en de wijziging wordt toegepast.

Systempositie vergrendelen

Selecteer **Instellingen** in het hoofdmenu en selecteer vervolgens **Uiterlijk**.

Selecteer **Schermb**.



Weergavevergrendeling

Selecteer **Weergavevergrendeling** om te voorkomen dat het scherm draait wanneer je je systeem draait.

Als deze functie UIT is (standaard), draait het scherm mee wanneer je je systeem in de staande of liggende positie draait.

Als je het scherm in de staande of liggende positie wilt vergrendelen, draai je het systeem in de gewenste positie en zet je de instelling op AAN om het scherm in deze positie te vergrendelen.

Kaartkleur

Selecteer **Instellingen** in het hoofdmenu en selecteer vervolgens **Uiterlijk**.

Selecteer **Schermb.**



Kaartkleur

Selecteer **Kaartkleur** om het contrast van de kaartkleuren te wijzigen om de kaart beter zichtbaar te maken bij fel licht.

Routebalk

In **Routebalk** kun je deze instellingen wijzigen:

Tip: zie Inhoud van het scherm als je wilt weten waar de verschillende panelen zich bevinden in de reisbegeleidingsweergave of de kaartweergave.

Selecteer **Aankomstinformatie** om de informatie die wordt getoond in het kader met aankomstinformatie te wijzigen:

- **Toon resterende afstand**
Selecteer deze instelling om de resterende reisafstand weer te geven.
- **Toon resterende tijd**
Selecteer deze instelling om de resterende reistijd weer te geven.
- **Schakel automatisch tussen afstand en tijd**
Selecteer deze instelling om voortdurend te schakelen tussen de resterende reisafstand en de resterende tijd.
- **Toon aankomstinformatie voor**
Selecteer deze instelling om de aankomsttijd van je eindbestemming of de volgende tussenstop weer te geven.

Selecteer **Route-informatie** om de POI's en route-informatie te kiezen die je op de routebalk wilt zien.


Selecteer **Toon huidige tijd** om de huidige tijd onder in de routebalk weer te geven.

Geef brede routebalk weer indien mogelijk

De brede routebalk wordt niet standaard weergegeven. Je kunt deze instelling selecteren om over te schakelen op de brede routebalk in de reisbegeleidingsweergave.

Let op: de brede routebalk kan alleen worden weergegeven als het scherm breed genoeg is.

Wanneer de brede routebalk wordt weergegeven, zie je meer informatie over de route. Je ziet bijvoorbeeld de tijd en afstand tot files en meer.

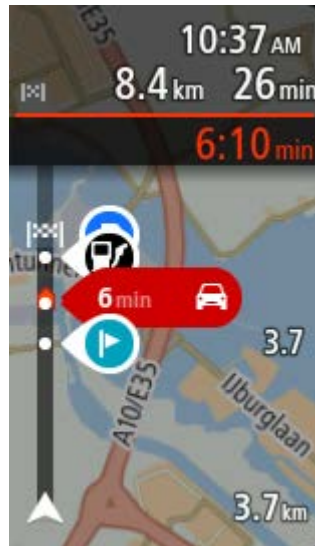

Reisbegeleidingsweergave

In de **Reisbegeleidingsweergave** kun je deze instellingen wijzigen:

- **Toon huidige straatnaam**
Met deze instelling wordt de naam van de straat waar je rijdt weergegeven.
- **Reisbegeleidingsweergave**
Selecteer deze instelling als je wilt kiezen tussen de 3D- en 2D-versie van de reisbegeleidingsweergave. Zowel de 2D- als de 3D-reisbegeleidingsweergave beweegt in je reisrichting.

Automatisch zoomen

Selecteer **Automatisch zoomen** om de instellingen voor automatisch zoomen in de reisbegeleidingsweergave te wijzigen wanneer je een afslag of kruising nadert. Inzoomen kan het gemakkelijker maken om een afslag of kruising te nemen.

- **Zoom in op volgende afslag**
Alle afslagen en kruisingen op je route worden maximaal ingezoomd.
- **Op basis van wegtype**
De afslagen en kruisingen op je route worden ingezoomd op het standaardniveau voor het type weg waarop je rijdt.
- **Geen**
Geen van de afslagen en kruisingen worden ingezoomd weergegeven.

Afbeeldingen van snelwegafritten

Selecteer **Instellingen** in het hoofdmenu en selecteer vervolgens **Uiterlijk**.



Selecteer **Afbeeldingen van snelwegafritten** om de instellingen voor de reisbegeleidingsweergave te wijzigen voor wanneer je een afrit of kruising nadert.

- **Toon kaart en afbeelding**

Er wordt een gesplitst scherm getoond met de reisbegeleidingsweergave aan de linkerkant en het rijstrookadvies aan de rechterkant.

- **Toon alleen afbeelding**

Alleen het rijstrookadvies wordt weergegeven.

- **Uit**

Alleen de reisbegeleidingsweergave wordt weergegeven.

Routeplanning

Selecteer **Instellingen** in het hoofdmenu en selecteer vervolgens **Routeplanning**.



Stel bestemmingen voor

Als er geen route is gepland, kan je systeem je dagelijkse rijgedrag naar opgeslagen favoriete plaatsen leren en bestemmingen voorstellen als je het systeem aanzet vanuit de slaapstand, zoals 's ochtends bijvoorbeeld naar Werk rijden.

Schakel deze functie in om [suggesties voor de bestemming](#) te krijgen, of uit als je geen suggesties voor de bestemming wilt ontvangen.

Let op: deze functie wordt alleen weergegeven als **Bewaar reisgeschiedenis op dit systeem voor optionele functies** is ingeschakeld in Instellingen > Systeem > **Je gegevens en privacy**.

Als een snellere route beschikbaar is

Als er onderweg een snellere route wordt gevonden, kan TomTom Traffic je reis opnieuw plannen zodat de snellere route wordt gebruikt. Selecteer een van de volgende opties:

- **Neem altijd de snelste route** - de snelste route wordt altijd voor je gekozen.
- **Vraag het me zodat ik kan kiezen** - je wordt gevraagd of je de snellere route wilt nemen. Je kunt handmatig de snellere route selecteren of je kunt de route selecteren door richting de route te sturen.
- **Vraag het me niet** - je systeem zal geen snellere routes voor je zoeken.

Plan altijd dit type route

Je kunt een keuze maken uit de volgende routetypen:

- **Snelste route** - de route die de minste tijd kost.
- **Kortste route** - de kortste afstand tussen de ingestelde locaties. Dit is niet altijd de snelste route, vooral niet wanneer de kortste route door een dorp of stad loopt.
- **Milieuvriendelijkste route** - de meest brandstofzuinige route voor je rit.
- **Kronkelroute** - de route met de meeste bochten.

Opmerking: **Kronkelroute** is niet beschikbaar op alle TomTom-navigatiesystemen of -apps.

- **Vermijd snelwegen** - bij dit type route worden alle snelwegen vermeden.
- **Wandelroute** - een route wanneer je te voet bent.
- **Fietsroute** - een route wanneer je met de fiets bent.

Vermijd op iedere route

Je kunt ervoor kiezen om veerboten, autotreinen, tolwegen, carpoolstroken en onverharde wegen te vermijden. Stel in hoe je TomTom Rider elk van deze onderdelen moet verwerken bij het berekenen van een route.

Carpoolstroken worden soms ook wel HOV-stroken (High Occupancy Vehicle) genoemd en zijn niet in elk land beschikbaar. Als je gebruik wilt maken van deze rijstroken, moet je auto bijvoorbeeld meer dan één inzittende hebben of milieuvriendelijke brandstof gebruiken.

Bluetooth

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Selecteer **Instellingen** in het hoofdmenu en selecteer vervolgens **Bluetooth**.



Gebruik deze instelling om voor het volgende:

- **Voeg telefoon toe** - [Verbind je smartphone](#) met je TomTom Rider, zodat je kunt bellen, sms-berichten kunt ontvangen en met de spraakherkenning van je telefoon kunt communiceren.
- **Voeg headset toe** - [Maak verbinding met een headset](#), zodat je gesproken instructies kunt horen. Om ook telefoongesprekken te kunnen voeren, moet je headset meerdere kanalen kunnen ondersteunen, m.a.w. ondersteuning bieden voor twee verbindingen, en moet je je telefoon verbinden met je headset.

Berichten permanent uitschakelen

Met deze methode worden berichten permanent uitgeschakeld totdat je deze weer schakelt via Instellingen.

1. Selecteer de hoofdmenuknop om het hoofdmenu te openen.



2. Selecteer **Instellingen** in het hoofdmenu en selecteer vervolgens **Bluetooth**.



Als er een telefoon is aangesloten, zie je het scherm met Bluetooth-instellingen.

3. Selecteer de naam van je telefoon.

4. Schuif de schakelbalk voor **Smartphoneberichten** om berichten in of uit te schakelen.

Wi-Fi

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Selecteer **Instellingen** in het hoofdmenu en selecteer vervolgens **Wi-Fi**.



Je ziet een lijst met beschikbare Wi-Fi-netwerken en opgeslagen Wi-Fi-netwerken die momenteel buiten bereik zijn.

[Selecteer een Wi-Fi-netwerk om verbinding mee te maken of te vergeten](#), en de geavanceerde opties te zien.

Geavanceerde opties

Als je de knop Geavanceerde opties selecteert, kun je een aantal instellingen wijzigen, waaronder netwerkbeveiliging, proxy en IP-instellingen.

Netwerkbeveiliging

Afhankelijk van het type Wi-Fi-netwerk zie je mogelijk alleen de wachtwoord-, proxy- en IP-instellingen. Een veiliger netwerk bevat echter extra beveiligingsinstellingen, zoals:

- Netwerknaam of SSID.
- EAP-methode, bijvoorbeeld PEAP, TLS, TTLS enz.
- Fase 2-verificatie, bijvoorbeeld PAP, MSCHAP enz.
- CA-certificaat
- Identiteit

Let op: dit zijn geavanceerde beveiligingsopties voor het Wi-Fi-netwerk dus gebruik deze opties niet tenzij je weet wat je doet.

Proxy

Een proxy is een server die zich tussen je computer en een server bevindt. De proxyserver onderschept gegevens en verwerkt deze. De proxyserver kan de gegevens accepteren en ze doorsturen naar de server, weigeren of behandelen zonder dat ze ooit de echte server bereiken.

Jouw keuzes voor proxy-instellingen zijn Geen, Handmatig en Automatische configuratie. Als je Handmatig of Automatische configuratie selecteert, worden er meer geavanceerde opties weergegeven. Het beste is deze niet te gebruiken tenzij je zeker weet wat de opties inhouden.

IP-instelling

Je kunt ervoor kiezen om het IP-adres van een DHCP-server te ontvangen of deze in te stellen op statisch.

Updates en nieuwe items

Selecteer **Instellingen** in het hoofdmenu.



Een rood uitroepteken in de knop Instellingen geeft aan dat er [updates of nieuwe items beschikbaar zijn](#).

Selecteer **Updates en nieuwe items**.



De knop **Updates en nieuwe items** geeft aan hoeveel nieuwe updates en items kunnen worden geïnstalleerd.

De lijst met items bevat de items die je hebt gekocht in de TomTom Shop.

Kaarten

Selecteer **Instellingen** in het hoofdmenu en selecteer vervolgens **Kaarten**.



Kies andere kaart

Selecteer **Kies andere kaart** als je de kaart wilt wijzigen die je gebruikt.

Je kunt kiezen voor een kaart die is opgeslagen in het interne geheugen of op een geheugenkaart, als je TomTom Rider een sleuf voor geheugenkaarten heeft.

Belangrijk: routes en tracks kunnen niet op dezelfde geheugenkaart worden opgeslagen als kaarten, omdat er een andere formattering van de geheugenkaart wordt gebruikt.

Let op: hoewel je meerdere kaarten op je TomTom Rider kunt installeren, kun je slechts één kaart tegelijk gebruiken voor planning en navigatie.

Tip: je systeem waarschuwt je als de accu tijdens het toevoegen van een kaart waarschijnlijk leeg is.

Tip: druk op de Aan/Uit-knop om het scherm uit te schakelen en stroom te sparen bij het downloaden van een kaart.

Een kaart toevoegen

Selecteer **Voeg een kaart toe** om een lijst te zien met alle kaarten die beschikbaar zijn om te downloaden. Deze kaarten worden gesorteerd op continent.

Selecteer de kaart die je wilt installeren en tik vervolgens op **Download**.

Als er een geheugenkaart die is geformatteerd voor TomTom-kaarten in je TomTom Rider is geïnstalleerd, wordt je gevraagd waar je de kaart wilt installeren.

Let op: de indicatie voor de beschikbare ruimte is voor de locatie waar de meeste vrije ruimte beschikbaar is.

Nadat je hebt gekozen waar je de kaart wilt installeren, wordt het downloaden gestart.

Een kaart verwijderen

Selecteer **Verwijder een kaart**. Schakel de selectievakjes in naast de kaarten die je wilt verwijderen.

Opmerking: het is niet toegestaan AL je kaarten te verwijderen.

MyDrive

Tip: To access settings and the status of your services quickly, select the menu bar at the top of the main menu. In portrait mode, you can also tap the icons down the right hand side.

Met MyDrive kun je je systeem verbinden met TomTom MyDrive op je computer of telefoon. Gebruik MyDrive voor het volgende:

- Selecteer een bestemming op je computer, tablet of telefoon en stuur deze naar je systeem.
- Synchroniseer je plaatsen en routes met al je systemen.
- Maak een back-up van je plaatsen.

Tip: ga voor meer informatie naar mydrive.tomtom.com

Selecteer **Instellingen** in het hoofdmenu en selecteer vervolgens **MyDrive**.



Als je systeem niet een Always Connected-systeem is, kun je je systeem op een van de volgende manieren met internet verbinden:

- [Maak via Bluetooth gebruik van internet op je telefoon](#)
- [Maak verbinding met een Wi-Fi-netwerk](#)
- [Maak verbinding met MyDrive Connect](#)

Als je al verbinding met internet hebt, wordt je gevraagd je aan te melden bij je TomTom-account.

Als je al bent aangemeld en de synchronisatie van je systeem met MyDrive wilt onderbreken, kun je de knop **Stop met synchroniseren** gebruiken.

Tip: als je je aanmeldt voor het gebruik van MyDrive, ben je ook aangemeld voor het gebruik van [Updates en nieuwe items](#).

Geluiden en waarschuwingen

Selecteer **Instellingen** in het hoofdmenu en selecteer vervolgens **Geluiden en waarschuwingen**.



Op dit scherm kun je de instellingen voor geluid en waarschuwingen aanpassen.

Type waarschuwing

Je kunt kiezen hoe je wilt worden gewaarschuwd:

- **Lees voor**
Je krijgt gesproken waarschuwingen en waarschuwingsgeluiden te horen.
- **Geluiden**
Je krijgt alleen waarschuwingsgeluiden te horen.
- **Alleen beeld**
Je krijgt geen waarschuwingsgeluiden te horen.

Waarschuwingen

Je kunt instellen hoe je wilt worden gewaarschuwd voor verschillende typen camera's, gevarenzones en veiligheidsgevaren. Je kunt kiezen of je altijd wordt gewaarschuwd, alleen wordt gewaarschuwd als je te snel rijdt of nooit wordt gewaarschuwd.

Flitsers en waarschuwingen

Je kunt ervoor kiezen alle waarschuwingen voor flitsers, gevarenzones en gevaarlijke situaties uit te schakelen. Wanneer **Flitsers en waarschuwingen** is ingeschakeld, kun je de waarschuwingen voor elk type flitser, gevarenzone en gevaarlijke situatie uitschakelen.

Extra instellingen

- **Filewaarschuwing**
Waarschuwingen voor files op de routebalk maken deel uit van TomTom Traffic. Je kunt ervoor kiezen om nooit te worden gewaarschuwd of om altijd te worden gewaarschuwd wanneer je te snel een file nadert.
- **Bij te snel rijden**
Deze waarschuwing wordt gegeven zodra je de maximumsnelheid overschrijdt met meer dan 5 km/u. Wanneer je de maximumsnelheid overschrijdt, wordt het snelheidskader in de reisbegeleidingsweergave ook rood.
- **Aanraakgeluiden van scherm**
Schakel **Aanraakgeluiden van scherm** in om een klikgeluid te horen wanneer je een item selecteert of een knop aanraakt. Het klikgeluid betekent dat je selectie of aanraking is begrepen.
- **Lees verkeerswaarschuwingen voor**
Schakel **Lees verkeerswaarschuwingen voor** in om gesproken waarschuwingen te horen over het verkeer op je route.

Stemmen

Selecteer **Instellingen** in het hoofdmenu en selecteer vervolgens **Stemmen**.



Een stem kiezen

Selecteer **Kies een stem** als je de stem wilt wijzigen die gesproken rij-instructies en andere route-instructies geeft.

Je kunt kiezen uit een uitgebreide reeks stemmen. Zo zijn er computerstemmen die straatnamen en andere informatie rechtstreeks vanaf de kaart kunnen oplezen, en er zijn stemmen die zijn opgenomen door acteurs.

Note: Computer voices are not available in all languages.

If you need a computer voice and your language is unavailable, then you are asked to choose from a list of installed computer voices available for the country you are in.

Instructie-instellingen

- **Lees aankomsttijd voor**

Gebruik deze instelling als je wilt dat de aankomsttijd wordt voorgelezen.

- **Lees vroege instructies voor**

Als je bijvoorbeeld deze instelling inschakelt, hoor je vroege instructies, zoals 'Neem na 2 km de afslag rechts' of 'Verderop links afslaan'.

Opmerking: wanneer je een opgenomen stem hebt gekozen, zie je deze instelling alleen omdat opgenomen stemmen geen wegnummers, verkeersborden, enzovoort kunnen voorlezen.

- **Lees wegnummers voor**

Gebruik deze instelling om te bepalen of je wilt dat wegnummers worden voorgelezen als onderdeel van de navigatie-instructies. Wanneer wegnummers bijvoorbeeld worden voorgelezen, hoor je 'Sla linksaf naar de A10'.

- **Lees verkeersborden voor**

- Gebruik deze instelling om te bepalen of je wilt dat verkeersborden worden voorgelezen als onderdeel van de navigatie-instructies. Bijvoorbeeld 'Sla linksaf de A302 Brugstraat op richting Leiden.'

- **Lees straatnamen voor**

Gebruik deze instelling om te bepalen of je wilt dat straatnamen worden voorgelezen als onderdeel van de navigatie-instructies. Wanneer straatnamen bijvoorbeeld worden voorgelezen, hoor je 'Sla linksaf de Graafseweg op richting Nijmegen'.

- **Lees buitenlandse straatnamen voor**

Gebruik deze instelling om te bepalen of je wilt dat buitenlandse straatnamen worden voorgelezen als onderdeel van de navigatie-instructies, zoals 'Sla rechts af naar de Champs Élysées'. Een Engelse computerstem kan bijvoorbeeld Franse straatnamen lezen en uitspreken, maar de uitspraak is mogelijk niet geheel nauwkeurig.

Aanraakgevoeligheid

Selecteer **Instellingen** in het hoofdmenu en selecteer vervolgens **Aanraakgevoeligheid**.



Selecteer **Aanraakgevoeligheid** om te kiezen voor een hogere of lagere gevoeligheid bij het aanraken van de knoppen op je TomTom Rider:

- Kies **Geen handschoenen** als je geen handschoenen draagt.
- Kies **Dunne handschoenen** als je zomerhandschoenen draagt.
- Kies **Dikke handschoenen** als je winterhandschoenen draagt of als het regent.

Tip: selecteer bij zeer vochtig weer **Dikke handschoenen** om te voorkomen dat regendruppels foutieve invoer op het scherm veroorzaken.

Taal en eenheden

Selecteer **Instellingen** in het hoofdmenu en selecteer vervolgens **Taal en eenheden**.



In dit scherm kun je de volgende instellingen wijzigen:

- **Taal**

Je kunt in dit scherm zien welke taal momenteel is geselecteerd. Selecteer deze instelling om de taal te wijzigen die wordt gebruikt voor alle knoppen en berichten op je TomTom Rider. Wanneer je de taalinstellingen wijzigt, wordt de stem automatisch gewijzigd en worden de eenheden ingesteld op Automatisch.
- **Land**

Je kunt in dit scherm zien welk land momenteel is geselecteerd. Selecteer deze instelling om het land te wijzigen. Wanneer je het land wijzigt, worden automatisch ook de tijd-/datumnotatie, de afstandseenheden en de stem gewijzigd. De lijst bevat de landen van de kaarten die momenteel zijn geïnstalleerd op je systeem.
- **Toetsenborden**

Selecteer deze instelling als je wilt kiezen uit een lijst met beschikbare toetsenborden. Je gebruikt het toetsenbord om namen en adressen in te voeren, bijvoorbeeld bij het plannen van een route of het zoeken naar de naam van een plaats of een plaatselijk restaurant.
- **Eenheden**

Selecteer deze instelling om de eenheden te kiezen die op je systeem worden gebruikt voor functies zoals routeplanning. Als je de eenheden wilt gebruiken die op je huidige locatie worden gebruikt, selecteer je **Automatisch**.
- **Tijd en datum**

De tijd en de datum worden automatisch ingesteld door satellietklokken, maar je kunt wel de notatie van zowel de datum als de tijd wijzigen met behulp van deze instellingen.

Systeem

Selecteer **Instellingen** in het hoofdmenu en selecteer vervolgens **Systeem**.



In dit scherm kun je de volgende instellingen wijzigen:

- **Info**

Op dit scherm staat allerlei nuttige informatie over jouw versie van het TomTom-systeem. Deze informatie is handig tijdens een gesprek met de klantenservice en bij het verlengen van abonnementen via de TomTom Shop.

Een deel van de hieronder getoonde informatie omvat het volgende:

- Je serviceabonnementen: selecteer een service om te zien wanneer je abonnement afloopt.
- Serienummer.
- Geïnstalleerde kaarten.
- Vrij geheugen.
- GPRS-status voor Always Connected-systemen.

- **Kies een zoekmodus**

De volgende twee zoektypen zijn beschikbaar:

- **Snel zoeken**

Begin met het typen van je bestemming, plaats of POI om onmiddellijk een lijst met overeenkomende straatnamen, plaatsen en POI's weer te geven.

- **Stapsgewijs zoeken**

Vind je bestemming in een aantal eenvoudige stappen. Als je een adres zoekt, voer je de plaats in en vervolgens de straat en het huisnummer. Als je een POI zoekt, geef je op waar je wilt zoeken en typ je vervolgens het type POI waarnaar je wilt zoeken.

Beide zoektypen geven hetzelfde resultaat, dus kies het zoektype dat je het gebruiksvriendelijkst vindt.

- **Formateer geheugenkaart**

Als je systeem een sleuf voor een geheugenkaart heeft, kun je een geheugenkaart formatteren zodat deze kan worden gebruikt voor TomTom-kaarten en andere TomTom-inhoud.

- **Reset apparaat**

Selecteer deze instelling als je alle opgeslagen plaatsen en instellingen wilt verwijderen en de standaardfabrieksinstellingen wilt herstellen op je TomTom Rider. Dit geldt voor de taal, steminstellingen, waarschuwingsinstellingen en het thema. Het adresboek van je telefoon wordt ook verwijderd.

Dit is geen software-update en heeft geen invloed op de versie van de softwareapplicatie op je TomTom Rider.

- **Batterij-instellingen**

Selecteer deze instelling als je de opties voor energiebesparing wilt configureren voor je TomTom Rider.

- **Je gegevens en privacy**

Een aantal functies vereist dat gegevens naar TomTom worden gestuurd of worden opgeslagen op je systeem. Je krijgt de volgende vragen:

- **Gebruik mijn locatie en de gegevens die ik invoer om TomTom-services te ontvangen**

Als je hier toestemming voor geeft, kun je de volgende functies gebruiken indien deze door je systeem worden ondersteund:

TomTom MyDrive

Traffic

Flitslocaties downloaden

[Snel zoeken](#)

Flitsers melden

- **Bewaar reisgeschiedenis op dit systeem voor optionele functies**

Als je hier toestemming voor geeft, stelt je systeem bestemmingen voor indien deze functie door je systeem wordt ondersteund. Als je later deze toestemming intrekt, wordt de historische route-informatie verwijderd. Dat betekent dat als je voorgestelde bestemming later weer wilt gaan gebruiken, deze functie opnieuw moet leren van je rijgedrag voordat er weer bestemmingen kunnen worden voorgesteld.

Help

Selecteer **Help** in het hoofdmenu of in het menu **Instellingen**.



In dit scherm kun je de volgende informatie vinden:

- **Rondleiding**

Selecteer deze optie voor een korte tutorial over het gebruik van je navigatiesysteem indien deze functie door je navigatiesysteem wordt ondersteund.

- **Info**

Zie Systeem.

Meer hulp

Ga voor meer hulp naar [tomtom.com/support](https://www.tomtom.com/support).

Ga voor informatie over de garantie en privacy naar [tomtom.com/legal](https://www.tomtom.com/legal).

Om hulp vragen

Help

Selecteer **Help** in het hoofdmenu of in het menu **Instellingen**.



In dit scherm kun je de volgende informatie vinden:

- **Rondleiding**
Selecteer deze optie voor een korte tutorial over het gebruik van je navigatiesysteem indien deze functie door je navigatiesysteem wordt ondersteund.
- **Info**
Zie Systeem.

Meer hulp

Ga voor meer hulp naar [tomtom.com/support](https://www.tomtom.com/support).

Ga voor informatie over de garantie en privacy naar [tomtom.com/legal](https://www.tomtom.com/legal).

MyDrive Connect gebruiken

Over MyDrive Connect

De snelste en eenvoudigste manier om je TomTom Rider up-to-date te houden is een [Wi-Fi-verbinding te gebruiken](#).

Als je geen verbinding kunt maken met internet door middel van Wi-Fi of liever een andere methode gebruikt, kun je verbinding maken met internet via een USB-verbinding met een computer. Als je je TomTom Rider wilt verbinden met internet, moet MyDrive Connect zijn geïnstalleerd op de computer.

Let op: je kunt MyDrive Connect niet gebruiken om je systeem te beheren.

MyDrive Connect instellen

Als je MyDrive Connect voor het eerst wilt gebruiken, ga je als volgt te werk:

Open een webbrowser op je computer en ga naar tomtom.com/mydrive-connect.

1. Klik op **Download voor Mac** of **Download voor Windows**.
2. Sla het gedownloadte bestand op.
3. Dubbelklik om het gedownloadte bestand te openen.
4. Volg de instructies op het scherm om MyDrive Connect te installeren.
5. Kies de instellingen voor automatisch opstarten en updates.
6. Klik op **OK**.

Je hebt nu toegang tot MyDrive Connect vanuit het systeemvak op de computer.



MyDrive Connect wordt automatisch gestart wanneer je de TomTom Rider aansluit op de computer.

Verbinden met internet met behulp van MyDrive Connect

Als je geen verbinding kunt maken met internet via Wi-Fi kun je [updates en nieuwe items installeren](#) via een USB-verbinding met een computer.

Wanneer het is verbonden kun je ook Synchroniseren met TomTom MyDrive.

Ga als volgt te werk om via USB verbinding te maken met internet:

1. Controleer of [MyDrive Connect](#) op je computer is geïnstalleerd.
2. Zorg ervoor dat je computer beschikt over een werkende internetverbinding.
3. Sluit je TomTom Rider met de meegeleverde USB-kabel aan op de computer en schakel vervolgens je TomTom Rider in.

MyDrive Connect wordt automatisch gestart en deelt de internetverbinding met je systeem.

Let op: gebruik UITSLUITEND de USB-kabel die werd meegeleverd bij je TomTom Rider. Andere USB-kabels werken mogelijk niet naar behoren.

Let op: je kunt de houder niet gebruiken om je TomTom Rider aan te sluiten op de computer.

Opmerking: verbind de USB-kabel rechtstreeks met de computer en niet met een USB-hub of een USB-poort op het toetsenbord of de monitor.

4. Installeer de updates en nieuwe items op je TomTom Rider.

TomTom-account

Je hebt een TomTom-account nodig om content te downloaden en TomTom Services te gebruiken.

Je kunt op een van de volgende manieren een account aanmaken op je computer:

- Op het systeem zelf wanneer je het voor het eerst gebruikt of door de knop **MyDrive** te selecteren.
- Door de knop **Maak account aan** te selecteren op tomtom.com.
- Door de groene knop **MyTomTom** te selecteren op tomtom.com.
- Door naar tomtom.com/getstarted te gaan.

Belangrijk: let goed op bij het kiezen van een land wanneer je een account aanmaakt. Je moet het juiste land kiezen als je iets koopt in de TomTom Shop en je kunt het land niet meer wijzigen nadat het account is aangemaakt.

Opmerking: je kunt maximaal tien TomTom-systemen koppelen met een TomTom-account.

Addendum

Belangrijke veiligheidsmededelingen en -waarschuwingen

Global Positioning System (GPS) en Global Navigation Satellite System (GLONASS)

Global Positioning System (GPS) en Global Navigation Satellite System (GLONASS) zijn systemen die met behulp van satellieten wereldwijd plaats- en tijdsinformatie verstrekken. Het GPS-systeem functioneert en wordt beheerd door de overheid van de Verenigde Staten, die alleen verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid en nauwkeurigheid van het systeem. GLONASS functioneert en wordt beheerd door de overheid van Rusland, die alleen verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid en nauwkeurigheid van het systeem. Wijzigingen in de beschikbaarheid en nauwkeurigheid van het GPS- of GLONASS-systeem of in de omgevingsomstandigheden kunnen de werking van dit systeem beïnvloeden. TomTom wijst alle aansprakelijkheid af voor de beschikbaarheid en nauwkeurigheid van het GPS- of GLONASS-systeem.



Veiligheidsberichten

Belangrijk! Lezen voor gebruik!

Het (deels) niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben. Onjuiste bevestiging en onjuist gebruik en onderhoud van dit systeem verhogen het risico op ernstig letsel of de dood, of beschadiging van het systeem.

Zorgvuldig gebruik

Het is je eigen verantwoordelijkheid om verstandig en zorgvuldig te rijden en op je omgeving te blijven letten als je dit systeem gebruikt. Zorg ervoor dat interactie met dit apparaat je niet afleidt tijdens het rijden. Kijk zo min mogelijk op het scherm terwijl je rijdt. Het is je eigen verantwoordelijkheid om de wetgeving omtrent het gebruik van mobiele telefoons of andere elektronische apparaten na te leven, bijvoorbeeld verplicht gebruik van handsfree opties voor bellen tijdens het rijden. **Houd je altijd aan de toepasselijke wetgeving en de verkeersborden, met name de borden waarop maximale afmetingen, gewicht en lading worden aangegeven.** TomTom geeft geen garantie voor het foutloos functioneren van dit systeem, noch voor de nauwkeurigheid van de routesuggesties. TomTom is niet aansprakelijk voor strafmaatregelen die het gevolg zijn van het niet naleven door jou van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Opmerking voor grotere voertuigen en bedrijfsauto's

Systemen zonder een kaart voor vrachtwagens geven geen juiste routes weer voor grotere voertuigen en bedrijfsauto's. Als je voertuig op de openbare weg onderhevig is aan beperkingen met betrekking tot gewicht, afmeting, snelheid, route of anderszins, dien je alleen een systeem te gebruiken waarop een kaart voor vrachtwagens is geïnstalleerd. Je moet nauwkeurig de specificaties van je voertuig invoeren op het systeem. Gebruik dit systeem alleen als navigatiehulp. Volg geen navigatie-instructies waardoor jij zelf of andere weggebruikers in gevaar worden gebracht. TomTom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het negeren van dit bericht.

Correcte bevestiging

Plaats het systeem niet zodanig dat het zicht op de weg en de mogelijkheid om het voertuig te besturen, worden beperkt. Plaats het systeem niet zodanig dat het gebruik van de airbag of andere veiligheidsfuncties van je voertuig wordt beperkt.

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers doen de aanbeveling om een afstand van minimaal 15 cm tussen een handheld draadloos systeem en een pacemaker in acht te nemen, dit om eventuele storing van de pacemaker te voorkomen. De aanbevelingen zijn in overeenstemming met onafhankelijk onderzoek door en aanbevelingen van Wireless Technology Research. Richtlijnen voor personen met een pacemaker:

- Houd het systeem altijd minstens 15 cm van de pacemaker af.
- Draag het systeem niet in een borstzak

Andere medische apparatuur

Bij gebruik van andere, persoonlijke medische apparatuur dient een arts of de fabrikant van de apparatuur te worden geraadpleegd om te bepalen of de werking van het draadloze product storing kan veroorzaken in de medische apparatuur.

Gebruik van audiosystemen

Je wordt aangeraden de TomTom Rider-functies waarvoor een audiosysteem is vereist (d.w.z. gesproken stapsgewijze instructies, smartphonemeldingen) alleen te gebruiken in combinatie met een helm met geïntegreerd Bluetooth®-audiosysteem. Controleer altijd de lokale wetgeving en veiligheidsrichtlijnen voordat je een audiosysteem kiest voor je systeem. Bestuurders zijn volledig verantwoordelijk voor het voldoen aan alle wetgeving en het vermijden van afleidingen tijdens het rijden.

Waterbestendigheid

Waterbestendig (IPX 7) indien correct bewaard, gebruikt en bevestigd. Dompel niet onder in water.

Bedieningsinstructies:

De TomTom Rider is een navigatiesysteem dat aanwijzingen geeft met behulp van de GPS- en GLONASS-satellietsystemen. Het is belangrijk dat je zorgvuldig omgaat met je systeem:

- Open onder geen enkele voorwaarde de behuizing van je systeem. Dit kan gevaarlijk zijn en hierdoor vervalt je aanspraak op garantie.
- Veeg het scherm van je systeem af of droog het met een zachte doek. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen.

Nominale spanning: gelijkstroom 5 volt, 1,2 ampère

Hoe TomTom je gegevens gebruikt

Informatie over het gebruik van persoonlijke gegevens vind je op [tomtom.com/privacy](https://www.tomtom.com/privacy).

Informatie over batterij en milieu

Jouw apparaat

Dit product maakt gebruik van een lithium-ionbatterij.

Je mag het apparaat niet demonteren, samenpersen, buigen, vervormen, doorboren of verscheuren. Niet gebruiken in een vochtige, natte en/of corrosieve omgeving. Plaats of bewaar je product niet op een warme plaats, in sterk direct zonlicht, in of nabij een warmtebron, in een magnetron of in een drukvat, en stel het niet bloot aan temperaturen van hoger dan 50 °C.

Laat het systeem niet vallen. Als het systeem valt, vooral op een harde ondergrond, en je vermoedt dat het systeem beschadigd is, neem je contact op met de klantenservice.

Gebruik je TomTom-systeem alleen met de meegeleverde opladers, houders en USB-kabels. Voor vervangende onderdelen ga je naar [tomtom.com](https://www.tomtom.com) voor informatie over door TomTom goedgekeurde opladers, houders en USB-kabels voor je systeem.

Operationele temperaturen (TomTom Rider)

-20 °C tot 50 °C.

Productbatterij (niet vervangbaar)

Breng geen wijzigingen aan de batterij aan en stel deze niet opnieuw samen. Steek geen vreemde voorwerpen in de batterij, en stel de batterij niet bloot aan en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Stel de batterij niet bloot aan brand- en explosiegevaar of andere gevaren.

Vermijd kortsluiting in de batterij en laat geen metaalgeleidende voorwerpen in aanraking komen met de batterijpolen.

Probeer de batterij van dit apparaat niet zelf te vervangen of te verwijderen, tenzij de gebruiker-shandleiding duidelijk aangeeft dat de batterij door de gebruiker kan worden vervangen.

Batterijen die door de gebruiker kunnen worden vervangen, mogen alleen worden gebruikt in systemen waarvoor ze ontworpen zijn.

Waarschuwing: als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type batterij bestaat er kans op ontploffing. Probeer de batterij die niet door de gebruiker kan worden vervangen niet te verwijderen, maar neem hiervoor contact op met een gekwalificeerde professional. Als je problemen hebt met de batterij, neem dan contact op met de klantenservice van TomTom.


De genoemde gebruiksduur van de batterij is de maximale gebruiksduur. De maximale gebruiksduur kan alleen worden behaald onder bepaalde atmosferische omstandigheden. De geschatte maximale gebruiksduur is gebaseerd op het profiel van de gemiddelde gebruiker.

Raadpleeg deze Veelgestelde vragen: [tomtom.com/batterytips](https://www.tomtom.com/batterytips) voor tips over het verlengen van de gebruiksduur van de batterij.

Als je je niet houdt aan deze richtlijnen, kan er zuur uit de batterij lekken of kan de batterij heet worden, ontploffen of ontbranden en letsel en/of schade veroorzaken. Je mag niet proberen de batterij te doorboren, te openen of uit elkaar te halen. Als de batterij lekt en je in aanraking komt met de gelekte vloeistof, moet je jezelf grondig afspoelen met water en onmiddellijk een arts raadplegen. Om veiligheidsredenen en om de batterijduur te verlengen, dien je het product op een koele, droge plaats te houden en de tips te volgen in de bovengenoemde veelgestelde vragen. Het is niet mogelijk de batterij op te laden bij lage temperaturen (onder 0 °C) of hoge temperaturen (boven 50 °C).

Informatie over het weggooien van de batterij

DE BATTERIJ IN DIT PRODUCT MOET WORDENGERECYCLED OF OP GEPASTE WIJZE WORDEN VERWIJDERD VOLGENS DE PLAATSELIJKE WET- EN REGELGEVING EN MAG NIET ALS ONGESORTEERD HUISSHOUDELIJK AFVAL WORDEN AFGEVOERD. OP DEZE MANIER LEVER JE EEN POSITIEVE BIJDRAGE AAN HET MILIEU.

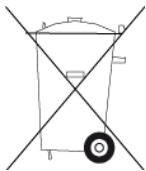

CE-keurmerk en radioapparatuur-richtlijn voor TomTom Rider



Dit systeem kan worden gebruikt in alle EU-lidstaten. De frequenties waarbinnen dit systeem opereert, zijn als volgt:

Model	Frequentie (Bluetooth)(MHz)	Maximale radiofrequenties (dBm)	Frequentie (Wi-Fi) (MHz)	Maximale radiofrequenties (dBm)
4GF41	2402 - 2480	5.5	2412 - 2472	19

Hierbij verklaart TomTom dat het GPS-navigatiesysteem radioapparatuurtype TomTom Rider in overeenstemming is met richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

DIT DRAADLOZE MODEL VOLDOET AAN DE OVERHEIDSVEREISTEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN WANNEER GEBRUIKT ZOALS AANGEGEVEN IN DEZE SECTIE

Dit GPS-navigatiesysteem is een radiozender en -ontvanger. Het systeem is zodanig ontworpen en vervaardigd dat het niet de limieten overschrijdt voor blootstellingen aan RF-energie (radiofrequentie) die zijn opgesteld door de Raad van de Europese Unie.

De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de Raad van de Europese Unie is gemiddeld 2,0 W/kg per 10 g weefsel voor het lichaam (gemiddeld 4,0 W/kg per 10 g weefsel voor de handen, polsen, enkels en voeten). Tests voor SAR worden uitgevoerd voor de standaardbedieningsposities die zijn gespecificeerd door de Raad van de Europese Unie, waarbij het systeem op het hoogste gecertificeerde vermogen in alle geteste frequenties uitzendt.

AEEA - afvoer van elektronisch afval

In de EU/EER is dit product voorzien van het vuilnisbaksymbool op het product en/of verpakking, zoals vereist in richtlijn 2012/19/EU (AEEA). Dit product mag niet worden verwerkt als huishoudelijk afval of worden afgevoerd als ongesorteerd gemeentelijk afval. Voor een correcte afvalverwerking moet dit product worden teruggebracht naar het verkooppunt of naar het lokale gemeentelijke inzamelpunt voor recycling.

Buiten de EU/EER heeft het vuilnisbaksymbool mogelijk niet dezelfde betekenis. Meer informatie over de nationale recyclingopties kun je opvragen bij de lokale, verantwoordelijke autoriteiten. Het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om te voldoen aan lokale wetgeving bij het weggooien van dit product.



Triman-logo



Limieten voor stralingsblootstelling

Dit apparaat voldoet aan de vastgestelde limieten voor stralingsblootstelling in een ongecontroleerde omgeving. Om te voorkomen dat de radiofrequente straling de blootstellingslimieten overschrijdt, moeten personen bij normaal gebruik altijd minstens 20 cm afstand houden tot de antenne.

Limites d'exposition

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies pour un environnement non contrôlé. Afin d'éviter tout dépassement potentiel des limites d'exposition aux fréquences radio, tout être humain doit rester éloigné d'au moins 20cm (8 puces) de l'antenne dans le cadre d'un fonctionnement normal.

Certificering voor Australië



Dit product bevat het Regulatory Compliance Mark (RCM), waarmee wordt aangegeven dat het voldoet aan de relevante voorschriften voor Australië.

Contactgegevens klantenservice (Australië en Nieuw-Zeeland)

Australië: 1300 135 604

Nieuw-Zeeland: 0800 450 973

Certificering voor Nieuw-Zeeland

Dit product is voorzien van de R-NZ aanduiding om aan te geven dat het voldoet aan de relevante voorschriften voor Nieuw-Zeeland.

Waarschuwing voor Australië

Gebruikers moeten het systeem uitschakelen wanneer ze zich in mogelijk explosieve omgevingen bevinden, zoals benzinstations en opslagplaatsen voor chemische producten en gebieden waar springladingen worden gebruikt.

Klantenservice (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland (DE))

Duitsland 0696 630 8012

Oostenrijk 08101 02 557

Zwitserland (DE) 08440 000 16

Dit document

Dit document is met de grootste zorg samengesteld. Het kan zijn dat door de continue productontwikkeling bepaalde informatie niet meer helemaal actueel is. De informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. TomTom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische of redactionele fouten of omissies in dit document, noch voor incidentele schade of gevolgschade voortvloeiend uit de prestaties of het gebruik van dit document. Dit document mag niet worden gekopieerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TomTom N.V.

Modelnummer

TomTom Rider: 4GF41

Meegeleverde accessoires

- TomTom-motorhouder
- RAM-montagekit
- Stroomkabel
- USB-kabel
- Antidiefstaloplossing (alleen Premium Pack)
- Autohouder en -oplader (alleen Premium Pack)
- Beschermtas (alleen Premium Pack)

Algemene voorwaarden: beperkte garantie en EULA

Onze algemene voorwaarden, waaronder onze beperkte garantie en de bepalingen van de eindgebruikerslicentie, zijn van toepassing op dit product. Ga naar [tomtom.com/legal](https://www.tomtom.com/legal).

Kennisgevingen over copyright

© 1992 - 2018 TomTom. All rights reserved. TomTom and the "two hands" logo are registered trademarks of TomTom N.V. or one of its subsidiaries.

The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the GPL. A copy of that licence can be viewed in the Licence section. You can obtain the complete corresponding source code from us for a period of three years after our last shipment of this product. For more information, visit tomtom.com/gpl or contact your local TomTom customer support team at tomtom.com/support. Upon request, we will send you a CD with the corresponding source code.

Wi-Fi® is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.

Apple, the Apple logo, iPhone, Mac and Siri are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries.

Google Now, Google Earth, Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.



The **Bluetooth**® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TomTom is under licence. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Het microSD-logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.