

# PACKTALK SLIM



**TECHNOLOGIE HAUTE PUISSANCE  
DESIGN ULTRA-MINCE**



Pour faciliter la consultation sur la route, téléchargez le Guide de poche sur [cardosystems.com/quick-guides/](https://cardosystems.com/quick-guides/).

Il s'agit de la version 1.0 du manuel **PACKTALK SLIM**. Vous trouverez la dernière version des manuels dans votre langue ainsi que divers didacticiels sur [cardosystems.com/product-manuals/](https://cardosystems.com/product-manuals/).

### **Enregistrer votre PACKTALK SLIM**

L'enregistrement de votre PACKTALK SLIM vous permet de télécharger des mises à jour logicielles, de profiter des nouvelles fonctionnalités offertes de temps à autre et, surtout, d'assurer une gestion en douceur des problèmes de garantie que vous pourriez avoir. Votre PACKTALK SLIM enregistré pourra également bénéficier de mises à niveau gratuites de produits.

C'est facile, il suffit de consulter notre site [www.cardosystems.com/cardo-community](https://www.cardosystems.com/cardo-community). Soyez rassuré : Cardo ne partage pas vos coordonnées avec d'autres organismes.

**Soyez SMART, enregistrez votre PACKTALK SLIM.**

## TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction .....	4
2. Démarrage .....	5
2.1 Présentation de votre PACKTALK SLIM .....	5
2.2 Chargement du PACKTALK SLIM .....	5
2.3 Allumer/Éteindre votre module .....	6
2.4 Utilisation de votre PACKTALK SLIM .....	6
2.5 Appairage de votre module aux périphériques Bluetooth .....	6
3. Sur la route .....	9
3.1 Fonctions AUDIO de base .....	9
3.2 Passer et recevoir des appels téléphoniques .....	9
3.2.1 Basculer entre deux appels sur deux téléphones mobiles .....	10
3.3 Écouter de la musique .....	10
3.4 Écouter la radio FM .....	11
3.5 Changer de sources musicales .....	11
3.6 Commandes vocales .....	12
4. Conduire avec d'autres motards .....	13
4.1 Intercom DMC .....	13
4.1.1 Configuration des groupes Intercom DMC .....	13
4.1.2 Utilisation d'intercom DMC .....	15
4.2 Intercom par Bluetooth .....	17
4.2.1 Configuration des groupes Intercom DMC .....	17
4.2.2 Utilisation de Bluetooth Intercom .....	20
4.2.3 Réinitialisation de l'appairage Bluetooth Intercom .....	20
4.3 Partage de musique et de radio .....	21
4.4 Basculer entre les modes Intercom .....	21
5. Dépannage .....	23
5.1 Réinitialisation logicielle .....	23
5.2 Réinitialisation de l'appairage .....	23
5.3 Réinitialisation aux paramètres d'usine .....	23
5.4 FAQ .....	23
6. Personnalisation de votre appareil .....	24
6.1 Réglage des paramètres par défaut du téléphone mobile .....	25
6.2 Utilisation de la diffusion audio en parallèle .....	26
6.3 Priorités de la source audio .....	27
Annexe A. Indications PACKTALK SLIM LED .....	28
7. Glossaire .....	30
8. Assistance .....	31

## 1. INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi le système de communication et de divertissement Cardo PACKTALK SLIM pour casques de moto.

Recommandé pour une utilisation avec des casques HJC, le PACKTALK SLIM peut être utilisé avec la plupart des casques. Consultez notre site [www.cardosystems.com/smarth/compatibility](http://www.cardosystems.com/smarth/compatibility), pour une liste mise à jour des casques HJC compatibles.


Nous vous souhaitons une bonne utilisation du PACKTALK SLIM et vous encourageons à nous écrire à l'adresse [support@cardosystems.com](mailto:support@cardosystems.com) pour toute question ou suggestion que vous pourriez avoir.

Si vous n'avez pas encore installé le module PACKTALK SLIM sur votre casque, installez-le en suivant les instructions du Guide d'installation fourni avec le kit.

Et n'oubliez pas d'enregistrer votre PACKTALK SLIM sur [www.cardosystems.com/cardo-community](http://www.cardosystems.com/cardo-community).

## 2. DÉMARRAGE

### 2.1 PRÉSENTATION DE VOTRE PACKTALK SLIM

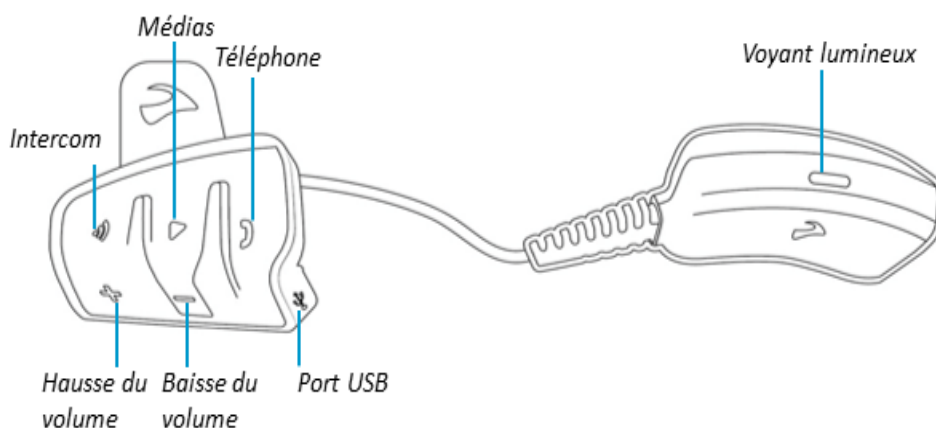


### 2.2 CHARGEMENT DU PACKTALK SLIM

Assurez-vous que votre batterie PACKTALK SLIM est complètement rechargée pendant au moins 4 heures avant de commencer à l'utiliser.

#### Pour charger le module :

1. Branchez votre ordinateur ou le chargeur mural fourni sur le port USB à l'aide du câble USB fourni, sur votre PACKTALK SLIM.

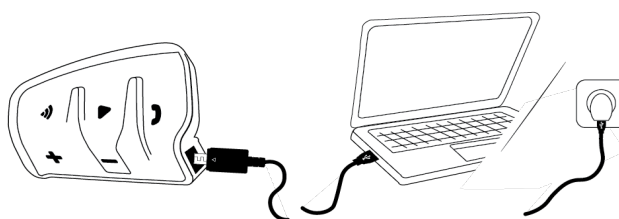

- Il est plus rapide de recharger avec le chargeur mural que via un port USB de l'ordinateur.
- Lors de la recharge, le module s'éteint automatiquement. Pour utiliser votre module pendant son rechargement, allumez-le. (Voir [Allumer/Éteindre votre module](#) page 6).




Pendant tout le temps du rechargement, le voyant lumineux indique le niveau de la batterie, comme suit :

- Voyant lumineux rouge allumé - Recharge en cours
- Voyant lumineux rouge éteint - Recharge terminée

**CONSEIL :** Vous pouvez vérifier la recharge de la batterie à tout moment en disant « **Hey Cardo, niveau de la batterie.** »

## 2.3 ALLUMER/ÉTEINDRE VOTRE MODULE

### Pour allumer votre PACKTALK SLIM :




- Appuyez sur la touche  et sur la touche  pendant **1 seconde**. 

Le haut-parleur émet une tonalité ascendante et un message vocal vous souhaite la bienvenue.

Le voyant lumineux confirme que PACKTALK SLIM est allumé :

- Batterie normale ou faible - Le voyant lumineux bleu clignote trois fois de suite, puis devient vert.
- Recharge en cours- Le voyant lumineux clignote trois fois en rouge puis en violet.

### Pour éteindre PACKTALK SLIM :

- Appuyez sur  et . 
- Le voyant lumineux rouge clignote trois fois, confirmant que votre PACKTALK SLIM est éteint. Le haut-parleur émet une tonalité descendante et le message vocal « Au revoir ».

## 2.4 UTILISATION DE VOTRE PACKTALK SLIM

Vous pouvez utiliser les différentes fonctionnalités de votre PACKTALK SLIM de la manière suivante :

- En appuyant sur un ou plusieurs boutons du module.
- En utilisant l'application mobile Cardo (une fois que votre téléphone portable est appairé au module).
- En utilisant la reconnaissance automatique de la voix (en disant une commande, par exemple, « Allumer la radio »).

Vous pouvez également configurer votre module en le connectant à un ordinateur avec le câble USB fourni et en exécutant le **programme de mise à jour Cardo** (votre ordinateur doit être connecté au site Web de Cardo Community).

## 2.5 APPAIRAGE DE VOTRE MODULE AUX PÉRIPHÉRIQUES BLUETOOTH

Votre PACKTALK SLIM dispose de deux canaux Bluetooth pour la connexion à des appareils Bluetooth tels que des téléphones mobiles, des appareils GPS et des lecteurs de musique Bluetooth avec A2DP.



Pour connecter votre module à un périphérique Bluetooth, vous devez d'abord les appairer. Une fois reliés, ils se reconnaissent automatiquement chaque fois qu'ils sont à proximité.

Si vous appairez plus d'un appareil, Cardo recommande d'appairer le téléphone mobile au canal 1 et l'appareil supplémentaire (tel que le GPS, le lecteur de musique ou un téléphone mobile supplémentaire) au canal 2.


Si vous appairez l'appareil à plusieurs téléphones mobiles, le téléphone appairé au canal 1 est le téléphone par défaut pour les appels sortants.

### Pour appairer un canal Bluetooth 1 à un téléphone mobile :



- Activez Bluetooth sur le téléphone mobile.

2. Sur le module, appuyez sur  **pendant 5 secondes.**  Le voyant lumineux clignote en rouge et en bleu.
3. Sur votre téléphone portable, recherchez les périphériques Bluetooth.
4. Lorsque votre PACKTALK SLIM apparaît dans la liste des appareils disponibles, sélectionnez-le. Si vous devez entrer un code PIN ou une clé de sécurité, saisissez 0000 (quatre zéros).  
L'appareil confirme que l'appairage a réussi et le voyant lumineux violet clignote pendant 2 secondes.

#### Pour appairer le canal Bluetooth 2 à un autre périphérique Bluetooth :

1. Activez Bluetooth sur le périphérique (téléphone mobile, appareil GPS, lecteur de musique).
2. Appuyez sur la touche  pendant **5 secondes.** Le voyant lumineux clignote en rouge et en bleu.



3. Tapez deux fois sur . Le voyant lumineux clignote en rouge et en vert.
4. Si vous appairez un GPS, tapez sur .





Le voyant lumineux clignote lentement.

5. Sur l'appareil que vous appairez, recherchez les périphériques Bluetooth.
6. Lorsque votre PACKTALK SLIM apparaît dans la liste des appareils disponibles, sélectionnez-le. Si vous devez entrer un code PIN ou une clé de sécurité, saisissez 0000 (quatre zéros).  
L'appareil confirme que l'appairage a réussi et le voyant lumineux clignote en violet pendant 2 secondes.

- Si l'appairage n'est pas terminé dans les 2 minutes, le module revient automatiquement en mode Veille.
- Si vous avez appairé deux téléphones mobiles différents directement à votre PACKTALK SLIM, configurez-en un par défaut pour effectuer des appels (reportez-vous à la section [Réglage des paramètres par défaut du téléphone mobile](#) page 25).
- Tous les téléphones Bluetooth ne diffusent pas de musique stéréo Bluetooth (A2DP), même si le téléphone est équipé d'une fonction lecteur MP3. Consultez le manuel d'utilisation de votre téléphone mobile pour plus d'informations.
- Tous les appareils GPS Bluetooth ne permettent pas la connexion aux périphériques audio Bluetooth. Consultez le manuel d'utilisation de votre GPS pour plus d'informations.

#### Pour annuler le processus d'appairage :

- Appuyez sur la touche  pendant **2 secondes.**  Le voyant lumineux commence à clignoter en rouge puis en bleu/vert.

### Pour réinitialiser l'appairage à tous les appareils Bluetooth :

La réinitialisation de tous les appairages des appareils Bluetooth réinitialise également tous les appairages d'intercom Bluetooth.

1. Appuyez sur la touche  pendant **5 secondes**.



2. Appuyez pendant **2 secondes** sur  et sur .



Le voyant lumineux violet clignote 5 fois lentement, confirmant que l'appairage a été réinitialisé.



### 3. SUR LA ROUTE

PACKTALK SLIM vous permet de recevoir facilement des appels téléphoniques et d'écouter de la musique de manière simple et en toute sécurité.

#### 3.1 FONCTIONS AUDIO DE BASE

Les fonctions audio de base sont les mêmes que vous soyez en train d'écouter de la musique, de parler sur le réseau Intercom ou d'avoir une conversation téléphonique.

**Pour augmenter le volume :**



- Tapez sur **+**.  
À chaque pression, une tonalité plus forte est émise sur le haut-parleur jusqu'à ce que vous atteigniez le volume maximum, comme l'indique la tonalité de volume maximum.

**Pour baisser le volume :**



- Tapez sur **-**.  
À chaque pression, une tonalité moins forte est émise sur le haut-parleur jusqu'à ce que vous atteigniez le volume minimum, comme l'indique la tonalité de volume minimum.

**Pour couper complètement le micro et abaisser le volume du haut-parleur au niveau minimum :**



- Tapez sur **+** et sur **-**.  
Une tonalité descendante est émise sur le haut-parleur.

**Pour réactiver le micro et monter le volume du haut-parleur au niveau précédent :**




- Tapez sur **+** et sur **-**.  
Une tonalité ascendante est émise sur le haut-parleur.



#### 3.2 PASSER ET RECEVOIR DES APPELS TÉLÉPHONIQUES

Vous pouvez utiliser votre téléphone mobile normalement pour passer et recevoir des appels, en connexion avec votre PACKTALK SLIM.

Vous pouvez effectuer un appel en mains libres en utilisant l'option de numérotation vocale de votre téléphone portable ou en utilisant l'option de numérotation rapide Cardo ou de recomposition du dernier appel.

**Pour émettre un appel téléphonique :**

- Pour composer un numéro à l'aide de l'option de numérotation vocale de votre téléphone, appuyez sur  ou dites « **Hey Siri** » (si vous utilisez un téléphone iOS) ou « **OK Google** » (si vous utilisez un téléphone Android), puis effectuez votre appel selon les instructions de votre appareil mobile.

- Pour recomposer le dernier numéro appelé sur votre téléphone mobile, appuyez deux fois sur  ou dites « **Hey Cardo, recomposer le numéro.** »
- Pour composer votre numéro rapide prédéfini, appuyez  trois fois ou dites « **Hey Cardo, numérotation rapide.** » (Le numéro rapide doit être définie dans l'application mobile Cardo ou sur le site Web de la

communauté avant utilisation.)




- Si vous avez connecté deux téléphones mobiles à votre appareil, vous ne pouvez pas faire d'appel supplémentaire depuis l'autre téléphone alors qu'un appel téléphonique est déjà actif.
- Lors d'appels à 3 ou 4 voies par Intercom Bluetooth, les motards connectés sur les canaux A et B (voir [Intercom par Bluetooth](#) page 17) ne peuvent pas recevoir d'appels téléphoniques.



#### Pour répondre à un appel :

- Appuyez sur , sur  ou sur , ou dites **Répondre.**

#### Pour rejeter un appel :

- Appuyez sur la touche  pendant 2 secondes.

#### Pour ignorer un appel :

- Appuyez sur  et  en même temps ou dites **Ignorer.**

#### Pour terminer un appel :

- Tapez sur .

### 3.2.1 BASCULER ENTRE DEUX APPELS SUR DEUX TÉLÉPHONES MOBILES

Votre PACKTALK SLIM peut passer d'un appel à l'autre sur deux téléphones mobiles lorsque les deux téléphones mobiles sont appairés à vos écouteurs.

#### Pour passer d'un appel à l'autre sur deux téléphones (sans déconnecter les appels) :

- Tapez deux fois sur . 

#### Pour déconnecter un appel en cours et passer au second appel :

- Tapez sur .


### 3.3 ÉCOUTER DE LA MUSIQUE

Vous pouvez diffuser de la musique à partir de votre appareil appairé à votre PACKTALK SLIM.

#### Pour lancer la diffusion musicale à partir de votre appareil couplé :

- Appuyez sur  ou dites « **Hey Cardo, écouter de la musique.** » 

#### Pour arrêter la diffusion de la musique :

- Appuyez sur  pendant 2 secondes ou dites « **Hey Cardo, arrêter la musique.** »

#### Pour passer à la piste suivante (tout en écoutant de la musique) :

- Appuyez sur  ou dites « **Hey Cardo, piste suivante.** »

#### Pour passer à la piste précédente (tout en écoutant de la musique) :

- Appuyez deux fois sur  ou dites « **Hey Cardo, piste précédente.** »

### 3.4 ÉCOUTER LA RADIO FM

Le PACKTALK SLIM est équipé d'une radio FM intégrée.


#### Pour allumer la radio FM :

- Appuyez deux fois sur  ou dites « **Hey Cardo, allumer la radio.** »



Lorsque vous allumez votre radio FM, la dernière station que vous écoutiez avant d'éteindre la radio reprend la lecture.

#### Pour éteindre la radio FM :

- Appuyez sur  pendant 2 secondes ou dites « **Hey Cardo, éteindre la radio.** »



#### Pour passer à la station suivante :

- Appuyez sur  ou dites « **Hey Cardo, station suivante.** »

#### Pour passer à la station précédente :


- Appuyez deux fois sur  ou dites « **Hey Cardo, station précédente.** »

#### Pour rechercher et sélectionner une station :

1. Appuyez sur la touche  pendant 2 secondes.  
La radio FM diffuse chaque station qu'elle trouve pendant quelques secondes.
2. Lorsque vous entendez une piste que vous souhaitez sélectionner, tapez sur .



#### Pour mémoriser une station recherchée dans le préréglage actif :

- Touchez  pendant les 20 secondes d'arrêt du balayage.

### 3.5 CHANGER DE SOURCES MUSICALES

Si deux sources audio de musique (A2DP) sont appariées, PACKTALK SLIM utilise la source audio à partir de laquelle vous avez écouté la dernière musique.

### Pour passer d'une source audio à l'autre :

1. Arrêter la lecture de la musique (A2DP) depuis l'appareil en cours (reportez-vous à la section [Écouter de la musique](#) page 10).
2. Écoutez de la musique (A2DP) depuis l'autre appareil.

PACKTALK SLIM mémorise automatiquement votre dernier appareil lu.

### 3.6 COMMANDES VOCALES

Vous pouvez utiliser des commandes vocales pour le fonctionnement mains libres de certaines fonctionnalités PACKTALK SLIM. Les commandes vocales utilisent la reconnaissance vocale. Vous énoncez à voix haute une commande et PACKTALK SLIM l'exécute. Les commandes vocales sont disponibles en différentes langues. L'anglais est la langue par défaut. Vous pouvez changer la langue par une autre langue disponible.

PACKTALK SLIM utilise les commandes vocales prédéfinies suivantes.

À...	Dire...
<b>Allumer la radio FM</b>	« Hey Cardo, allume la radio »
<b>Éteindre la radio FM</b>	« Hey Cardo, éteins la radio »
<b>Passer à la prochaine station mémorisée</b>	« Hey Cardo, station suivante »
<b>Passer à la station précédente mémorisée</b>	« Hey Cardo, station précédente »
<b>Mettre la musique</b>	« Hey Cardo, allume la musique »
<b>Arrêter la musique</b>	« Hey Cardo, éteins la musique »
<b>Écouter la piste de musique suivante</b>	« Hey Cardo, morceau suivant »
<b>Écouter la piste de musique précédente</b>	« Hey Cardo, morceau précédent »
<b>Augmenter le volume</b>	« Hey Cardo, augmente le volume »
<b>Baisser le volume</b>	« Hey Cardo, baisse le volume »
<b>Désactiver le son</b>	« Hey Cardo, coupe le son »
<b>Activer le son</b>	« Hey Cardo, active le son »
<b>Appeler le numéro par défaut (configurable)</b>	« Hey Cardo, numéro favori »
<b>Recomposer le dernier numéro</b>	« Hey Cardo, rappelle le numéro »
<b>Répondre à un appel entrant</b>	« Réponds »
<b>Rejeter/ignorer un appel entrant</b>	« Ignore »
<b>Accéder à Siri (sur un appareil iOS)</b>	« Hey Siri »
<b>Accéder à Siri (sur un appareil Android)</b>	« OK Google »
<b>Vérifier le niveau de la batterie</b>	« Hey Cardo, niveau batterie »
<b>Passer un appel sur Bluetooth Intercom</b>	« Hey Cardo, appel Intercom »

## 4. CONDUIRE AVEC D'AUTRES MOTARDS

Votre PACKTALK SLIM propose deux modes distincts de communication Intercom : le protocole Bluetooth traditionnel et la technologie DMC (Dynamic Mesh Communications) de Cardo.

DMC est la meilleure façon de communiquer en groupe. En mode DMC, vous créez instantanément un réseau fluide de motards (jusqu'à 15 motards) pour communiquer en mode conférence. Contrairement à Bluetooth, DMC permet à chaque membre du groupe de se déplacer librement, de se dépasser ou même de quitter le groupe sans affecter les conversations en cours entre les autres membres du groupe. Vous pouvez également utiliser DMC Intercom pour communiquer en privé avec un autre motard.

Bien sûr, vous pouvez toujours utiliser Bluetooth pour vous connecter à des appareils tels que votre Smartphone ou votre GPS, ou pour communiquer avec des motards portant des casques qui ne sont pas équipés de la technologie DMC. Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Intercom par Bluetooth](#) page 17.

### Comment fonctionne DMC ?

Tout motard peut démarrer un nouveau groupe DMC.

En mode DMC Intercom, des motards peuvent se joindre au groupe, le quitter et le rejoindre de nouveau sans affecter la conversation en cours entre les autres membres du groupe. Si un membre du groupe est hors de portée, les motards restants sont automatiquement reconnectés en quelques secondes à un membre du groupe plus proche, en contournant le motard absent ou à éloigné. De cette façon, tous les pilotes actifs restent connectés les uns aux autres.

### 4.1 INTERCOM DMC

Vous pouvez utiliser l'intercom DMC pour parler avec d'autres motards de votre groupe DMC (pour plus d'informations sur la création de groupes intercom DMC, reportez-vous à la section [Configuration des groupes Intercom DMC](#) page 13

En utilisant l'intercom DMC, tous les motards d'un groupe parlent les mains libres. Les motards n'effectuent aucune opération supplémentaire pour parler ou entendre d'autres motards du groupe.

Options de l'intercom DMC :

- Pour discuter en privé avec un autre motard de votre groupe DMC, reportez-vous à la section [Discussion en privé](#) page 16
- Pour coupler un passager ou un motard non DMC, reportez-vous à la section [Ajout d'un passager non-DMC](#) page 15
- Pour désactivation/réactiver le son des groupes intercom DMC, reportez-vous à [Couper/réactiver le son des groupes Intercom DMC](#) page 16.
- Pour supprimer un groupe intercom DMC, reportez-vous à la section [Suppression des groupes intercom DMC](#) page 15
- Pour écouter de la musique dans des groupes Intercom DMC, reportez-vous à la section [Niveau audio d'arrière-plan et priorités de la source audio](#) page 16
- Pour passer de l'intercom DMC à l'intercom Bluetooth, reportez-vous à la section [Basculer entre les modes Intercom](#) page 21

#### 4.1.1 CONFIGURATION DES GROUPES INTERCOM DMC

Vous pouvez gérer les groupes Intercom DMC pour répondre à tous vos besoins, tels que créer des groupes, rejoindre des groupes, quitter et rejoindre de nouveau des groupes ou changer de groupe.

Les groupes intercom DMC sont créés et supprimés par un créateur de groupe. Chaque groupe peut contenir jusqu'à 15 motards : le créateur/l'administrateur du groupe et un maximum de 14 membres.

Lors de la création d'un groupe, tous les membres doivent être à moins de 3 mètres du créateur du groupe. Le groupe continue de fonctionner même si le créateur n'est plus disponible.

En cas de perte de connexion de l'un des motards, ce dernier continue à faire partie du groupe et se reconnecte automatiquement une fois revenu dans la portée de connexion.



Si vous avez acheté le PACKTALK SLIM DUO, le paquet contient deux modules appartenant au même groupe Intercom DMC.

#### 4.1.1.1 CRÉATION DES GROUPES INTERCOM DMC

Lors de la création d'un groupe DMC, vous devez décider avec les autres motards qui sera le créateur du groupe.

##### Pour créer un groupe DMC :


1. Vérifiez que tous les modules du groupe sont en mode Intercom DMC (le voyant lumineux vert clignote lentement).

Si votre PACKTALK SLIM n'est pas en mode intercom DMC, appuyez sur  puis .

2. Le créateur du groupe et tous les membres du groupe : Appuyez sur la touche  pendant 5 secondes. Le



voyant lumineux vert clignote rapidement.

3. Seul le créateur du groupe : Tapez sur . Les voyants lumineux rouge et vert clignotent rapidement.
4. Les autres membres doivent se joindre au groupe dans les 2 minutes.
5. Après que chaque membre s'est joint au groupe, les voyants lumineux violets du module rejoint et le module du créateur du groupe clignotent.

Après regroupement est terminé, la conférence interphone DMC démarre automatiquement.

#### 4.1.1.2 REJOINDRE DES GROUPES INTERCOM DMC

Vous pouvez rejoindre ou rejoindre de nouveau un groupe Intercom DMC créé par un autre motard.


Si vous perdez la connexion avec le groupe DMC, vous restez membre du groupe. Une fois arrivé à portée de tout autre membre du groupe, vous êtes automatiquement reconnecté.

Si votre groupe DMC se sépare de certains membres du groupe restés à portée les uns des autres mais pas à portée de tous les membres du groupe, vous pouvez continuer à parler avec les membres encore dans la portée. Une fois arrivé à portée de tout autre membre du groupe, vous êtes automatiquement reconnecté.

Si vous rejoignez un nouveau groupe DMC, vous quittez automatiquement votre groupe DMC existant.

##### Rejoindre un groupe DMC existant :


1. Confirmez votre PACKTALK SLIM et le module du créateur sont en mode Intercom DMC (le voyant lumineux vert clignote lentement).

Si votre PACKTALK SLIM n'est pas en mode intercom DMC, appuyez sur  puis .

2. Le créateur du groupe et vous : Appuyez sur la touche  pendant **5 secondes**. Le voyant lumineux vert



clignote rapidement.

3. Seul le créateur du groupe : Tapez sur . Les voyants lumineux rouge et vert clignotent rapidement.



La couleur du voyant lumineux clignotant indique si vous avez été ajouté au groupe :

- **Violet** : Vous avez rejoint le groupe.
- **Jaune** : Vous ne pouvez pas rejoindre le groupe car il a déjà atteint le nombre maximum de motard.
- **Rouge** : Impossible de rejoindre le groupe.

#### 4.1.1.3 SUPPRESSION DES GROUPES INTERCOM DMC

Si vous supprimez un groupe Intercom DMC, vous devez le rejoindre si vous souhaitez vous y connecter de nouveau.

##### Pour supprimer un groupe DMC :

1. Vérifiez que votre PACKTALK SLIM est en mode intercom DMC (le voyant lumineux vert clignote lentement).  
Si votre PACKTALK SLIM n'est pas en mode intercom DMC, appuyez sur  puis .



1. Appuyez sur la touche  pendant **5 secondes**.



2. Appuyez sur la touche  pendant **2 secondes**.

#### 4.1.2 UTILISATION D'INTERCOM DMC


##### 4.1.2.1 AJOUT D'UN PASSAGER NON-DMC

Vous pouvez utiliser la fonction de couplage DMC pour ajouter un motard ou un passager au groupe Intercom.


##### Pour coupler un passager/motard non-DMC :

1. Vérifiez que le passager/motard est appairé via Bluetooth (voir [Configuration des groupes Intercom DMC](#) page 17).



2. Sur votre module, appuyez sur .

##### Pour déconnecter le couplage :

- Appuyez sur .

#### 4.1.2.2 DISCUSSION EN PRIVÉ

Vous pouvez discuter en privé avec un membre spécifique de votre groupe DMC.

Cette option est également disponible via l'application mobile Cardo.

##### Pour discuter en privé :

1. Dans l'application mobile, sélectionnez le motard avec lequel vous voulez parler en privé ou appairez-le sur le canal Bluetooth 2. (Pour plus d'informations sur l'appairage, reportez-vous à la section [Appairage de votre module aux périphériques Bluetooth](#) page 6.)



2. Pour démarrer ou arrêter une conversation privée, appuyez **2 fois** sur .




#### 4.1.2.3 COUPER/RÉACTIVER LE SON DES GROUPES INTERCOM DMC

La désactivation du son d'intercom DMC désactive également le son de votre micro et de votre haut-parleur. La réactivation du son d'Intercom DMC rétablit le son sur votre microphone et votre haut-parleur.

##### Pour couper/réactiver le son du groupe DMC :

1. Vérifiez que votre PACKTALK SLIM est en mode intercom DMC (le voyant lumineux vert clignote lentement).  
Si votre PACKTALK SLIM n'est pas en mode intercom DMC, appuyez sur  puis .

2. Sur le module, appuyez sur  pendant 2 secondes.



#### 4.1.2.4 NIVEAU AUDIO D'ARRIÈRE-PLAN ET PRIORITÉS DE LA SOURCE AUDIO

Le PACKTALK SLIM peut utiliser la diffusion audio en parallèle pour diffuser de l'audio à partir de deux sources connectées simultanément, afin que vous puissiez écouter votre musique ou la radio FM tout en poursuivant une conversation intercom DMC. PACKTALK SLIM gère automatiquement le volume de votre musique et de votre radio FM tout en utilisant l'intercom DMC. PACKTALK SLIM gère également automatiquement le volume de l'intercom DMC pour les appels téléphoniques et le GPS. Pour plus d'informations sur le niveau sonore d'arrière-plan et les priorités de source audio, reportez-vous à la section [Utilisation de la diffusion audio en parallèle](#) page 26.



## 4.2 INTERCOM PAR BLUETOOTH




Pour connecter votre module à un autre module avec un réseau Intercom Bluetooth, tel qu'un module Cardo Bluetooth ou d'autres périphériques Bluetooth, vous devez d'abord appairer leurs canaux. Une fois appairés, les modules se reconnaissent automatiquement chaque fois qu'ils sont dans la portée (ligne de vue jusqu'à 1,2 km, en fonction du terrain).

- L'appairage d'un canal remplace tout module appairé existant sur ce canal avec le nouveau module.
  - Si vous avez acheté le PACKTALK SLIM DUO, le paquet contient deux modules pré-appairés en mode DMC.
  - La portée d'intercom avec d'autres modèles est limitée à la distance du périphérique ayant la portée la plus courte.
- Pour plus de détails sur la façon d'appairer et d'utiliser votre PACKTALK SLIM à d'autres modules Cardo, consultez notre site [www.cardosystems.com/smarthcomcompatibility](http://www.cardosystems.com/smarthcomcompatibility).

### 4.2.1 CONFIGURATION DES GROUPES INTERCOM DMC

DMC est toujours le meilleur moyen de se connecter à un groupe de motards. Si vous roulez avec un groupe d'utilisateurs qui ne disposent pas d'appareils DMC (tels que les communicateurs Bluetooth de Cardo ou d'autres marques), vous pouvez passer votre module en mode Bluetooth puis créer ou rejoindre un groupe non-DMC. Les motards participants sont connectés à une chaîne avec un maximum de quatre motards.

#### Pour configurer un groupe Cardo non-DMC :


1. Confirmez le mode Veille de votre module intercom Bluetooth (le voyant lumineux bleu clignote lentement).  
Si votre module n'est pas en mode intercom Bluetooth, appuyez sur  puis . Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Basculer entre les modes Intercom](#) page 21.
2. Pour lancer l'appairage bidirectionnel :
  - Sur votre module, appuyez  pendant **5 secondes** pour passer en mode appairage avec l'appareil d'un autre utilisateur.



Le voyant lumineux rouge clignote.


L'appairage Bluetooth Intercom doit être lancé sur l'autre appareil.


- Le module confirme que l'appairage a réussi.

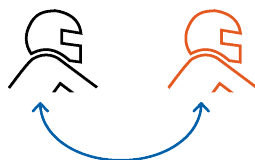

Vous entendez l'annonce suivante : Appairage du motard A.

3. Pour ajouter un troisième motard :
  - Appuyez sur la touche  pendant **5 secondes**. Le voyant lumineux rouge clignote.


- Tapez sur 2 fois sur .

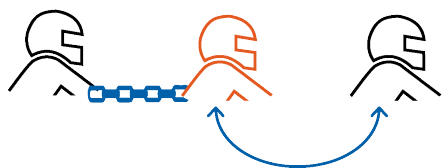

Vous entendez l'annonce suivante : Appairage du motard B.




L'appairage Bluetooth Intercom doit être lancé sur l'autre appareil.

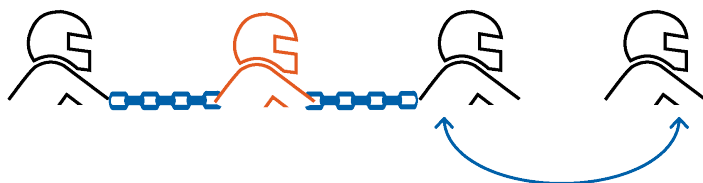4. Pour ajouter un quatrième motard, le motard 1 ou le motard 2 se connecte au motard supplémentaire.




L'appairage Bluetooth Intercom doit être lancé sur l'appareil supplémentaire.

### Pour appairer un module de groupe Bluetooth Intercom non Cardo :

1. Confirmez le mode Veille de votre module intercom Bluetooth (le voyant lumineux bleu clignote lentement).  
Si votre module n'est pas en mode intercom Bluetooth, appuyez sur  puis . Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Basculer entre les modes Intercom](#) page 21.
2. Pour lancer l'appairage bidirectionnel :
  - Sur le module, appuyez sur  pendant **5 secondes**.



Le voyant lumineux rouge clignote.


- Tapez sur  pour activer la passerelle Cardo.



Le voyant lumineux clignote en rouge et en bleu.

L'appairage Bluetooth Intercom doit être lancé sur l'autre appareil.


- Le module confirme que l'appairage a réussi.

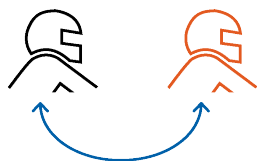


3. Pour ajouter un troisième motard :

- Appuyez sur la touche  pendant **5 secondes**.  
Le voyant lumineux rouge clignote.




- Tapez sur 2 fois sur . Le voyant lumineux bleu clignote.

- Tapez sur . Le voyant lumineux clignote en rouge et en bleu.

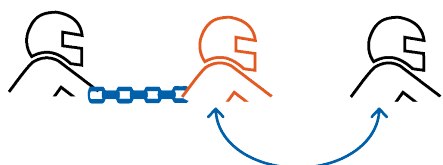


L'appairage Bluetooth Intercom doit être lancé sur l'autre appareil.

4. Pour ajouter un quatrième motard, le motard 1 ou le motard 2 se connecte au motard supplémentaire.

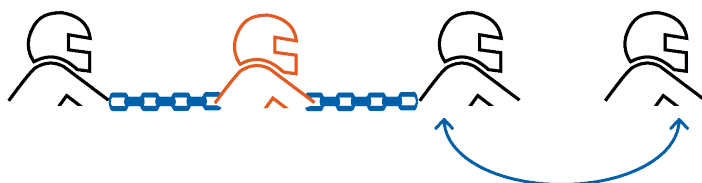

L'appairage Bluetooth Intercom doit être lancé sur l'autre appareil.

- Pour annuler le processus d'appairage, appuyez pendant 2 secondes sur . Le voyant lumineux s'arrête de clignoter.
- Si l'appairage n'est pas terminé dans les 2 minutes, le module revient automatiquement en mode Veille.



## 4.2.2 UTILISATION DE BLUETOOTH INTERCOM

### 4.2.2.1 DÉMARRER/TERMINER DES APPELS BLUETOOTH INTERCOM


**Pour démarrer ou terminer une communication avec le motard 1 :**

- 
 • Appuyez sur .

**Pour démarrer ou terminer une communication avec le motard 2 :**

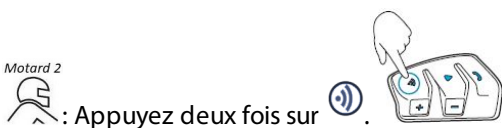- 
 • Appuyez deux fois sur .

**Pour lancer une communication à 4 voies en mode conférence :**

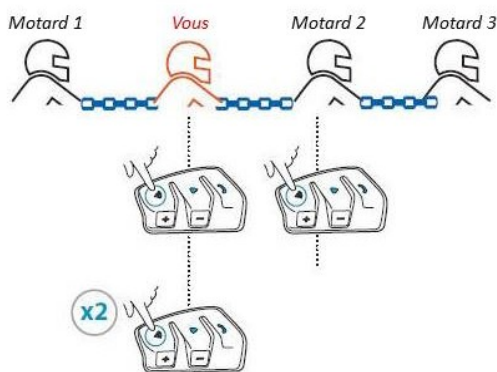




### 4.2.2.2 RÉCEPTION D'APPELS TÉLÉPHONIQUES PAR INTERCOM BLUETOOTH

Si un autre module appairé vous appelle via Bluetooth Intercom et qu'il est en veille, l'appel commence immédiatement.

### 4.2.3 RÉINITIALISATION DE L'APPAIRAGE BLUETOOTH INTERCOM

La réinitialisation de tous les appairages Bluetooth Intercom réinitialise également tous les appairages de périphériques Bluetooth.

**Pour réinitialiser l'appairage Bluetooth Intercom :**

- Appuyez sur la touche  pendant 5 secondes.
- Lorsque le voyant lumineux rouge clignote, appuyez sur  et  pendant **2 secondes**.



Le voyant lumineux violet clignote 5 fois lentement, confirmant que l'appairage a été réinitialisé.



### 4.3 PARTAGE DE MUSIQUE ET DE RADIO

Vous pouvez partager l'écoute de musique ou de la radio FM avec un passager ou un autre pilote. Le partage de musique est plus adapté à la combinaison pilote/passager, tandis que le partage de radio FM est destinée à la combinaison conducteur/conducteur.

- Vous pouvez partager de la musique uniquement en mode intercom Bluetooth.
- La musique et la radio ne peuvent être partagées qu'avec un seul pilote/conducteur.
- Les appels intercom par Bluetooth sont désactivés lors du partage de musique.
- Le partage de la radio FM ouvre automatiquement un appel intercom par Bluetooth.
- Si vous avez appairé votre module à deux téléphones mobiles, la musique sera partagée depuis le téléphone mobile sur lequel vous écoutiez de la musique avant l'interruption.
- Lors du partage de la radio FM, le couple passager/pilote peut changer de station pendant que l'appel intercom Bluetooth reste ouvert.
- Lorsque vous arrêtez de partager la radio FM, l'appel intercom Bluetooth reste ouvert et la radio FM continue de jouer de façon autonome, sur chaque module passager/pilote.
- Lorsque vous arrêtez de partager de la musique, la musique continue sur votre module uniquement.

#### Pour démarrer/interrompre un partage :

1. Vérifiez que votre PACKTALK SLIM est en mode Bluetooth Intercom (le voyant lumineux bleu clignote lentement).


Si votre PACKTALK SLIM n'est pas en mode intercom Bluetooth, appuyez sur  puis .

2. Commencez la lecture de la musique ou de la radio FM.

3. Appuyez sur  pendant 2 secondes pour lancer le partage sur le canal A (par défaut).



#### Pour sélectionner manuellement le canal sur lequel partager la musique ou la radio :

1. Commencez la lecture de la musique ou de la radio FM.
2. Effectuez un appel Bluetooth Intercom sur le canal souhaité (A ou B).
3. Appuyez sur la touche  pendant 2 secondes.

#### Pour arrêter le partage :

- Appuyez sur la touche  pendant 2 secondes.

### 4.4 BASCULER ENTRE LES MODES INTERCOM

Votre module PACKTALK SLIM ne peut fonctionner que dans un seul mode Intercom à la fois.

Le mode Intercom en cours est indiqué par la couleur du voyant lumineux :

- En mode DMC Intercom, le voyant lumineux vert clignote à intervalles d'environ 4 secondes.
- En mode Bluetooth Intercom, le voyant lumineux bleu clignote à intervalles d'environ 4 secondes.

**Pour basculer entre les modes Intercom :**

- Sur votre module, appuyez sur  et . 

La couleur du voyant lumineux clignotant change et un message vocal indique le mode Intercom actif.

## 5. DÉPANNAGE

### 5.1 RÉINITIALISATION LOGICIELLE



Si votre PACKTALK SLIM ne répond plus, réinitialisez-le de l'une des manières suivantes :


- Éteignez l'appareil puis rallumez-le (reportez-vous à la section [Démarrage](#) page 5).
- À l'aide du câble USB fourni, branchez votre appareil sur l'ordinateur ou sur un chargeur mural pendant 30 secondes.

### 5.2 RÉINITIALISATION DE L'APPAIRAGE



Cette option supprime tous les modules et périphériques appairés

**Pour réinitialiser l'appairage :**

1. Confirmez le mode Veille de votre module intercom Bluetooth (le voyant lumineux bleu clignote lentement).  
Si votre module n'est pas en mode intercom Bluetooth, appuyez sur  puis . Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Basculer entre les modes Intercom](#) page 21.

2. En mode Veille, appuyez sur  pendant **5 secondes**.



3. Lorsque le voyant lumineux rouge clignote, appuyez sur  et  pendant **2 secondes**.



Le voyant lumineux violet clignote 5 fois lentement, confirmant que l'appairage a été réinitialisé.


### 5.3 RÉINITIALISATION AUX PARAMÈTRES D'USINE

Cette option supprime tous les modules et périphériques appairés ainsi que tous les paramètres de configuration.

**Pour effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine du module, procédez de l'une des façons suivantes :**

1. Vérifiez que votre PACKTALK SLIM est en veille (reportez-vous à la section [Indications PACKTALK SLIM LED](#) page 28).

2. Appuyez simultanément pendant **5 secondes** sur les touches  +  + .



### 5.4 FAQ

Vous trouverez d'autres réponses à des problèmes courants sur notre site, à la page [www.cardosystems.com/faqs](http://www.cardosystems.com/faqs).

## 6. PERSONNALISATION DE VOTRE APPAREIL

Tirez le maximum de votre PACKTALK SLIM en modifiant les paramètres et en personnalisant votre module en fonction de vos préférences personnelles, au moyen de l'une des méthodes suivantes :

- Application mobile Cardo sur les appareils iOS ou Android.
- La communauté Cardo sous Windows/Mac - Configuration minimale : Windows® 7 / Mac OS X 10.8
- Boutons du module.

Cardo recommande des personnalisations et des réglages avant de prendre la route. Au besoin, vous pouvez régler ces paramètres après les avoir testés sur la route.

Objet	Valeur par défaut	Description	Application mobile Cardo (iOS/Android)	Cardo Community
<b>Sensibilité AGC (Arrêt/Basse/Moyenne/Élevée)</b>	Moyenne	Le système AGC règle automatiquement le volume de votre haut-parleur en fonction du bruit ambiant et de la vitesse de route. Par exemple, lorsqu'il est réglé sur Bas, un bruit ambiant plus élevé entraînera une augmentation du volume.	✓	✓
<b>Priorité audio (mode Intercom par A2DP/Bluetooth)</b>	Intercom par Bluetooth	Priorité de la source audio écoutée sur haut-parleurs. La musique n'est pas interrompue par un appel intercom ou inversement.	✓	✓
<b>Niveau audio d'arrière-plan</b>	S/O	Définit le volume audio d'arrière-plan lorsque la diffusion audio en parallèle est activée (reportez-vous à la section <a href="#">Diffusion audio en parallèle, en mode Bluetooth (Activer/Désactiver)</a> ci-dessous).	✓	✗
<b>Nom convivial Bluetooth</b>	PACKTALK SLIM	Définit le nom qui apparaît sur votre téléphone pendant l'appairage et dans l'application Cardo.	✓	✓
<b>Créer, rejoindre ou quitter un groupe de passagers/motards</b>	Vide	Groupes d'intercom DMC. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <a href="#">Configuration des groupes Intercom DMC</a> page 13.	✓	✗
<b>Téléchargez la dernière mise à jour du microprogramme.</b>	S/O	Restez informé en téléchargeant les mises à jour logicielles chaque fois qu'une nouvelle version est disponible.	✗	✓
<b>Bande FM</b>	Selon votre région	Si vous êtes au Japon, sélectionnez <b>Japon</b> . Sinon, sélectionnez <b>International</b> .	✓	✓
<b>Mode Intercom (DMC/Bluetooth)</b>	intercom DMC	Intercom DMC et intercom Bluetooth.	✓	✗
<b>Langue</b>	Selon votre région	Langue des annonces vocales et des menus par assistance vocale (reportez-vous à la section la section « Annonces vocales du statut » ci-dessous).	✓	✓
<b>Mobile prioritaire</b>	Mobile 1	Si vous avez appairé votre module à deux téléphones mobiles, vous devez en définir un comme téléphone par défaut pour les appels sortants.	✓	✗



Objet	Valeur par défaut	Description	Application mobile Cardo (iOS/Android)	Cardo Community
<b>Diffusion audio en parallèle, en mode Bluetooth (Activer/Désactiver)</b>	Désactiver	Vous pouvez entendre deux sources audio simultanément. Par exemple, écouter le GPS en écoutant de la musique.  Remarque : La diffusion audio en parallèle peut ne pas fonctionner correctement avec certains appareils iOS (lecteur de musique ou navigateur GPS, par exemple) en raison des limites de l'appareil connecté.	✓	✓
<b>RDS (Activer/Désactiver)</b>	Désactiver	Le système de radiodiffusion des données (RDS) permet à la radio de revenir automatiquement à la fréquence la plus forte disponible pour la station FM que vous écoutez lorsque le signal devient trop faible.	✓	✓
<b>Définir les numéros de composition rapide</b>	Vide	Numéros de téléphone prédéfinis pour la numérotation automatique.	✓	✓
<b>Régler les 6 stations mémorisées de la radio FM</b>	107,5	Préréglage des stations de radio FM.	✓	✓
<b>Indications vocales (Activer/Désactiver)</b>	Activer	Annonces vocales qui vous indiquent avec qui ou à quel périphérique vous êtes connecté.	✓	✓
<b>Commande vocale activée</b>	Activer	Activation vocale (en disant un mot ou une phrase à voix haute) de certaines fonctionnalités pour les fonctions mains libres.	✓	✓
<b>Sensibilité de la commande vocale</b>	Moyenne	Sensibilité du micro à la fonctionnalité d'activation vocale.	✓	✓


Les performances AGC et de commande vocale varient selon l'environnement, notamment la vitesse de conduite, le type de casque et le bruit ambiant. Pour renforcer les performances audio, réduisez l'impact du vent sur le micro en utilisant la grande housse en mousse et en fermant la visière.

## 6.1 RÉGLAGE DES PARAMÈTRES PAR DÉFAUT DU TÉLÉPHONE MOBILE

Si vous avez appairé votre module à deux téléphones mobiles, vous devez en définir un comme téléphone par défaut pour les appels sortants.

Si vous ne configurez pas un téléphone par défaut, le téléphone que vous avez auparavant appairé à votre module est défini automatiquement comme le téléphone par défaut.

**Pour régler les paramètres par défaut du téléphone :**

- Pendant un appel mobile, appuyez pendant **5 secondes** sur .

## 6.2 UTILISATION DE LA DIFFUSION AUDIO EN PARALLÈLE

Avec la diffusion audio en parallèle, vous pouvez entendre les instructions du GPS pendant un appel mobile ou par intercom Bluetooth, tout en écoutant d'autres sources audio telles que de la musique ou la radio FM.

La diffusion audio en parallèle peut ne pas fonctionner correctement avec certains appareils iOS (lecteur de musique ou navigateur GPS, par exemple) en raison des limites de l'appareil connecté.

PACKTALK SLIM règle les différentes sources audio en avant-plan (le volume reste le même) ou en fond (volume réduit) comme décrit dans le tableau suivant :

Téléphone mobile 1/2	GPS	Intercom 1	Intercom 2	Musique	Radio FM
Avant-plan	Avant-plan				
Avant-plan <sup>1</sup>		Avant-plan <sup>1</sup>			
	Avant-plan	Avant-plan			
	Avant-plan			Fond	
	Avant-plan				Fond
		Avant-plan		Fond	
		Avant-plan			Fond
		Avant-plan <sup>2,3</sup>	Avant-plan <sup>2,3</sup>		Fond
				Avant-plan <sup>4</sup>	
					Avant-plan <sup>5</sup>

<sup>1</sup> Si vous ajoutez un appel intercom à un appel téléphonique mobile pour lancer une conférence téléphonique, le volume des deux sources audio sera le même.

<sup>2</sup> Si vous passez deux appels intercom simultanément pour lancer une conférence téléphonique par intercom, le volume des deux sources audio sera le même.

<sup>3</sup> Si vous passez deux appels intercom simultanément pour lancer une conférence téléphonique par intercom, vous ne pourrez pas entendre le téléphone mobile ou le GPS.

<sup>4</sup> Si vous écoutez uniquement de la musique, le volume n'est pas réduit.

<sup>5</sup> Si vous écoutez la radio FM radio uniquement, son volume ne sera pas baissé.

Dans certains cas, la diffusion audio en parallèle peut ne pas fonctionner correctement en raison des limites des périphériques connectés (lecteur de musique ou navigateur GPS). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [FAQ](#) page 23.

Lors d'une conférence téléphonique à 3 ou 4 voies par intercom Bluetooth, Cardo recommande que le pilote connecté à un seul appel intercom écoute les annonces du téléphone mobile et du GPS.

Vous ne pouvez pas utiliser le partage de musique pour l'audio-vocal avec les pilotes pendant une diffusion audio en parallèle.

La musique peut être diffusée en arrière-plan pendant un appel actif intercom DMC.

Vous pouvez configurer la diffusion audio en parallèle via l'application Cardo ou Cardo Community.

### 6.3 PRIORITÉS DE LA SOURCE AUDIO

Si la diffusion audio en parallèle est désactivée, PACKTALK SLIM gère les sources audio que vous entendez à travers les haut-parleurs, en fonction des priorités de source audio suivantes.

Priorité	Source audio
<b>Priorité élevée</b>	Téléphone mobile, instructions du GPS <sup>1</sup>
↑	Intercom (modes Click-to-Link/DMC et Bluetooth) ou Musique <sup>2</sup>
	Musique ou Intercom (modes Click-to-Link/DMC et Bluetooth) <sup>3</sup>
<b>Priorité basse</b>	Radio FM

<sup>1</sup> Les appels téléphoniques et GPS désactivent temporairement le son de l'intercom DMC, mais les membres du groupe font toujours partie du groupe intercom DMC.

<sup>2</sup> Lorsque la priorité audio est définie sur Intercom, vous ne pouvez pas entendre l'application de navigation ni les messages SMS de votre téléphone pendant un appel intercom en cours.

<sup>3</sup> Lorsque la priorité audio est définie sur A2DP (musique), la communication intercom est désactivée tout en vous permettant d'écouter de la musique (via A2DP). Un pilote vous appelant par intercom entend un son indiquant que vous n'êtes pas disponible.

Tous les appels en mode intercom ont la même priorité, c'est la raison pour laquelle les appels intercom en cours ne seront pas interrompus par un autre appel intercom.

Si vous avez appairé votre module à deux téléphones mobiles, (reportez-vous à la section [Réglage des paramètres par défaut du téléphone mobile](#) page 25), la musique sera partagée depuis le téléphone mobile sur lequel vous écoutiez de la musique avant l'interruption.

## ANNEXE A. INDICATIONS PACKTALK SLIM LED

Votre appareil PACKTALK SLIM fonctionne dans différents modes. Chaque mode comprend un jeu de fonctions disponibles. Par exemple, lorsque le PACKTALK SLIM lit de la musique, il sera en mode de lecture de musique, activant ainsi des fonctions liées à la lecture de musique telles que passer d'un morceau à l'autre.

Des « événements » se produisent lorsque vous activez une fonction et lorsque PACKTALK SLIM réagit. Par exemple, mettre la musique est un événement.

Le mode en cours de PACKTALK SLIM est indiqué par les voyants lumineux du module. Vous entendez également des annonces vocales sur votre casque en cas de changement de mode et d'événement.

Le tableau suivant décrit les indications lumineuses des modes et des événements en fonction du niveau actuel de la batterie.

Voyant lumineux	Clignotement	Niveau de batterie	Mode ou événement
<b>Bleu</b>	Pendant 2 secondes	Normal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pilote B connecté</li> <li>Activer la commande vocale</li> </ul>
<b>Bleu</b>	Rapide (trois fois)	Normal Niveau de batterie faible Recharge	<ul style="list-style-type: none"> <li>Allumé</li> </ul>
<b>Bleu</b>	Rapide (se répète rapidement)	Normal Faible Recharge de batterie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appairage de l'intercom du pilote B</li> </ul>
<b>Bleu</b>	Lent (répété à intervalles de 3 secondes)	Normal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veille</li> </ul>
<b>Bleu</b>	Lent deux fois (répété à intervalles de 3 secondes)	Normal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appel entrant/sortant (intercom ou mobile)</li> <li>Actif audio (intercom, FM, A2DP, GPS)</li> </ul>
<b>Vert</b>	Rapide deux fois (répété à intervalles d'1 seconde)	Normal ou Niveau de batterie faible	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appel intercom DMC actif</li> </ul>
<b>Vert</b>	Rapide (se répète)	Normal ou Niveau de batterie faible	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appairage intercom DMC</li> </ul>
<b>Violet</b>	Pendant 2 secondes	Normal Faible Recharge de batterie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appairage mobile terminé</li> <li>Mobile connecté</li> </ul>
<b>Violet</b>	Lent (5 fois)	Normal Faible	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réinitialisation de l'appairage</li> </ul>
<b>Violet/Rouge</b>	Le voyant lumineux violet clignote lentement puis devient rouge	Recharge	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appel entrant/sortant (intercom ou mobile)</li> <li>Actif audio (intercom, FM, A2DP, GPS)</li> </ul>
<b>Violet/Rouge</b>	Le voyant lumineux violet et le voyant lumineux rouge clignotent lentement (se répétant)	Recharge	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veille</li> </ul>
<b>Rouge</b>	Lent deux fois (répété à intervalles de 3 secondes)	Niveau de batterie faible	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appel entrant/sortant (intercom ou mobile)</li> <li>Actif audio (intercom, FM, A2DP, GPS)</li> </ul>

Voyant lumineux	Clignotement	Niveau de batterie	Mode ou événement
<b>Rouge</b>	Pendant 2 secondes	Normal ou Niveau de batterie faible	<ul style="list-style-type: none"> <li>Échec de l'appairage intercom DMC</li> </ul>
<b>Rouge</b>	Rapide (répété à intervalles de 3 secondes)	Niveau de batterie faible	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mode Veille intercom DMC</li> </ul>
<b>Rouge</b>	Rapide (répété à intervalles de 3 secondes)	Niveau de batterie faible	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veille</li> </ul>
<b>Rouge</b>	Rapide (se répète rapidement)	Normal Niveau de batterie faible Recharge	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appairage de l'intercom du pilote A</li> </ul>
<b>Rouge</b>	Rapidement (3 fois)	Normal Niveau de batterie faible Recharge	<ul style="list-style-type: none"> <li>Éteindre</li> </ul>
<b>Rouge</b>	Pendant 2 secondes	Normal Niveau de batterie faible Recharge	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pilote A connecté</li> <li>Désactiver la commande vocale</li> </ul>
<b>Rouge</b>	Reste en marche	Recharge	<ul style="list-style-type: none"> <li>Désactivée</li> </ul>
<b>Rouge/Bleu</b>	Rapide en alternance	Normal Faible Recharge	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appairage du mobile 1</li> </ul>
<b>Rouge/Bleu</b>	Lentement en alternance	Normal Niveau de batterie faible	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appairage GPS 1</li> </ul>
<b>Rouge/Vert</b>	Rapide en alternance	Normal Niveau de batterie faible Recharge	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appairage du mobile 2</li> </ul>
<b>Rouge/Vert</b>	Lentement en alternance	Normal, Niveau de batterie faible	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appairage GPS 2</li> </ul>
<b>Jaune</b>	Pendant 2 secondes	Normal Niveau de batterie faible Recharge	<ul style="list-style-type: none"> <li>Essai d'appel intercom sans micro ou kit audio connecté.</li> <li>Appairage intercom DMC réussi</li> </ul>

## 7. GLOSSAIRE

Terme/Abréviation	Description
<b>A2DP</b>	Profil avancé de distribution audio (pour la musique). Protocole permettant de lire de la musique sur Bluetooth.
<b>Sensibilité AGC</b>	Le contrôle automatique de gain (AGC) règle automatiquement le volume de votre haut-parleur en fonction du bruit ambiant et de la vitesse de route.
<b>Appareil</b>	Téléphone mobile, GPS ou lecteur de musique
<b>DMC</b>	Communications Dynamic Mesh.
<b>IC</b>	Intercom.
<b>Mode Intercom (DMC/Bluetooth)</b>	Intercom DMC et Intercom Bluetooth.
<b>Langue</b>	Langue des annonces vocales et des commandes vocales.
<b>Module</b>	Système de communication Cardo ou non Cardo
<b>Commande vocale</b>	Activation vocale (en disant un mot ou une phrase) de certaines fonctionnalités pour les fonctions mains libres.
<b>Sensibilité de la commande vocale</b>	Règle la sensibilité du micro de l'activation vocale lorsque vous roulez.

## 8. ASSISTANCE

Pour plus d'informations :

🌐 [www.cardosystems.com](http://www.cardosystems.com)

✉ [support@cardosystems.com](mailto:support@cardosystems.com)

☎ États-Unis et Canada : 1-800-488-0363 / International : +49 89 450 36819

Pour éviter tout problème potentiel et pour bénéficier de notre assistance et de notre garantie, nous vous recommandons d'acheter nos produits uniquement auprès des revendeurs agréés Cardo.

Votre magasin de brique et de mortier préféré sera toujours votre meilleur choix. Les revendeurs en ligne non autorisés et les sites d'enchères en ligne tels que eBay ne font pas partie des revendeurs autorisés de Cardo et l'achat de nos produits sur ces sites est votre entière responsabilité. Cardo s'efforce de fournir des produits de qualité et un service à la clientèle exceptionnel. Nous sélectionnons les revendeurs qui partagent cette vision. L'achat d'articles auprès de revendeurs en ligne non autorisés est contre-productif et affecte également les consommateurs en ligne sans méfiance qui peuvent acheter des contrefaçons ou des produits utilisés ou défectueux, sans garantie. Protégez votre investissement en achetant des produits authentiques Cardo et Scala Rider® uniquement auprès de revendeurs autorisés.

© 2018 Cardo Systems

Tous droits réservés. Cardo, le logo Cardo et les autres marques de Cardo appartiennent à Cardo et peuvent être enregistrées. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Cardo Systems décline toute responsabilité quant aux erreurs susceptibles d'apparaître dans le présent document. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Le poids du module est 76 grammes.